


## Replacement Parts / Repuestos / Pièces de rechange

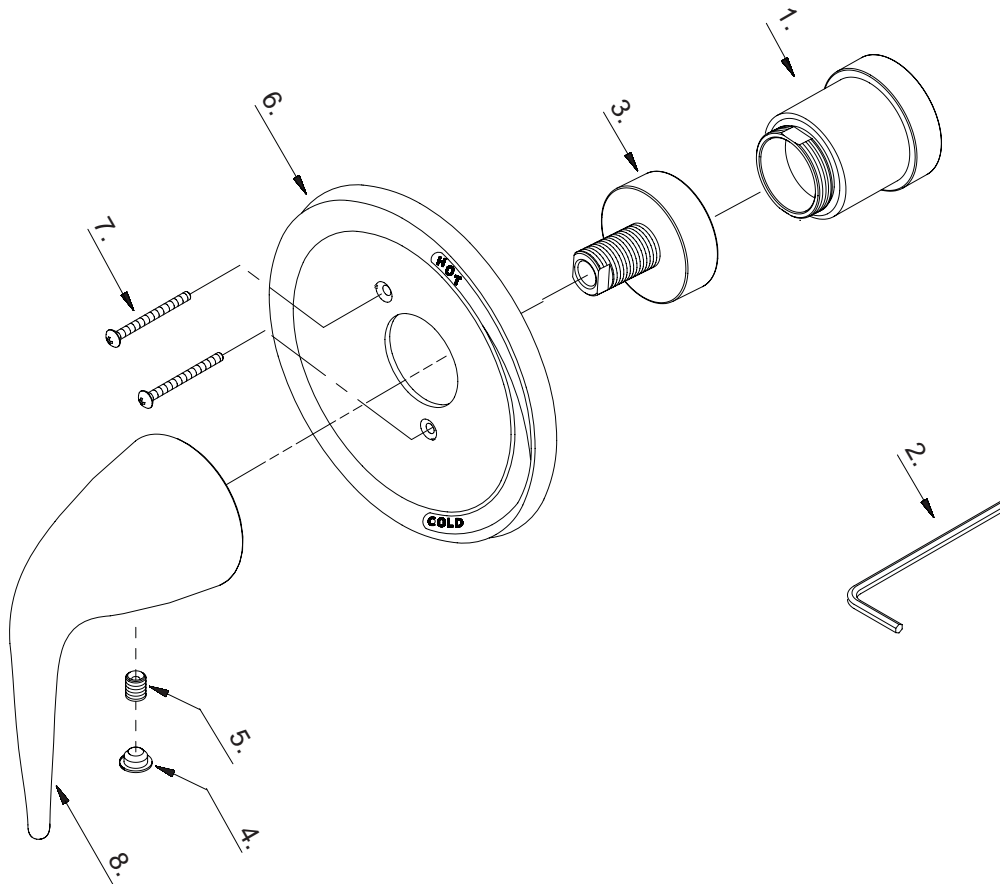

D500421T (V1)

- |  |            |
|--|------------|
| 1 . Sleeve/Manga/Manchon   | A041714    |
| 2 . Hex Wrench (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)/Llave hexagonal (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L)/<br>Clé hexagonale (H2.5 * 19 mm L * 53 mm L) | A031000    |
| 3 . Base Nut/Tuerca de la base/Écrou de base   | A009803    |
| 4 . Index Button-Cold/Hot/Indicador de temperatura-caliente/fría/Repère de température-froid/chaud                                 | A028046M   |
| 5 . Screw (M5 * 6mm L)/Tornillo (M5*6mm L)/Vis (M5 * 6mm L)  | A008103    |
| 6 . Escutcheon/Escudo/Écusson  | A006493-50 |
| 7 . Screw (3/16" - 24 * 2-15/16" L)/Tornillo (3/16 pulg. - 24 * 2-15/16 pulg. L)/<br>Vis (3/16 po - 24 * 2-15/16 po L)             | A075143    |
| 8 . Metal Handle/Manija metálicas/Manette en métal   | A029463    |

**Need Help?** Please call our toll-free Customer service line at **1-888-328-2383** or **WWW.DANZE.COM** for additional assistance or service.

**Requiere asistencia?** Favor llamar a nuestro servicio a clientes sin costo al **1-888-328-2383** o **WWW.DANZE.COM** para asistencia adicional o servicio.

**Besoin d'aide?** Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro sans frais **1-888-328-2383** ou **WWW.DANZE.COM** pour obtenir du service ou de l'aide additionnels.