


# MICROCOMBI WALL OVEN // HORNO DE PARED SIMPLE // FOUR ENCASTRE COMBO

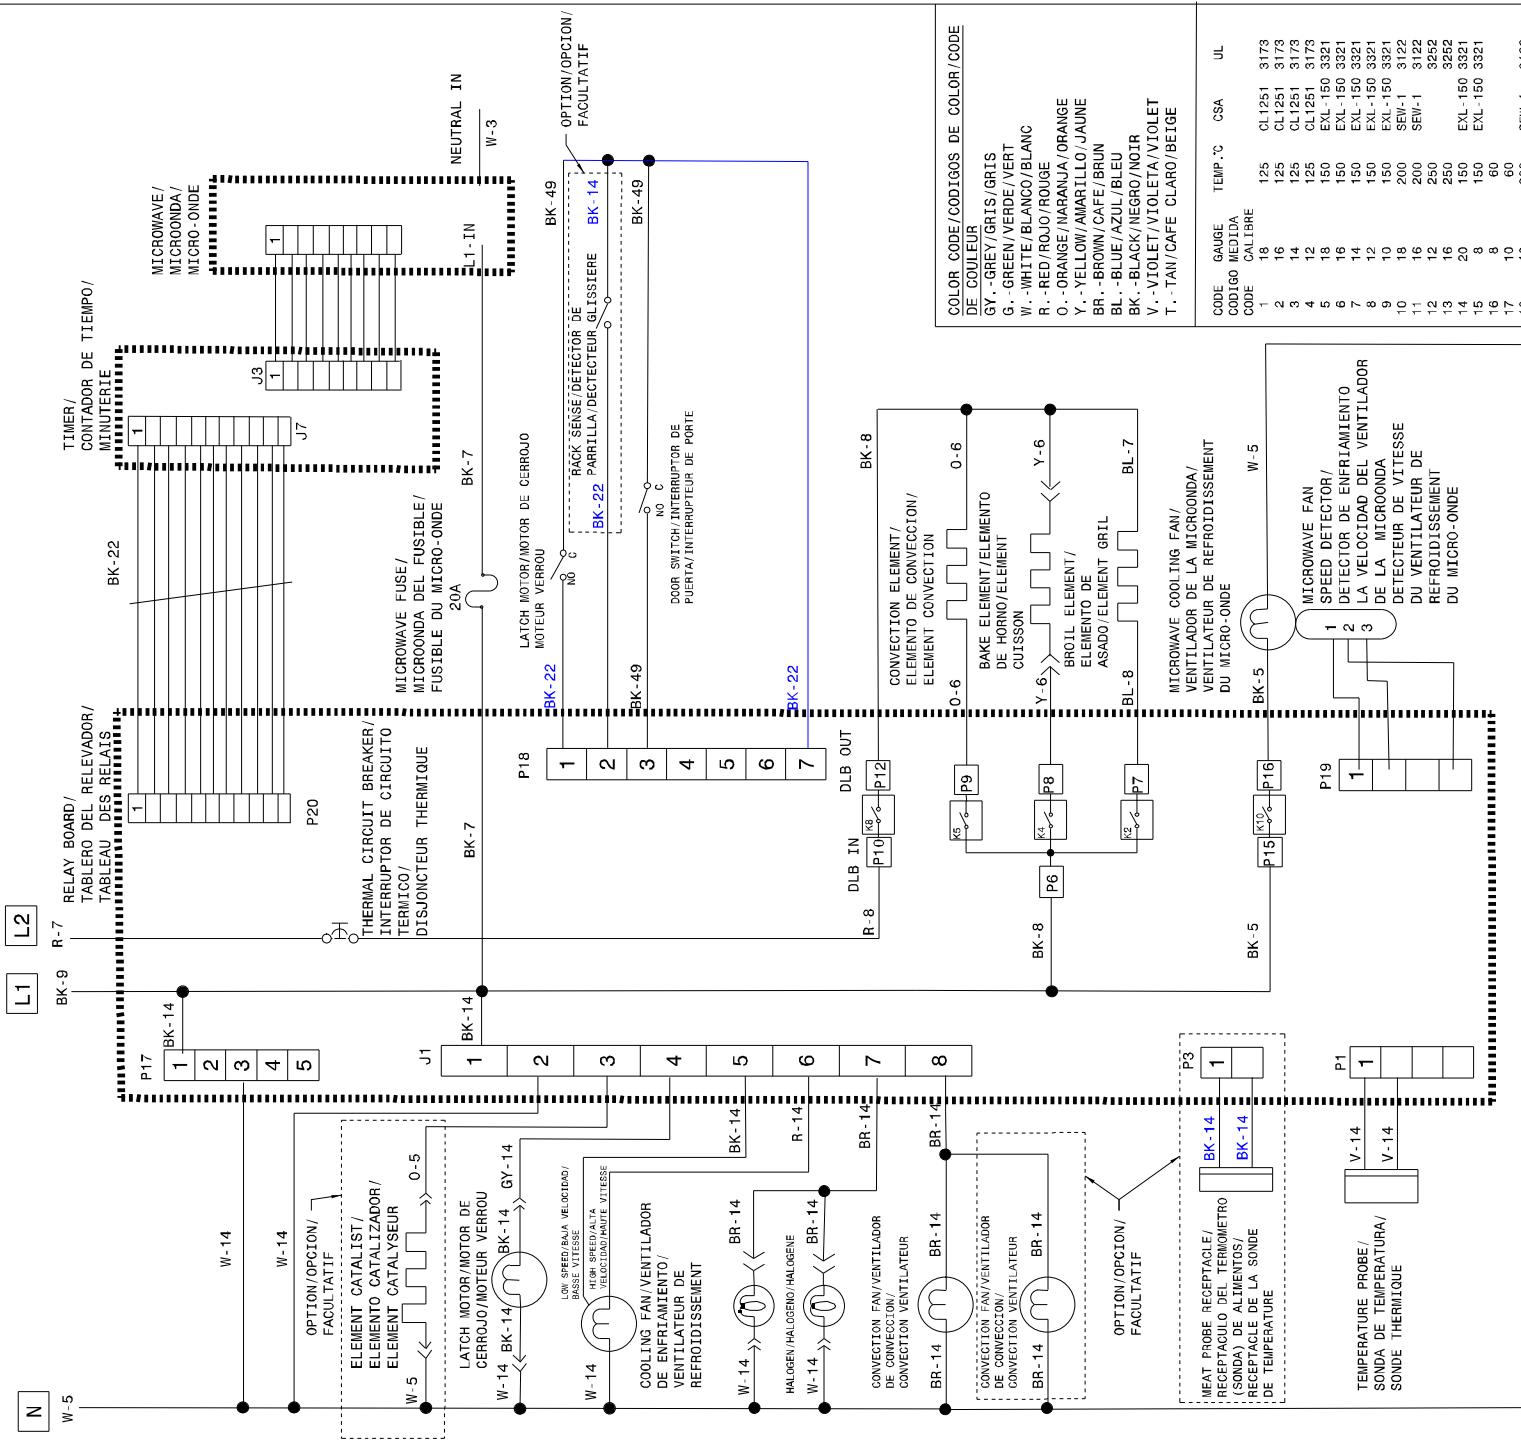

**COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR**

GY	- GREY/GRIS/GRIS
G	- GREEN/VERDE/VERT
W	- WHITE/BLANCO/BLANC
R	- RED/ROJO/ROUGE
O	- ORANGE/MARANJA/ORANGE
Y	- YELLOW/MARILLO/JAUNE
BR	- BROWN/CAFE/BRUN
BL	- BLUE/AZUL/BLEU
BK	- BLACK/NEGRO/NOIR
V	- VIOLET/VIOLETA/VIOLET
T	- TAN/CAFE CLARO/BETGE

CODE	GAUGE	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	OL1251	3173
2	16	125	OL1251	3173
3	14	125	OL1251	3173
4	12	125	OL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	200	SEW-1	3122
13	10	200	SEW-1	3122
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	8	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	200	SEW-1	3122
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	OL-1251	3173
22	22	150		10109
23	18	200		3573
24	20	200		5107
25	16	450		5335
49	22	200		5107
				3122

**CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.**  
**LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.**  
**WARNINGS PROPERLY IDENTIFY WIRING BEFORE SERVICING.**  
**ATTENTION: ÉTiquete tous les câbles avant de réconnecter.**  
**ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES ANTES DE RECONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.**  
**VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION ANTES DE EFECTUAR LA REPARACION.**  
**IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DERACHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.**  
**LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.**  
**VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.**

**318046271 REV. C**