

K7

DESIGN + ENGINEERING
GROHE GERMANY


99.203.031/ÄM 229481/12.14

www.grohe.com



Pure Freude an Wasser




32 178

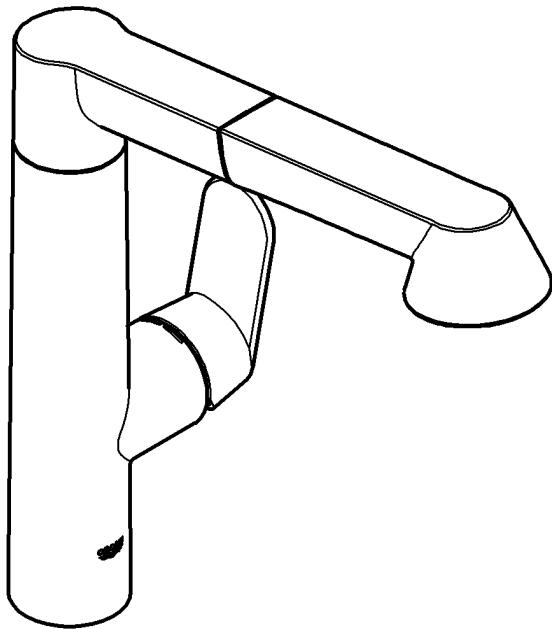

English1
Français2
Español3

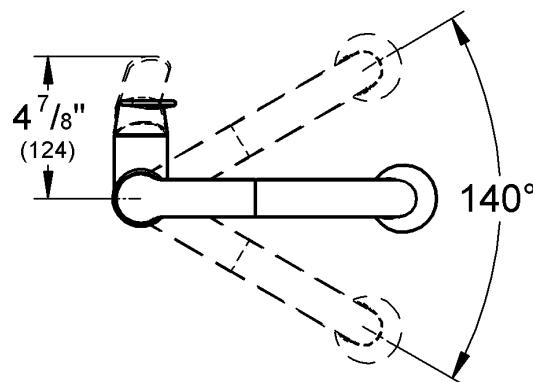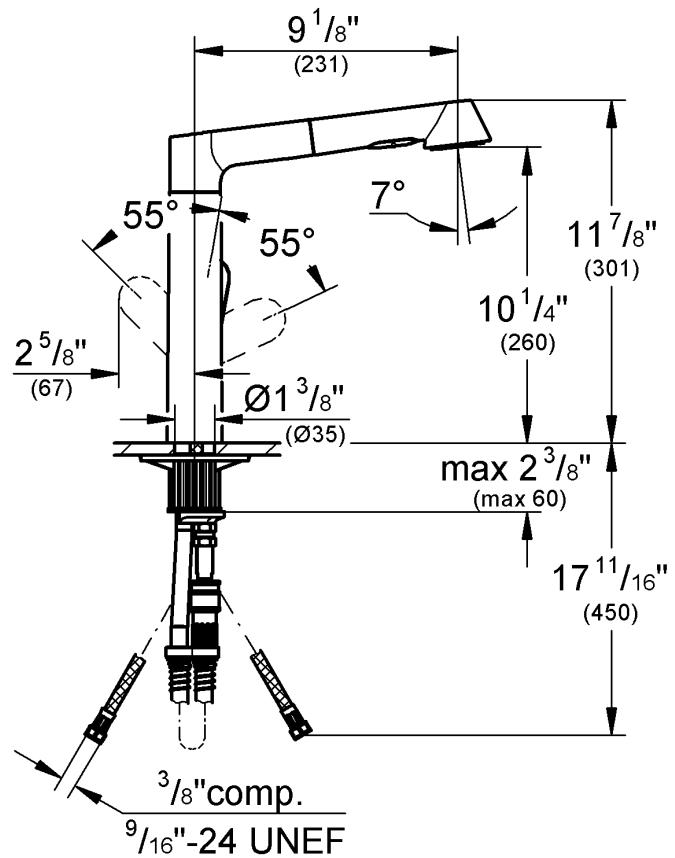

Please pass these instructions on to the end user of the fitting!
 S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!
 Entregue estas instrucciones al usuario final de la grifería!

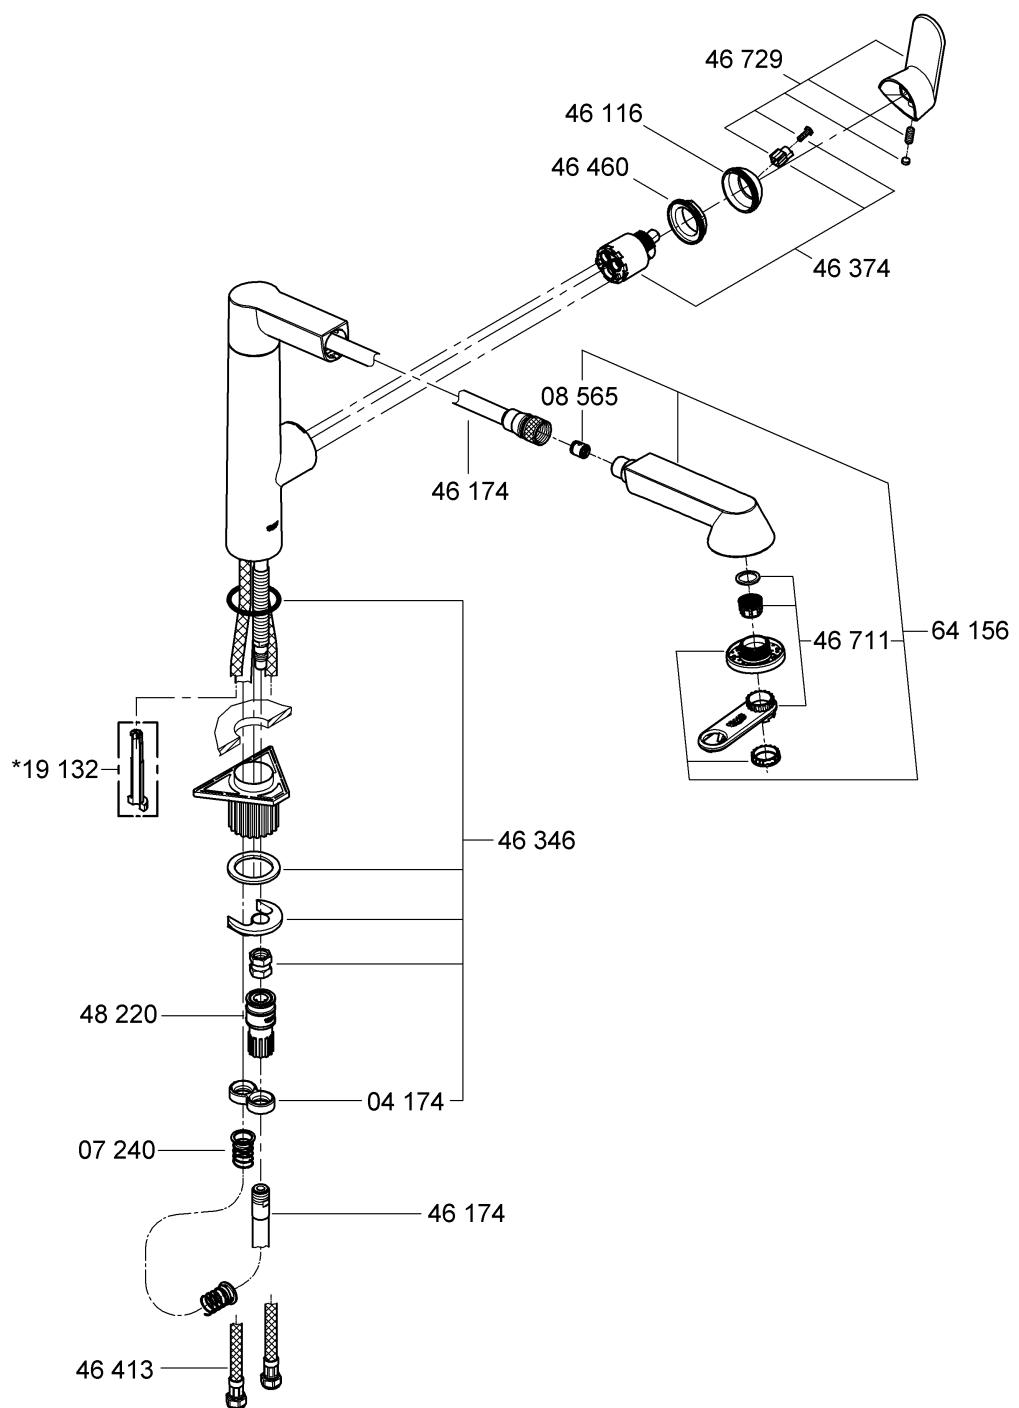

English

Application

Operation is possible in conjunction with:

- Pressurized storage heaters

Operation is **not** possible with:

- Low-pressure storage heaters (displacement water heaters)

Specifications

- Max. flow:

6.6 L/min or 1.75 gpm/ 60 psi

- Flow pressure

- min. 7.25 psi
- recommended 14.5 - 72.5 psi
- greater than 72.5 psi, fit pressure reducing valve

- Max. operating pressure

145 psi

- Test pressure

232 psi

- Temperature

158 °F

- Max. (hot water inlet)
- thermal disinfection possible

- Water connection:

cold - RH

hot - LH

2 3/8"

- Deck thickness max.

- Non reversible cartridge

Notes:

- Major pressure differences between cold and hot water supply should be avoided.
- To be installed according to local codes and regulations.
- This faucet is not intended for the use with portable appliances.

Installation

Flush piping system prior and after installation of faucet thoroughly!

Mount sink faucet, see fold-out page III, Fig. [1].

Refer to the dimensional drawing on fold-out page I.

Feed the spray hose (A) through the faucet body from above, see Fig. [1].

Note:

If brace (B) is omitted, deck thickness can be increased by 1 3/4" to a total of 2 3/8".

Connect sink faucet, see Figs. [1] and [2].

- Cold water connection (marked blue) = right
- Hot water connection (marked red) = left

Avoid cross connection. The cartridge is not reversible.

Connect the spray hose (A), see Fig. [3].

1. Connect the handspray (C) without using any additional seals.
2. Fit one side of the stop (D) and spring (E) over the spray hose (A) from below.
3. Pass the end of the spray hose (A) through the other hole in the stop (D).
4. Install the snap coupling (G) on the end of the spray hose (A) and tighten by hand.
5. Push the sleeve (J) of the snap coupling (G) downwards and fit the coupling to the union (K).

To ensure that the handspray (C) is correctly seated when inserted, lug (L) and (M) on the outlet must engage in recess on the handspray.

Open cold and hot water supply and check connections for leakage!

Operation


1. Lever, see Fig. [4].

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Slide lever to right | = open (water flow) |
| Slide lever to left | = closed |
| Slide lever towards front | = cold water |
| Slide lever towards back | = hot water |

2. Handspray, see Fig. [5].

Slide lever to right (faucet open). The water will always emerge first from the aerator.

Diverter button:



= switches to spray flow

= switches from spray to aerator flow

Turning off the faucet automatically diverts the water flow from handspray to aerator.

Flow rate limiter

This faucet is fitted out with a flow rate limiter, permitting an infinitely individual variable reduction of the flow rate. The highest possible flow rate is set by the plant before despatch.

The use of flow rate limiters in combination with hydraulic instantaneous water heaters is not recommended.

To activate see "Replacing the cartridge" point 1 to 4, Figs. [6] and [7].

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace as necessary and grease with special grease.

Shut off cold and hot water supply!

I. Replacing the cartridge, see fold-out page III, Fig. [6].

1. Lever out plug (N).
2. Loosen set screw (O) using a 3mm allen wrench.
3. Pull off lever (P).
4. Unscrew cap (R).
5. Turn out screwing (S) with wrench 32mm.
6. Change the complete cartridge (T).

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position!

Make sure that the cartridge seals engage in the grooves and the locating pins at the base of the cartridge slot into the apertures on the housing.

Screw in and tighten screwing (S).

II. Strainer and rose, see fold-out page III, Fig. [8].

1. Unscrew handspray (C) and remove non-return valve (U).
2. Pull out ring (V) and unscrew rose (W) by using wrench (X).
3. Clean strainer (Y) and rose (W).
4. Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Assemble in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

Instructions for care of this faucet will be found in the Limited Warranty supplement.

Français

Domaine d'application

Fonctionnement possible avec:

- Accumulateurs sous pression

Fonctionnement **n'est pas** possible avec:

- Accumulateurs sans pression (à écoulement libre)

Caractéristiques techniques

- Débit maxi.

6,6 l/min ou 1,75 g/min/4,1 bar

• Pression dynamique	
- mini.	0,5 bar
- recommandée	1 - 5 bar
- supérieure à 5 bar, mise en place d'un réducteur de pression	
• Pression de service maxi.	10 bar
• Pression d'épreuve	16 bar
• Température	
- maxi. (admission d'eau chaude)	70 °C
- désinfection thermique possible	
• Raccord d'eau: froide - à droite	chaude - à gauche
• Longueur de serrage maxi.	60mm
• Cartouche non réversible	

Remarques:

- Il convient d'éviter toute différence de pression importante entre l'alimentation en eau chaude froide et chaude.
- A installer conformément aux prescriptions et réglementations locales.
- Ce robinet n'est pas destiné à être utilisé dans des appareils portatif.

Installation

Bien rincer les canalisations avant et après l'installation!

Montage la robinetterie de lavabo, voir volet III, fig. [1].

Tenir compte de la cote du schéma sur le volet I.

Faire passer le flexible de douche (A) à travers le corps de robinet, en procédant par le haut, voir fig. [1].

Remarque:

Si on n'a pas d'étañçon (B), la longueur de serrage peut être augmentée de 45mm, soit 60mm au total.

Raccorder la robinetterie de lavabo, voir figs. [1] et [2].

- Raccordement d'eau froide (repère bleu) = droite
 - Raccordement d'eau chaude (repère rouge) = gauche
- Eviter de croiser les raccordements. La cartouche n'est pas réversible.

Branchement du flexible de douche (A), voir fig. [3].

1. Brancher la douchette à main (C) sans utiliser de joints supplémentaires.
 2. Mettre en place une ouverture de la butée (D) et le ressort (E) sur le flexible de douche (A), en procédant par le bas.
 3. Faire passer l'extrémité du flexible de douche (A) par la deuxième ouverture de la butée (D).
 4. Visser le raccord rapide (G) sur le flexible de douche (A) et serrer à la main.
 5. Enfoncer la douille (J) du raccord rapide (G) en appuyant dessus et la mettre en place sur le raccord (K).
- Pour une bonne assise de la douchette à main (C), il faut que les picots du bec (L) et (M) et la rainure qui se trouve dans la douchette à main s'engrènent.

Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccords!

Utilisation


1. Levier, voir fig. [4].

Faire pivoter le levier vers la droite	= pour ouvrir (l'eau coule)
Faire pivoter le levier vers la gauche	= pour fermer
Faire pivoter le levier vers l'avant	= pour l'eau froide
Faire pivoter le levier vers l'arrière	= pour l'eau chaude

2. Douchette à main, voir fig. [5].

Faire pivoter le levier vers la droite (robinet ouvert). Normalement, l'eau sort d'abord au niveau du mousseur.

Toûche d'inverseur:

- Appuyer  = commutation sur le jet de la douchette
- Appuyer  = commutation du jet de la douchette à celui du mousseur.

La fermeture de la robinetterie entraîne automatiquement une commutation du jet de la douchette à celui du mousseur.

Limiteur de débit

Ce mitigeur est équipé d'un limiteur de débit. Celui-ci permet une limitation individualisée, en continu, du débit. Le débit maximal est préréglé en usine.

L'utilisation du limiteur de débit n'est pas recommandée avec des chauffe-eau instantanés à commande hydraulique.

Pour l'activer, voir "Remplacement de la cartouche", points 1 à 4, figs. [6] et [7].

Maintenance

Contrôler toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer si nécessaire et les graisser avec de la graisse spéciale pour robinetterie.

Fermer l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide!

I. Remplacement de la cartouche, voir volet III, fig. [6].

1. Retirer le bouchon (N) en faisant levier.
2. Dévisser le tube fileté (O) avec un clé Allen de 3mm.
3. Ôter le levier (P) en le tirant.
4. Dévisser le capot (R).
5. Desserrer la bague filetée (S) avec une clé Allen de 32mm.
5. Remplacer la cartouche complète (T).

Montage dans l'ordre inverse.

Respecter la position de montage!

Il faut veiller à ce que les joints de la cartouche et les tenons de position qui se trouvent sur le fond de la cartouche soient bien insérés dans les logements, voire les alésages du boîtier. Insérer la bague filetée (S) et serrer jusqu'au blocage.

II. Jeu de filtres et designer du jet, voir volet III, fig. [8].

1. Dévisser la douchette à main (C) et enlever le clapet de non retour (U).
 2. Retirez l'anneau (V) et dévissez-vous le rose (W) en utilisant le clé de démontage (X).
 3. Nettoyer le jeu de filtres (Y) et le designer du jet (W).
 4. Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.
Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.
- Montage dans l'ordre inverse.

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Vouz trouverez les instructions d'entretien de ce mitigeur dans le supplément Garantie Limitée.

Español

Campo de aplicación

Es posible el funcionamiento con:

- Acumuladores de presión

No instalar con:

- acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión)

Características técnicas

- Caudal máx.

6.6 L/min o 1.75 gpm/60 psi

- Presión

- mín.
- recomendada

7,25 psi

14,5 - 72,5 psi

- si la presión es superior a 72,5 psi, se deberá instalar una válvula reductora de presión

- Presión de utilización máx.

145 psi

- Presión de verificación

232 psi

- Temperatura

- máx. (entrada del agua caliente)

158 °F

- desinfección térmica posible

- Acometida del agua: fría - a la derecha caliente - a la izquierda

- Longitud de apriete para fijación máx. 2 3/8"

- Cartucho irreversible

Notas:

- Deberán evitarse las diferencias de presión entre las acometidas del agua fría y del agua caliente.
- A ser instalado conforme a códigos y reglamentos locales.
- Este mezclador no está previsto para utilizar en enseres móviles.

Instalación

¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación!

Montar la grifería, véase la página desplegable III, fig. [1].

Respetar el croquis de la página desplegable I.

Pasar por arriba el flexo (A) de la teleducha por el cuerpo de la batería, véase la fig. [1].

Nota:

Si se omite la placa tensora (B), la longitud de fijación puede incrementarse 1 3/4" para totalizar 2 3/8".

Conectar la grifería, véanse las figs. [1] et [2].

- Acometida del agua fría (marca azul) = a la derecha
- Acometida del agua caliente (marca roja) = a la izquierda

Evite conexiones cruzadas. El cartucho no es reversible.

Conectar el flexo (A) de la teleducha, véase la fig. [3].

1. Conectar la teleducha (C) sin utilizar juntas adicionales.
2. Encajar por abajo en el flexo (A) de la teleducha el tope (D) con una abertura y muelle (E).
3. Pasar el extremo del flexo (A) de la teleducha por la segunda abertura del tope (D).
4. Enroscar el aislante (G) en el flexo (A) de la teleducha y apretarlo sólo con la mano.
5. Empujar hacia abajo el casquillo (J) del aislante (G), y encollarlo en el conector (K).

Para un correcto montaje de la teleducha (C), deberán encajar uno dentro de otra la leva (L) y (M) del caño y la ranura de la teleducha.

¡Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones!

Manejo


1. Palanca, véase la fig. [4].

- Girar la palanca hacia la derecha = abierta (sale el agua)
- Girar la palanca hacia la izquierda = cerrada
- Girar la palanca hacia delante = agua fría
- Girar la palanca hacia atrás = agua caliente

2. Teleducha, véase la fig. [5].

Girar la palanca hacia la derecha (grifería abierta). El agua sale por principio en primer lugar por el aireador.

Tecla del inversor:



= se pasa a chorro de ducha

Pulsar = se pasa de chorro de ducha a chorro de mousseur

Al cerrar el monomando se pasa automáticamente de chorro de ducha a chorro de mousseur.

Limitador de caudal

Este monomando está equipado con una limitación de caudal. Gracias a ello es posible una limitación individual, sin escalonamientos del caudal. El ajuste de fábrica corresponde al máximo caudal posible.

No es recomendable la aplicación de la limitación del caudal en combinación con calentadores instantáneos con control hidráulico.

Para la regulación, véase "Cambio del cartucho" puntos 1 a 4, figs. [6] y [7].

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas en caso necesario y engrasárlas con grasa especial para grifería.

¡Cerrar las llaves de las tuberías del agua fría y del agua caliente!

I. Cambio del cartucho, véase la página desplegable III, fig. [6].

1. Quitar el tapón (N) haciendo palanca.
2. Con una llave Allen de 3mm, desenroscar el tornillo prisionero (O).
3. Quitar la palanca (P).
4. Desenroscar la carcasa (R).
5. Desenroscar la unión atornillada (S) con una llave de 32mm.
6. Cambiar el cartucho (T) completo.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Atender a la posición de montaje!

Hay que asegurarse de que las juntas del cartucho y los tetones de referencia del fondo del cartucho encajen en las entalladas y en los taladros del cuerpo del monomando.

Enroscar la unión atornillada (S) y apretar fuertemente.

II. Elemento filtrante y aro de salida, véase la página desplegable III, la fig. [8].

1. Desenroscar la teleducha (C) y quite la válvula antirretorno (U).
2. Saque el anillo (V) y desatornille aro de salida (W) usando el llave de desmontaje (X).
3. Limpiar el elemento filtrante (Y) y el aro de salida (W).
4. Las boquillas SpeedClean deben limpíarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado. Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.


El montaje se efectúa en el orden inverso.

Componentes de sustitución, véase la página desplegable II

(* = accesorios especiales).

Cuidados periódicos

En el suplemento Garantía a Limitada encontrará las instrucciones relativas al cuidado de esta batería.

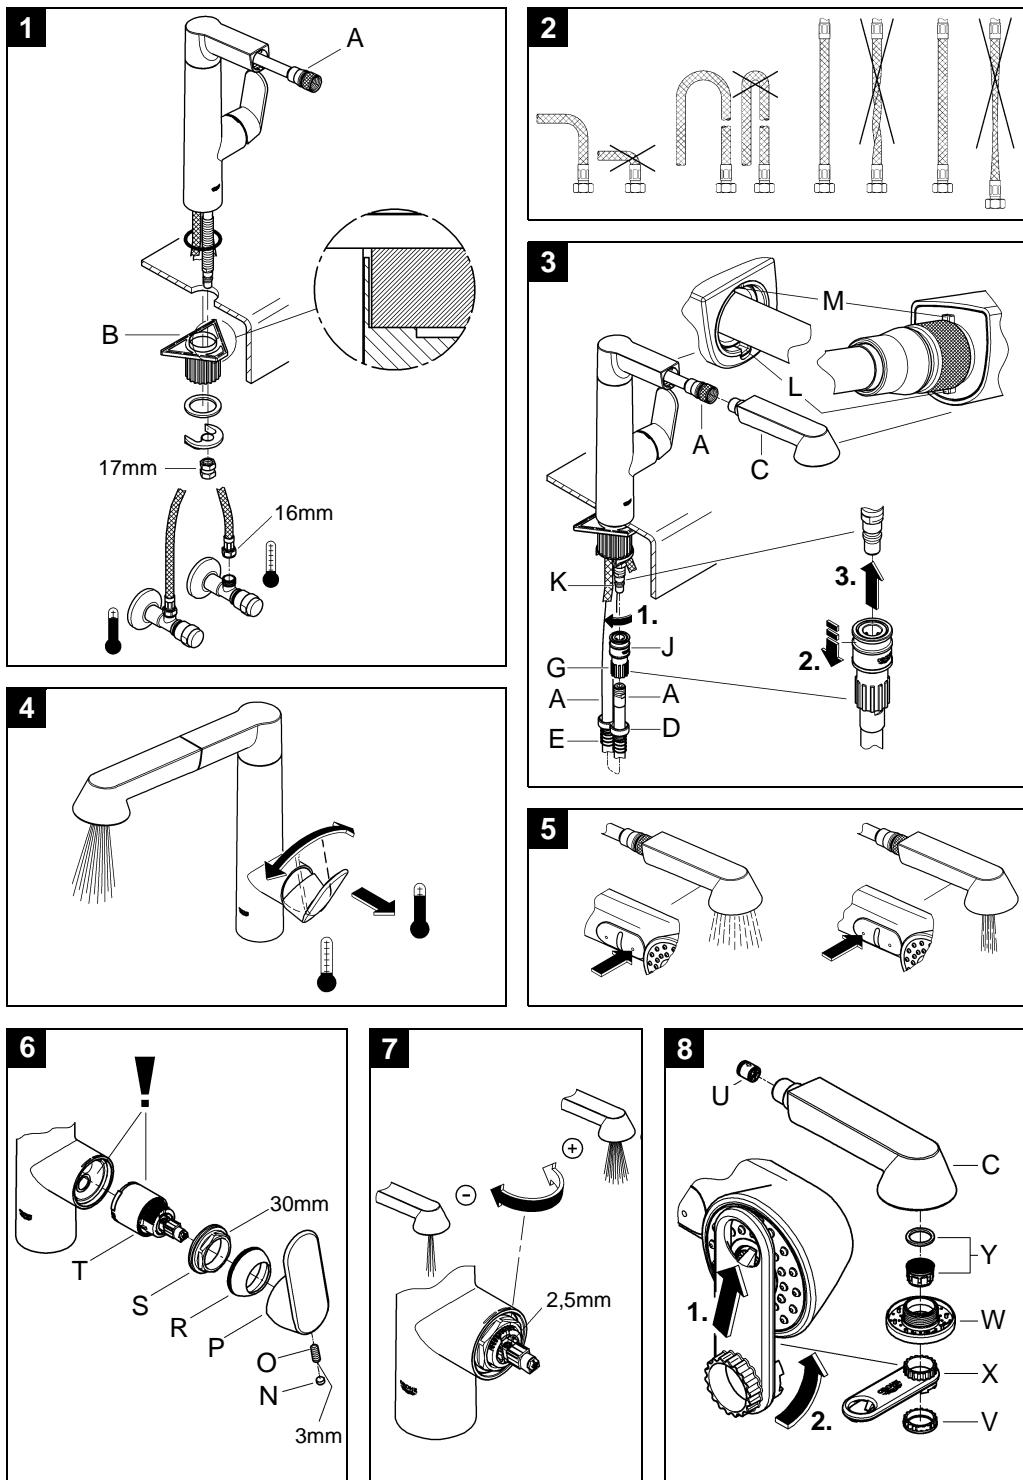







D +49 571 3989 333 impressum@grohe.de	EST +372 6616354 grohe@grohe.ee	LV +372 6616354 grohe@grohe.ee	SK +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com
A +43 1 68060 info-at@grohe.com	F +33 1 49972900 marketing-fr@grohe.com	MAL +1 800 80 6570 info-singapore@grohe.com	T +66 2610 3685 info-singapore@grohe.com
AUS Argent Sydney + (02) 8394 5800 Argent Melbourne + (03) 9682 1231	FIN +358 10 8201100 teknocalor@teknocalor.fi	N +47 22 072070 grohe@grohe.no	TR +90 216 441 23 70 GroheTurkey@grome.com
B +32 16 230660 info.be@grohe.com	GB +44 871 200 3414 info-uk@grohe.com	NL +31 79 3680133 vragen-nl@grohe.com	UA +38 44 5375273 info-ua@grohe.com
BG +359 2 9719959 grohe-bulgaria@grohe.com	GR +30 210 2712908 nsapountzis@ath.forthnet.gr	NZ +09/373 4324	USA +1 800 4447643 us-customerservice@grohe.com
CAU +99 412 497 09 74 info-az@grohe.com	H +36 1 2388045 info-hu@grohe.com	P +351 234 529620 commercial-pt@grohe.com	VN +84 8 5413 6840 info-singapore@grohe.com
CDN +1 888 6447643 info@grohe.ca	HK +852 2969 7067 info@grohe.hk	PL +48 22 5432640 biuro@grohe.com.pl	AL BiH HR KS ME MK SLO SRB +385 1 2911470 adria-hr@grohe.com
CH +41 448777300 info@grohe.ch	I +39 2 959401 info-it@grohe.com	RI +62 21 2358 4751 info-singapore@grohe.com	Eastern Mediterranean, Middle East - Africa Area Sales Office: +357 22 465200 info@grome.com
CN +86 21 63758878	IND +91 124 4933000 customercare.in@grohe.com	RO +40 21 2125050 info-ro@grohe.com	IR OM UAE YEM +971 4 3318070 grohedubai@grome.com
CY +357 22 465200 info@grome.com	IS +354 515 4000 jonst@byko.is	ROK +82 2 559 0790 info-singapore@grohe.com	Far East Area Sales Office: +65 6311 3600 info@grohe.com.sg
CZ +420 277 004 190 grohe-cz@grohe.com	J +81 3 32989730 info@grohe.co.jp	RP +63 2 8041617	
DK +45 44 656800 grohe@grohe.dk	KZ +7 727 311 07 39 info-cac@grohe.com	RUS +7 495 9819510 info@grohe.ru	
E +34 93 3368850 grohe@grohe.es	LT +372 6616354 grohe@grohe.ee	S +46 771 141314 grohe@grohe.se	
		SGP +65 6 7385585 info-singapore@grohe.com	