

Front Load Washer Cycle Guide

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

| Items to Wash: | Cycle: | Temperature: | Spin Speed: | Options: | Description: |
|--|-----------------|---|---|--|--|
| Normally soiled cottons, linens, sheets, and mixed-garment loads | Normal | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | This cycle combines medium-speed tumbling and an extra-high-speed spin. This cycle is designed to provide the most energy efficiency. |
| Sturdy colorfast fabrics, waterproof items, and heavily soiled garments | Heavy Duty | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | Fast-speed tumbling and an extra-fast-speed final spin help provide optimal cleaning and reduce drying times. |
| Heavily soiled white fabrics and garments | Whites | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | Uses a longer wash time with fast-speed tumbling, extra rinsing, and an extra-fast-speed spin to provide optimal cleaning and rinsing when bleach is used. |
| Sturdy towels and washcloths | Towels | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | Provides fast-speed tumbling, longer wash time, normal rinsing, and an extra-fast-speed spin to shorten drying time. |
| Large items such as sleeping bags, small comforters, and jackets | Bulky Items | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins. Do not tightly pack basket. |
| Small loads of 2–4 lightly soiled garments | Quick Wash | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | For small loads (2–4 items) needed quickly. This cycle combines high-speed tumbling, a shortened wash time, and an extra-high-speed spin for reduced drying times. |
| Sheer fabrics, lingerie, sweaters, and lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and skirts | Delicates | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | This cycle combines slow-speed tumbling and slow-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling. |
| Lightly soiled shirts, blouses, trousers, pants, and dresses | Wrinkle Control | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | This cycle combines low-speed tumbling and medium-speed spin for gentle fabric care and reduced wrinkling. |
| Clothing, bedding, and towels requiring sanitization | Sanitize | Hot | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | This cycle eliminates 99.99% of the most common bacteria found in clothes, sheets, and towels. The extra-hot wash temperature ensures sanitization. Check recommended wash temperature of your items. Bacteria tested were K. pneumonia, P. aureginosa, and S. aureus. |
| Bright or darkly colored casual and mixed loads | Colors | Cold | Off Medium Medium Fast Fast | Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | Cold water with an additional wash action gently lifts stains while caring for fabrics. Settings may be adjusted as desired, but must use only cold water settings. |

| Items to Wash: | Cycle: | Temperature: | Spin Speed: | Options: | Description: |
|---|----------------------------|---|---|--|---|
| 2–4 lightly soiled synthetic garments, athletic uniforms, or workout wear | Overnight Wash & Dry | Cold Cool Warm Very Warm Hot | Fast | Steam** Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power | This short wash cycle has an extra-high-speed spin followed by intermittent tumbling and fan activation to circulate air through the clothes. |
| Wet load of clothes | Drain & Spin | N/A | Off Slow Medium Medium Fast Fast | Extra Rinse Fresh Hold®/ Fresh Spin™ | Use Drain & Spin to remove excess water from the load. Spin speed can be set to a lower setting. |
| No clothes in washer | Clean Washer with affresh® | N/A | N/A | N/A | Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See "Washer Care" in the "Washer Maintenance and Care section" of your Owner's Manual. IMPORTANT: Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. Use this cycle with an empty wash tub. |

**The Steam option is only available when a Warm, Very Warm, or Hot water temperature is selected.

NOTE: All rinses are cold.

NOTE: Spin speed varies by model.

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal cycle with Fast Spin, Medium Soil Level and all Wash Temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Adaptive Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level.

⚠ WARNING




Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

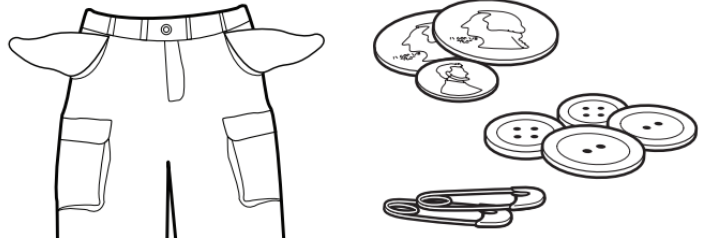

Sort and Prepare Your Laundry

- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled. Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Treat stains promptly and check for colorfastness by testing stain remover products on an inside seam.
- Empty pockets. Loose change, buttons, or any small object can plug pumps and may require a service call.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.
- For best performance, use HE detergent when washing bulky items.
- When washing waterproof or water-resistant items, load evenly. See “Cycle Guide” for tips and more information about washing waterproof or water-resistant items.
- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.
- Promptly remove garments after cycle has completed to avoid odor, reduce wrinkling, and prevent rusting of metal hooks, zippers, and snaps.
- Do not dry garments if stains remain after washing because heat can set stains into fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your items.

About Detergent Concentration

| Concentration | Number of ounces ÷ number of loads |
|---------------|------------------------------------|
| 2X | 1.5–2.49 (44.4 mL–73.6 mL) |
| 3X | 0.9–1.49 (26.6 mL–44.1 mL) |
| 4X | 0.7–0.89 (20.7 mL–26.3 mL) |
| 5X | 0.5–0.69 (14.8 mL–20.4 mL) |
| 6X | 0.3–0.49 (8.9 mL–14.5 mL) |
| 8X | <0.29 (8.6 mL) |

Guide des programmes de la laveuse à chargement frontal

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

| Articles à laver : | Programme : | Température : | Vitesse d'essorage : | Options : | Description : |
|--|------------------------------|--|---|---|---|
| Charges d'articles en coton, de linge de maison, de draps et de vêtements mixtes présentant un niveau de saleté normal | Normal | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme combine un culbutage à vitesse moyenne et un essorage à vitesse très élevée. Ce programme est conçu pour fournir la meilleure efficacité écoénergétique. |
| Vêtements robustes, aux couleurs grand teint et très sales | Heavy Duty (service intense) | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Un culbutage à vitesse rapide et un essorage final à vitesse très rapide aident à fournir une performance de nettoyage optimale et à réduire le temps de séchage. |
| Tissus et vêtements blancs très sales | Whites (blancs) | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme offre un lavage plus long avec un culbutage à vitesse rapide, un rinçage supplémentaire et un essorage à vitesse très élevée pour une performance de nettoyage et de rinçage optimale lorsqu'on utilise un agent de blanchiment. |
| Serviettes et débarbouillettes résistantes | Serviettes | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme offre un culbutage à vitesse rapide, un lavage plus long et un essorage à vitesse très élevée pour réduire la durée de séchage. |

| Articles à laver : | Programme : | Température : | Vitesse d'essorage : | Options : | Description : |
|---|--|--|---|--|--|
| Articles de grande taille tels que les sacs de couchage, les petits duvets, les vestes | Objets volumineux | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que la portion de lavage du programme ne commence. Ne pas trop tasser le linge dans le panier. |
| Petites charges de 2 à 4 vêtements légèrement sales | Guide de programmes | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Pour les petites charges (de 2 à 4 articles) dont on a besoin rapidement. Ce programme combine un culbutage à vitesse élevée, une durée de lavage plus courte et un essorage à vitesse très élevée pour réduire le temps de séchage. |
| Tissus transparents, lingerie, pulls et chemises, chemisiers, pantalons et jupes légèrement sales | Delicados | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme combine un culbutage et un essorage à basse vitesse pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement. |
| Les chemises, chemisiers, pantalons et robes légèrement sales | WRINKLE CONTROL (commande antifroissement) | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme combine un culbutage à basse vitesse avec un essorage à vitesse moyenne pour assurer un soin délicat des tissus et réduire le froissement. |
| Vêtements, articles de literie, et serviettes nécessitant un assainissement | Sanitize (assainissement) | Hot (chaude) | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme élimine 99,99 % des bactéries que l'on trouve généralement sur les vêtements, articles de literie et serviettes. La température de lavage très chaude assure l'assainissement. Contrôler la température de lavage recommandée pour les articles à laver. Les tests portaient sur les bactéries K. pneumoniae, P. aeruginosa et S. aureus. |

| Articles à laver : | Programme : | Température : | Vitesse d'essorage : | Options : | Description : |
|---|--|--|---|--|--|
| Vêtements tout aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes | Couleurs | Cold (froide) | Désactivée Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Un lavage à l'eau froide et un lavage renforcé éliminent les taches en douceur tout en prenant soin des tissus. On peut ajuster les réglages comme désiré, mais on doit seulement utiliser les réglages à l'eau froide. |
| 2 à 4 vêtements synthétiques ou tenues de sport légèrement sales | Overnight Wash & Dry (lavage et séchage pendant la nuit) | Cold (froide) Cool (fraîche) Warm (tiède) Very Warm (chaude) Hot (chaude) | Fast (élevée) | Steam (vapeur)** Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ EXTRA POWER (lavage plus intense) | Ce programme de lavage court offre un essorage à vitesse très rapide suivi d'un culbutage intermittent et de l'activation d'un ventilateur pour faire circuler de l'air dans les vêtements. |
| Charge de vêtements mouillée | VIDANGE ET ESSORAGE | S.O. | Désactivée Slow (lente) Medium (moyenne) Medium (moyenne) Fast (rapide) Fast (élevée) | Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ | Sélectionner Drain & (vidange et essorage) pour enlever toute eau restée dans la laveuse. La vitesse d'essorage peut être réglée à une vitesse inférieure. |
| Pas de vêtements dans la laveuse | Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®) | S.O. | S.O. | S.O. | Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser des pastilles de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Consulter le point « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien et réparation de la laveuse » de votre manuel de l'utilisateur. IMPORTANT : Ne pas placer de vêtements ou autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Utiliser ce programme avec une cuve de lavage vide. |

**L'option Steam (vapeur) n'est disponible que lorsqu'une température d'eau tiède, chaude ou très chaude est sélectionnée.

REMARQUE : Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE : La vitesse d'essorage varie selon le modèle.

REMARQUE: Le programme Normal (normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le programme Normal avec essorage rapide, niveau de saleté moyen et toutes les sélections de température de lavage offertes dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique adaptatif. Les réglages livrés sont les programme Normal, température de lavage Warm (tiède) et niveau Auto Water (eau automatique).

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

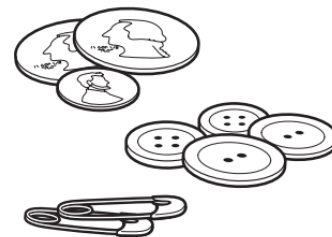

Trier et préparer les articles

- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales. Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Traiter les taches sans délai et contrôler la solidité des teintures pour tester les produits d'élimination de taches sur une couture intérieure.
- Vider les poches. Les pièces de monnaie, boutons et autres petits objets peuvent obstruer les pompes et nécessiter une intervention de dépannage.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavables.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.
- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Lors du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau, charger la machine de façon uniforme. Consulter la section « Guide de programmes » pour obtenir des conseils et plus de renseignements au sujet du lavage d'articles étanches ou résistants à l'eau.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.
- Retirer rapidement les vêtements une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et empêcher les crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression de rouiller.
- Ne pas sécher les vêtements si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.

À propos de la concentration du détergent

| Concentration | Nombre d'onces ÷ nombre de charges |
|---------------|------------------------------------|
| 2X | 1,5–2,49 (44,4 mL–73,6 mL) |
| 3X | 0,9–1,49 (26,6 mL–44,1 mL) |
| 4X | 0,7–0,89 (20,7 mL–26,3 mL) |
| 5X | 0,5–0,69 (14,8 mL–20,4 mL) |
| 6X | 0,3–0,49 (8,9 mL–14,5 mL) |
| 8X | <0,29 (8,6 mL) |

Guía de ciclos de la lavadora de carga frontal

Los ajustes y las opciones que se muestran en negrita son los ajustes predeterminados para ese ciclo de lavado. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo, las opciones y los ajustes más adecuados para la carga que va a lavar. Siempre lea y siga las instrucciones de las etiquetas de cuidado de las telas y los de los productos de lavandería. Evite apretar las prendas en la lavadora. La lavadora no enjuagará bien ni centrifugará correctamente si la carga está apretada. No todos los ajustes están disponibles con cada ciclo, y algunas opciones no se pueden usar al mismo tiempo. No todas las opciones están disponibles en todos los modelos.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

| Artículos a lavar: | Ciclo: | Temperature (Temperatura): | Velocidad de centrifugado: | Options (Opciones): | Descripción: |
|---|----------------------------|--|---|--|--|
| Prendas de algodón, lino, sábanas y cargas de prendas mixtas con suciedad normal. | Normal | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este ciclo combina una rotación media y un centrifugado a velocidad extra alta. Este ciclo ha sido diseñado para ofrecer la máxima eficiencia energética. |
| Telas resistentes que no destiñen y prendas con suciedad profunda. | Heavy Duty (Intenso) | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Una rotación del tambor a velocidad alta y un centrifugado final a velocidad extra alta ofrece una limpieza óptima y reduce los tiempos de secado. |
| Tejido blanco y prendas con suciedad profunda. | Whites (Ropa blanca) | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Utiliza un tiempo de lavado más prolongado con rotación a alta velocidad, enjuague adicional y un centrifugado a velocidad extra rápida para ofrecer una limpieza y un enjuague óptimos cuando se utiliza un blanqueador. |
| Toallas y paños resistentes | Toallas | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este ciclo también ofrece agitación veloz, un tiempo de lavado más prolongado, aclarado normal y centrifugado a velocidad extra alta para acortar el tiempo de secado. |
| Elementos grandes como bolsas para dormir, edredones pequeños y chaquetas. | Objetos voluminosos | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Utilice este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. La lavadora se llenará con el agua suficiente para mojar la carga antes de comenzar el período de lavado. No cargue el tambor de manera apretada. |
| Cargas pequeñas de 2 a 4 prendas con suciedad superficial. | Quick Wash (Lavado rápido) | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Para cargas pequeñas (de 2 a 4 elementos) que se necesiten de forma inmediata. Este ciclo combina una agitación veloz, un tiempo de lavado corto y un exprimido a velocidad extra alta para acortar el tiempo de secado. |

| Artículos a lavar: | Ciclo: | Temperature (Temperatura): | Velocidad de centrifugado: | Options (Opciones): | Descripción: |
|---|---|--|---|---|--|
| Telas finas, lencería, suéteres y camisas, blusas, pantalones y faldas con suciedad ligera | Delicados | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este ciclo combina una rotación y un centrifugado a baja velocidad para el cuidado especial del tejido y reducir las arrugas. |
| Camisas, blusas, pantalones, ropa interior y vestidos con suciedad superficial. | WRINKLE CONTROL (Control de arrugas) | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este ciclo combina una rotación y un centrifugado a baja velocidad para el cuidado especial del tejido y reducir las arrugas. |
| Prendas, ropa de cama y toallas que requieran desinfección. | Sanitize (Higienizar) | Hot (Caliente) | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este elimina el 99,99% de las bacterias más comunes que se pueden encontrar en prendas, sábanas y toallas. La temperatura de lavado extracaliente asegura la desinfección. Revise las temperaturas de lavado recomendadas para sus prendas. Las bacterias probadas fueron K. pneumonia, P. aureginosa y S. aureus. |
| Prendas informales de colores vivos u oscuros y cargas mixtas | Colores | Cold (Muy fría) | Apagado Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | El agua fría con una acción de lavado adicional retira las manchas con suavidad a la vez que cuida las telas. Pueden regularse los ajustes como se desee, pero solo deberán usarse ajustes con agua fría. |
| De 2 a 4 prendas sintéticas, uniformes deportivos o prendas de trabajo con suciedad ligera. | Overnight Wash & Dry (lavado y secado nocturno) | Cold (Muy fría) Cool (Fría) Warm (Tibia) Very Warm (Muy tibia) Hot (Caliente) | Fast (Rápido) | Steam (vapor)** Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ Extra Power (Potencia extra) | Este ciclo corto de lavado ofrece un centrifugado a velocidad muy alta, seguido por una rotación intermitente con activación del ventilador para hacer circular el aire entre las prendas. |

| Artículos a lavar: | Ciclo: | Temperature (Temperatura): | Velocidad de centrifugado: | Options (Opciones): | Descripción: |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|
| Carga de prendas mojada. | Drain & Spin (Desagote y centrifugado) | N/A | Apagado Slow (Lenta) Medium (Media) Medium (Media) Fast (Rápida) Fast (Rápido) | Extra Rinse (Enjuague adicional) Fresh Hold®/ Fresh Spin™ | Seleccione "Drain & Spin" (desagüe y centrifugado) para eliminar el exceso de agua de la carga. La velocidad de centrifugado se puede fijar en un ajuste más bajo. |
| Ninguna prenda en la lavadora | Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh®) | N/A | N/A | N/A | Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Este ciclo usa un nivel de agua más alto. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora. Este ciclo no debe interrumpirse. Consulte "Cuidado de la lavadora" en la sección de "Mantenimiento y cuidado de la lavadora" en el Manual del propietario. IMPORTANTE: No coloque prendas ni otros elementos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh®. Use este ciclo con la tina de lavado vacía. |

**La opción "Steam" solo está disponible si se selecciona una temperatura de agua alta, muy alta o caliente.

NOTA: Todos los enjuagues son con agua fría.

NOTA: La velocidad del centrifugado varía según el modelo.

NOTE: Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. Las certificaciones gubernamentales de energía de esta lavadora se basaron en el ciclo Normal (Normal) con centrifugado rápido, nivel de suciedad medio y todas las selecciones de temperatura de lavado ofrecidas en el ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con sistema de control de llenado de agua automático y adaptativo. Las configuraciones de fábrica son ciclo Normal, Warm Wash Temp (Lavado con agua tibia) y nivel Auto Water (Agua automática).

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.



Seleccione y prepare las prendas

- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad. Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- Trate las manchas en cuanto sea posible y revise la resistencia a perder el color probando los productos para quitar manchas en una costura interior.
- Vacíe los bolsillos. Las monedas, los botones o cualquier objeto pequeño puede obstruir las bombas y podría ser necesario llamar al servicio técnico.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.
- Para un rendimiento óptimo, use detergente de alto rendimiento (HE) para lavar artículos voluminosos.
- Cuando lave artículos impermeables o resistentes al agua, cargue de modo parejo. Consulte la "Guía de ciclos" para obtener consejos y más información sobre cómo lavar artículos impermeables o resistentes al agua.
- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta las prendas tejidas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.
- Saque las prendas inmediatamente después de que se haya terminado el ciclo para evitar olores, reducir la formación de arrugas y evitar que se oxiden los ganchos de metal, las cremalleras y los broches a presión.
- No seque las prendas si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.

NOTA: Siempre lea y siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de las telas para evitar daños a sus artículos.

Acerca de la concentración de detergente

| Concentración | Cantidad en onzas ± número de cargas |
|---------------|--------------------------------------|
| 2X | 1,5–2,49 (44,4 mL–73,6 mL) |
| 3X | 0,9–1,49 (26,6 mL–44,1 mL) |
| 4X | 0,7–0,89 (20,7 mL–26,3 mL) |
| 5X | 0,5–0,69 (14,8 mL–20,4 mL) |
| 6X | 0,3–0,49 (8,9 mL–14,5 mL) |
| 8X | <0,29 (8,6 mL) |

Dryer Cycle Guide

⚠ WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.
Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).
Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.
Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.
Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).
Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Sensor Cycles

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level.

NOTE: All temperatures listed in the first row are available for all cycles unless otherwise stated. Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle.

| Items to Dry: | Cycle: | Temperature: | Description: |
|---|-----------------|------------------------------|--|
| Heavyweight items such as towels or heavy work clothes | Heavy Duty | High Medium Low | Uses stepped drying, starting with High heat, followed by Medium heat for enhanced fabric care and energy savings. |
| Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys | Normal | Medium | Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Normal is the most efficient cycle. |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Wrinkle Control | Medium | Uses a stepped drying temperature from Medium to Low for improved moisture removal and enhanced fabric care. |
| Undergarments, blouses, lingerie, performance wear | Delicates | Low | Uses Low heat to gently dry delicate items. |
| Large loads of heavyweight items | Sanitize | High | This is a long cycle with High heat, which has been proven to reduce household bacteria. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads or heavyweight fabrics. For best results, run cycle to completion. Do not interrupt. |
| Jackets, comforters, pillows, jeans | Bulky Items | Medium | Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying. |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Regular | Medium | Uses Medium heat to dry large loads of mixed fabrics and items. |
| White, sturdy items | Whites | High | Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items. |
| Large loads of towels and heavyweight items | Towels | High | This is a long cycle with High heat. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics. |

On steam models, you may select the “+Steam” setting to add a short steam cycle after 60 minutes. This is available only with High and Medium drying temperature settings.

Timed Dry Cycles

If settings are changed, the new settings will be remembered (except on Quick Dry). If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Adjusting drying time on Timed Cycles

When you select a Timed Dry Cycle, the time appears in the display. Use More Time and Less Time to increase or decrease the time in 5 minute increments. The maximum dry time is 150 minutes.

NOTE: All temperatures listed in the first row are available for all cycles unless otherwise stated. Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle.

| Items to Dry: | Cycle: | Temperature: | Description: |
|---|-----------|---|---|
| Any load NOTE: Select Air Dry to dry foam, rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics | Timed Dry | High Medium Low Air Dry | Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |
| Small loads and sportswear | Quick Dry | High | For small loads of 3-4 items. |

On steam models, you may select the “+Steam” setting to add a short steam cycle after 60 minutes. This is available only with High and Medium drying temperature settings.

Steam Cycle (on some models)

Steam cycles are designed for use with dry loads to loosen wrinkles, reduce odors, and refresh fabrics.

Not all cycles and settings are available on all models. Settings and options shown in **bold** are default settings for that cycle.

| Items to Refresh: | Cycle: | Temperature: | Description: |
|----------------------------|---------------|--------------|---|
| Shirts, blouses and slacks | Steam Refresh | High | Use to smooth out wrinkles and reduce odors from loads left in the dryer too long. Do not add dryer sheets. |

Selecting the Drying Temperature

| Items to Dry: | Temperature: | Description: |
|---|----------------------|---|
| Towels and work clothes. | High | Heavyweight items |
| Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits. | Low to Medium | Medium-weight items |
| Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics. | Air (no heat) | Uses unheated air to dry heat-sensitive items |
| Bonded or laminated fabrics. | N/A | Some items should only be line-dried |

NOTE: If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

Guide des programmes de la sècheuse

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Programmes de détection

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.

Utiliser les programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et davantage d'économies d'énergie. Le sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le degré de séchage sélectionné.

REMARQUE : Toutes les températures indiquées dans la première rangée sont accessibles pour tous les programmes, sauf autrement mentionné. Les températures indiquées en **gras** sont utilisées par défaut pour ce programme.

| Articles à sécher : | Programme: | Température : | Description: |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Les articles lourds tels que les serviettes et les vêtements de travail | Heavy Duty (service intense) | Haut Moyenne Basse | Offre un séchage échelonné avec un niveau de chaleur élevé au début suivi d'un niveau de chaleur moyenne pour un meilleur soin des tissus et davantage d'économies d'énergie. |
| Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours | Normal | Moyenne | Utilise un niveau de chaleur modérée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Le programme Normal est le plus efficace. |
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | Wrinkle Control (antifroissement) | Moyenne | Utilise une température de séchage échelonnée de moyenne à faible pour une extraction améliorée de l'humidité et un soin amélioré du tissu. |
| Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme | Delicados | Faible | Utilise un niveau de chaleur faible pour sécher en douceur les articles délicats. |
| Les grandes charges composées d'articles lourds | Désinfecter | Haut | Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevé dont l'efficacité de réduction des bactéries domestiques est prouvée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges ou tissus lourds. Pour de meilleurs résultats, faire fonctionner le programme jusqu'à la fin. Ne pas interrompre. |
| Vestes, couettes, oreillers, jeans | Objets volumineux | Moyenne | À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sècheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit ré-agencer les articles pour un séchage optimal. |

| Articles à sécher : | Programme: | Température : | Description: |
|---|---------------------|----------------|---|
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | Regular (ordinaire) | Moyenne | Utilise un niveau de chaleur moyenne pour le séchage de grandes charges de tissus et d'articles divers. |
| Articles robustes blancs | Whites (blancs) | Haut | Utiliser une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes. |
| Charges importantes composées de serviettes et d'articles lourds | Serviettes | Haut | Il s'agit d'un programme de longue durée avec niveau de chaleur élevée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grandes charges de tissus lourds. |

Pour les modèles avec vapeur, sélectionner le réglage « +Steam » (+vapeur) pour ajouter un court programme avec vapeur après 60 minutes. Ce réglage n'est accessible qu'avec les réglages de température de séchage moyenne et élevée.

Les programmes de séchage minuté

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages (à l'exception de Quick Dry [séchage rapide]). Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles. Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.

Ajustement de la durée de séchage sur les programmes minutés

Lorsqu'on sélectionne un programme Timed Dry (séchage minuté), la durée apparaît sur l'affichage. Appuyer sur les boutons More Time (plus de temps) et Less Time (moins de temps) pour augmenter ou diminuer la durée par tranches de 5 minutes. La durée maximum de séchage est de 150 minutes.

REMARQUE : Toutes les températures indiquées dans la première rangée sont accessibles pour tous les programmes, sauf autrement mentionné. Les températures indiquées en **gras** sont utilisées par défaut pour ce programme.

| Articles à sécher : | Programme: | Température : | Description: |
|---|----------------------------|--|---|
| N'importe quelle charge REMARQUE : Sélectionner Air Dry (séchage à l'air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique et les tissus sensibles à la chaleur. | Timed Dry (séchage minuté) | Haut Moyenne Basse Air Dry (séchage à l'air) | À utiliser pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si l'on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |
| Petits articles et articles de sport | Quick Dry (séchage rapide) | Haut | Pour les petites charges de 3 à 4 articles. |

Pour les modèles avec vapeur, sélectionner le réglage « +Steam » (+vapeur) pour ajouter un court programme avec vapeur après 60 minutes. Ce réglage n'est accessible qu'avec les réglages de température de séchage moyenne et élevée.

Programme Steam (vapeur) (sur certains modèles)

Les programmes avec vapeur sont conçus pour être utilisés avec les charges sèches afin d'aplanir les faux-plis, de réduire les odeurs et de rafraîchir les vêtements.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles. Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme.

| Articles à rafraîchir : | Programme: | Température : | Description: |
|--|---|---------------|---|
| Chemises, chemisiers et pantalons tout-aller | Steam Refresh (rafraîchissement vapeur) | Haut | À utiliser pour aplanir les faux-plis et éliminer les odeurs des charges. Ne pas ajouter d'assouplissant textile en feuilles pour sècheuse. |

Sélection de la température de séchage

| Articles à sécher: | Température : | Description: |
|---|-----------------------------|---|
| Serviettes et vêtements de travail. | Haut | D'articles lourds |
| Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricotés. | Faible à moyenne | articles moyennement lourds |
| Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur. | Air (Pas de chaleur) | Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur |
| Tissus doublés ou multicouches. | S.O. | Certains articles devraient être séchés seulement sur une corde à linge |

REMARQUE : Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l'étiquette de soin.

Guía de ciclos de la secadora

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Sensor Cycles (Ciclos con sensor)

Si los ajustes se modifican, los nuevos ajustes se recordarán. Si hay un corte de corriente, los ajustes regresarán a los determinados por defecto. No todos los características y ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Utilice **Sensor Cycles (Ciclos con sensor)** para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía. La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

NOTA: Todas las temperaturas incluidas en la primera fila están disponibles para todos los ciclos a menos que se indique lo contrario. Las temperaturas que se indican en **negrita** son los ajustes por defecto de fábrica para ese ciclo.

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura: | Descripciones: |
|---|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Secar artículos pesados, como toallas y ropa de trabajo | Heavy Duty (Intenso) | Alto Medio Bajo | Ofrece un secado por pasos comenzado por calor High (Alto) y seguido por calor Medium (Medio) para un cuidado realzado de la tela y ahorro de energía. |
| Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas, y pana | Normal | Medio | Usa una temperatura Medium (Media) para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. El ciclo Normal (Normal) es el más eficiente. |
| Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero | Wrinkle Control (Control de arrugas) | Medio | Usa una temperatura de secado por pasos, de Medium (Media) a Low (Baja) para mejorar la remoción de humedad y el cuidado realzado de las telas. |
| Ropa interior, blusas, lencería y ropa de competición | Delicados | Bajo | Usa una temperatura Low (Baja) para secar con suavidad las prendas delicadas. |
| Cargas grandes de telas pesadas | Desinfectar | Alto | Este es un ciclo largo con temperatura High (Alta) que se ha demostrado que reduce las bacterias del hogar. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes o telas pesadas. Para obtener resultados óptimos, el ciclo debe funcionar hasta completarse. No lo interrumpa. |
| Chaquetas, edredones, almohadas y jeans | Objetos voluminosos | Medio | Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuando se deba volver a acomodar los artículos para un secado óptimo. |

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura: | Descripciones: |
|---|----------------------|--------------|--|
| Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero | Regular (Común) | Medio | Usa un calor medio para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. |
| Prendas blancas y resistentes | Whites (Ropa blanca) | Alto | Usa una temperatura High (Alta) para secar cargas de artículos y telas blancas y resistentes. |
| Cargas grandes de toallas, artículos pesados | Toallas | Alto | Éste es un ciclo largo con calor alto. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Uselo para cargas grandes de telas pesadas. |

*En modelos con vapor, puede seleccionar el ajuste "+Steam" (+ vapor) para agregar un ciclo breve con vapor después de 60 minutos. Esto está disponible únicamente con los ajustes con temperatura High (Alta) y Medium (Media).

Los ciclos de secado programado

Si se cambian los ajustes, la nueva configuración será almacenada (excepto con Quick Dry [Secado rápido]). Si hay una falla de energía, la configuración será reiniciada. No todas las características y ciclos están disponibles en todos los modelos. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

Ajuste de tiempo de secado en ciclos programados

Cuando se selecciona un ciclo Timed Dry (secado programado), aparece el tiempo en la pantalla. Use More Time (Más tiempo) o Less Time (Menos tiempo) para aumentar o disminuir el tiempo en incrementos de 5 minutos. El tiempo máximo de secado es 150 minutos.

NOTA: Todas las temperaturas incluidas en la primera fila están disponibles para todos los ciclos a menos que se indique lo contrario. Las temperaturas que se indican en **negrita** son los ajustes por defecto de fábrica para ese ciclo.

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura: | Descripciones: |
|--|-------------------------------|---|--|
| Cualquier carga NOTA: Seleccione Air Dry (Sin calor) para secar espuma, goma, plástico o telas sensibles al calor. | Timed Dry (Secado programado) | Alto Medio Bajo Air Dry (Seque al aire) | Úselo para secar los artículos hasta dejarlos semisecos para los artículos que no necesitan un ciclo completo de secado. Seleccione una temperatura de secado basándose en el tipo de telas de la carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto. |
| Cargas pequeñas y ropa deportiva | Quick Dry (Secado rápido) | Alto | Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos. |

En modelos con vapor, puede seleccionar el ajuste "+Steam" (Más vapor) para agregar un ciclo breve con vapor después de 60 minutos. Esto está disponible únicamente con los ajustes con temperatura High (Alta) y Medium (Media).

Steam Cycle (Ciclo con vapor)(en algunos modelos)

Los ciclos del vapor se diseñan para el uso con las cargas secas de aflojar arrugas, de reducir olores, y de revitalizar telas.

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos. Los ajustes y las opciones que se muestran en **negrita** son los ajustes predeterminados para ese ciclo.

| Artículos para revitalizar: | Ciclo: | Temperatura: | Descripciones: |
|------------------------------|--|--------------|--|
| Camisas, blusas y pantalones | Steam Refresh (Revitalizado con vapor) | Alto | Ayuda a alisar las arrugas y a reducir los olores de las cargas. No agregue hojas para secadora. |

Selección de la temperatura de secado

| Artículos para secar: | Temperatura: | Descripciones: |
|---|-------------------------|---|
| Toallas y ropa de trabajo. | Alto | Artículos pesados |
| Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto. | Bajo a medio | Artículos de peso intermedio |
| Espuma, goma, plástico u otras telas sensibles al calor. | Aire (Sin calor) | Utiliza aire fresco para secar artículos sensibles al calor |
| Telas tejidas o laminadas. | N/A | Algunos artículos deben solo secarse en el tendedero |

NOTA: Si tiene dudas respecto a la temperatura de secado que debe seleccionar para distintas cargas de ropa, consulte las instrucciones de cuidado de las etiquetas.