

Homeowner Care Manual

Vanities. Mirrors. Mirrored Cabinets



CALL 1-888-328-2383 OR VISIT WWW.DANZE.COM

© 2007 DANZE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
Pub No. DP620001/09-07.01



Español, página "Español - 1"
Français, page "Français - 1"

INTRODUCTION TO DANZE

Thank you for choosing Danze. We believe that elements in your bathroom should awaken your senses like a splash of cool water. That's what you will experience with Danze.

Danze is a manufacturer of high quality decorative plumbing products for your powder room, kitchen and bath. We offer a broad variety of products, designs & finishes to suit your own particular needs. You can feel confident that our products will provide years of beauty and trouble-free performance.

DANZE BATHROOM FURNITURE PRODUCTS

Danze bathroom furniture products include vanities, mirrors and mirrored cabinets. With beautiful designs and great functionality, our fixtures offer premium features such as unique finishes, dovetail construction drawers, soft-close door-panels with the highest quality hinges, undermount soft-close glides, height levelers, knobs and beveled mirrors. Our bathroom furniture products also carry the same design elements and details as our vitreous china products and therefore make great suites.

Danze bathroom furniture is made with some of the finest wood finishes available. The rich, deep luster finishes and glazes of our furniture are achieved through a painstaking 10 or more step application process.

Should you have questions about your Danze purchase, contact us at our website www.danze.com, or call our technical service center during business hours at 888-328-2383.


Danze, Inc. reserves the right to make product specification changes and to change or discontinue models without notice or obligation in North America.

TROUBLESHOOTING


This troubleshooting guide will assist you with any difficulties with your new Danze bathroom furniture.

Tips for your new bathroom furniture components:


- Replacing the vanity glide

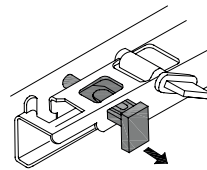


1. Slide drawer out of vanity and pull out lock tabs on each side of drawer glide.

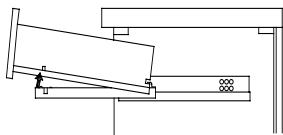


2. Lift front of drawer up.

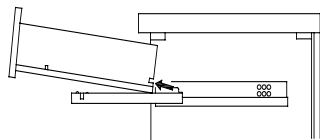


3. Pull drawer completely out of vanity.

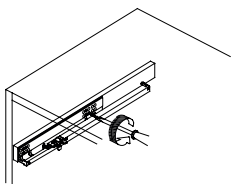


4. Remove Phillips head screw at back of glide and discard entire assembly.

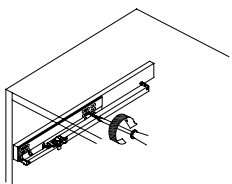


5. With new glide in place, install Phillips head screw at back of assembly.




6. Lower back of drawer into glide aligning indentations with rear anchors.



7. Lower front of drawer into glide, aligning holes with lock tabs at the inside front of each glide channel.

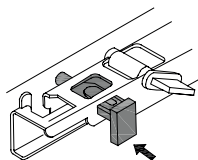


8. Press in glide lock tabs on each side of front of drawer to complete drawer assembly.

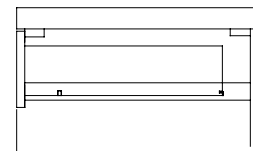


9. The drawer's position is fixed and assembled.

• Adjusting the vanity glide

If necessary, use the following steps to adjust your drawer alignment.

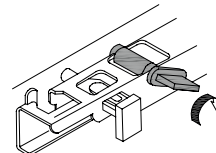


To raise drawer: Turn height adjustment knob on each glide channel toward the vanity to desired height.

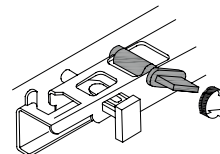


To lower drawer: Turn height adjustment knob on each glide channel away from the vanity to desired height.


• Replacing the vanity hinge

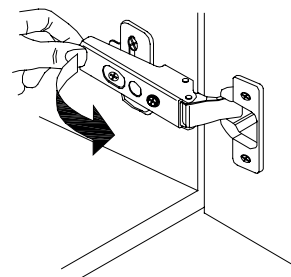


1. To remove the door, depress the tab at the back of each hinge. Be sure to hold the door with your other hand during this step.

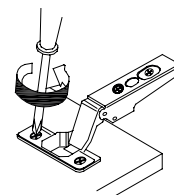


2. Place the door on a soft surface to avoid scratching and remove the two Phillips head screws from the hinge.

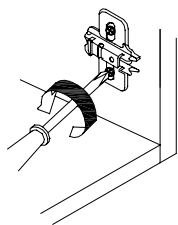


3. Unscrew the Phillips head screws from the interior hinge bracket and remove.

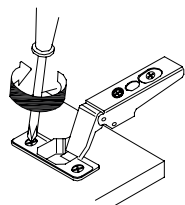

4. Insert the new hinge into indentation on vanity door and fasten hinge with screws.

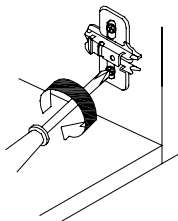


5. Align hinge bracket with pilot holes on inside of vanity and fasten with screws.

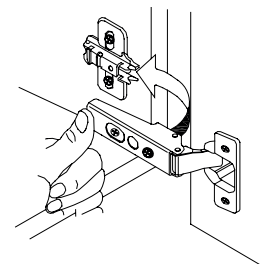


6. Slide the hinge onto the hinge bracket and press down on back of hinge to lock in place.

• Adjusting the vanity hinge


If necessary, use the following steps to adjust your door alignment.

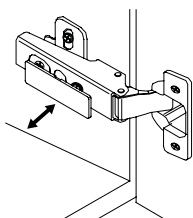


Some models include a cover plate on the front of the hinge bracket. Remove cover plate before adjusting; put plate back in place when done.

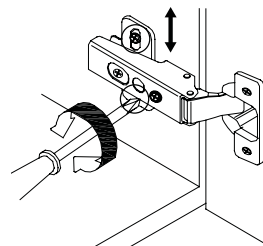

HEIGHT: To adjust height of door turn adjusting screws on top and bottom of interior hinge bracket (circled on the diagram).

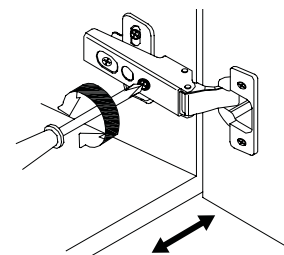

SIDE-TO-SIDE: To adjust the door side-to-side, turn adjusting screw on front of hinge.

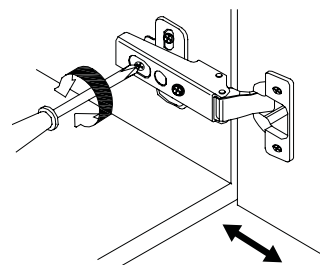

DEPTH: To adjust depth of door, turn adjusting screw on back of hinge to desired depth.

CARE & MAINTENANCE

Bathroom Furniture

- Use a clean, soft, lint-free cloth to remove dust or other residue. Do not use corrosive or alcohol-containing liquids.
- Do not expose to continuous direct sunlight.
- Avoid extremes in room humidity. Too high or too low humidity can cause the wood to warp or the glue lines to fail.
- Avoid extreme changes in temperature.
- Arrange furniture away from heating & cooling vents.

DANZE BATHROOM FURNITURE WARRANTY

One (1) Year Limited Warranty – Bathroom Furniture

Danze, Inc. (Danze) warrants to the original purchaser of this product that the bathroom furniture wood portion will be free from defects in material and work-

manship under reasonable use for a period of one (1) year from the date of original purchase, as shown on the original consumer-purchaser's receipt.

This warranty does not cover the natural aging of the wood or normal wear and tear. Any damage to this product as a result of improper installation, misuse, accident, neglect or any use that violates the instructions furnished by us, will void the warranty immediately.

During the above stated warranty period, Danze will, at Danze's option, repair or replace these products or any parts thereof, which proves, upon inspection by Danze, to be defective in material or workmanship. Variations in actual wood color, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not defects and are not covered by the warranty.

Danze will not be liable for any labor, shipping, freight, or any other costs or charges incurred in connection with removal or replacement of the product or otherwise acting upon the above warranties, or for any costs associated with repair or replacement of any other personal property or installation materials.

If the Federal Consumer Product Warranties Act applies to the original purchaser of this product, then any implied warranties which may be applicable under state law, such as any implied warranty of merchantability or any implied warranty of fitness for a particular purpose, are limited to one (1) year.

Other than as described above, Danze disclaims any and all other warranties, expressed or implied, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

The above warranties give you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Certain federal and state laws may limit or disallow disclaimers of incidental or consequential damages and/or limitations on implied warranties.

To obtain warranty service, contact Danze at our website www.danze.com, or call our technical service center during business hours at 888-328-2383.

MANUAL DEL PROPIETARIO

Tocadores. Espejos. Armarios de espejo.

PRESENTACIÓN DE DANZE

Gracias por haber elegido Danze. Consideramos que los elementos que componen su cuarto de baño deberían reavivar sus sentidos como el agua fresca. Y esto es lo que deseamos que sienta con Danze.

Danze fabrica material sanitario decorativo de calidad superior para su medio baño, cocina y cuarto de baño. Le ofrecemos una amplia variedad de productos, modelos y acabados que se adaptan a sus necesidades particulares. Puede estar seguro de que nuestros productos le brindarán años de belleza y de servicio sin problemas.

PRODUCTOS DE LOS MUEBLES DE BAÑO DE DANZE

Los muebles de baño de Danze comprenden tocadores, espejos y armarios de espejo. Gracias a su bello diseño y a su gran funcionalidad, nuestros muebles ofrecen características de calidad superior, como acabados únicos, cajones contruidos con la técnica de cola de milano, puertas de cierre suave con bisagras de la mejor calidad, deslizadores suaves, niveladores de altura, perillas y espejos biselados. Nuestros muebles de baño también llevan los mismos elementos y detalles de diseño que nuestros productos de cerámica vitrificada y, por ello, van tan bien juntos.

Los muebles de baño de Danze están hechos con los acabados de madera de la mejor calidad. Los acabados y brillos ricos y muy marcados de nuestros muebles se consiguen mediante un laborioso proceso que consta de 10 etapas o más.

Si tiene preguntas acerca de un producto de Danze que ha adquirido, comuníquese con nosotros en nuestra página web www.danze.com, o llame a nuestro centro de servicios técnicos en horas normales de oficina, en el teléfono 888-328-2383.


Danze, Inc. se reserva el derecho de cambiar las características de sus productos y de alterar y dejar de fabricar sus modelos sin previo aviso en Norteamérica.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Esta guía de resolución de anomalías le ayudará cuando tenga dificultades con su nuevo mueble de baño Danze.

Consejos para sus nuevos muebles de baño Danze:


- Sustitución del deslizador del tocador

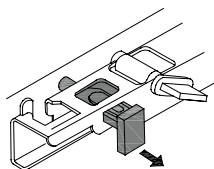


1. Abra el cajón del tocador y saque las aletas de freno a cada lado del deslizador del cajón.

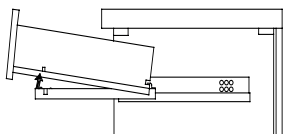


2. Levante la parte delantera del cajón.

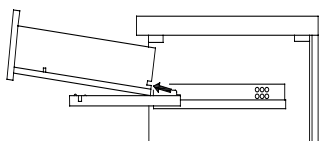


3. Saque el cajón completamente del tocador.

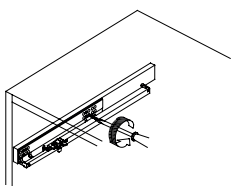


4. Quite el tornillo de cabeza Phillips situado en la parte trasera del deslizador y deseche todo el conjunto.

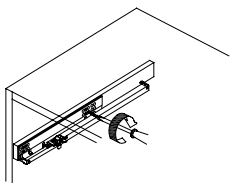


5. Coloque el nuevo deslizador, instale el tornillo de cabeza Phillips en la parte trasera del conjunto.




6. Vuelva a colocar el cajón en el deslizador alineando las muescas con los sujetadores traseros.



7. Deposite la parte delantera del cajón en el deslizador, alinee los orificios con las aletas de freno en la parte delantera interior de cada canal del deslizador.

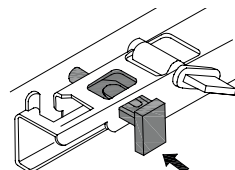


8. Presione en las aletas de freno situadas a cada lado de la parte delantera del cajón para completar el ensamblaje del cajón.

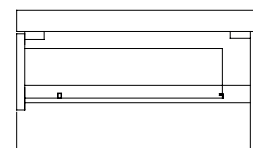


9. El cajón está ensamblado y su posición fijada.

• Ajuste del deslizador del tocador

Si es necesario, siga las siguientes indicaciones para ajustar la alineación del cajón.

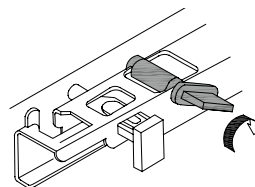


Para levantar el cajón: Gire el botón de ajuste de la altura situado en cada canal del deslizador, hacia al tocador, hasta lograr la altura deseada.

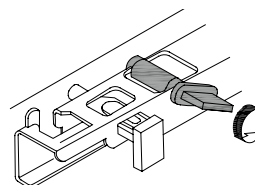


Para bajar el cajón: Gire el botón de ajuste de la altura situado en cada canal del deslizador, en dirección contraria al tocador, hasta lograr la altura deseada.


• Sustitución de las bisagras del tocador de lavabo

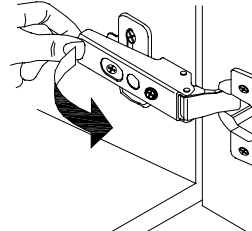


1. Para quitar la puerta, suelte la aleta situada en la parte trasera de cada bisagra. Sujete la puerta con la otra mano durante esta operación.

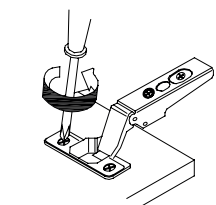


2. Coloque la puerta sobre una superficie suave para evitar que se raye y quite los dos tornillos de cabeza Phillips de la bisagra.

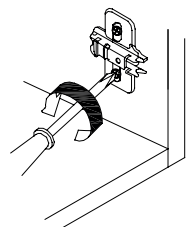


3. Desatornille los tornillos de cabeza Phillips del soporte interior de la bisagra y quítelos.

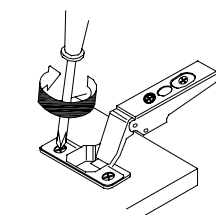

4. Introduzca la nueva bisagra en el hueco previsto en la puerta del tocador y sujétela con tornillos.

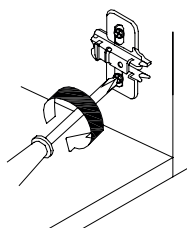


5. Alinee el soporte de la bisagra con los orificios guía en la parte interior del tocador y sujételo con tornillos.

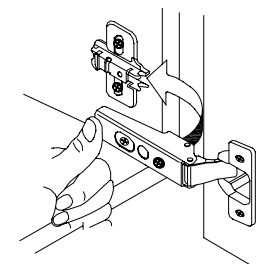


6. Coloque la bisagra sobre su soporte y presione en la parte trasera de la bisagra para que encaje en su sitio.

• Ajuste de la bisagra del tocador


Si es necesario, siga las siguientes indicaciones para ajustar la alineación de la puerta.

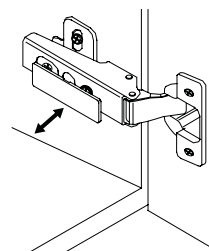


Algunos modelos traen una cubierta en la parte delantera del soporte de la bisagra. Retire la cubierta antes de realizar el ajuste; vuélvala a colocar al terminar.

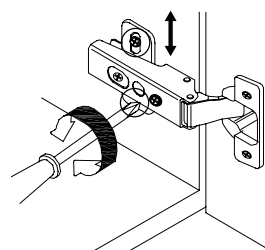

ALTURA: Para ajustar la altura de la puerta gire los tornillos de ajuste situado en lo alto y el fondo del soporte interior de la bisagra (circundado en el diagrama).

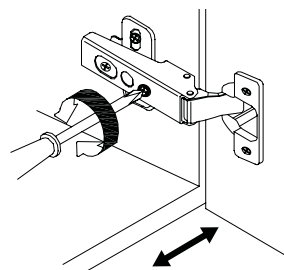

AJUSTE LATERAL: Para ajustar la puerta lateralmente, gire el tornillo de ajuste situado en la parte delantera de la bisagra.

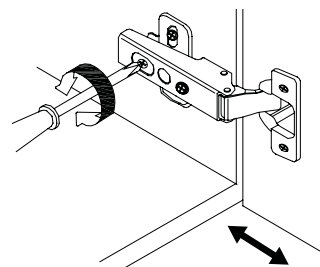

PROFUNDIDAD: Para ajustar la profundidad de la puerta, gire el tornillo de ajuste situado en la parte trasera de la bisagra hasta lograr la profundidad deseada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Mueble de baño

- Utilice un trapo limpio, suave y que no deje fibras para quitar el polvo y otros residuos. No utilice líquidos corrosivos ni que contengan alcohol.
- No exponga el mueble continuamente a la luz solar directa.
- Evite la humedad extrema en la habitación. Una humedad muy alta o muy baja puede hacer que se deforme la madera o que las piezas coladas se despeguen.
- Evite los cambios de temperatura extremos.
- Ubique el mueble lejos de los conductos de calefacción o refrigeración.

GARANTÍA DE LOS MUEBLES DE BAÑO DE DANZE

Garantía limitada de un (1) año – muebles de baño

Danze, Inc. (Danze) garantiza al comprador original de este producto que la parte de madera de los muebles de baño no tendrá defectos de material ni de mano de obra, si se hace un uso razonable del producto, durante un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original, con arreglo al comprobante de compra del comprador original.

Esta garantía no cubre el envejecimiento natural de la madera, ni el desgaste y deterioro normales. Todo daño que sufra este producto debido a una instalación inadecuada, al mal uso, a un accidente, a negligencia o a cualquier uso que infrinja las instrucciones que hemos proporcionado, anulará inmediatamente esta garantía.

Durante el periodo de garantía indicado anteriormente, Danze reparará o sustituirá los productos o piezas de los productos — a su entera discreción y previo examen — que tengan defectos de material o de mano de obra. Las diferencias en el color actual de la madera, como los motivos del grano, las manchas minerales y otros similares, no son defectos y, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

Danze no será responsable de la mano de obra, ni de los gastos de envío, flete u otros costos o gastos que se produzcan en relación con el desmontaje o sustitución del producto o en cumplimiento de las garantías anteriores, ni de los costos asociados a la reparación o sustitución de cualquier otro bien personal, o materiales de instalación.

Si la ley 'Consumer Product Warranties Act' federal se aplica al comprador original de este producto, toda garantía implícita que pudiera aplicarse de conformidad con la legislación de un estado — como una garantía implícita de comerciabilidad o de idoneidad para un uso determinado — se limitará a un (1) año.

Al margen de lo descrito anteriormente, Danze renuncia a cualquier otra garantía, explícita o implícita, como las garantías de comerciabilidad o de idoneidad para un uso determinado.

Las garantías anteriores le otorgan determinados derechos jurídicos, a los que podrían sumarse otros, según el estado. Algunas leyes federales o estatales pueden limitar o rechazar las descargas de responsabilidad por daños indirectos y/o los límites impuestos a las garantías implícitas.

Para solicitar un servicio conforme a una garantía, comuníquese con Danze en nuestra página web www.danze.com, o llame a nuestro centro de servicios técnicos en horas normales de oficina, en el teléfono 888-328-2383.

MANUEL D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE

Meubles-lavabos. Miroirs. Armoires à miroir.

PRÉSENTATION DE DANZE

Nous vous remercions de choisir Danze. Nous croyons que les différents éléments de votre salle de bain doivent éveiller vos sens comme une eau fraîche dont on s'asperge. C'est exactement l'effet que Danze produit.

Danze est un fabricant de produits de plomberie décoratifs et de grande qualité pour votre cabinet de toilette, votre cuisine et votre salle de bain. Nous offrons une vaste gamme de produits, de modèles et de finis qui répondent à vos besoins spécifiques. Soyez assurés que vous pourrez utiliser nos produits des années durant, sans problème et en toute beauté.

PRODUITS D'AMEUBLEMENT DE SALLE DE BAIN DANZE

Les produits d'ameublement de salle de bain Danze comprennent les meubles-lavabos, les miroirs et les armoires à miroir. Notre mobilier, très fonctionnel et au design splendide, est doté de caractéristiques telles que finis uniques, tiroirs à assemblage en queue d'aronde, panneaux de porte à fermeture silencieuse à charnières de la plus grande qualité, coulisses montées au-dessous pour fermeture silencieuse, patins réglables, boutons et miroirs biseautés. Nos produits d'ameublement de salle de bain sont également dotés des mêmes détails et éléments de décoration et que nos produits en porcelaine vitrifiée, créant ainsi des ensembles attrayants.

Les finis de bois de l'ameublement de salle de bain Danze sont parmi les meilleurs qui soient. Les finis riches au lustre intense et les glacis de notre ameublement sont obtenus grâce à un minutieux procédé d'application comptant dix étapes ou plus.

Pour toute question concernant votre achat d'un produit Danze, veuillez communiquer avec nous par le biais de notre site Web www.danze.com, ou appeler le centre de service technique durant les heures d'ouverture au 888-328-2383.


Danze Inc. se réserve le droit d'effectuer des changements aux spécifications des produits et de modifier ou d'arrêter la fabrication de modèles sans préavis ni obligation en Amérique du Nord.

DÉPANNAGE


Ce guide de dépannage vous aidera à résoudre les problèmes que peut présenter votre ameublement de salle de bain Danze.

Conseils concernant les composants de votre nouvel ameublement de salle de bain :


• Remplacement de la coulisse du meuble-lavabo

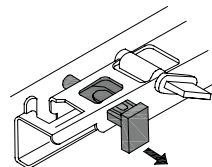


1. Ouvrir le tiroir du meuble-lavabo et tirer vers l'extérieur les pattes de blocage de coulisse de chaque côté du tiroir.

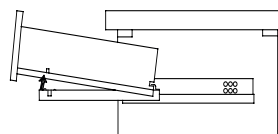


2. Lever le devant du tiroir.

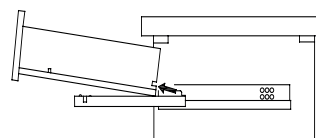


3. Sortir complètement le tiroir du meuble-lavabo.

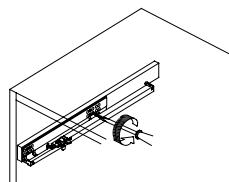


4. Enlever la vis cruciforme à l'arrière de la coulisse et jeter cette pièce.

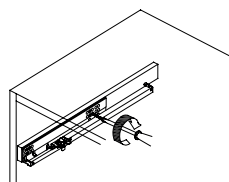


5. Lorsque la nouvelle coulisse est en place, installer la vis cruciforme à l'arrière de celle-ci.




6. Baisser l'arrière du tiroir pour le placer dans la coulisse en faisant coïncider les encoches avec les dispositifs d'ancrage arrière.



7. Baisser l'avant du tiroir et l'insérer dans la coulisse en faisant coïncider les trous avec les pattes de blocage dans la partie intérieure avant de chaque rail de coulisse.

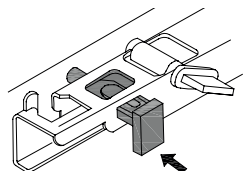


8. Enfoncer les pattes de blocage de chaque côté du tiroir à l'avant pour terminer l'assemblage du tiroir.

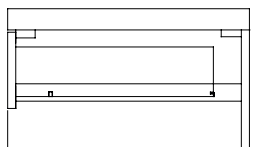


9. Le tiroir fixé et assemblé doit se trouver dans cette position.

• Réglage de la coulisse du meuble-lavabo

Si nécessaire, suivre les étapes ci-dessous pour régler la position de votre tiroir.

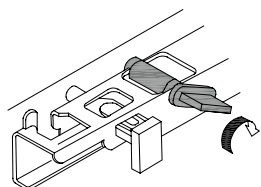


Pour monter le tiroir : Tourner le bouton de réglage de hauteur de chaque rail de coulisse en direction du meuble-lavabo jusqu'à l'obtention de la hauteur désirée.

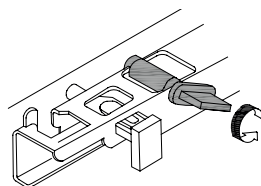


Pour baisser le tiroir : Tourner le bouton de réglage de hauteur de chaque rail de coulisse en direction opposée du meuble-lavabo jusqu'à l'obtention de la hauteur désirée.


• Remplacement de la charnière du meuble-lavabo

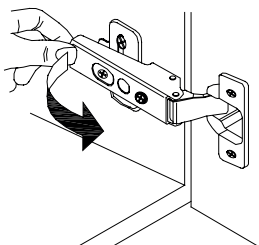


1. Pour enlever la porte, appuyer d'une main sur la patte à l'arrière de chaque charnière tout en soutenant la porte de l'autre main.

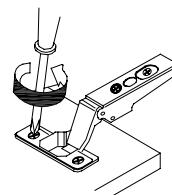


2. Placer la porte sur une surface lisse pour éviter de l'érafler et enlever les deux vis cruciforme de la charnière.

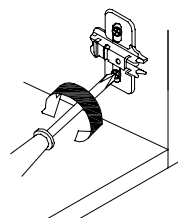


3. Dévisser les vis cruciformes de la fixation de charnière intérieure et l'enlever.

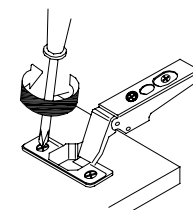

4. Insérer la nouvelle charnière dans la cavité de la porte du meuble-lavabo et fixer la charnière à l'aide des vis.

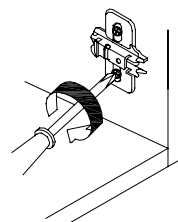


5. Faire coïncider la fixation de charnière avec les trous de départ à l'intérieur du meuble-lavabo et fixer à l'aide des vis.

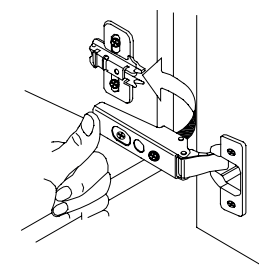


6. Glisser la charnière sur la fixation de charnière et appuyer à l'arrière de la charnière pour la verrouiller en place.

- Réglage de la charnière de meuble-lavabo


Si nécessaire, suivre les étapes ci-dessous pour régler la position de votre porte.

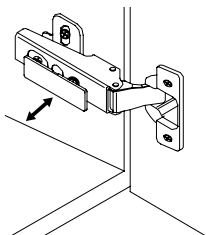


Certains modèles sont dotés d'une plaque décorative sur le devant de la fixation de charnière. Enlever la plaque décorative avant d'effectuer le réglage ; remettre la plaque en place lorsque le réglage est terminé.

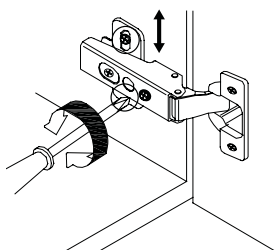

HAUTEUR : Pour régler la hauteur de la porte, tourner les vis de réglage sur le supérieur et l'inférieur de la fixation de charnière intérieure (encerclées sur le graphique).

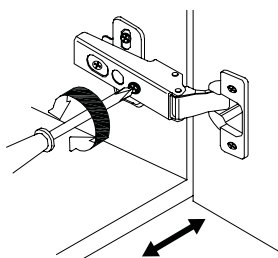

DE GAUCHE À DROITE : Pour régler la position de la porte de gauche à droite, tourner la vis de réglage sur le devant de la charnière.

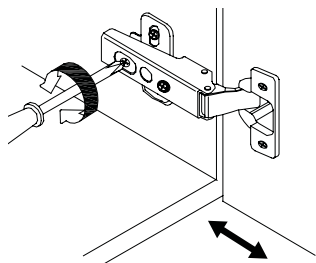

D'AVANT EN ARRIÈRE : Pour régler la position de la porte d'avant en arrière, tourner la vis de réglage à l'arrière de la charnière jusqu'à l'obtention de la bonne position.

SOINS ET ENTRETIEN

Ameublement de salle de bain

- Utiliser un chiffon propre, doux et non pelucheux pour enlever la poussière ou tout autre résidu. Ne pas employer de liquides corrosifs ou contenant de l'alcool.
- Ne pas exposer de façon continue aux rayons directs du soleil.
- S'assurer que le taux d'humidité de la pièce n'est pas très ou très peu élevé, car cela pourrait faire gauchir le bois ou nuire à l'adhésion des lignes de collage.
- Éviter les variations extrêmes de température.
- Placer l'ameublement loin des bouches d'air chaud ou d'air froid.

GARANTIE D'AMEUBLEMENT DE SALLE DE BAIN DANZE

Garantie limitée de un (1) an – ameublement de salle de bain

Danze, Inc. (Danze) garantit à l'acheteur initial de ce produit que la portion en bois de l'ameublement de salle de bain sera exempte de vices de matériaux et de fabrication, lors d'un usage raisonnable, pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat initial indiquée sur le coupon de caisse de l'acheteur consommateur initial.

Cette garantie ne couvre pas le vieillissement naturel du bois ni l'usure normale. Si ce produit est endommagé à la suite d'une installation inadéquate, d'un usage impropre, d'un accident, de négligence ou de toute autre utilisation qui enfreint les directives que nous vous fournissons, la garantie deviendra immédiatement nulle.

Durant la période de garantie mentionnée ci-dessus, Danze réparera ou remplacera, au choix de Danze, ces produits ou toutes pièces de ces derniers qui, après inspection par Danze, s'avéreront présenter des vices de matériaux ou de fabrication. Les variations de la couleur réelle du bois, telles que les dessins du grain, les veines colorées et autres variations de ce genre, ne sont pas considérées comme des défauts et ne sont pas couvertes par la garantie.

Danze ne sera responsable d'aucuns frais de main-d'oeuvre, de transport ni d'aucuns autres frais ou coût encourus en rapport avec l'enlèvement ou le remplacement du produit ou la conformité aux garanties ci-dessus, ni d'aucuns frais associés à la réparation ou au remplacement de tous autres bien personnel ou matériaux d'installation.

Si la loi fédérale sur les garanties relatives aux produits de consommation s'applique à l'acheteur initial de ce produit, alors toute garantie tacite pouvant s'appliquer en vertu de la loi provinciale, telle que toute garantie tacite quant au caractère marchand ou toute garantie tacite quant à l'adaptation à l'usage, est limitée à un (1) an.

À l'exception de ce qui est énoncé ci-dessus, Danze n'honorera aucune autre garantie, expresse ou tacite, incluant toute garantie quant au caractère marchand ou à l'adaptation à l'usage.

Les garanties ci-dessus vous accordent des droits juridiques définis et vous pouvez avoir d'autres droits, qui varient d'une province à une autre. Certaines lois fédérales et provinciales peuvent limiter ou rejeter les limitations de dommages fortuits ou indirects et/ou les limitations sur les garanties tacites.

Pour obtenir du service sous garantie, communiquer avec Danze par le biais de notre site Web www.danze.com ou appeler notre centre de service technique durant les heures d'ouverture au 888-328-2383.