

Guía rápida para comenzar

Uso de la lavadora de alto rendimiento

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio


Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 AGREGUE DETERGENTE DE ALTO RENDIMIENTO (HE)

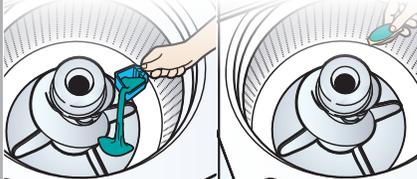

Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.



2 CARGUE LA LAVADORA



3 AGREGUE BLANQUEADOR Y SUAVIZANTE DE TELAS (Si lo desea)



Blanqueador



Suavizante de telas - Con depósito

Agregue suavizante de telas líquido antes de que comience el ciclo. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad, luego diluya el suavizante líquido de telas llenando el depósito con agua tibia hasta que el líquido llegue a la parte inferior del borde.

El suavizante de telas se agregará de forma automática durante el enjuague final.



Suavizante de telas - Sin depósito


Agregue suavizante de telas durante el enjuague final. Presione START/PAUSE (Inicio/Pausa) para detener la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad medida recomendada de suavizante líquido de telas. Cierre la tapa y presione nuevamente START/PAUSE (Inicio/Pausa) para poner en marcha la lavadora.

4 SELECCIONE EL CICLO

Los ciclos varían según el modelo.




5 SELECCIONE LA TEMPERATURA DE LAVADO

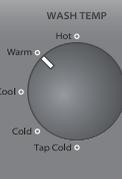

6 OPCIONES DE CICLOS

Las opciones varían según el modelo.

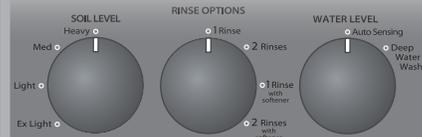

7 PRESIONE START (INICIO)

Presione y libere para START (Inicio).



NOTA: Si mantiene presionado START (Inicio) durante más de 3 segundos, se cancelará el ciclo y se desaguará la lavadora.

8 AGREGUE UNA PRENDA



Durante Fill/Sensing (Llenado/Detección) o la etapa de lavado, abra la tapa, agregue una prenda, cierre la tapa y el ciclo se reanuda.

NOTA: La lavadora no se llenará con la tapa abierta.

IMPORTANTE: Si la tapa permanece abierta por más de 10 minutos, el ciclo de lavado se cancelará y el agua será bombeada hacia afuera.

NOTA: Consulte "Guía de ciclos" en el Manual de uso y cuidado para obtener más información sobre ciclos, ajustes y opciones. No todos los ciclos, ajustes y opciones están disponibles con todos los modelos. Lea el Manual de uso y cuidado antes de usar la lavadora.

W10864427A

© 2016. Todos los derechos reservados.

02/16