

Quick Reference Guide

Using Your Front-Loading Washer

NOTE: See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on each cycle.

⚠ WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER



BEFORE FIRST USE:

2 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY

Before washing clothes for the first time, choose the Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.


DOING LAUNDRY:

3 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED



Single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry.


4 LOAD LAUNDRY

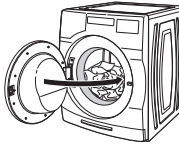

Place a load of sorted items loosely in the washer.


IMPORTANT: Push load fully into the washer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

5 ADD THE DETERGENT, IF DESIRED

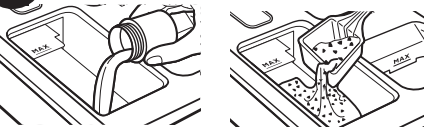

If you choose to use the Single Load Dispenser, add detergent to the appropriate compartment at this time.

6 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO SINGLE LOAD DISPENSER, IF DESIRED

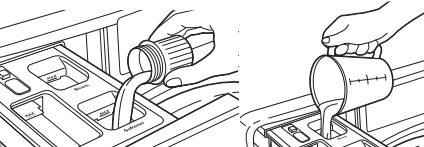

7 SELECT A CYCLE

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Regular + Normal cycle with Fast Spin, Medium Soil Level and all Wash Temperature selections offered in the cycle. It was tested as an Adaptive Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Regular + Normal cycle, Warm Wash Temp and Auto Water level.

8 ADJUST CYCLE MODIFIERS, IF DESIRED

• • • •

Cold Hot

Temp

• • • •

Off Fast

Spin

• • •

Light Heavy

Soil

9 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS

•	•	•	•	•
Clean Washer	Drain & Spin	Cycle Signal	Extra Rinse	Pre Soak


with **affresh** Hold 3 sec for Control Lock

Additional options available:

- Cycle Signal
- Extra Rinse
- Pre-Soak

10 TOUCH AND HOLD START TO BEGIN WASH CYCLE

Touch and hold START for 3 seconds to start the wash cycle. To add 1-2 additional garments, pause the cycle by Touching START once to add garments; then touch and hold START again to continue the cycle. To cancel a cycle, touch and hold POWER.



MAINTENANCE

- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items and/or debris if present.


What to Wash

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

How to Wash

Power Button Start Button

Cycle Status Display



Add Garment Detergent Low

Cycle Modifiers

• • • •

Cold Hot

Temp

• • • •

Off Fast

Spin

• • •

Light Heavy

Soil

•	•	•	•	•
Clean Washer	Drain & Spin	Cycle Signal	Extra Rinse	Pre Soak

Options

with **affresh** Hold 3 sec for Control Lock

Guide de référence rapide

Utilisation de la laveuse à chargement par l'avant

REMARQUE : Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risqué d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

What to Wash (articles à laver)

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE WITH OXI	COLD WASH	QUICK

Bouton de mise sous/hors tension Bouton Start (mise en marche)

How to Wash (méthode de lavage)

Affichage de l'état du programme

Modificateurs de programme

The diagram shows the control panel with a digital display showing '8:25'. Below the display are buttons for 'Temp', 'Spin', and 'Soil'. To the right are buttons for 'Clean Washer', 'Drain & Spin', 'Cycle Signal', 'Extra Rinse', and 'Pre Soak'. The 'affresh' logo is visible at the bottom.

Options

1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHÉ LA LAVEUSE




AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :

2 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme rapide et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

FAIRE LA LESSIVE :

3 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ

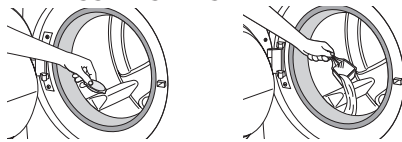


On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, des activateurs de lessive de type Oxi, de l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge.


4 AJOUTER LE LINGE

Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser.

IMPORTANT : Pousser entièrement la charge dans la laveuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte de fenêtre.

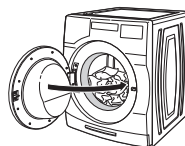


5 AJOUTER LE DÉTERGENT HE SI DÉSIRÉ



Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique, ajouter du détergent dans le compartiment approprié à ce moment.

6 VERSER DE L'ASSOULISSANT LIQUIDE POUR TISSU ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR POUR CHARGE UNIQUE SI DÉSIRÉ

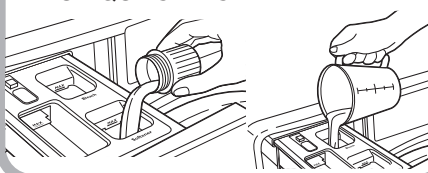

7 SÉLECTIONNER UN PROGRAMME

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

REMARQUE : Le programme Normal (normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. Les certifications énergétiques gouvernementales de cette laveuse étaient basées sur le programme Regular + Normal (ordinaire + normal) avec essorage rapide, niveau de saleté moyen et toutes les sélections de température de lavage offertes dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse avec système de commande de remplissage d'eau automatique adaptatif. Les réglages livrés sont les programmes Regular + Normal (ordinaire + normal), température de lavage Warm (tiède) et niveau Auto Water (eau automatique).

8 AJUSTER LES MODIFICATEURS DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

The diagram shows three selector buttons: 'Temp' with options Cold, Hot, Off, Fast; 'Spin' with options Light, Heavy; and 'Soil'.

9 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE

Clean Washer	Drain & Spin	Cycle Signal	Extra Rinse	Pre Soak
--------------	--------------	--------------	-------------	----------

with affresh Hold 3 sec for Control Lock

Autres options disponibles :

- Cycle Signal (signal de programme)
- Extra Rinse (rinçage supplémentaire)
- Pre-Soak (pré-trempage)

10 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START (MISE EN MARCHÉ) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE


Toucher le bouton START (mise en marche) pendant 3 secondes pour démarrer le programme de lavage. Pour ajouter un ou deux vêtements supplémentaires, mettre le programme en pause en appuyant une fois sur START (mise en marche) pour ajouter des vêtements ; puis appuyer de nouveau sur START pour poursuivre le programme. Pour annuler un programme, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation.



ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets et/ou débris s'ils sont présents.

AMANA

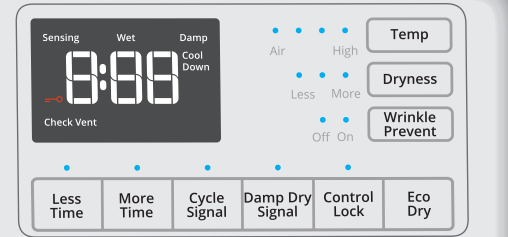

Quick Reference Guide

Using Your High Efficiency Dryer

Hold 3 sec
Appearance may vary depending on model.


⚠ WARNING



Fire Hazard


No washer can completely remove oil. Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils). Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle. Failure to follow these instructions can result in death or fire.

1 CLEAN LINT SCREEN




Clean the lint screen before each load. Also, clean the exhaust vent at least every 2 years.


2 LOAD DRYER



3 TOUCH POWER TO TURN ON DRYER

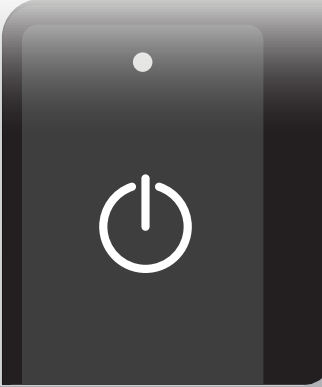


4 SELECT DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

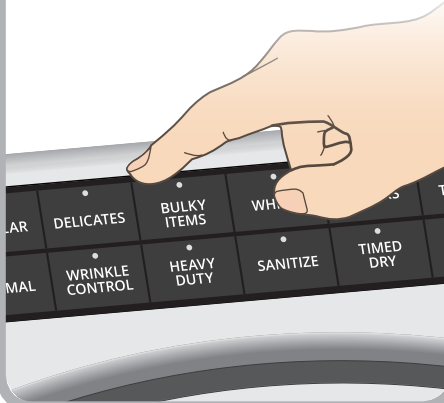

*NOTE: See "Cycle Guide" in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, and options. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.

5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

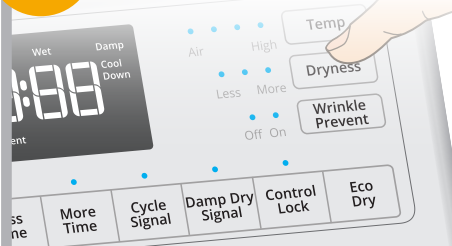

More Time and Less Time can only be used with the Timed Dry and Quick cycles.


ECO DRY OPTION

This option allows you to increase your energy savings by using a slightly lower heat level and extending cycle time.


The Eco Dry option will default On only for NORMAL and is only available on that cycle.

For optimal cycle times, touch ECO DRY to turn off this option.

NOTE: Energy savings may vary across loads.




6 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS, IF DESIRED*

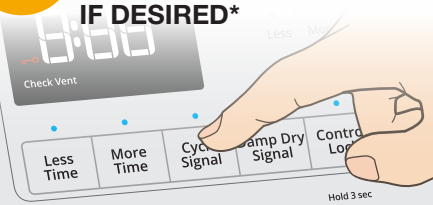

Wrinkle Prevent adds up to 150 minutes of tumbling to avoid wrinkling. Cycle Signal sounds a tone at end of cycle. Control Lock avoids accidental changes in options or preferences.


7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE



Hold to Start

After the display counts down "3-2-1" and the dryer starts, release the button. Continuing to hold the button after the cycle starts may cause the cycle to be canceled.



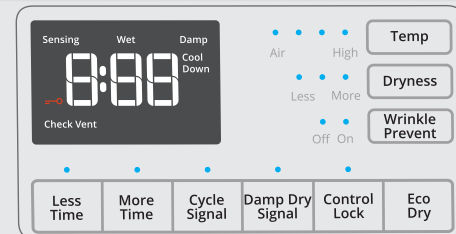

Guide de référence rapide

Hold 3 sec
L'aspect peut varier selon le modèle.

Comment utiliser votre sècheuse haute efficacité

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Également, nettoyer le conduit d'évacuation au moins à tous les 2 ans.

2 CHARGER LA SÈCHEUSE

3 APPUYER SUR MISE SOUS TENSION POUR METTRE LA SÈCHEUSE EN MARCHÉ

4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

*REMARQUE : Voir le "Guide des programmes" du Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur les programmes, les réglages et les options. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sècheuse.

5 AJUSTER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME, SI DÉSIRÉ*

Les options d'ajout et de réduction du temps ne peuvent être utilisées qu'avec les programmes Timed Dry (séchage minuté) et Quick (séchage rapide).

OPTION ECO DRY (SÈCHAGE ÉCOLOGIQUE)

Cette option permet d'accroître vos économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible et une durée de programme plus longue. L'option Eco Dry (séchage écologique) ne s'active par défaut qu'avec le programme NORMAL et ne peut être activée qu'avec ce programme. Pour optimiser la durée du programme, toucher ECO DRY (séchage écologique) pour désactiver cette option.

REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges.

6 SÉLECTIONNER DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES, SI DÉSIRÉ*

Wrinkle Prevent (antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage afin d'aider à réduire le froissement. Cycle Signal (signal de fin de programme) sonore un signal à la fin du programme. Control Lock (verrouillage des commandes) évite une modification involontaire d'options ou de préférences.

7 APPUYER SANS RELÂCHER SUR DÉMARRER/PAUSE POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

Hold to Start

Après l'affichage compte "3-2-1" et la sècheuse se met en marche, relâcher le bouton. Continuer à appuyer sur le bouton une fois le programme en marche pourrait annuler le programme.

