

CLOSETMAID®

Bamboo 3-Tier Corner Shelf
Étagère de coin à 3 tablettes en bambou
Mueble esquinero de bambú con 3 repisas

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

⚠ WARNING

- **CHOKING HAZARD FOR SMALL CHILDREN.** The unit contains small parts. Children should always be under adult supervision or serious bodily injury could occur. The unit is intended to be assembled by an adult.
- **DO NOT OVERLOAD UNIT.** If any shelf of the unit bows or bends, it is overloaded. The shelf could collapse and cause serious bodily injury and/or damage to personal belongings.
- **DO NOT CLIMB OR STEP ON THE UNIT.** The unit may become unstable and either tip over or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT USE THIS UNIT AS A TELEVISION STAND.** Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT MOUNT OR ATTACH ANYTHING TO THE SIDES, REAR, OR FRONT OF THE UNIT.** This can create a tip-over hazard. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT STACK UNITS. THIS CAN CREATE A TIP-OVER HAZARD.** Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **DO NOT HANG THIS UNIT ON THE WALL.** The product is not designed for wall hanging. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **ALWAYS UNLOAD UNIT PRIOR TO MOVING THE UNIT.** The weight of personal belongings can cause the unit to become unstable, tip-over, or collapse. Serious bodily injury and/or damage to personal belongings may occur.
- **WE RECOMMEND YOU ASSEMBLE ON A SOFT SURFACE TO AVOID DAMAGE TO THE UNIT OR WORK SURFACE.**
- **WE RECOMMEND YOU HAND TIGHTEN SCREWS TO AVOID OVER TIGHTENING WITH POWER TOOLS.**

⚠ MISE EN GARDE

- **DANGER D'ÉTOUFFEMENT CHEZ LES JEUNES ENFANTS.** Le produit comporte de petites pièces. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte pour éviter tout risque de blessures graves. L'unité doit être assemblée par un adulte.
- **NE PAS SURCHARGER LES MODULES.** Si l'une des étagères de l'unité fléchit ou se déforme, elle est surchargée. L'étagère pourrait s'effondrer et provoquer des blessures graves ou sérieusement endommager les biens personnels.
- **NE PAS GRIMPER OU MARCHER SUR L'ARTICLE.** L'unité peut devenir instable et se renverser ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL COMME SUPPORT DE TÉLÉVISION.** Des blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels peuvent en résulter.
- **NE PAS MONTER OU ATTACHER QUOI QUE CE SOIT SUR LES CÔTÉS, L'ARRIÈRE OU L'AVANT DE LA CAGE.** Cela peut créer un risque de basculement. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS EMPILER LES MODULES! CELA PEUT CRÉER UN RISQUE DE BASCULEMENT.** De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NE PAS SUSPENDRE CE MODULE AU MUR. LE PRODUIT N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE ACCROCHÉ AU MUR.** De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **TOUJOURS VIDER LE MODULE AVANT DE LE DÉPLACER.** Le poids des effets personnels peut déstabiliser l'unité et la faire basculer ou s'effondrer. De graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels peuvent survenir.
- **NOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE SUR UNE SURFACE SOUPLE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER L'UNITÉ OU LA SURFACE DE TRAVAIL.**
- **NOUS RECOMMANDONS DE VISSER LES VIS À LA MAIN POUR ÉVITER DE TROP LES SERRER AVEC DES OUTILS ÉLECTRIQUES.**

⚠ ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE ASFIXIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS.** La unidad contiene partes pequeñas. Es necesario que los niños estén bajo la supervisión de un adulto para prevenir lesiones físicas graves. La unidad está diseñada para que la arme un adulto.
- **NO SOBRECARGUE LA UNIDAD.** Si alguna repisa de la unidad se dobla o pandea, esto se debe a una carga excesiva. La repisa podría desplomarse y ocasionar lesiones físicas graves, o bien causar daños a objetos personales.
- **NO TREPARSE NI SUBIRSE A LA UNIDAD.** La unidad perderá estabilidad y puede volcarse o desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO UTILICE ESTA UNIDAD COMO SOPORTE DE TELEVISIÓN.** Se pueden producir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO MONTE NI FIJE NADA A LOS LADOS, EN LA PARTE TRASERA O EN LA PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO APILE LAS UNIDADES.** Esto puede crear un riesgo de volcadura. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **NO CUELQUE ESTA UNIDAD A LA PARED.** El producto no está diseñado para colgarse de la pared. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **VACÍE SIEMPRE LA UNIDAD ANTES DE MOVERLA DE LUGAR.** El peso de los objetos personales puede hacer que la unidad pierda estabilidad y desplomarse. Pueden ocurrir lesiones corporales graves y/o daños a las pertenencias personales.
- **RECOMENDAMOS QUE ARME EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SUAVE PARA EVITAR DAÑOS EN LA UNIDAD O EL ÁREA DE TRABAJO.**
- **RECOMENDAMOS QUE APRIETE LOS TORNILLOS DE FORMA MANUAL PARA QUE NO QUEDEN APRETADOS EN EXCESO SI USA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA.**



FOLLOW INSTRUCTIONS CAREFULLY
OBSERVER SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS
SIGA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

Manufacturer Warranty

Manufacturer will replace any missing or damaged part due to manufacturer defect for thirty days after purchase. Please have proof of purchase for warranty claims.

Please do not return product to the retail store. For product assistance and warranty information please call Consumer Affairs at 1-800-874-0008.

Garantie du Fabricant

Le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée en raison d'un défaut de fabrication, pendant trente jours après l'achat. S'il vous plaît rapportez une preuve d'achat pour les réclamations de garantie.



Veuillez s'il vous plaît ne pas retourner le produit au magasin revendeur pour toute demande de conseils, ou d'informations relatives à la garantie du produit ; s'il vous plaît appelez le Service Consommateurs au 1-800-874-0008.

Garantía del Fabricante


El fabricante sustituirá cualquier parte faltante o estropeada debido a defectos de fábrica durante treinta días después de la compra. Por favor conserve su prueba de compra para reclamaciones de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda, para asistencia e información de garantía contacte al departamento de Atención al Consumidor al 1-800-874-0008.

HARDWARE PROVIDED | QUINCAILLERIE FOURNIE | SE PROPORCIONAN ADITAMENTOS

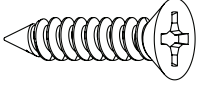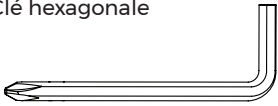	Name	Qty.
AA	M4 x 19 mm Screw Vis M4 x 19 mm Tornillo M4 x 19 mm 	13
	Allen Wrench Llave Allen Clé hexagonale 	1

	Name	Qty.
A	Left Frame Cadre gauche Estructura izquierda	1
B	Right Frame Cadre droit Estructura derecha	1
C	Upper Shelf Tablette supérieure Repisa superior	2
D	Lower Shelf Tablette inférieure Repisa inferior	1
E	Support Leg Patte d'appui Pata de soporte	1

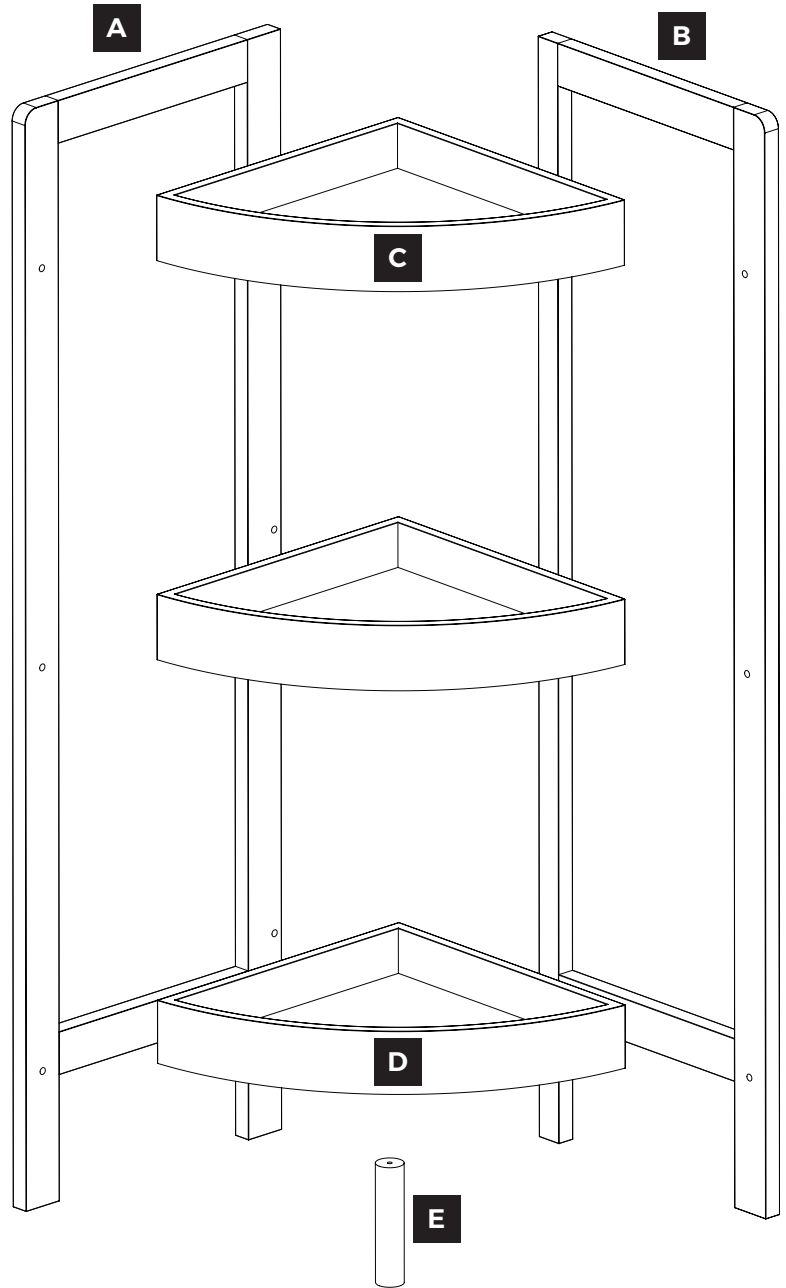


STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

Attach support leg to lower shelf
Fixer la patte d'appui à la tablette inférieure
Fije la pata de soporte a la repisa inferior

Using the allen wrench (BB), secure the support leg (E) to the bottom of the lower shelf (D) using one M4 x 19mm screw (AA).

Avec la clé hexagonale (BB), fixer la patte d'appui (E) au bas de la tablette inférieure (D) avec une vis M4 x 19 mm (AA).

Utilice la llave Allen de (BB) para fijar la pata de soporte (E) a la parte de abajo de la repisa inferior (D) con un tornillo M4 de 19 mm (AA).

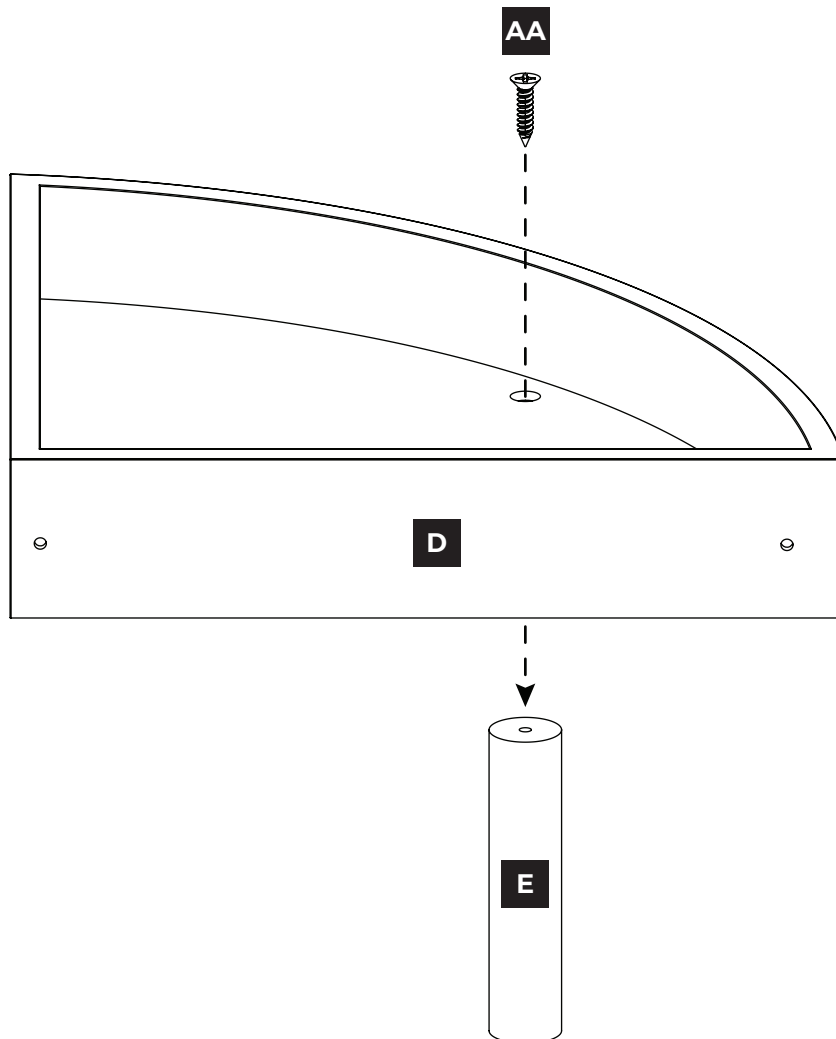


STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

Attach left frame to right frame
Fixer le cadre gauche au cadre droit
Fije la estructura izquierda a la estructura derecha

Using the allen wrench (BB), secure the left frame (A) to the right frame (B) using three M4 x 19mm screws (AA).

Avec la clé hexagonale (BB), fixer le cadre gauche (A) au cadre droit (B) avec trois vis M4 x 19 mm (AA).

Utilice la llave Allen (BB) para fijar la estructura izquierda (A) con la estructura derecha (B) con tres tornillos M4 de 19 mm (AA).

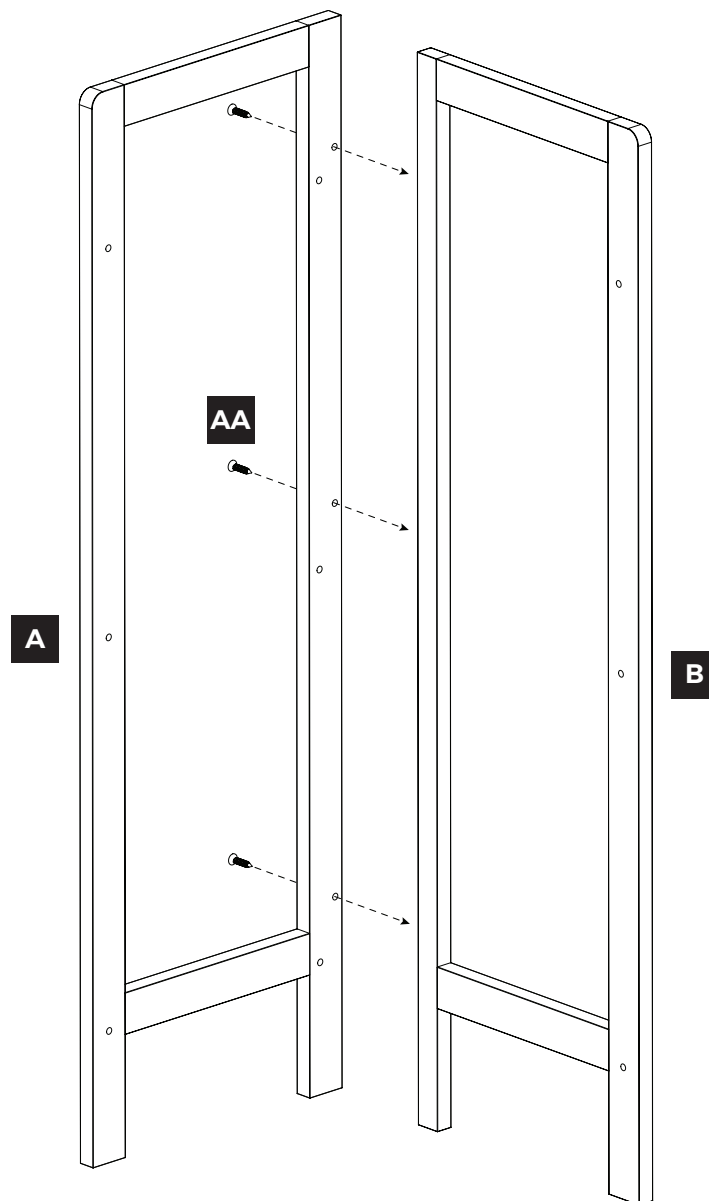

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

Attach shelves to frames
Fixer les tablettes aux cadres
Fije las repisas a las estructuras

Using the allen wrench (BB), secure the two upper shelves (C) and lower shelf (D) to the frames (A and B) using nine M4 x 19mm screws (AA).

Avec la clé hexagonale (BB), fixer les deux tablettes supérieures (C) et la tablette inférieure (D) aux cadres (A et B) avec neuf vis M4 x 19 mm (AA).

Utilice la llave Allen (BB) para fijar las dos repisas superiores (C) y la repisa inferior (D) a las estructuras (A y B) usando nueve tornillos M4 de 19 mm (AA).

