


SINGLE WALL OVEN // HORNO DE PARED SIMPLE // FOUR ENCASTRE SIMPLE

COLOR CODE / CODIGOS DE COLOR / CODE DE COULEUR

GY. - GREY / GRIS / GRIS
 G. - GREEN / VERDE / VERT
 W. - WHITE / BLANCO / BLANC
 R. - RED / ROJO / ROUGE
 O. - ORANGE / NARANJA / ORANGE
 Y. - YELLOW / AMARILLO / JAUNE
 BR. - BROWN / CAFE / BRUN
 BL. - BLUE / AZUL / BLEU
 BK. - BLACK / NEGRO / NOIR
 V. - VIOLET / VIOLETA / VIOLET
 T. - TAN / CAFE CLARO / BEIGE

CODE CODIGO CODE	GAUGE MEDIDA CALIBRE	TEMP. °C	CSA	UL
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250		3252
13	16	250		3252
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	8	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	CL1251	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	CL-1251	3173
22	22	150	EXL-150	3321
23	18	200		3573
24	20	450		5107
25	16	450		5335
				5107

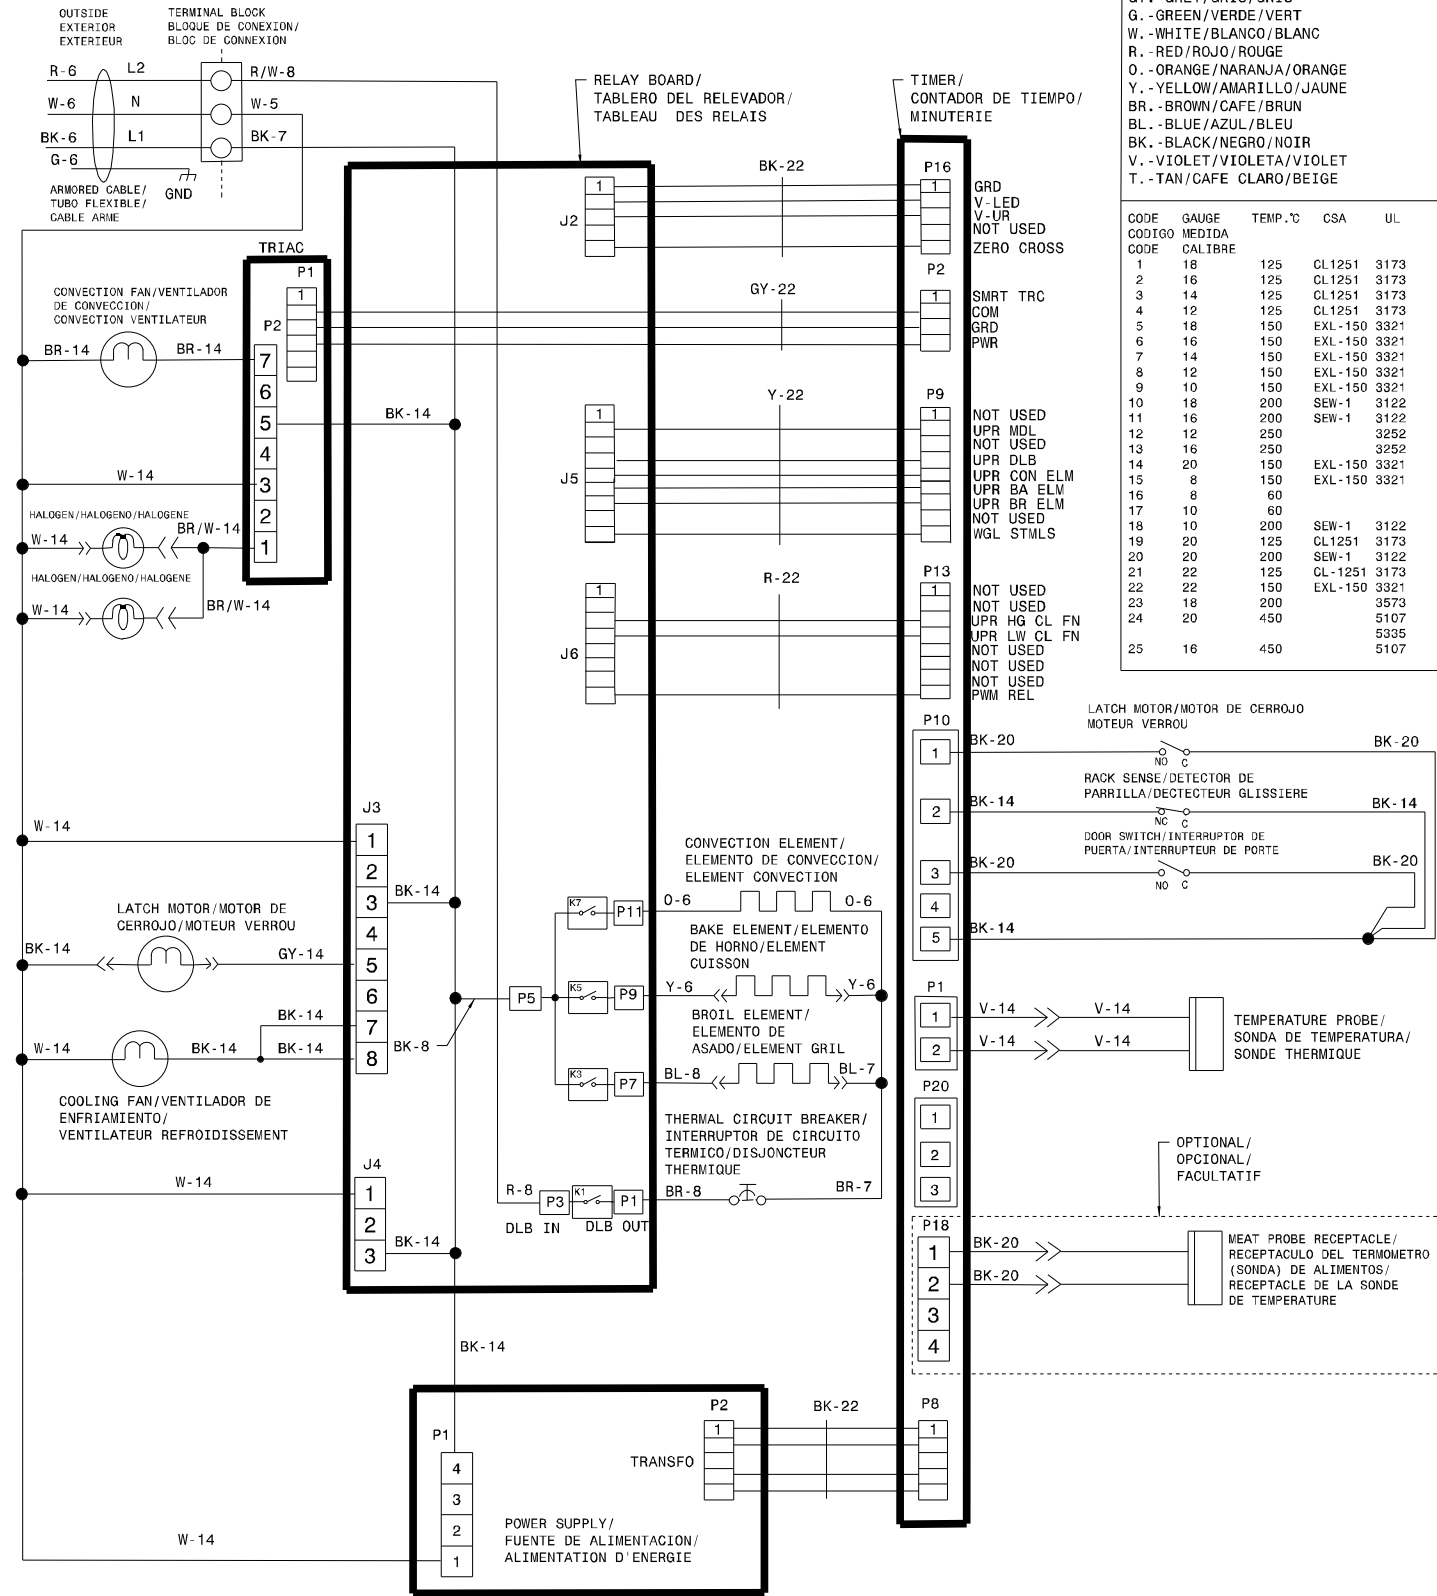

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
 LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
 WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
 VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
 ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
 ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
 VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
 IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
 LES ERREURS DE CONNEXION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
 VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.


DOUBLE WALL OVEN // HORNO DE PARED DOBLE // FOUR ENCASTRE DOUBLE

COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

GY. - GREY/GRIS/GRIS
 G. - GREEN/VERDE/VERT
 W. - WHITE/BLANCO/BLANC
 R. - RED/ROJO/ROUGE
 O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
 Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
 BR. - BROWN/CAFE/BRUN
 BL. - BLUE/AZUL/BLEU
 BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
 V. - VIOLET/VIOLETA/VIOLET
 T. - TAN/CAFE CLARO/BEIGE

LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

THM. - THERMAL CIRCUIT BREAKER/INTERRUPTOR TERMICO/PROTECTEUR THERMIQUE
 UPR OV. - UPPER OVEN/HORNO SUPERIOR/FOUR SUPERIEUR
 LWR OV. - LOWER OVEN /HORNO INFERIOR/FOUR INFERIEUR

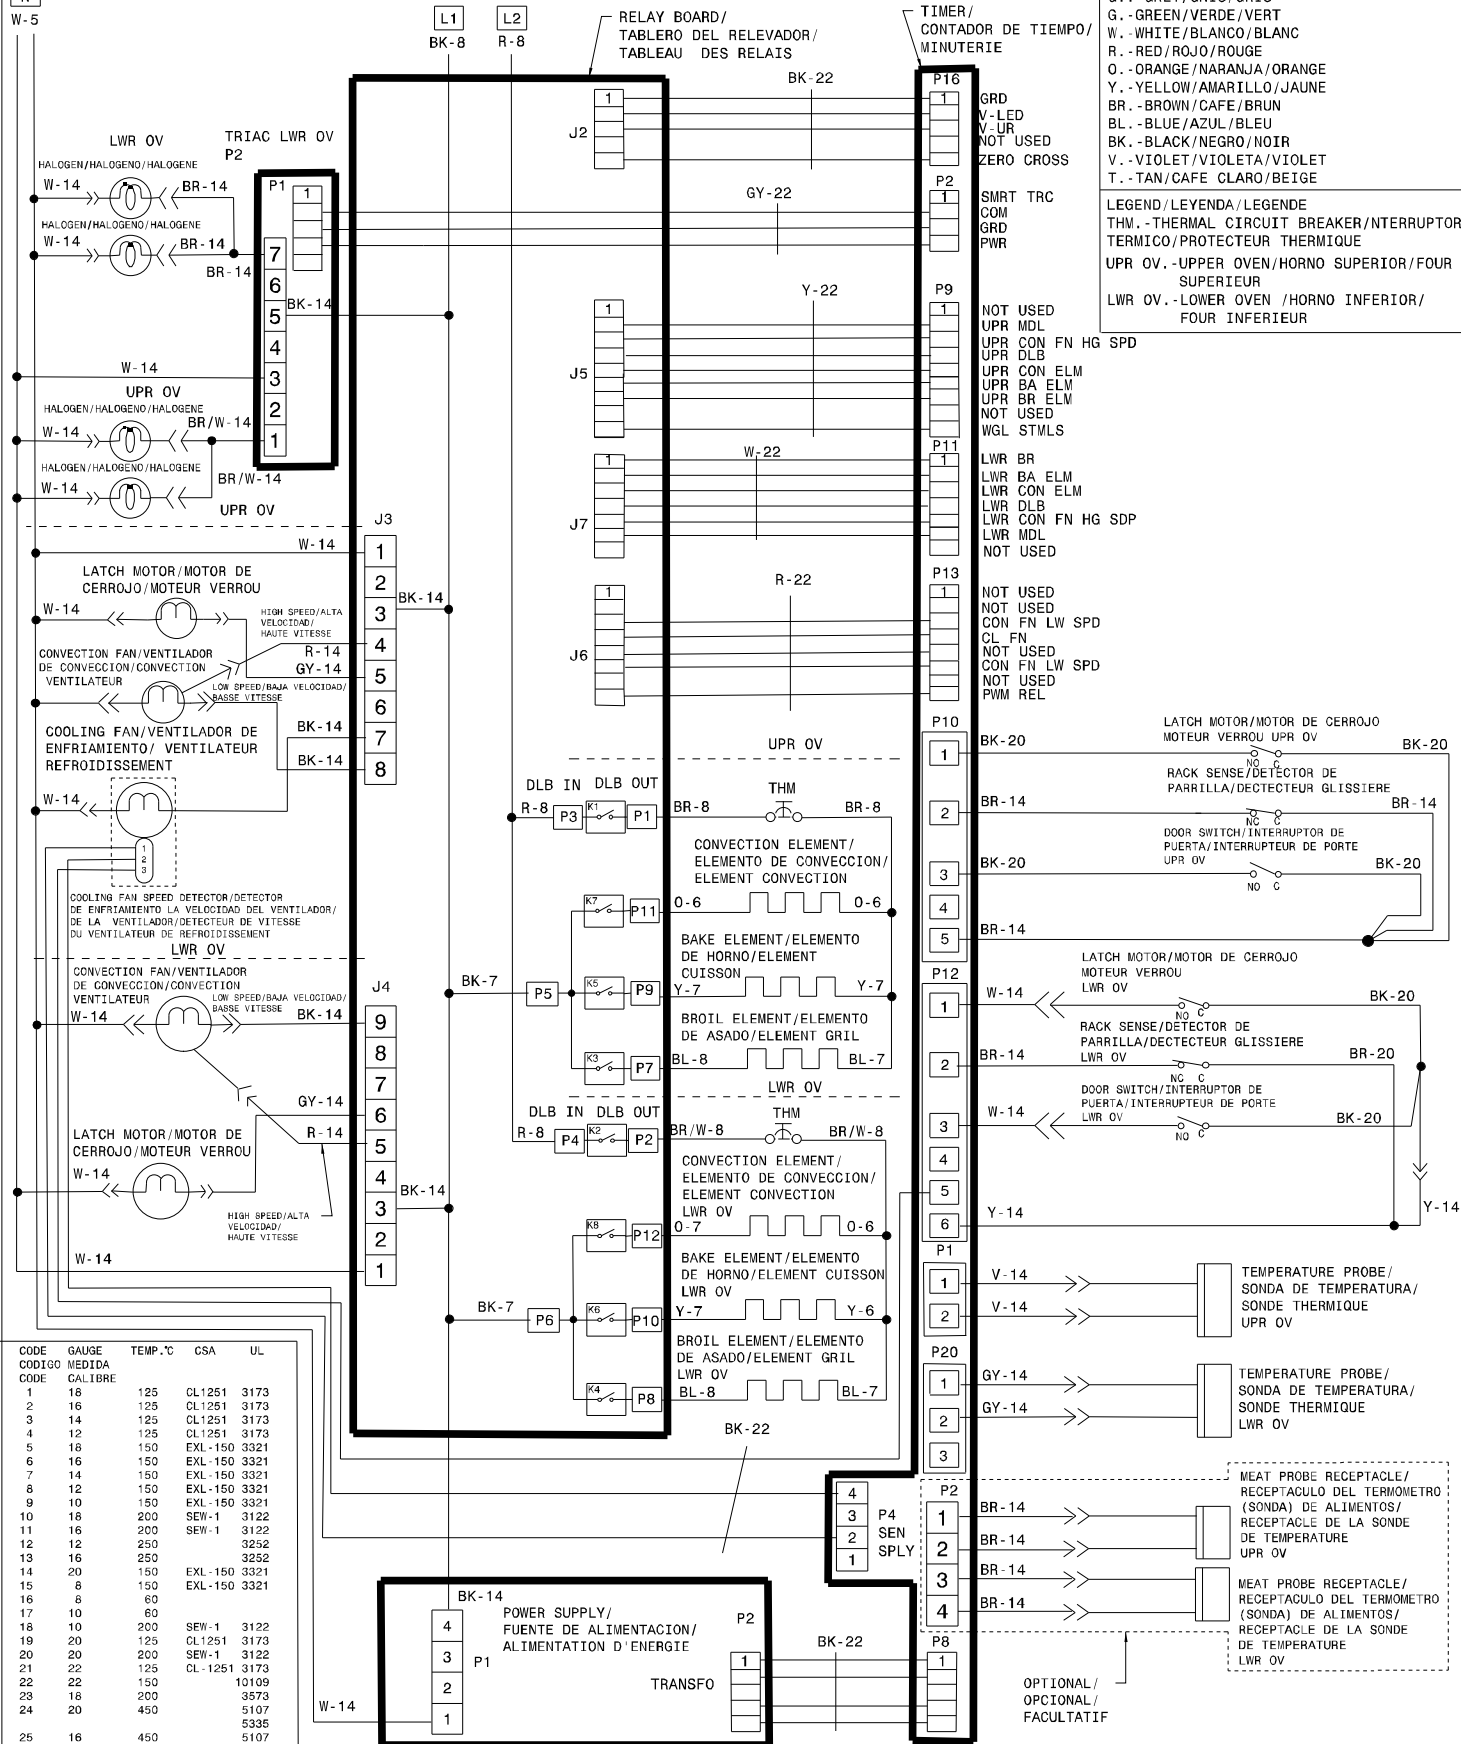

CODE	GAUGE	TEMP. °C	GSA	UL
CODIGO	MEDIDA			
CODE	CALIBRE			
1	18	125	CL1251	3173
2	16	125	CL1251	3173
3	14	125	CL1251	3173
4	12	125	CL1251	3173
5	18	150	EXL-150	3321
6	16	150	EXL-150	3321
7	14	150	EXL-150	3321
8	12	150	EXL-150	3321
9	10	150	EXL-150	3321
10	18	200	SEW-1	3122
11	16	200	SEW-1	3122
12	12	250	3252	
13	16	250	3252	
14	20	150	EXL-150	3321
15	8	150	EXL-150	3321
16	6	60		
17	10	60		
18	10	200	SEW-1	3122
19	20	125	CL1251	3173
20	20	200	SEW-1	3122
21	22	125	CL-1251	3173
22	22	150	10109	
23	16	200	3573	
24	20	450	5107	
25	16	450	5335	
			5107	

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
ATENCIÓN: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.