

Air Flow (CFM) Reducer Kit installation Instruction (8" vent system)

Instructions d'installation Kit réducteur de flux d'air (Circuit d'évacuation du 8")

Instrucciones de Instalación del Kit Reductor del Flujo de Aire (CFM), para Sistemas de Ventilación de 8"

Range Hood Models compatibles with CFM Reducer Kit
Modèles de Hotte compatible avec le Kit Réducteur de Flux d'Air (CFM)
Modelos de Campana compatibles con el Kit Reductor del Flujo de Aire (CFM)

DKW001MX

DEKOR GLASS

DKI001MX

CHN001MX

English

Refer to figure below to find the installation method.

1. Uninstall the existing duct transition (a) and put it aside.
2. Install the air flow reducer (b) between the duct transition (a) and the hood, then assemble the reducer (b) to the hood using screws provided with the CFM Reducer Kit (2- 4,2X8 mm mounting screws).
3. Reinstall the duct transition (a) to the hood.
4. Keep this airflow reducer installation instruction with the hood installation manual.

Note: Once installed, this reducer will limit the airflow of the range hood under 300 cfm.

Français

Faire référence aux illustrations pour l'installation.

1. Désinstaller le raccord de transition (a) de la hotte et le mettre de côté.
2. Installer le Kit réducteur du flux d'air (b) entre le raccord de transition (a) et la hotte, puis fixez le avec les vis fournies dans le kit (2 vis de fixation 4,2 x 8 mm).
3. Remplacer le raccord de transition (a).
4. Conservez ce manuel d'instruction ainsi que l'installation de la hotte.




Avertissement: Une fois installé, le kit réducteur limite le flux d'air de sortie au 300 pi³.

Español

Tome como referencia las ilustraciones de la parte de abajo para realizar la instalación.

1. Desinstale la transición (a) y colóquela a un lado.
2. Instale el Kit Reductor de Flujo de Aire (b) entre la transición (a) y la campana, y fíjelo a la campana con los tornillos incluidos en dicho Kit (2 tornillos de montaje de 4,2X8 mm).
3. Vuelva a colocar la transición (a) en su lugar.
4. Mantenga este manual de instrucciones junto con el manual de instalación de la campana.

Nota: Una vez instalado, el Kit Reductor limitará el flujo de aire de salida a 300 cfm.

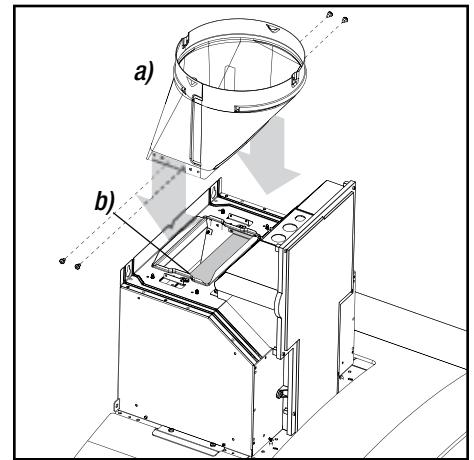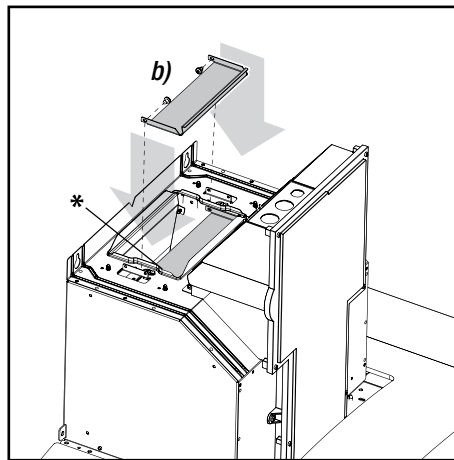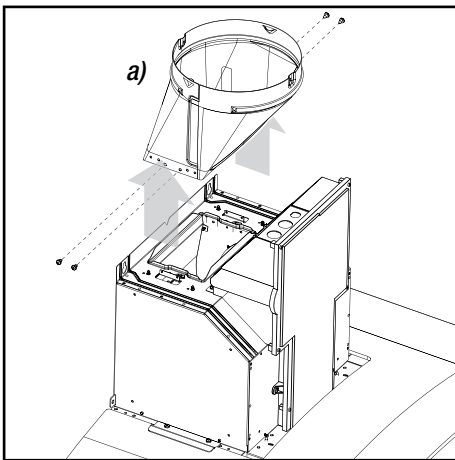

a) Duct transition

Raccord de transition

Transición

b) Air flow reducer

Reducteur de flux d'air

Reductor de flujo de aire

