


COLOR CODE/CODIGOS DE COLOR/CODE DE COULEUR

- GY. - GRAY/GRIS/GRIS
- GR. - GREEN/VERDE/VERT
- W. - WHITE/BLANCO/BLANC
- R. - RED/ROJO/ROUGE
- O. - ORANGE/NARANJA/ORANGE
- Y. - YELLOW/AMARILLO/JAUNE
- BR. - BROWN/CAFE/BRUN
- BL. - BLUE/AZUL/BLEU
- BK. - BLACK/NEGRO/NOIR
- PK. - PINK/ROSA/ROSE
- T. - TAN/CAFE CLARO/BEIGE
- O/BK. - ORANGE/BLACK//NARANJA/NEGRO//ORANGE/NOIR
- PR. - PURPLE/VIOLETA/VIOLET

| CODE | GAUGE/MEDIDA/ CALIBRE | TEMP. °C | CSA | UL STYLE |
|------|--------------------------|----------|---------|-------------|
| 1 | 18 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 2 | 16 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 3 | 14 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 4 | 12 | 125 | CL1251 | 3173 |
| 5 | 18 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 6 | 16 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 7 | 14 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 8 | 12 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 9 | 10 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 10 | 18 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 11 | 16 | 200 | SEW-1 | 3122 |
| 12 | 18 | 250 | | 3252 |
| 13 | 16 | 250 | | 3252 |
| 14 | 20 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 15 | 8 | 150 | EXL-150 | 3321 |
| 16 | 8 | 60 | | |
| 17 | 10 | 60 | | |
| 19 | 20 | 125 | CL-1251 | 3173 |
| 20 | 20 | 200 | | 3122 |
| 32 | 8 | 125 | | 3173 |
| 33 | 10 | 125 | | 3173 |

LIMITER/LIMITADOR/LIMITEUR
E.G.O./A.K.O.

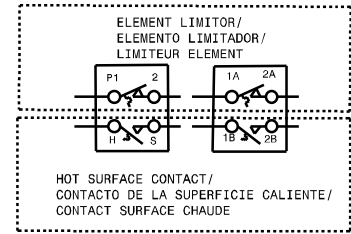

HOT SURFACE CONTACT/
CONTACTO DE LA SUPERFICIE CALIENTE/
CONTACT SURFACE CHAUDE

LEGEND/LEYENDA/LEGENDE

- SW. - SWITCH
INTERRUPTOR
INTERRUPTEUR
- P.L. - PILOT LIGHT
LAMPARA PILOTO
LAMPE TMOIN
- R.F. - RIGHT FRONT
FRENTE DERECHO
AVANT DROIT
- R.R. - RIGHT REAR
TRASERO DERECHO
ARRIERE DROIT
- L.F. - LEFT FRONT
FRENTE IZQUIERDO
AVANT GAUCHE
- L.R. - LEFT REAR
TRASERO IZQUIERDO
ARRIERE GAUCHE
- C.R. - REAR CENTER
TRASERO CENTRO
ARRIERE CENTRE
- L.C. - LEFT CENTER
CENTRO DE IZQUIERDO
CENTRE GAUCHE
- H.S. - HOT SURFACE
SUPERFICIE CALIENTE
SURFACE CHAUDE
- BX. - ARMORED CABLE/TUBO FLEXIBLE/
CABLE ARME
- C.T. - COOKTOP/PLANCHA DE COCINAR/
TABLE DE CUISSON
- LIM. - LIMITER/LIMITADOR/LIMITEUR
- H.S. - HOT SURFACE/SUPERFICIE CALIENTE/
SURFACE CHAUDE

CAUTION: DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING UNIT.
LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS.
WIRINGS ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION.
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

ATENCION: CORTAR LA CORRIENTE ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL ELECTRODOMESTICO.
ETIQUETE TODOS LOS CABLES ANTES DE DESCONECTAR CUANDO HAGA EL SERVICIO A LOS CONTROLES.
ERRORES AL VOLVER A ENSAMBLAR LOS CABLES PUEDE CAUSAR FALLAS U OPERACIONES PELIGROSAS.
VERIFIQUE LA CORRECTA OPERACION DESPUES DEL SERVICIO.

ATTENTION: COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER LA REPARATION.
IDENTIFIEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DEBRANCHER QUAND L'APPAREIL EST HORS SERVICE.
LES ERREURS DE CONNECTION DE FILS PEUVENT CAUSER UN MAL FONCTIONNEMENT ET UN DANGER D'USAGE DE L'APPAREIL.
VERIFIEZ LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL APRES LE SERVICE.

8085616 01/A