



Wine Center

Safety Instructions 2, 3

Installation Instructions 4

Operating Instructions

Control Settings 5

Interior Space 6

Care and Cleaning 7, 8

Replacing the Light Bulb 8

Troubleshooting Tips 9, 10

Consumer Support

Warranty 11

Consumer Support 12

**Owner's Manual
and Installation
Instructions**

Write the model and serial numbers here:

Model # _____

Serial # _____

Find these numbers inside the wine center on the left side.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠️ WARNING!

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.




SAFETY PRECAUTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- This wine center must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
 - Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the wine center. They could damage the wine center and seriously injure themselves.
 - Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
 - **Before replacing a burned-out light bulb, the wine center should be unplugged** in order to avoid contact with a live wire filament. (A burned out light bulb may break when being replaced.)
 - Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
 - Unplug the wine center before cleaning and making repairs.
- NOTE:** We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
- Do not store or install this appliance outdoors.

⚠️ DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT

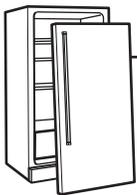

PROPER DISPOSAL OF THE WINE CENTER

Child entrapment and suffocation are not just problems of the past. Junked or abandoned refrigeration products are still dangerous... even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old appliance, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigeration Product:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with the company handling the disposal about what to do.



USE OF EXTENSION CORDS

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed, 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.



CONNECTING ELECTRICITY

Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

- The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.
- Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.
- If you have only a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- The wine center should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- Never unplug your wine center by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Immediately repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- When moving the wine center away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.



READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Installing the wine center.

Removing the Packaging


Before using the wine center, be sure all packing materials and tape have been removed, including the protective film covering the control and any film protecting the cabinet.

If you are discarding an old refrigeration product, remove the doors to reduce the danger of children being trapped inside.

Installation Guidelines

- The wine center can be freestanding or can be installed under the counter, with proper clearances.
 - Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation and electrical connections:

Each side	1/2" (12.7 mm)
Top	2" (51 mm)
Back	2" (51 mm)
 - Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
 - Do not install the wine center where the temperature will go below 55°F (12,7°C) or above 90°F (32,2°C). If the room temperature is below the temperature setting, the wine center will not operate (for instance, if the room is at 55°F (12,7°C) and the setting is 60°F (15,6°C), the unit will not run).
 - Install the wine center on a level floor.
 - Do not install the wine center where it will be subject to direct sunlight, heat or moisture.
 - Do not store or install this appliance outdoors.
-

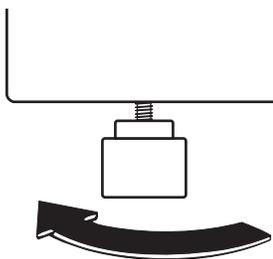


To raise the appliance

Leveling Legs

Adjustable legs at the front corners of the wine center should be set so the wine center is firmly positioned on the floor, with a 1/8" tilt to the back to help the door closure.

To adjust the leveling legs, turn the legs **counterclockwise to raise** the wine center, **clockwise to lower** it.

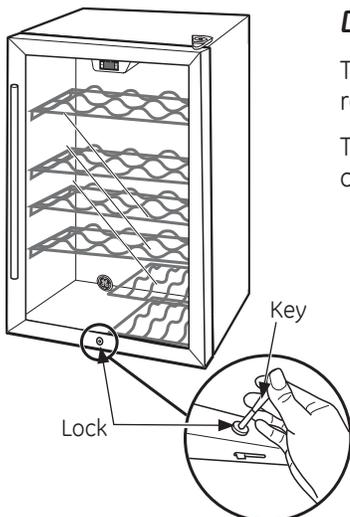

Door Lock

To secure the door lock, push the key in and rotate 90° clockwise.

To unlock, push the key in and rotate 90° counter-clockwise.

Auto Bev
Indicator Light



Control Settings

The temperature range of the wine center is intended for 40°F (4.4°C) to 60°F (15.6°C). **The display shows the average temperature of the appliance. It is normal for the actual temperature to vary slightly during operation.**

Auto Temperature Setting

When the appliance is plugged in or the "+" pad is pressed, the appliance runs on the "Auto Bev" setting of 44°F (6.7°C) and the "Auto Bev" indicator light in the upper left corner stays lit.

NOTE: Display will flash when the "+" pad is pressed.

Normal Temperature Setting

The temperature of the wine center can be set anywhere between 41°F (5°C) to 61°F (16.1°C) by the "+" and "-" pads.

- 1 Press and hold the **SET** pad. You will hear a series of 2 beeps.
- 2 After the second beep, press the "+" and "-" pads to increase or decrease the desired temperature in increments of one degree. During this time the display will flash.

- 3 Press **SET** to confirm your choice. The display will stop flashing. If no confirmation is made in ten seconds, the unit will automatically accept your change.

NOTE: When you change the temperature setting, there may be a 5-minute delay until the compressor starts to run.

Fahrenheit and Celsius

The temperature display can be changed between Fahrenheit and Celsius by pressing and holding the "+" pad for approximately 5 seconds.

Indicator Light

The  indicator is lit when the compressor is running to cool your unit. It will not be lit when the compressor is idle.

Interior Light

To switch the interior light on/off, simply press the  pad.

When the Wine Center is Plugged In

After plugging in the wine center and setting the desired temperature, allow the wine center to reach the **set** temperature before loading your wine. The temperature may take up to 12 hours to completely stabilize.

After loading the wine or beverages, you may notice the **actual** temperature rise. This is normal. The actual temperature will continue to change as the wine and beverages are cooled to the set temperature. The temperature may take up to 12 hours to completely stabilize.

A guide with wine serving temperature suggestions is located on the inside right portion of the unit. It gives recommended temperatures for different wines, as well as instructions on adjusting the temperature of the wine center.

NOTE: The exterior of the cabinet may get warm. This is normal.

Suggested Wine Storage & Serving Temperatures

Serving Temperatures:

- 40-50°F Sparkling Wines
- 43-53°F Whites
- 50-55°F Full Bodied Whites
- 50-60°F Light Reds
- 55-65°F Medium Bodied Reds
- 62-67°F Full Bodied Reds

Optimal Wine Storage: 55°F


Adjust Temperature:

1. Press & Hold **Set**
2. Adjust Temp using **+** or **-**
3. Press **Set** to Confirm

Interior Light

You can turn the light **ON** or **OFF** by pushing the light switch located on the right side of the control panel housing. The light gives off heat. If the interior light is left on, it will raise the inside temperature.

About the interior space.

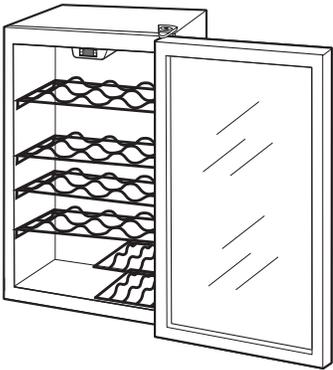


Wine Racks

Wine racks in the wine center are removable for easy cleaning and for storing larger items.

To remove a shelf, open the door completely to avoid potential damage to the shelf. Lift slightly and pull the shelf forward. The shelf may fit tightly in the track.

To replace a shelf, open the door completely to avoid potential damage to the shelf. Slide the shelf into the tracks along the sides of the cabinet until it stops.

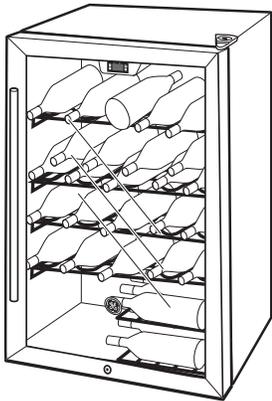


Wine Loading

As with any refrigeration product, there is a slight temperature variance at different locations within the cabinet.

This wine center holds 30 bottles at full capacity. The second wine rack is designed with extra height. This allows the storage of larger magnum bottles or the stacking of typical sized bottles.

Suggested bottle arrangement for wine.

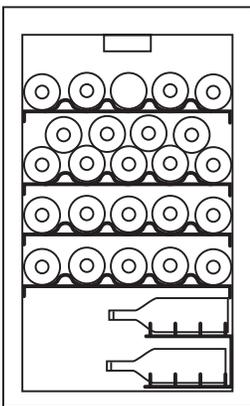

Cleaning the Outside

IMPORTANT: *Unplug the wine center before cleaning.*

Keep the outside clean. The cabinet can be washed with mild soap and water. Clean with a damp cloth. Never use abrasive scouring powders.

To clean the glass door, first apply the glass cleaner or mild soap to a clean cloth, then wipe the soiled area. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water—they can cause corrosion to the stainless steel door frame. Do not use abrasives or sharp objects on the door—they can damage it.

Do not wipe the wine center with a soiled dishcloth or wet towel. These may leave a residue that can erode the finish. Do not use scouring pads, powdered cleaners, bleach or cleaners containing bleach because these products can scratch and weaken the finish. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines.

The stainless steel door frame and door handle can be cleaned with a commercially available stainless steel cleaner. Cleaners with oxalic acid (e.g. Bar Keepers Friend Soft Cleanser) will remove rust, lime, and other tarnish. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

Protect the paint finish. The finish on the outside of the wine center cabinet is a high-quality, baked-on paint finish. With proper care, it will stay new-looking and rust-free for years. Apply a coat of kitchen/appliance wax when the wine center is new, and then at least twice a year.

Cleaning the Inside

IMPORTANT: *Unplug the wine center before cleaning.*

To clean the inner liner and racks, use a warm water and baking soda solution—about one tablespoon (15 ml) of baking soda to a quart (1 liter) of water. This both cleans and neutralizes odors. Clean with a damp cloth.

The vinyl door gasket may be cleaned with mild soap and water or a baking soda solution.

Do not use detergents, scouring powders, spray cleaners or other harsh chemicals to clean the interior.

Wipe the control panel with a damp cloth. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

Defrosting

Automatic Defrosting

The model uses the compressor on/off cycling to defrost automatically (compressor stops, temperature rises).

Never use a heater of any kind, scraper or sharp instrument to remove frost as it may damage the wine center.

NOTE: The drain pan above the compressor may be full following defrost. Check to make sure no water spills when moving the unit.

Care and cleaning.

In the Event of a Power Failure

If the power fails, open the door as infrequently as possible to maintain the temperature. A gradual rise in temperature should not have any adverse effect on the wine.

If it is extremely hot, you may want to unload the wine from the wine center and move the wine to a cooler location until power is restored.


The controls may maintain your temperature settings when the power has been restored. If your settings are not correct, reset according to the *Control Settings* section.

Preparing to Move

Unload the wine, then secure the racks by taping them in place to prevent damage.

Be sure the wine center stays in an upright position during the move.

Replacing the light bulb.

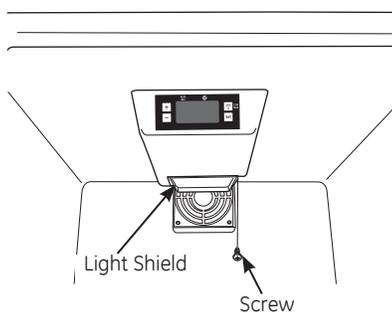

- 1 Unplug the wine center.
- 2 Remove any beverages and shelves as needed for access.
- 3 The light bulb is located behind a light shield in the ceiling of the wine center near the back. To remove the light shield, remove the screw on the right side of the light shield.
- 4 Pull down on the back of the light shield to release the two front tabs.
- 5 Unscrew the light bulb from the socket.
- 6 Replace with a 15 watt, 120 volt bulb. This type of bulb is available at most hardware and automotive parts stores.

⚠ WARNING: *Using a bulb rated higher than 15 watts may damage the electronic controls on the wine center.*

- 7 Reinstall the light shield.
- 8 Replace the top shelf and beverages.
- 9 Plug in the wine center.



Troubleshooting Tips
 Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Appliance does not operate and the display is blank	Appliance is unplugged.	<ul style="list-style-type: none"> • Push the plug completely into the outlet.
	The home circuit breaker is tripped/the fuse is blown.	<ul style="list-style-type: none"> • Replace fuse or reset the breaker.
Vibration or rattling (slight vibration is normal)	Appliance is on an uneven surface.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Leveling Legs</i> section.
Motor operates for long periods or cycles	Normal when appliance is first plugged in.	<ul style="list-style-type: none"> • Wait 12 hours for the appliance to completely cool down.
	Often occurs when large amounts of wine are placed in appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal.
	Door left open.	<ul style="list-style-type: none"> • Door is not self-closing. Always make sure that the door is closed after opening. • Check to see if a bottle is holding door open.
	Hot weather or frequent door openings.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal.
	Temperature control set at the coldest setting.	<ul style="list-style-type: none"> • See <i>About the control and settings</i>.
	Appliance is too close to the wall.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Installation Guidelines</i> section for the correct clearances.
Appliance too warm	Normal when appliance is first plugged in.	<ul style="list-style-type: none"> • Wait 12 hours for the appliance to completely cool down.
	Often occurs when large amounts of wine are placed in appliance.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. Wait for the appliance to cool down.
	Temperature control not set cold enough.	<ul style="list-style-type: none"> • See <i>About the control and settings</i>.
	Warm weather or frequent door openings.	<ul style="list-style-type: none"> • Set the temperature control one step colder. See <i>About the control and settings</i>.
	Appliance is too close to the wall.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Installation Guidelines</i> section for the correct clearances.
	Door left open.	<ul style="list-style-type: none"> • Door is not self-closing. Always make sure that the door is closed after opening. • Check to see if a bottle is holding door open.
Appliance does not operate, but the display is lit and functioning	Setting is above room temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. If wine or beverages are too warm, change the temperature setting to a lower temperature.

Before you call for service...

Problem	Possible Causes	What To Do
Appliance has odor	Interior needs cleaning.	<ul style="list-style-type: none"> • See <i>Care and cleaning</i>.
Moisture forms on outside of appliance	Not unusual during periods of high humidity.	<ul style="list-style-type: none"> • Wipe surface dry.
Moisture collects inside (in humid weather, air carries moisture into appliance when door is opened)	Too frequent or too long door openings.	<ul style="list-style-type: none"> • Reduce frequency or length of door openings.
	Wine bottles touching the back wall.	<ul style="list-style-type: none"> • Reposition bottles.
Frost forms on interior surfaces of appliance	This is normal.	<ul style="list-style-type: none"> • See the <i>Defrosting</i> section.
	Door left open.	<ul style="list-style-type: none"> • Excessive frost may form if the door is left open. See the <i>Defrosting</i> section. • Door is not self-closing. Always make sure that the door is closed after opening. • Check to see if a bottle is holding door open.
Appliance too cold	Temperature control is set too cold.	<ul style="list-style-type: none"> • See <i>About the control and settings</i>.
	The room temperature where the appliance is located is too cold.	<ul style="list-style-type: none"> • For proper operation, the room temperature should be equal to or greater than the set temperature of the appliance.
Temperature in the display is not the temperature that was just set.	This is normal.	<ul style="list-style-type: none"> • After you set the temperature, the display will go back to showing the actual temperature.
Condensation on front of door	Appliance is located in a high humidity environment.	<ul style="list-style-type: none"> • Wipe off the condensation with a clean, dry cloth. • Locate the appliance in a lower humidity environment.
Water on floor behind appliance	Door left open.	<ul style="list-style-type: none"> • Door is not self-closing. Always make sure that the door is closed after opening. • Check to see if a bottle is holding door open.
	Tilting unit when moving.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal. The drain pan above the compressor may be full following defrost. Check to make sure no water spills when moving the unit.
Rust, tarnish, or grime on stainless steel doors	Moist environment or salt air.	<ul style="list-style-type: none"> • Clean stainless steel with cleaners containing oxalic acid (e.g. Bar Keepers Friend Soft Cleanser) will remove rust, lime, and other tarnish. Do not wipe the refrigerator with a soiled dish cloth or wet towel. Do not use scouring pads, powdered cleaners, bleach or cleaners containing bleach because these products can scratch and ruin the brush finish of the stainless steel.

Wine Center Warranty.

GEAppliances.com



All warranty service provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call 800.GE.CARES (800.432.2737). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of: GE Will Replace:

One Year

From the date of the original purchase

Any part of the wine center which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **limited one-year warranty**, GE will also provide, **free of charge**, all labor and related service to replace the defective part.

What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of beverages due to spoilage.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage caused after delivery.
- Replacement of the light bulbs, if included, or water filter cartridge, if included, other than as noted above.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.
- Damage to finish (including exterior rust or tarnish) if not reported within 48 hours following the delivery of the appliance.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Consumer Support.



GE Appliances Website

GEAppliances.com

Have a question or need assistance with your appliance? Try the GE Appliances Website, 24 hours, any day of the year! For greater convenience and faster service, you can now download Owner's Manuals, order parts or even schedule service on-line.



Schedule Service

GEAppliances.com

Expert GE repair service is only one step away from your door. Get on-line and schedule your service at your convenience any day of the year! Or call 800.GE.CARES (800.432.2737) during normal business hours.



Real Life Design Studio

GEAppliances.com


GE supports the Universal Design concept—products, services and environments that can be used by people of all ages, sizes and capabilities. We recognize the need to design for a wide range of physical and mental abilities and impairments. For details of GE's Universal Design applications, including kitchen design ideas for people with disabilities, check out our Website today. For the hearing impaired, please call 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Extended Warranties

GEAppliances.com

Purchase a GE extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime, or call 800.626.2224 during normal business hours. GE Consumer Home Services will still be there after your warranty expires.

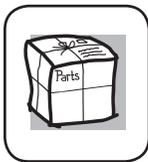

Parts and Accessories

GEAppliances.com

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today, 24 hours every day or by phone at 800.626.2002 during normal business hours.

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.



Contact Us

GEAppliances.com

If you are not satisfied with the service you receive from GE, contact us on our Website with all the details including your phone number, or write to:
General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Register Your Appliance

GEAppliances.com

Register your new appliance on-line—at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. **In Canada: www.geappliances.ca**



Centro de bebidas y enfriador de vinos

Información de seguridad 2, 3

Instrucciones de instalación 4

Instrucciones de operación

Ajustes de control 5

Espacio interior 6

Cuidado y limpieza 7-8

Reemplazo de la bombilla 8

Solucionar problemas 9, 10

Soporte al consumidor

Garantía 11

Soporte al consumidor 12

**Manual del
propietario y
instalación**

Escriba el modelo y los números de serie a continuación:

Modelo No: _____

Serie No: _____

Encuentre estos números al interior del enfriador de vinos, al lado izquierdo.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Use este aparato sólo para el propósito para el cual fue diseñado como se describe en este manual del propietario.




PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Se debe instalar y localizar este centro de vinos de forma adecuada según estas instrucciones antes de usarlo.
 - No permita que los niños se suban, se paren o se cuelguen de los estantes del centro de vinos. Podrían dañar el centro de vinos y lesionarse seriamente.
 - No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de éste o cualquier otro aparato.
 - **Antes de reemplazar una bombilla quemada, el centro de vinos debería desenchufarse** para evitar contacto con un filamento de alambre vivo. (Una bombilla quemada se podría romper cuando está siendo reemplazada.)
 - Mantenga los dedos fuera de las áreas donde se pueda pellizcar; los espacios entre las puertas y entre éstas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga cuidado al cerrar las puertas cuando haya niños cerca.
 - Desconecte el centro de vinos antes de realizar limpieza y reparaciones.
- NOTA:** Recomendamos enfáticamente que cualquier servicio de mantenimiento lo realice un individuo calificado.
- No almacene o instale este aparato en el exterior.

⚠ ¡PELIGRO! RIESGO DE ENCERRAMIENTO PARA LOS NIÑOS

ELIMINACIÓN ADECUADA DEL Centro de vinos

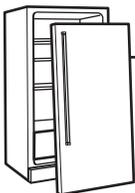

Niños atrapados y asfixiados no es un problema del pasado; los refrigeradores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos... incluso si se les deja por "pocos días." Si va a desechar su antiguo aparato, sírvase seguir las siguientes instrucciones que lo ayudarán a prevenir accidentes.

Antes de desechar su antiguo refrigerador:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar de forma que los niños no puedan entrar fácilmente al interior.

Refrigerantes

Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales se deben retirar antes de la eliminación del producto de acuerdo con la ley federal. Si va a desechar algún aparato antiguo de refrigeración, consulte con la compañía a cargo de desechar el aparato para saber qué hacer.



USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

Debido a los peligros potenciales para la seguridad bajo ciertas condiciones, recomendamos enfáticamente no usar cables de extensión.

Sin embargo, si debe usar un cable de extensión, es absolutamente necesario que esté incluido en la lista UL, un cable de extensión para electrodomésticos con conexión a tierra de tres alambres que tenga enchufe y tomacorriente con conexión a tierra y cuya calificación eléctrica sea de 15 amperios (mínimo) y 120 voltios.



CÓMO CONECTAR LA ELECTRICIDAD

Bajo ninguna circunstancia corte o retire la tercera pata (conexión a tierra) del cable de alimentación. Por seguridad personal, este aparato debe estar conectado a tierra correctamente.

El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres patas (con conexión a tierra), el cual se acopla a un tomacorriente estándar de pared de tres patas (con conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de peligro de una descarga eléctrica de este aparato.

Haga que un electricista calificado revise el tomacorriente de pared y el circuito para cerciorarse de que el tomacorriente está conectado a tierra correctamente.

Si sólo tiene un tomacorriente estándar de pared para dos patas, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 patas conectado a tierra correctamente.

El centro de vinos siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual que tenga la calificación de voltaje necesaria. Esto brinda un mejor desempeño y también evita que los circuitos de la casa se sobrecarguen, lo que podría causar un riesgo de incendio por cables sobrecalentados.

Nunca desconecte su centro de vinos tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y retírelo del tomacorriente.

Repáre o reemplace inmediatamente todos los cables de alimentación que estén pelados o dañados. No use cables que presenten rajaduras o daños por abrasión a lo largo de su extensión o en los extremos.

Cuando mueva el centro de vinos lejos de la pared, tenga cuidado de no voltear o dañar el cable de alimentación.



LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cómo instalar el centro de vinos.

Retirar el empaque


Antes de usar el centro de vinos, asegúrese de que se hayan retirado todos los materiales de empaque y la cinta, incluyendo la película de protección que cubre el control y protege el gabinete.

Si está cambiando un aparato antiguo de refrigeración, retire las puertas para reducir el peligro de que los niños puedan quedarse atrapados al interior.

Pautas para la instalación

- El centro de vinos se puede instalar de manera independiente o debajo del mostrador, permitiendo los espacios adecuados.
- Deje los siguientes espacios para facilitar la instalación, permitir una circulación apropiada del aire y las conexiones eléctricas:

A cada costado	1/2" (12,7 mm)
Parte superior	2" (51 mm)
Parte posterior	2" (51 mm)
- Antes de conectar el aparato a la fuente de energía, déjelo reposar en posición vertical por aproximadamente 2 horas. Esto reducirá la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de enfriamiento debido a la manipulación durante el transporte.
- No instale el centro de vinos donde la temperatura baje de 55°F (13°C) o suba por encima de 90°F (32°C). Si la temperatura ambiente se encuentra por debajo de la configuración de temperatura, el centro de vinos no funciona (por ejemplo, si la habitación se halla a 55°F (13°C) y la configuración es de 60°F (15,6°C), la unidad no funcionará).
- Instálelo el centro de vinos un piso nivelado.
- No instale el centro de vinos donde esté sujeto a la luz directa del sol, calor o humedad.
- No almacene o instale este aparato en el exterior.

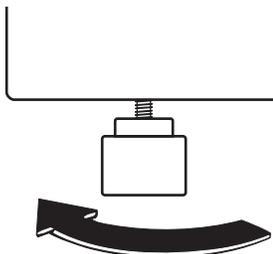


Para levantar el enfriador de vinos.

Cómo nivelar las patas

Se deben colocar las **patas ajustables** en las esquinas delanteras del centro de vinos de forma que se posicione firmemente sobre el piso con una inclinación de 1/8" hacia la parte posterior para ayudar a que la puerta se cierre.

Para ajustar las patas de nivelación, voltee las patas **en el sentido contrario para levantar** el centro de vinos, y **en sentido de las manecillas del reloj para bajarlo**.

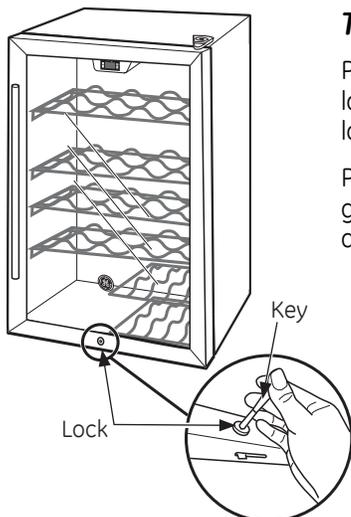

Traba de la Puerta

Para asegurar la traba de la puerta, presione la perilla y gire la misma 90° en dirección de las agujas del reloj.

Para destrabar la misma, presione la perilla y gire la misma 90° en dirección contraria a las agujas del reloj.

Luz indicadora
Auto Bev



Ajustes de los controles

El rango de temperatura del centro de bebidas está previsto entre 40°F (4,4°C) y 60°F (15,6°C). **La pantalla muestra la temperatura promedio del aparato. Es normal que la temperatura actual cambie ligeramente durante el funcionamiento.**

Ajuste de temperatura automática

Cuando el aparato se enchufa o se presiona la tecla "+", el electrodoméstico funciona en el ajuste "Auto Bev" (bebida automática) de 44°F (6,7°C) y la luz indicadora de "Auto Bev" ubicada en el extremo superior izquierdo se mantiene encendida.

NOTA: La pantalla destellará cuando se presione la tecla "+".

Ajuste de temperatura normal

La temperatura del centro de bebidas puede ajustarse entre 41°F (5°C) y 61°F (16,1°C) mediante las teclas "+" y "-".

- 1 Presione y sostenga la tecla **SET** (ajustar). Escuchará una serie de 2 pitidos.
- 2 Después del segundo pitido, presione las teclas "+" y "-" para subir o bajar la temperatura deseada en unidades de un grado. Durante este tiempo la pantalla destellará.

- 3 Presione **SET** (ajustar) para confirmar su elección. La pantalla dejará de destellar. Si no se realiza una confirmación en diez segundos, la unidad aceptará su cambio en forma automática.

NOTA: Cuando se modifica el ajuste de temperatura, puede haber un retardo de 5 minutos hasta que el compresor comience a funcionar.

Fahrenheit y Celsius

La pantalla de temperatura puede cambiarse entre Fahrenheit y Celsius presionando y sosteniendo la tecla "+" por aproximadamente 5 segundos.



Luz indicadora

La luz indicadora  se enciende cuando el compresor está funcionando para enfriar su unidad. No se enciende cuando el compresor no está en funcionamiento.



Luz interior

Para encender o apagar la luz interior, simplemente presione la tecla .

Al conectar el centro de vinos

Después de enchufar el centro de vinos y ajustar la temperatura deseada, permita que el centro de vinos alcance la temperatura **establecida** antes de cargar el vino. Esto puede tomar hasta doce horas para estabilizarse completamente.

Después de cargar el vino o bebidas, quizás observe que la temperatura **real** aumenta. Esto es normal. La temperatura actual seguirá cambiando a medida que el vino y las bebidas se enfrían hasta la temperatura configurada. Esto puede tomar hasta doce horas para estabilizarse completamente.

Hay una guía con sugerencias de temperaturas de servicio del vino ubicada en la parte interna derecha de la unidad. Ofrece temperaturas recomendadas para diferentes vinos, además de instrucciones sobre el ajuste de la temperatura del centro de vinos.

NOTA: La parte externa del gabinete puede calentarse. Esto es normal.

Suggested Wine Storage & Serving Temperatures

Serving Temperatures:

- 40-50°F Sparkling Wines
- 43-53°F Whites
- 50-55°F Full Bodied Whites
- 50-60°F Light Reds
- 55-65°F Medium Bodied Reds
- 62-67°F Full Bodied Reds

Optimal Wine Storage: 55°F


Adjust Temperature:

1. Press & Hold 
2. Adjust Temp using  or 
3. Press  to Confirm

Luz interior

Usted puede **encender (ON)** o **apagar (OFF)** la luz presionando el interruptor de luz ubicado en el lado derecho del panel de control. La luz emite calor. Si la luz interior se deja encendida, la temperatura será más elevada.

Sobre el espacio interior.

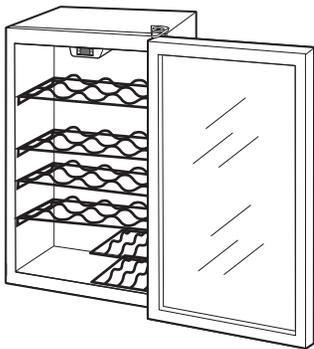


Estantes de madera

Los estantes para vinos del gabinete son extraíbles para una fácil limpieza y para poder guardar artículos de mayor tamaño.

Para quitar un estante, abra la puerta por completo para evitar daños potenciales al estante. Levántelo un poco y tire del mismo hacia delante. El estante puede hallarse bien ajustado en la guía.

Para reemplazar un estante, abra la puerta por completo para evitar daños potenciales al estante. Deslice el estante dentro de las guías a lo largo del gabinete hasta que se detenga.

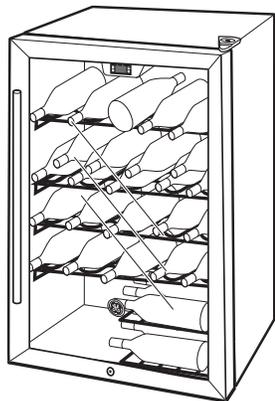


Carga de vino y de bebidas

Al igual que con cualquier producto de refrigeración, existe una ligera varianza de temperatura en diferentes ubicaciones dentro del gabinete.

Este gabinete para vinos cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de 30 botellas. El segundo estante de vinos está diseñado con altura adicional. Esto permite almacenar botellas mágnams más grandes o apilar botellas de tamaño típico.

Orden sugerido de las botellas de vino.

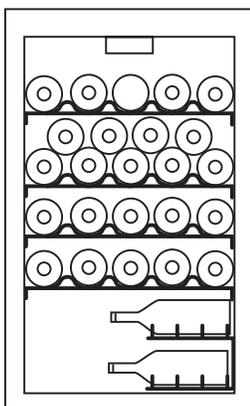

Limpieza del exterior

IMPORTANTE: *Desconecte el centro de vinos antes de la limpieza.*

Mantenga el exterior limpio. Se puede lavar el gabinete con jabón suave y agua. Limpie con un paño húmedo. Nunca utilice limpiadores abrasivos en polvo.

Para limpiar la puerta de vidrio, primero aplique el limpiador de vidrios o jabón suave a una tela limpia, y luego limpie el área que se encuentre sucia. Seque totalmente. No use limpiadores en spray, grandes cantidades de jabón y agua, ya que pueden ocasionar corrosión sobre la estructura de la puerta de acero inoxidable. No use objetos abrasivos ni puntiagudos sobre la puerta, ya que podrán dañar la misma.

No limpie el centro de vinos con un trapo o toalla sucia para secar platos, ya que puede dejar residuos que pueden corroer la pintura. No utilice almohadillas abrasivas, limpiadores en polvo, blanqueadores o limpiadores que contengan blanqueadores ya que estos productos pueden rayar y debilitar el acabado de la pintura.

The stainless steel door frame and door handle can be cleaned with a commercially available stainless steel cleaner. Cleaners with oxalic acid (e.g. Bar Keepers Friend Soft Cleanser) will remove rust, lime, and other tarnish. Do not use appliance wax or polish on the stainless steel.

Proteja el acabado de pintura. El acabado en la parte exterior del gabinete de vinos posee una pintura horneada de alta calidad. Con el cuidado apropiado, permanecerá como nuevo y libre de óxido por años. Aplique una capa de cera para cocina/ electrodomésticos cuando el centro de vinos esté nuevo y de ahí en adelante por lo menos dos veces por año.

Limpieza del interior

IMPORTANTE: *Desconecte el centro de vinos antes de la limpieza.*

Para limpiar los estantes y el interior, use agua tibia y una solución de bicarbonato de soda; una cucharada (15 ml) de bicarbonato de soda por un cuarto (un litro) de agua. Esto limpia y neutraliza los olores. Limpie con un paño húmedo.

Se puede limpiar el empaque de vinilo de la puerta con jabón suave y agua o una solución de bicarbonato de soda.

No use detergentes, limpiadores en polvo, limpiadores en atomizador u otros químicos fuertes para limpiar el interior.

Limpie el panel de control con un paño húmedo. Seque bien. No utilice pulverizadores de limpieza, grandes cantidades de jabón y agua, productos abrasivos u objetos filosos sobre el panel, ya que pueden dañarlo. Algunas toallas de papel también pueden rayar el panel de control.

Descongelación

Descongelación automática

El modelo utiliza el ciclo de compresor (encendido / apagado) para descongelar automáticamente (cuando el compresor se para se eleva la temperatura).

Nunca use un calentador de ninguna clase, espátula o un instrumento punzante para retirar la escarcha ya que puede dañar el centro de vinos.

NOTA: La bandeja de desagüe por encima del compresor puede encontrarse llena después del descongelado. Verifique que no haya derrames de agua cuando desplace la unidad.

Cuidado y limpieza.

En el evento de una falla de energía

Si la energía falla, abra las puertas lo menos que pueda para mantener la temperatura. Un aumento gradual en la temperatura no debería causar ningún efecto adverso en el vino.

Si hace calor extremo, descargar el vino del centro de vinos y trasladarlo a un sitio más frío hasta que se restablezca la energía.


Los controles pueden mantener los ajustes de temperatura cuando se reestablece el suministro de energía. Si los ajustes no son correctos, vuelva a configurarlos de acuerdo con la sección *Ajustes de los controles*.

Cómo prepararse para un traslado

Descargue el vino, luego asegure los estantes con cinta en su lugar para evitar cualquier daño.

Asegúrese de que el centro de vinos permanezca en posición vertical durante el traslado.

Cómo reemplazar la bombilla.

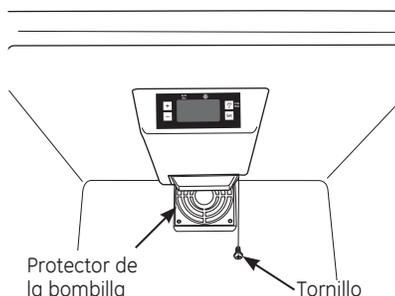

- 1 Desconecte el centro de vinos.
- 2 Quite las bebidas y los estantes necesarios para poder lograr el acceso.
- 3 La bombilla está ubicada detrás de un protector de la bombilla en el techo del centro de vinos cerca a la parte posterior. Para quitar el protector de la bombilla, quite el tornillo ubicado en el lado derecho del protector de la bombilla.
- 4 Empuje la parte posterior del protector de la bombilla hacia abajo para liberar las dos lengüetas delanteras.
- 5 Desenrosque la bombilla de luz del receptáculo.
- 6 Reemplace con una bombilla de 15 vatios, 120 voltios. Este tipo de bombilla se encuentra disponible en la mayoría de las ferreterías y tiendas de repuestos para automotores.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Usar una bombilla de más de 15 vatios puede dañar los controles eléctricos del centro de vinos.

- 7 Vuelva a instalar el protector de la bombilla.
- 8 Vuelva a colocar el estante superior y las bebidas.
- 9 Conecte nuevamente el centro de vinos.




Consejos para la solución de problemas
¡Ahorre tiempo y dinero! Revise primero la siguiente tabla
y quizás no tenga que llamar para solicitar el servicio.

Problema	Posibles causas	Qué hacer
El aparato de vinos no funciona y la pantalla está en blanco	El aparato de vinos está desconectado.	<ul style="list-style-type: none"> Empuje el enchufe completamente dentro del tomacorriente.
	El aparato doméstico se saltó/el fusible se quemó.	<ul style="list-style-type: none"> Reemplace el fusible o vuelva a iniciar el interruptor.
Vibración o cascabeleo (una vibración ligera es normal)	El aparato se encuentra en una superficie desnivelada.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección <i>Patas de nivelación</i>.
El motor funciona por períodos o ciclos prolongados	Es normal cuando el aparato de vinos se conecta por primera vez.	<ul style="list-style-type: none"> Espere 12 horas para que el aparato se enfríe refroidi completamente.
	Ocurre a menudo cuando grandes cantidades de vino se almacenan en el aparato.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal.
	La puerta se dejó abierta.	<ul style="list-style-type: none"> La puerta no se cierra sola. Siempre cerciórese de cerrar la puerta después de abrirla. Revise si una botella está sosteniendo la puerta abierta.
	Estación calurosa o la puerta se abre frecuentemente.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal.
	El control de temperatura está en el nivel más frío.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección <i>Acerca de los controles y ajustes</i>.
	El aparato está muy cerca de la pared.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección <i>Pautas para la instalación</i> para los aislamientos correctos.
El aparato está demasiado caliente	Es normal cuando el aparato se conecta por primera vez.	<ul style="list-style-type: none"> Espere 12 horas para que el aparato se enfríe refroidi completamente.
	Ocurre a menudo cuando grandes cantidades de vino se almacenan en el aparato.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Espere a que el aparato se enfríe.
	El control de temperatura no está en un nivel suficientemente frío.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección <i>Acerca de los controles y ajustes</i>.
	Estación cálida o la puerta se abre frecuentemente.	<ul style="list-style-type: none"> Mueva el control de la temperatura a un nivel más frío. Consulte la sección <i>Acerca de los controles y ajustes</i>.
	El aparato está muy cerca de la pared.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección <i>Pautas para la instalación</i> para los aislamientos correctos.
	La puerta se dejó abierta.	<ul style="list-style-type: none"> La puerta no se cierra sola. Siempre cerciórese de que la puerta esté cerrada después de abrirla. Revise si una botella está sosteniendo la puerta abierta.
El aparato no funciona, pero está encendida y en funcionamiento	La configuración se encuentra por encima de la temperatura ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Si los vinos o las bebidas no se encuentran bien frías, cambie la configuración de temperatura a una más baja.

Antes de solicitar un servicio...

Problème	Cause possible	Que faire
<i>El aparato produce un olor</i>	El interior necesita limpieza.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte la sección <i>Cuidado y limpieza</i>.
<i>Se forma humedad en el exterior el aparato</i>	No es extraño durante los períodos de humedad alta.	<ul style="list-style-type: none"> • Seque la superficie.
<i>Se forma humedad al interior (en climas húmedos, el aire lleva humedad hacia el aparato cuando la puerta está abierta)</i>	La puerta se abre con demasiada frecuencia o por mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> • Reducir la frecuencia o la duración de la apertura de la puerta.
	Las botellas de vino están tocando la pared posterior.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a colocar las botellas.
<i>Se forma escarcha en las superficies interiores del aparato</i>	Esto es normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar la sección <i>Descongelación</i>.
	La puerta se dejó abierta.	<ul style="list-style-type: none"> • Se puede formar escarcha excesiva si la puerta se deja abierta. Consultar la sección <i>Descongelación</i>. • La puerta no se cierra sola. Siempre cerciórese de que la puerta esté cerrada después de abrirla. • Revise si una botella está sosteniendo la puerta abierta.
<i>El aparato está demasiado frío</i>	El control de temperatura está en un nivel demasiado frío.	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte la sección <i>Acerca de los controles y ajustes</i>.
	La temperatura del cuarto donde se encuentra el aparato está demasiado fría.	<ul style="list-style-type: none"> • Para una operación correcta, la temperatura del cuarto debe ser igual o superior a la temperatura establecida del aparato.
<i>La temperatura en la pantalla no es la temperatura que se estableció</i>	Esto es normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Después de establecer la temperatura, la pantalla regresa a la temperatura real.
<i>Condensación al frente de la puerta</i>	El aparato está localizado en un ambiente de alta humedad.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la condensación con un paño limpio y seco. • Coloque el aparato en un ambiente de menor humedad.
<i>Agua en piso detrás el aparato</i>	La puerta se dejó abierta.	<ul style="list-style-type: none"> • La puerta no se cierra sola. Siempre cerciórese de que la puerta esté cerrada después de abrirla. • Revise si una botella está sosteniendo la puerta abierta.
	Inclinar la unidad cuando se la desplaza.	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal. La bandeja de desagüe por encima del compresor puede encontrarse llena después del descongelado. Verifique que no haya derrames de agua cuando desplace la unidad.
<i>Óxido, pérdida de color o suciedad en puertas de acero inoxidable</i>	Ambiente húmedo o aire salino.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el acero inoxidable con limpiadores que contengan ácido oxálico (tal como un Limpiador Suave de la marca Bar Keepers Friend); estos eliminarán el óxido, cal u otros deslustres. No limpie el refrigerador con una tela sucia para platos o una toalla mojada. No use estropajos, limpiadores en polvo, blanqueadores o limpiadores que contengan blanqueador, ya que estos productos pueden rayar y arruinar la terminación del acero inoxidable.

Garantía del enfriador de vinos.

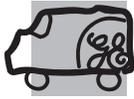

Todos los servicios de garantía los proporcionan nuestros Centros de Reparación de Fábrica o nuestros técnicos Customer Care® autorizados. Para concertar una cita de reparación, en línea, visite nos al GEAppliances.com, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737).

Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Grape aquí su recibo. Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para obtener un servicio bajo la garantía.

Por el período de: **GE reemplazará:**

Un año

A partir de la fecha de la compra original

Cualquier parte del enfriador de vinos que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta **garantía limitada de un año**, GE también proporcionará, **sin costo alguno**, toda la mano de obra y el servicio relacionado—para reemplazar partes defectuosas.

Lo que GE no cubrirá:

- Viajes de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el producto.
- Instalación o entrega inapropiada, o mantenimiento impropio.
- Fallas del producto si hay abuso, mal uso, o uso para otros propósitos que los propuestos, o uso para fines comerciales.
- Pérdida de los beverages por averías.
- Causar daños después de la entrega.
- Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de interruptores de circuito.
- Reemplazo de las bombillas, si incluidos, o los filtros de agua, si incluidos.
- Daño al producto causado por accidente, fuego, inundaciones, o actos de Dios.
- Daño incidental o consecuencial causado por posibles defectos con el aparato.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.
- Daños sobre el acabado (incluyendo óxido exterior o pérdida de color), si no se informan dentro de las 48 horas luego de la entrega del producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro de Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a una centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Garante: General Electric Company. Louisville, KY 40225

Soporte al consumidor.



Página Web de GE Appliances

GEAppliances.com

¿Tiene alguna pregunta sobre su electrodoméstico? ¡Pruebe la página Web de GE Appliances, cualquier día del año! Para mayor conveniencia y servicio más rápido, ya puede descargar los Manuales de los Propietarios, pedir piezas o incluso hacer una cita en línea para que vengan a realizar una reparación.



Solicite una reparación

GEAppliances.com

El servicio de expertos GE está a tan sólo un paso de su puerta. ¡Entre en línea y solicite su reparación cuando le venga cualquier día del año! O llame al 800.GE.CARES (800.432.2737) durante horas normales de oficina.



Real Life Design Studio (Estudio de diseño para la vida real) **GEAppliances.com**


GE apoya el concepto de Diseño Universal—productos, servicios y ambientes que pueden usar gente de todas las edades, tamaños y capacidades. Reconocemos la necesidad de diseñar para una gran gama de habilidades y dificultades físicas y mentales. Para más detalles sobre las aplicaciones de GE Diseño Universal, incluyendo ideas de diseño para la cocina para personas con discapacidades, mire nuestra página Web hoy mismo. Para personas con dificultades auditivas, favor de llamar al 800.TDD.GEAC (800.833.4322).



Garantías ampliadas

GEAppliances.com

Compre una garantía ampliada y obtenga detalles sobre descuentos especiales disponibles mientras su garantía está aún activa. Puede comprarla en línea en cualquier momento, o llamar al (800.626.2224) durante horas normales de oficina. GE Consumer Home Services estará aún ahí cuando su garantía termine.

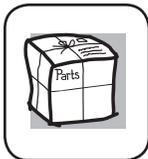

Piezas y accesorios

GEAppliances.com

Aquellos individuos con la calificación necesaria para reparar sus propios electrodomésticos pueden pedir que se les manden las piezas o accesorios directamente a sus hogares (aceptamos las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Haga su pedido en línea hoy, 24 horas cada día o llamar por teléfono al 800.626.2002 durante horas normales de oficina.

Las instrucciones descritas en este manual cubren los procedimientos a seguir por cualquier usuario. Cualquier otra reparación debería, por regla general, referirse a personal calificado autorizado. Debe ejercerse precaución ya que las reparaciones incorrectas pueden causar condiciones de funcionamiento inseguras.



Póngase en contacto con nosotros

GEAppliances.com

Si no está satisfecho con el servicio que recibe de GE, póngase en contacto con nosotros en nuestra página Web indicando todos los detalles así como su número de teléfono o escríbanos a:

General Manager, Customer Relations
GE Appliances, Appliance Park
Louisville, KY 40225



Registre su electrodoméstico

GEAppliances.com

¡Registre su nuevo electrodoméstico en línea—cuando usted prefiera! El registrar su producto a tiempo le proporcionará, si surgiera la necesidad, una mejor comunicación y un servicio más rápido bajo los términos de su garantía. También puede enviar su tarjeta de registro pre-impresa que se incluye en el material de embalaje o recorte y use el formulario de este Manual del Propietario.