


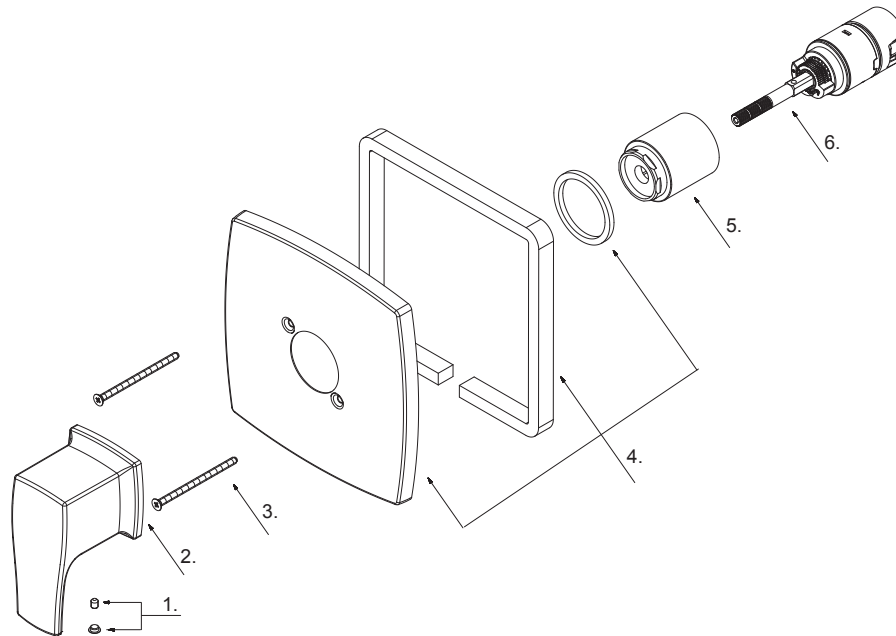

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 Index Button	Capuchon indicateur	Botón indicador	A603A12
Index Button (D510470BSTC)	Capuchon indicateur	Botón indicador	A603A12KP
2 Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	A079281
3 Screw Set	Ensemble de vis	Juego de tornillo	GA608234
4 Escutcheon Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del Escudo	A607D91
5 Sleeve	Manchon	Manga	A103322
6 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque céramique	Cartucho de disco de cerámica	GA510015



D510470TC

⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.