


GERBER

G0042690 / G0042691 / G0042630 Gerber Classics™

Two Handle Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à deux manettes* *Grifo para cocina de dos manijas*



	Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1.1	Metal Handle Assembly-Cold	Assemblage de manette en métal-froid	Ensamblaje de manija metálicas-frío	G0097261
1.2	Metal Handle Assembly-Hot	Assemblage de manette en métal-chaud	Ensamblaje de manija metálicas-caliente	G0097260
2.1	Compression Cartridge-Cold	Cartouche à disque en céramique-froid	Cartucho de disco cerámicofrío	G0098689
2.2	Compression Cartridge-Hot	Cartouche à disque en céramique-chaud	Cartucho de disco cerámico caliente	G0098688
3	Washer	Rondelle	Arandela	G0090331
4	Seat	Siège	Asiento	G0090161
5	Aerator 1.75 gpm	Aérateur	Aireador	A500109N-65
6	Spout Assembly	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A666563W-65
7	O-Ring	Joint torique	Empaque circular	G0092730
8	O-Ring	Joint torique	Empaque circular	G0092660
9	Adapter Assembly	Aérateur	Aireador	A66D229W
10	Soap Dish (G0042691)	Porte-savon	Placa jabón	A66D227
11	Spout Assembly (G0042630)	Assemblage du bec	Ensamblaje de vertedor	A666836N

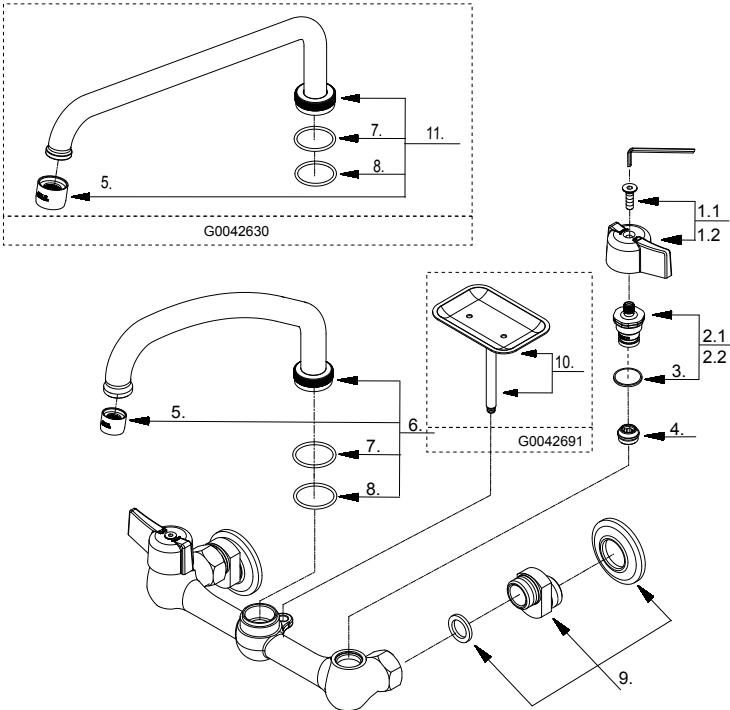

G0042690

⦿ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.