

**Models:**


GANA04CKMX

**Modèle :**

GANA04CKMX

**Modelos:**

GANA04CKMX

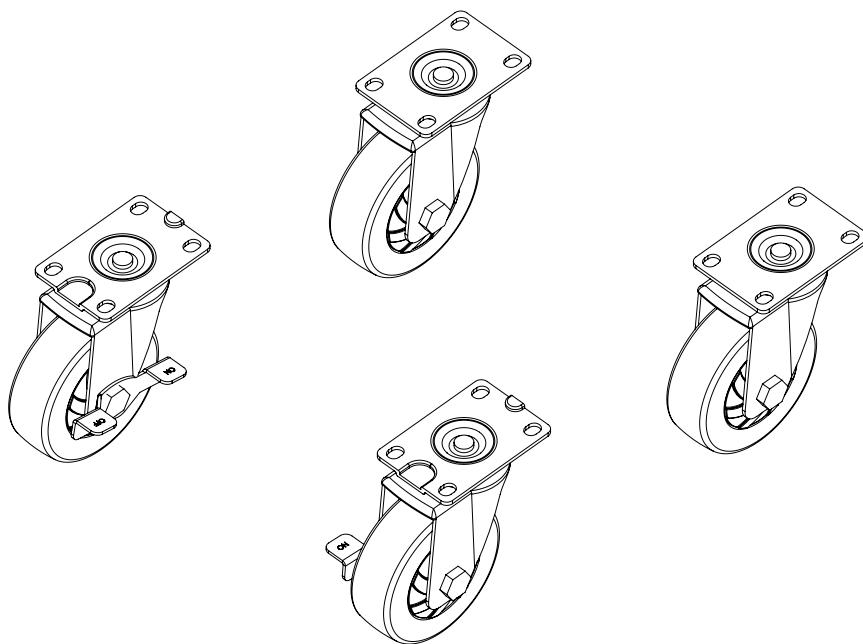**FLEX CASTER KIT  
Assembly Instructions****ENSEMBLE DE  
ROULETTES FLEX  
Instructions d'assemblage**  
**KIT DE RUEDECILLAS  
FLEXIBLES**  
**Instrucciones de ensamblaje****TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIÈRES/TABLA DE CONTENIDOS**

CASTER SAFETY .....	2	SÉCURITÉ DES ROULETTES .....	3	SEGURIDAD DE LAS RUEDECILLAS .....	4
ASSEMBLY INSTRUCTIONS .....	2	INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ..	3	INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE .....	4
WARRANTY .....	2	GARANTIE .....	3	GARANTÍA .....	4

# CASTER SAFETY

## Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

**DANGER**

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

**WARNING**

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## Tools and Parts

Gather the required tools and parts before starting installation.

### Tools Needed:

- 10mm Open end wrench

### Parts Supplied:

- Rigid casters (2)
- Swivel casters (2)
- M6 x 16 hex flange bolts (16)

## Caster Use Requirements

- Intended for use on Gladiator® Flex cabinet systems' base cabinets only.
- Maximum weight limit is 250 lbs (113.4 kg) (weight capacity of individual caster).

## Install the Casters

**IMPORTANT:** Install the casters to the cabinet bottom with the two rigid casters (P1 & P2) at the front and the two swivel casters (P3) at the rear.


1. Empty the Gladiator® Flex base cabinet and lock the cabinet door/drawer

**WARNING**

### Excessive Weight Hazard

**Use two or more people to move and install cabinet.  
Failure to do so can result in back or other injury.**

2. Lay the cabinet on its back on top of cardboard or other protective material.

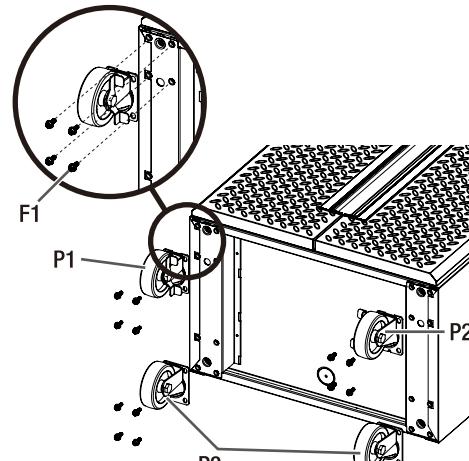

P1: Left rigid caster

P3: Swivel casters

P2: Right rigid caster

F1: M6 x 16 hex flange bolts

## WARRANTY

For warranty information:

In the U.S.A. call 1-866-342-4089 or visit our website at [www.GladiatorGW.com](http://www.GladiatorGW.com)

In Canada call 1-800-807-6777 or visit our website at [www.gladitorgarageworks.ca](http://www.gladitorgarageworks.ca)

Limited Lifetime Parts Warranty for metal parts.

The warranty excludes incidental / inconsequential damages and failure due to misuse, abuse or normal wear and tear.

# SÉCURITÉ DES ROULETTES

## Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

**DANGER**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

**AVERTISSEMENT**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### Outils et pièces

Rassembler les outils et pièces nécessaires avant d'entreprendre l'installation.

#### Outils requis :

- Clé ouverte de 10 mm

#### Pièces fournies :

- Roulette fixe (2)
- Roulette pivotante (2)
- Boulon fileté hexagonal M6 x 16 (16)

### Spécifications d'utilisation des roulettes

- Conçues pour être utilisées seulement sur les armoires inférieures des systèmes d'armoires Flex Gladiator®.
- La limite de charge maximale est de 250 lb (113,4 kg) (capacité de charge de chaque roulette individuelle).

### Installer les roulettes

**IMPORTANT :** Installer les roulettes au bas de l'armoire, les deux roulettes fixes (P1 et P2) à l'avant et les deux roulettes pivotantes (P3) à l'arrière.

1. Vider les armoires inférieures Flex Gladiator® et verrouiller la porte/tiroir de l'armoire.


**AVERTISSEMENT**

#### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la **cabinet**

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

2. Placer l'armoire sur le dos au-dessus d'un carton ou d'un autre matériau protecteur.

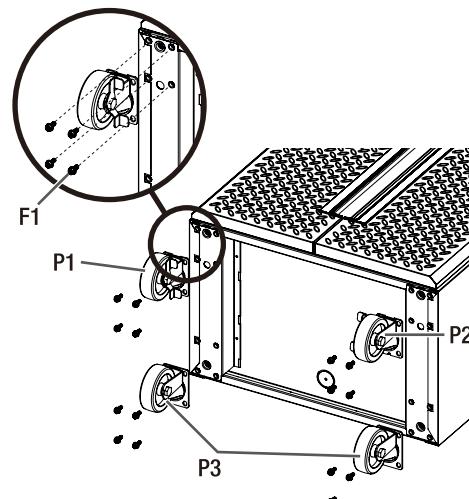

P1 : Roulette fixe de gauche

P3 : Roulettes pivotantes

P2 : Roulette fixe de droite

F1 : Boulon fileté hexagonal M6 x 16

## GARANTIE

Pour des informations concernant la garantie :

Aux États-Unis, composer le **1 866 342-4089** ou visiter notre site Web au [www.GladiatorGW.com](http://www.GladiatorGW.com)

Au Canada, composer le **1 800 807-6777** ou consulter notre site Web au [www.gladiatorgarageworks.ca](http://www.gladiatorgarageworks.ca)

Garantie limitée à vie sur les pièces en métal.

La garantie exclut les dommages accessoires et sans conséquence, ainsi que les défaillances causées par une mauvaise utilisation, les abus et l'usure normale.

# SEGURIDAD DE LAS RUEDECILLAS

## Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

**! ADVERTENCIA**

**Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

**Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

### Herramientas y piezas

Reúna las herramientas y las piezas necesarias antes de comenzar la instalación.

#### Herramientas necesarias:

- Llaves de extremo abierto de 10 mm

#### Piezas suministradas:

- Ruedecillas rígidas (2)
- Ruedecillas giratorias (2)
- Tornillos de brida hexagonal M6 x 16 (16)

### Requisitos para el uso de las ruedecillas

- Destinado a su uso solo en los gabinetes base de los sistemas Gladiator® Flex.
- El límite de peso máximo es de 250 libras (113,4 kg) (capacidad de peso de cada rueda).

### Instalación de las ruedecillas

**IMPORTANTE:** Instale las ruedecillas a la parte inferior del armario con las dos ruedecillas rígidas (P1 y P2) en la parte frontal y dos ruedecillas giratorias (P3) en la parte trasera.

1. Vacíe el gabinete base Gladiator® Flex y cierre la puerta/cajón del gabinete.


**! ADVERTENCIA**

#### Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la gabinete.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

2. Coloque la parte posterior del gabinete encima de un cartón u otro material protector.

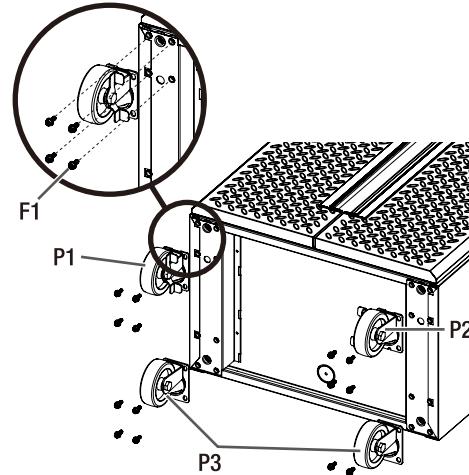

P1: Ruedecilla rígida izquierda

P3: Ruedecillas giratorias

P2: Ruedecilla rígida derecha

F1: Tornillos de brida hexagonal  
M6 x 16

## GARANTÍA

Para obtener información sobre la garantía:

En EE. UU., llame al **1-866-342-4089** o visite nuestro sitio web en [www.GladiatorGW.com](http://www.GladiatorGW.com)

En Canadá, llame al **1-800-807-6777** o visite nuestro sitio web en [www.gladitorgarageworks.ca](http://www.gladitorgarageworks.ca)

Garantía limitada de por vida para las piezas metálicas.

La garantía excluye los daños incidentales / inconsecuentes y las fallas debidos al mal uso, el abuso o el desgaste normal.

## **NOTES**

## **NOTES**

## **NOTES**

<sup>®/™</sup> ©2022 Gladiator. All rights reserved.

Tous droits réservés.

Todos los derechos reservados.

**W11637536A**

10/22