

Specifications & Drawings

Kontour Linear Towel Warmer

Installation Guide

Code: K4023W / K4024W / K4025W



18" x 40" Hardwire

Model #	Description	Finish	Weight (lb)	Watts	Volts	WxH (mm)	WxH (Inches)	Metal Type
K4023W	Linear Electric Hardwire	Chrome	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Stainless Steel
K4024W	Linear Electric Hardwire	Brushed Nickel	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Stainless Steel
K4025W	Linear Electric Hardwire	Matte Black	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Stainless Steel

Warranty: 2 Years (excludes labor). Refer to www.icobath.com for full warranty coverage details.

Included Hardware: Screws, and allen key (if needed) are included.

Care & Maintenance: A periodic wash using warm water and a soft cloth will retain the high-quality finish of your towel warmer for many years to come. ON NO ACCOUNT should any household bleaches, detergents, abrasive polishes, steel wool or other cleaning agents be used on this item.

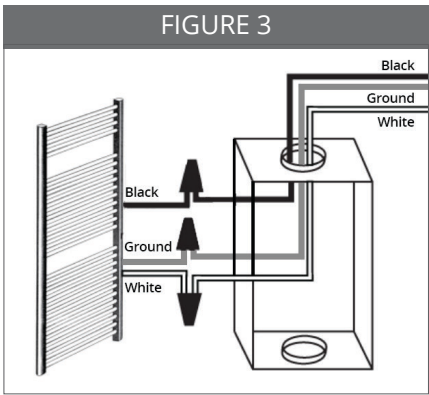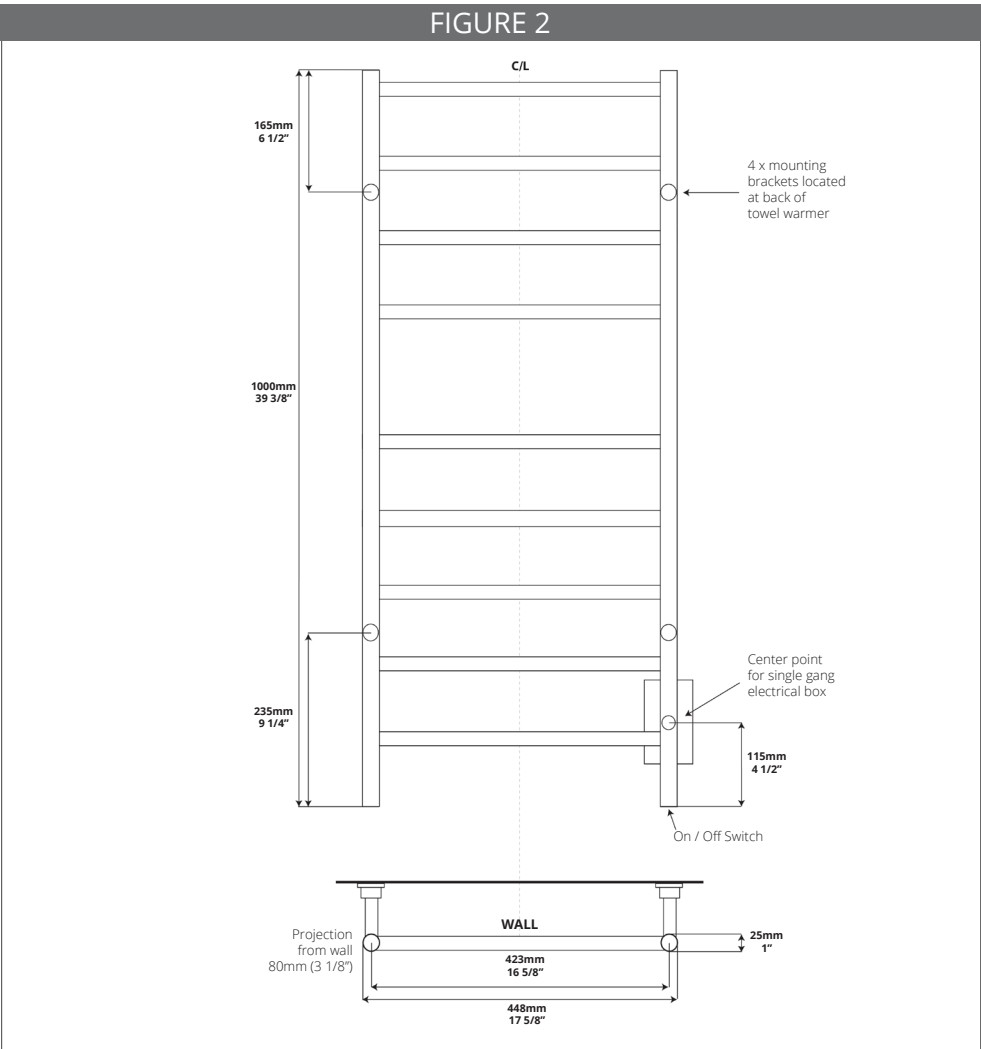

*Do not install towel warmer upside down




KONTOUR®

1 REQUIS POUR L'INSTALLATION (voir la figure 2)

1. Vérifier qu'il ne manque aucune pièce.
 - Sèche-serviettes
 - Structure d'alimentation (plaque électrique et tube)
 - Ensemble de 4 montants de fixation murale
2. Le sèche-serviettes nécessite un courant 110 V et un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). La prise doit se situer dans une boîte d'encastrement simple comme l'illustre la figure 2. Prévoir l'installation de la boîte d'encastrement à la base du côté droit du sèche-serviette. Ne pas installer le sèche-serviettes en sens inverse.
3. Il est recommandé de fixer les montants de fixation du sèche-serviettes sur une surface doublée de montants de bois ou d'une planche de contreplaqué. La figure 2 illustre l'emplacement des montants de fixation.

2 DIRECTIVES D'INSTALLATION (voir la figure 1)

1. À l'aide des vis fournies, fixer les montants de fixation A au mur, aux emplacements indiqués à la figure 2.
2. Accrocher puis ajuster le sèche-serviettes à l'aide du vissage B afin de verrouiller le montant C dans l'étrier A. S'assurer que le sèche-serviettes est fixé fermement et qu'il est sécuritaire.

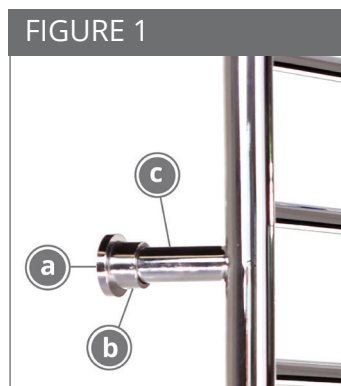

3 DIRECTIVES DE RACCORDEMENT (voir la figure 4)

INTERROMPRE L'ALIMENTATION AVANT DE PROCÉDER AU RACCORDEMENT.

Ne pas raccorder le sèche-serviettes au courant électrique avant d'avoir bien lu les directives d'installation et de les avoir réalisées correctement. Ce sèche-serviettes est d'une puissance de 110W (110V) et il est conforme aux normes CSA (référence 2422531). Veiller à positionner lisiblement l'étiquette CSA.

1. Faire passer le cordon d'alimentation, situé au bas du sèche-serviettes, d'abord dans le tube circulaire puis au travers de la plaque de la boîte d'encastrement.
2. Réaliser tous les raccordements électriques comme l'indique la figure 3.
3. Placer la plaque sur le tube et la visser au boîtier électrique à l'aide des vis fournies. Ajuster au besoin - voir la figure 4.

Attention : Dans l'éventualité d'un bris du sèche-serviettes ou si celui-ci était endommagé, il doit être renvoyé au fabricant ou à son distributeur. La garantie de 2 ans du sèche-serviettes est INVALIDE dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrecte. Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement au Canada ou aux États-Unis.

Spécifications et Schémas

Guide d'installation du sèche-serviettes Kontour Linear Code: K4023W / K4024W / K4025W Console murale 18 po x 40 po

No de modèle	Description	Finition	Poids (lb)	Watts	Volts	LxH (mm)	LxH (pouces)	Type de métal
K4023W	Éléments d'alimentation électrique	Chrome	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Acier inoxydable
K4024W	Éléments d'alimentation électrique	Nickel Brossé	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Acier inoxydable
K4025W	Éléments d'alimentation électrique	Noir Mat	7.5	110W	110V	450 x 1000	17.75 x 39.25	Acier inoxydable

Garantie: 2 ans (à l'exclusion de la main-d'œuvre) Consulter www.icobath.com pour connaître en détail la couverture de la garantie.

Pièces et matériel compris: Vis et clé Allen.

Entretien: Nettoyer de temps à autres avec un chiffon doux humide afin de conserver de nombreuses années le lustre de qualité du sèche-serviettes. EN AUCUN CAS n'utiliser de l'eau de javel, un produit détergent, un récurrent, de la laine d'acier ou tout autre produit nettoyant.

FIGURE 2

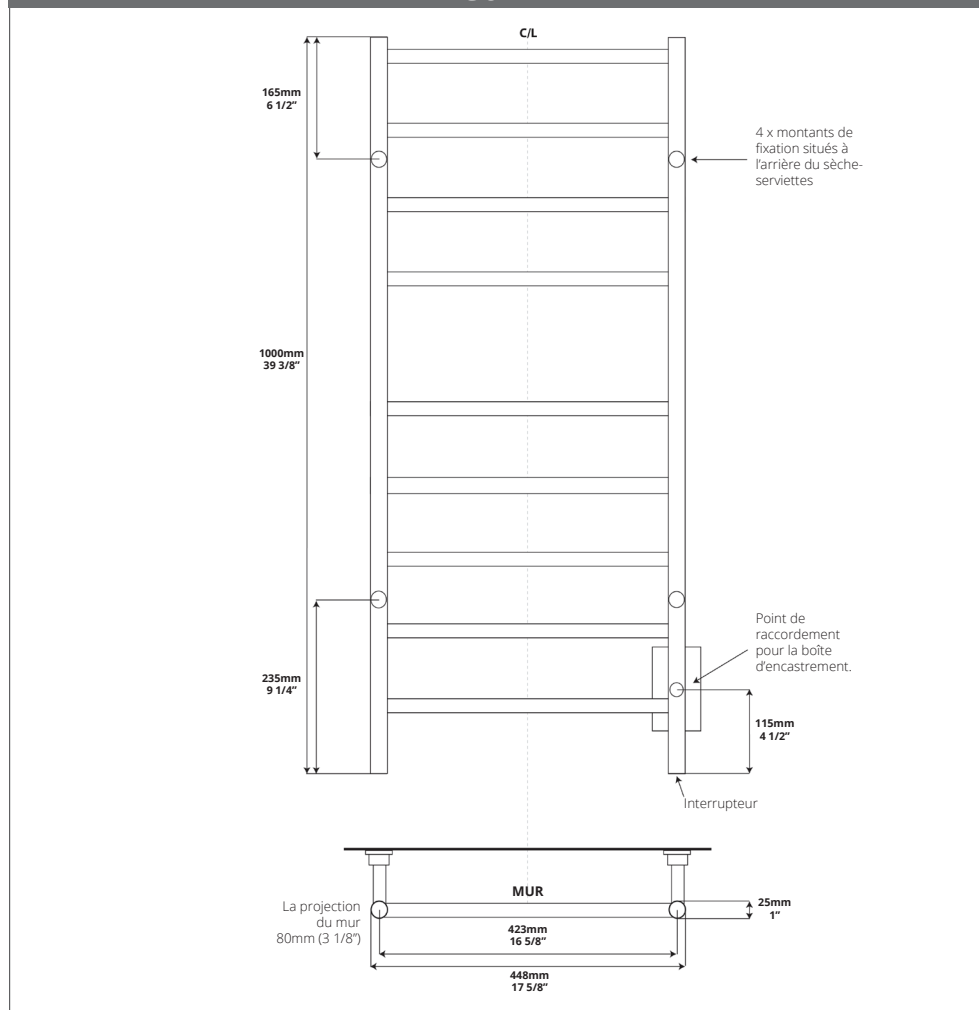


FIGURE 3


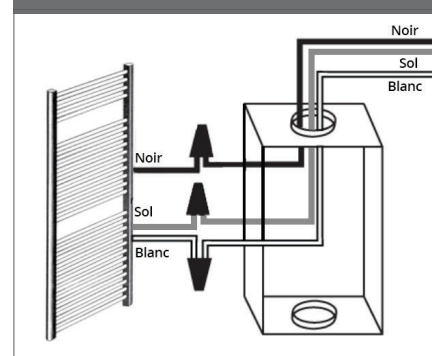


FIGURE 4



*Ne pas installer le sèche-serviettes en sens inverse.

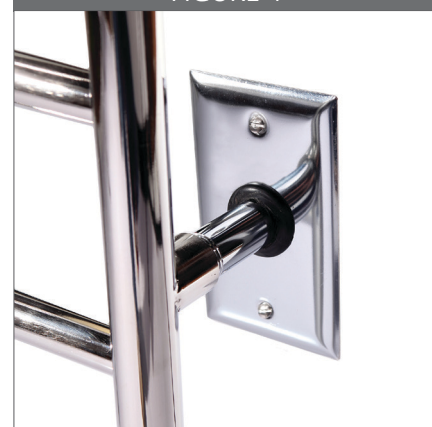