
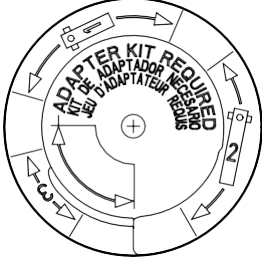
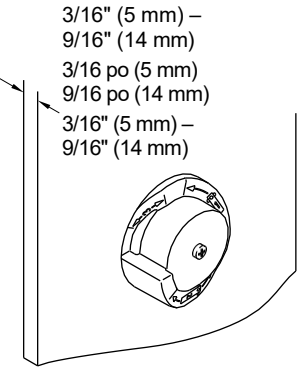
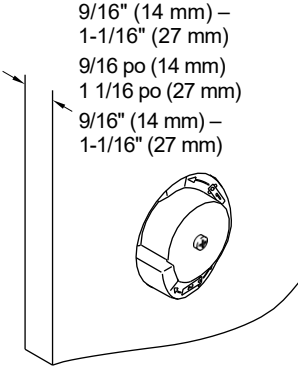
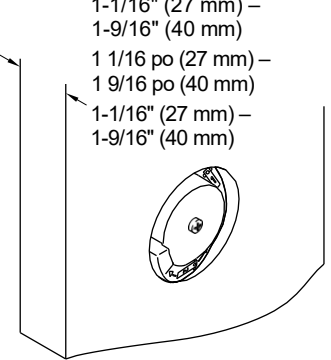
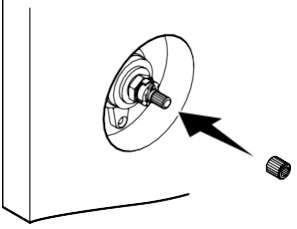
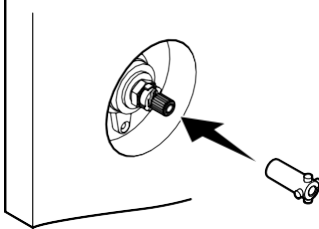
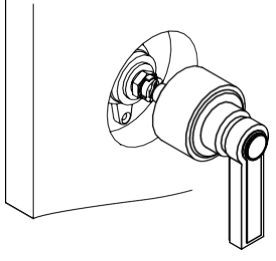
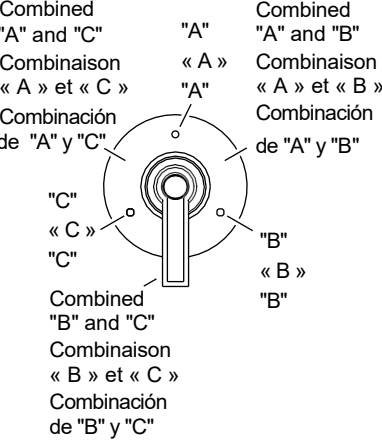
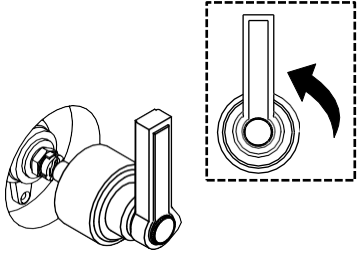
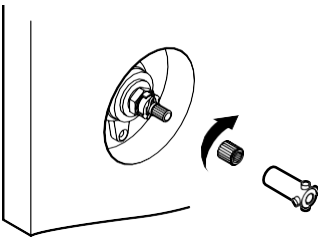
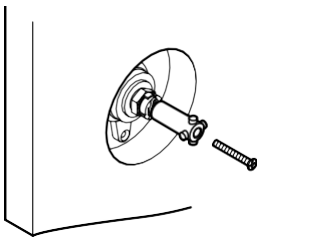
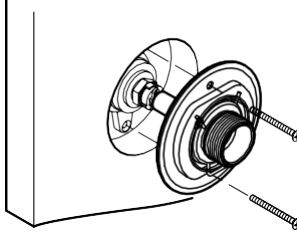
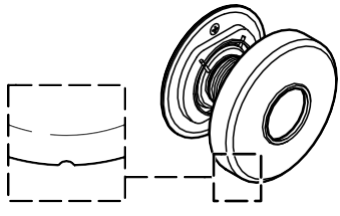


<p><b>Record your model number.</b> <b>Enregistrer votre numéro du modèle.</b> <b>Anote su número de modelo.</b></p>	<p><b>Important Information</b> Observe all local plumbing and building codes. <b>Information importante</b> Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux. <b>Información importante</b> Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.</p>	<p><b>1</b> Determine the valve stem adapter length. Refer to the plaster guard. Déterminer la longueur de l'adaptateur de tige de valve. Se reporter au protecteur en plâtre. Determine the longitud del adaptador del vástago de la válvula. Consulte la información en el protector de yeso.</p> 	<p><b>Thin Wall:</b> Use the #3 adapter and the 13/16" (21 mm) screw. <b>Paroi mince :</b> Utiliser l'adaptateur n° 3 et la vis de 13/16 po (21 mm). <b>Pared delgada:</b> Use el adaptador #3 y el tornillo de 13/16" (21 mm).</p> 	<p><b>Standard Wall:</b> Use the #1 adapter and the 13/16" (21 mm) screw. <b>Paroi Standard :</b> Utiliser l'adaptateur n° 1 et la vis de 13/16 po (21 mm). <b>Pared estándar:</b> Use el adaptador #1 y el tornillo de 13/16" (21 mm).</p> 
<p><b>Thick Wall:</b> Use the #2 adapter and the 1-3/8" (35 mm) screw. <b>Paroi épaisse :</b> Utiliser l'adaptateur n° 2 et la vis de 1 3/8 po (35 mm). <b>Pared gruesa:</b> Use el adaptador #2 y el tornillo de 1-3/8" (35 mm).</p> 	<p><b>2</b> Remove the plaster guard. Place the spline adapter on the valve stem. Retirer le protecteur en plâtre. Placer l'adaptateur cannelé sur la tige de valve. Retire el protector de yeso. Coloque el adaptador estriado en el vástago de la válvula.</p> 	<p><b>3</b> Temporarily fit the valve stem adapter on the spline adapter. Placer provisoirement l'adaptateur de tige de valve sur l'adaptateur cannelé. Instale temporalmente el adaptador del vástago de la válvula en el adaptador estriado.</p> 	<p><b>4</b> Position the handle on the valve stem adapter. Positionner la poignée sur l'adaptateur de tige de valve. Coloque la manija en el adaptador del vástago de la válvula.</p> 	<p><b>5</b> Water will flow from a single shower accessory when the control knob detent lines up with any of the large detents on the escutcheon, or from two accessories when the control knob is centered between two large detents on the escutcheon. L'eau s'écoulera d'un seul accessoire de douche lorsque le cran du bouton de commande s'alignera avec l'un des grands crans de la rosace, ou de deux accessoires lorsque le bouton de commande sera centré entre deux grands crans de la rosace. El agua fluirá por un solo accesorio de regadera cuando la muesca de la perilla de control se alinee con cualquiera de las muescas grandes del chapetón, o lo hará por dos accesorios cuando la perilla de control esté centrada entre dos muescas grandes del chapetón.</p> 
<p><b>6</b> Water should flow from accessory "A" with the handle position at 12 o'clock. L'eau doit s'écouler de l'accessoire « A » avec la poignée à 12 h. El agua debe fluir del accesorio "A" con la manija en la posición de las 12 en punto.</p> 	<p><b>7</b> To adjust position, remove the handle and valve stem adapter. Turn the spline adapter. Pour ajuster la position, retirer la poignée et l'adaptateur de la tige de valve. Tourner l'adaptateur cannelé. Para ajustar la posición, retire la manija y el adaptador del vástago de la válvula. Gire el adaptador estriado.</p> 	<p><b>8</b> Secure the valve stem adapter with the proper length screw. Fixer l'adaptateur de la tige de valve avec la vis de longueur appropriée. Fije el adaptador del vástago de la válvula con el tornillo de la longitud adecuada.</p> 	<p><b>9</b> Secure the plate assembly to the valve with proper length screws. <b>Do not overtighten.</b> Fixer l'ensemble de la plaque sur le robinet avec des vis de longueur appropriée. <b>Ne pas trop serrer.</b> Fije el ensamble de la placa a la válvula con tornillos de la longitud adecuada. <b>No apriete demasiado.</b></p> 	<p><b>10</b> Fit the faceplate over the plate assembly with the notch down. Placer la plaque frontale sur l'ensemble de la plaque, l'encoche vers le bas. Coloque la placa frontal sobre el ensamble de la placa con la muesca hacia abajo.</p> 

**11** Point the handle downward.  
Thread the bonnet onto the hub.  
Orienter la poignée vers le bas.  
Enfiler le chapeau sur le moyeu.  
Apunte la manija hacia abajo.  
Enrosque el bonete en el  
centro de sujeción.

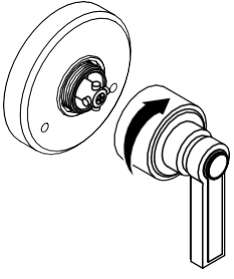

This product is covered under the **KALLISTA Five-Year Limited Warranty**, found at [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the customer service department.

Questions? Problems? For additional assistance, please contact KALLISTA's Customer Service Department at 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) or [kallista.com](http://kallista.com).

Ce produit est couvert sous la **garantie de 5 ans limitée de KALLISTA**, que vous pouvez consulter au [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des conditions de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Des questions? Besoin d'aide? Pour obtenir de l'aide supplémentaire, s'adresser au service à la clientèle de KALLISTA en composant le 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) ou consulter le site [kallista.com](http://kallista.com).

Este producto está cubierto por la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA**, que se encuentra en [kallista.com/resources/warranty](http://kallista.com/resources/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

¿Preguntas? ¿Problemas? Para obtener asistencia adicional, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de KALLISTA al 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547) o consulte en [kallista.com](http://kallista.com).