

Path Light Replacement Instructions


SAFETY INSTRUCTIONS
READ THIS FIRST
KEEP THESE INSTRUCTIONS

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and Local code specifications. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

- WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa, or fountain.
- This fixture is to be used only with a power unit (transformer) rated a maximum of 300W (25AMPS) 15 volts.
- The #18 ga. fixture wire is not intended for direct burial.
- Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6" (152mm) beneath the surface of the ground. **NOTE:** if additional Direct Burial wire is needed, contact your local Kichler® landscape distributor.
 - 8 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15503-BK.
 - 10 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15504-BK.
 - 12 GA wire can be purchased in lengths of 100' (30 M), 15501-BK; 250' (76 M), 15502-BK; 500' (152M), 15505-BK; and 1000' (304 M), 15506-BK.
- Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the fixture is marked for used with such lamps.
- Wiring connections must be made with approved/listed wire connection device(s) suitable for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.


Fixtures 15800, 15807, 15815, 15827

- Turn off power and disconnect or unplug transformer.
- Locate and disconnect fixture wires from main trunk line.
- Remove fixture (stem and shade) from stake by twisting counter-clockwise.
- Remove LED module from fixture by removing screw and pulling wire out of fixture.
- Insert new LED module wires through fixture and attach module to fixture with existing screw.
- Reconnect fixture to stake.
- Make wire connections using existing Kichler® connectors or use another approved wire connection.
- Bury wires per above directions.
- Plug in transformer and turn on power.

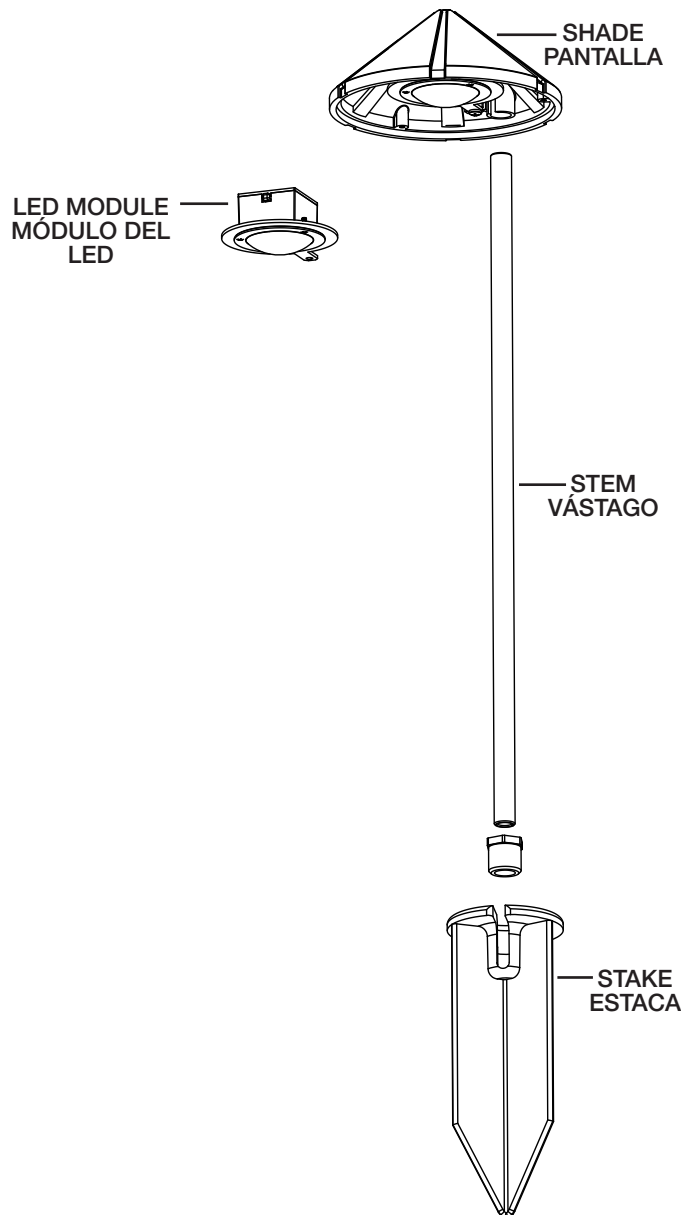


Fixtures 15801, 15802, 15803, 15817, 15826

- Turn off power and disconnect or unplug transformer.
- Locate and disconnect fixture wires from main trunk line.
- Remove fixture (stem and shade) from stake by twisting counter-clockwise.
- Remove shade by unscrewing fasteners (2-3 depending on fixture).
- Remove LED module by turning counter-clockwise and pulling module out of tube.
- Insert new LED module wires through fixture and attach module to fixture by screwing module into tube clockwise.
- Reattach shade using existing fasteners.
- Reconnect fixture to stake.
- Make wire connections using existing Kichler® connectors or use another approved wire connection.
- Bury wires per above directions.
- Plug in transformer and turn on power.

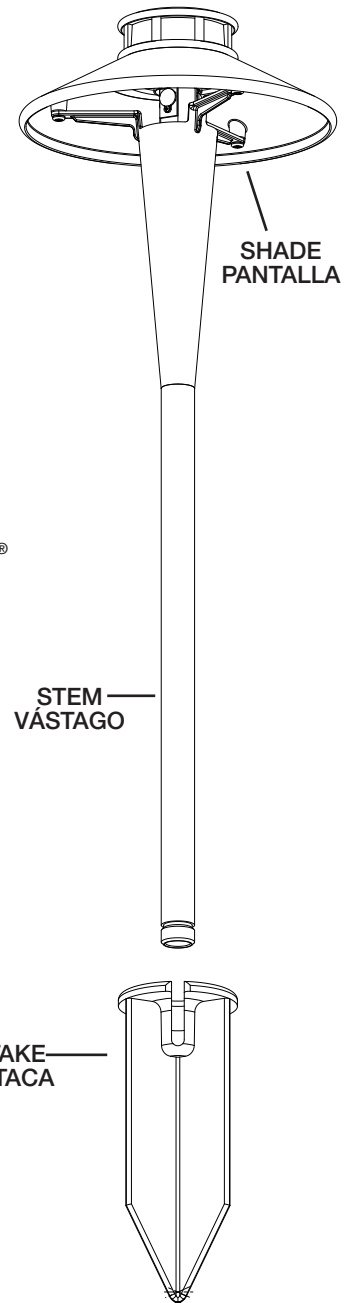

Fixtures 15810, 15811, 15839, 15850, 15857, 15870

- Turn off power and disconnect or unplug transformer.
- Locate and disconnect fixture wires from main trunk line.
- Remove fixture (stem and shade) from stake by twisting counter-clockwise.
- Remove shade by unscrewing shade counter-clockwise.
- Remove LED module by turning counter-clockwise and pulling module out of tube.
- Insert new LED module wires through fixture and attach module to fixture by screwing module into tube clockwise.
- Reattach shade by screwing shade on clockwise.
- Reconnect fixture to stake.
- Make wire connections using existing Kichler® connectors or use another approved wire connection.
- Bury wires per above directions.
- Plug in transformer and turn on power.

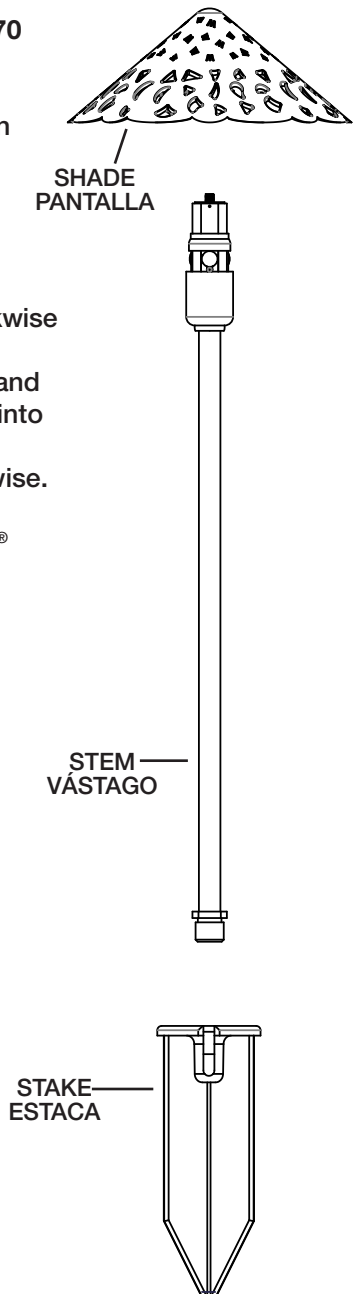

For warranty information please visit: http://www.landscapelighting.com/portal/warranty_page
Para informacion de ka garantia por favor visite: www.landscapelighting.com/portal/warranty_page

Instrucciones de Reemplazo del Luz Camino


**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRIMERO LEA ESTO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Este artefacto se debe instalar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y con las especificaciones del código local. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

- 1) Advertencia: Este artefacto no debe instalarse a menos de 10 pies (3 m) de una piscina (alberca), spa o fuente.
- 2) Este artefacto debe utilizarse solamente con una unidad de potencia (transformador) con capacidad nominal máxima de 300 vatios (25 amp.) 15 voltios.
- 3) El alambre del artefacto calibre No. 18 no es para soterrado directo.
- 4) El alambre clasificado para soterrado directo se debe enterrar un mínimo de 6 pulgadas (152 mm) debajo de la superficie del terreno. **NOTA:** Si necesita alambre de soterrado directo adicional, comuníquese con su distribuidor local Kichler® de productos de jardinería ornamental.
 - El alambre calibre 8 puede comprarse en longitud de 250' (76 m.), 15503-BK
 - El alambre calibre 10 puede comprarse en longitud de 250' (76 m.), 15504-BK
 - El alambre calibre 12 puede comprarse en longitudes de 75' (22 m.), 15550-BK; 100' (30 m.), 15501-BK; 250' (76 m.), 15502-BK; 500' (152 m.), 15505-BK; y 1000' (304 m.), 15506-BK.
- 5) El artefacto no debe utilizarse con lámparas de halógeno, a menos que el artefacto esté marcado para usar con tales lámparas.
- 6) Las conexiones de cableado se deben hacer con las conexiones del(los) dispositivos de conexión de cableado aprobados/ de la lista, adecuados para la aplicación. No exceda las especificaciones de combinación de cableado del fabricante para el tamaño y cantidad de conductores.


Artefactos 15800, 15807, 15815, 15827

1. Apague la energía eléctrica y desconecte el transformador.
2. Localice y desconecte los alambres del artefacto desde la línea troncal principal.
3. Remueva el artefacto (vástago y pantalla) de la estaca retorciéndola en sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Remueva el módulo del LED del artefacto removiendo el tornillo y jalando el alambre fuera del artefacto.
5. Inserte los nuevos alambres del módulo del LED a través del artefacto y sujete el módulo al artefacto con el tornillo existente.
6. Reconecte el artefacto a la estaca.
7. Haga las conexiones de los alambres utilizando los conectores Kichler existentes o utilice otra conexión de alambre aprobada.
8. Entierre los alambres de acuerdo con las instrucciones anteriores.
9. Conecte el transformador y encienda la energía eléctrica.

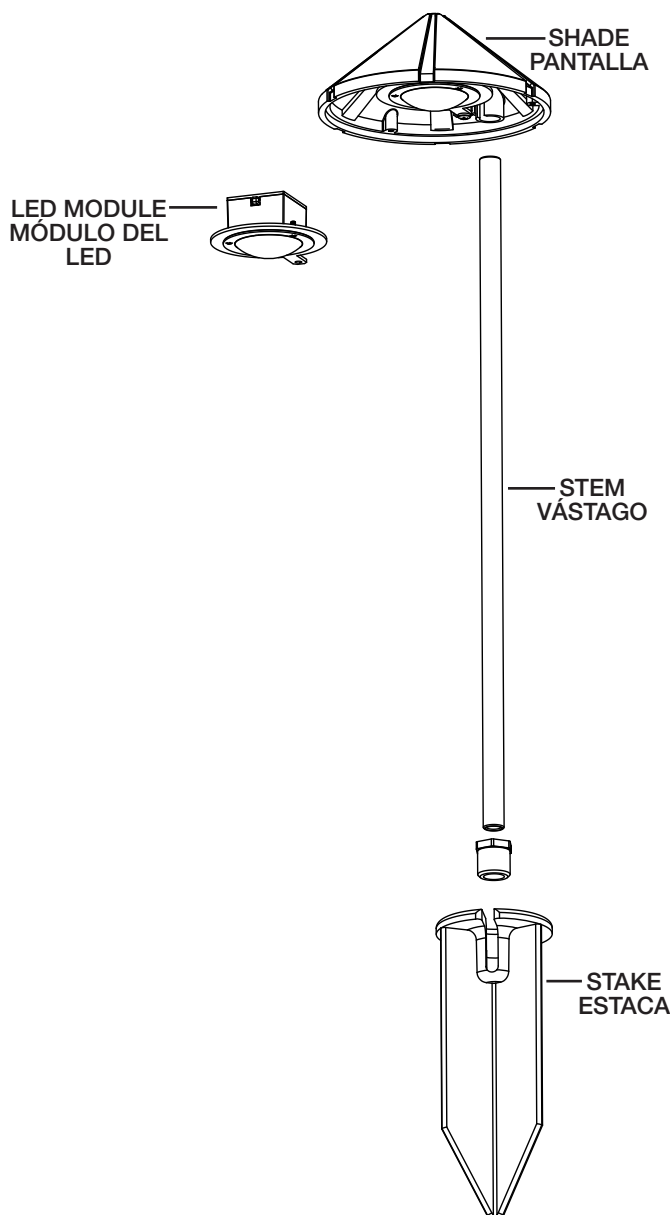

Artefactos 15801, 15802, 15803, 15817, 15826

1. Apague la energía eléctrica y desconecte el transformador.
2. Localice y desconecte los alambres del artefacto desde la línea troncal principal.
3. Remueva el artefacto (vástago y pantalla) de la estaca retorciéndola en sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Remueva la pantalla desatornillando los sujetadores (2-3 dependiendo del artefacto).
5. Remueva el módulo del LED girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj y jalando el módulo fuera del tubo.
6. Inserte los nuevos alambres del módulo del LED a través del artefacto y sujete el módulo al artefacto atornillando el módulo dentro del tubo en el sentido de las manecillas del reloj.
7. Vuelva a sujetar la pantalla utilizando los sujetadores existentes.
8. Reconecte el artefacto a la estaca.
9. Haga las conexiones de los alambres utilizando los conectores Kichler existentes o utilice otra conexión de alambre aprobada.
10. Entierre los alambres de acuerdo con las instrucciones anteriores.
11. Conecte el transformador y encienda la energía eléctrica.

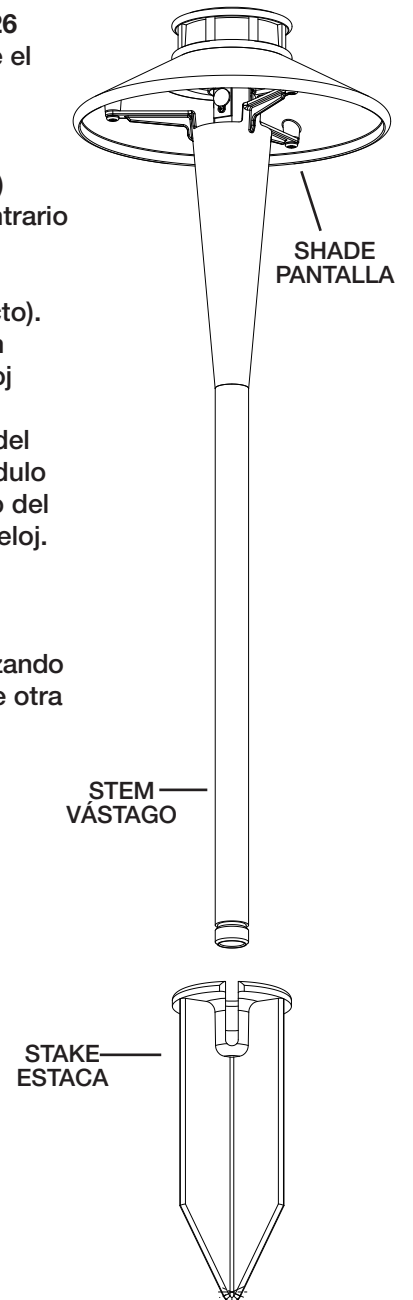

Artefactos 15810, 15811, 15839, 15850, 15857, 15870

1. Apague la energía eléctrica y desconecte el transformador.
2. Localice y desconecte los alambres del artefacto desde la línea troncal principal.
3. Remueva el artefacto (vástago y pantalla) de la estaca retorciéndola en sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Remueva la pantalla desatornillando la pantalla en sentido contrario a las manecillas del reloj.
5. Remueva el módulo del LED girándolo en sentido contrario a las manecillas del reloj y jalando el módulo fuera del tubo.
6. Inserte los nuevos alambres del módulo del LED a través del artefacto y sujete el módulo al artefacto atornillando el módulo dentro del tubo en el sentido de las manecillas del reloj.
7. Vuelva a sujetar la pantalla atornillando la pantalla en el sentido de las manecillas del reloj.
8. Reconecte el artefacto a la estaca.
9. Haga las conexiones de los alambres utilizando los conectores Kichler existentes o utilice otra conexión de alambre aprobada.
10. Entierre los alambres de acuerdo con las instrucciones anteriores.
11. Conecte el transformador y encienda la energía eléctrica.

