



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# OWNER'S MANUAL **STYLER**

Read this owner's manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times.

**S3RERB**



MFL66101220

[www.lg.com](http://www.lg.com)

# TABLE OF CONTENTS

## **3 PRODUCT FEATURES**

---

## **4 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

---

- 4 Safety Instructions for Installation
- 5 Safety Instructions for Connecting Electricity
- 6 Basic Safety Precautions
- 7 Grounding Instructions

## **8 PRODUCT OVERVIEW**

---

- 8 Parts
- 9 Accessories
- 10 The Moving Hanger
- 10 The Pants Crease Care
- 11 The Shelf
- 11 Choosing Styler Features

## **12 INSTALLATION**

---

- 12 Installation Overview
- 12 Product Specifications
- 13 Unpacking the Styler
- 13 Choosing the Proper Location
- 14 Installation Location Requirements
- 14 Clearances
- 16 Leveling the Styler
- 17 Reversing the Door
- 17 Installing on Carpeting
- 18 Installing the Anti-Tip Device
- 18 Assembling the Drip Tray
- 18 Installing Cap Covers
- 18 Installing Hinge Covers

## **19 OPERATION**

---

- 19 Before Use
- 20 Using the Styler
- 21 Sorting Loads
  - Fabric Care Labels
  - Grouping Similar Items
  - Choosing Styler-Safe Clothing
- 22 Fabric Care Guide
- 24 Checking the Filters Before Every Load
  - Checking the Lint Filter
  - Changing the Aroma Sheet

- 25 Checking the Water Tanks
- 25 Loading the Styler
  - Hangers
  - Using the Moving Hanger
  - Pants Hanger or Pants Crease Care Shelf
- 29 Control Panel
  - Control Panel Features
- 31 Cycle Guide
  - Cycle Processes
- 32 Choosing a Cycle
- 33 Cycle Settings and Options
- 34 Special Functions
  - Locking the Controls
  - Turning Alert Sounds On/Off
  - Setting a Delayed Start Time

## **35 SMART FEATURES**

---

- 35 Tag On
  - Before Using Tag On
  - Using the Tag On Function
  - Using Tag On with Apps
  - Downloading Styler Cycles

## **37 MAINTENANCE**

---

- 37 Regular Cleaning
  - Cleaning the Interior and Exterior
  - Cleaning the Lint Filter
  - Cleaning the Aroma Filter
  - Cleaning the Water Tanks

## **39 TROUBLESHOOTING**

---

- 39 FAQs
- 40 Before Calling for Service
- 42 Error Codes

## **43 SMART DIAGNOSIS™**

---

## **44 WARRANTY**

---

# PRODUCT FEATURES



## Refresh

### REMOVE ODORS

Use the Styler's Refresh cycle to quickly and easily remove odors from clothes.

### REFRESH CLOTHING OR ADD AN AROMA

Infuse items with the aroma from your favorite dryer fabric softener sheets to keep clothes and accessories looking, feeling, and smelling refreshed.

### REMOVE WRINKLES

The Refresh cycle also uses steam and a moving hanger that vibrates approximately 180 times per minute to remove the wrinkles in clothing. Performance may vary depending on fabric type.

### SHARPEN CREASES IN PANTS

Hang dress trousers flat in the Styler's Pants Crease Care feature. It will crease the pants legs and reduce wrinkles elsewhere.



## Gentle Dry

\*Sound on/off

### GENTLY AND EFFECTIVELY DRY

The heat pump drying technology of the Gentle Dry cycle provides low-heat drying which draws moisture from clothes without the shrinking or damage associated with hot-air drying. Gently and safely dry alpaca, camelhair and other non-washable fabrics that have become damp from rain or snow, and wool sweaters, hand-washable knits, and other dry-flat items after washing.



## Sanitary

\*Control Lock

### SANITIZE AND REDUCE ALLERGENS

The Styler's Sanitary cycle uses TrueSteam™ to destroy bacteria and other microorganisms without damaging clothes. It maintains the optimal temperature necessary to sanitize each garment, destroying bacteria that persist even when clothes are dried in sunlight.



## Smart Diagnosis™

### SMART DIAGNOSIS™

Should you experience any technical difficulty with the Styler, it has the capability of transmitting data by phone to the Customer Information Center. The call center agent records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis. (Refer to page 43.)



## Special Care

\*Smart Diagnosis

### TAG ON CYCLE DOWNLOAD

Download additional Styler cycles to meet individual needs. Download one new cycle at a time.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

There are many important safety messages in this manual and on your appliance. Always **read and obey** all safety messages.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in product damage, property damage, or serious bodily harm or death.

The safety alert symbol will be followed by either the hazard signal word **WARNING** or **CAUTION**. These words mean:



**WARNING** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



**CAUTION** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage.



### WARNING

**To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:**

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- **Contact an authorized service center before installing or relocating the Styler** to avoid injury or product damage when moving the product.
- **When moving the Styler away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.**
- **The appliance is heavy. Two or more people are necessary to move and install the appliance to prevent damage or injury.**
- **Prior to use, ensure that you are connecting this product to a dedicated grounded electrical outlet rated for use with this product.** It is the user's responsibility to replace a standard 2-prong wall outlet with a standard 3-prong wall outlet.
- **Before use, the appliance must be properly installed as described in this manual.** Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.
- **Do not install the Styler where there may be a danger of the unit falling. The product is not designed for use on ships or airplanes.** Check with an authorized LG service center for use under other special circumstances.
- Do not tamper with controls.
- **Install the product where the floor is firm and level.** The product may vibrate excessively and eventually fall if installed on an unstable surface, causing damage or injury.
- **Keep the front side protected when transporting the appliance. Do not truck from the front.** The tempered glass panel on the front of the appliance may break, causing damage or injury.
- **Properly ground the appliance to conform with all governing codes and ordinances.** Follow the details in the installation instructions. Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.
- **Install and store the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.** Allow the product to warm to room temperature before use if it was delivered in winter or at sub-zero temperature.
- **Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electric shock, or death.



 **WARNING**

**For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, or electric shock, or to prevent property damage, injury to persons, or death.**

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

- **To reduce the risk of electric shock, do not install the appliance in humid spaces such as a bathroom.** Failure to follow this warning can cause death, serious injury, fire, electric shock, or product deformation or malfunction.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in burns, fire, explosion, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuits can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install near another heat source such as a stove, oven or heater.** Failure to follow this warning can cause product deformation, smoke, or fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke, or fire.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent personal injury or damage to the appliance, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **This appliance must be plugged into a 120-VAC, 60-Hz grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **This appliance must be plugged into a properly grounded outlet. Electrical shock can result if the appliance is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electric shock hazard and/or a fire hazard.
- **Install the appliance where the plug is easily accessible. Unplug the appliance when not in use** to avoid risk of fire or electric shock.
- **Unplug the appliance before disassembly or repair** to avoid risk of electric shock.
- **The appliance should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Do not use an extension cord to connect to an outlet.** Doing so could result in a fire or electric shock.
- **Never unplug your appliance by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electric shock.
- **Contact LG or a qualified repair person immediately to repair or replace all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electric shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and damage to the appliance from fire and electric shock.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.



### WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

### USE

- **Do not allow children to play on or in the appliance.** Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- **Do not climb, stand, or hang on the Styler door or on the shelf or anywhere inside the appliance.** The appliance could fall over or be damaged, or other damage or injury could occur.
- **Do not step on the doors to the water tanks.** The Styler could fall and cause damage and injury.
- **Do not place heavy or dangerous objects on top of the Styler.**
- **Do not put live animals inside the Styler.**
- **Do not allow children to climb into the product when it is in use.**
- **In the event of a gas leak (propane/LPG),** ensure adequate ventilation and contact an authorized service center before resuming use. Do not touch or disassemble the electrical outlet of the Styler.
- **Do not use or place flammable substances (chemicals, medicine, cosmetics, etc) near the Styler** or store them inside the Styler. Do not place the Styler in the vicinity of flammable gas.
- **Disconnect the power cord immediately** if you hear a noise, smell a strange odor or detect smoke coming from the appliance.
- **In the event of a flood:** Do not go near the product when its base is submerged under water. Contact the service center. There is a risk of electric shock or fire.
- **Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.**
- **Do not place hands or body near steam nozzle during operation.** The steam is hot and could cause an injury.
- **Do not insert objects into the steam nozzle.** Excessive noise and fire could result.
- **Do not drink the water from the water supply or drain tanks.**
- **Do not disassemble or modify the Styler.**
- **Do not put hands, feet, or metal objects below the Styler.**
- **Do not operate the Styler or touch the power cord with wet hands.**
- **Keep fingers out of pinch point areas;** clearances between the door and cabinet are necessarily small. Be careful closing door when children are nearby.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,** or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Do not place items exposed to cooking oils in the Styler.** Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- **Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline,** dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.

## WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, electric shock, property damage, injury to persons or death when using this appliance, follow basic safety precautions, including the following:

- **Do not open door during operation.** The performance of the product may be adversely affected. If the product is installed on or near carpet, condensation from escaping hot air or steam may stain or damage the carpet.
- **Do not use the product for other than the intended purposes.** Damage incurred by using the product for purposes other than those specified in this user manual are not covered by the warranty.
- **Do not use a bleaching agent such as oxygen or chlorine-based bleaches on the exterior of the product.** Clorox or OxiClean may cause discoloration when applied to the surface of the product.
- **Do not use sharp objects when cleaning or operating the controls.** An electric shock may occur.
- **Avoid hitting the front glass panel with heavy objects.** Although it is made of tempered glass, the panel may break in the event of a strong impact and cause injury.
- **Keep product free from rodents, insects, and other foreign objects.** They may damage wires, causing fire or electric shock.
- **Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.** Cut off the power plug and destroy the button section to prevent reuse.

## MAINTENANCE AND DISPOSAL

- **Wipe foreign objects (such as dust and water) off the prongs of the power plug and contact areas regularly.** Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
- **Do not use an appliance to dry the interior. Do not light a candle to remove interior odors.**
- **Do not spray water onto the product directly when cleaning.** A fire or electric shock may occur.
- **Wipe the interior with a dry cloth after use.**
- **Clean the lint screen before or after each load.**

## GROUNDING INSTRUCTIONS

- **This appliance must be grounded.** In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- **This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.** The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- **Do not modify the plug.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- **This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the appliance.** Electric shock can result if the appliance is not properly grounded.

## WARNING


This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  
**Wash hands after handling.**

## WARNING

**Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock.** Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt that the appliance is properly grounded.

# PRODUCT OVERVIEW


## PARTS

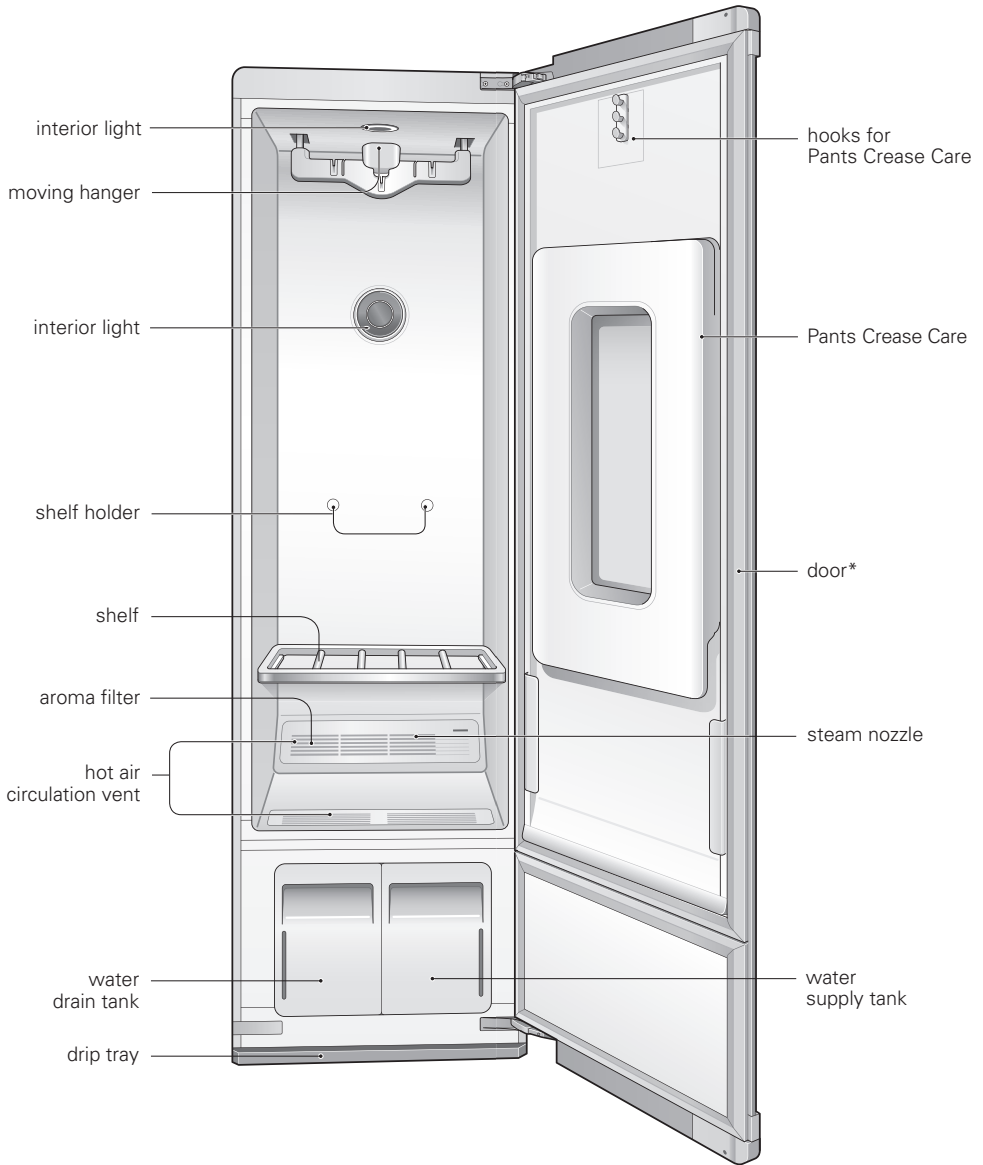


\* The door swing can be reversed by the installer to fit the installation location.

## ACCESSORIES


### Included Accessories

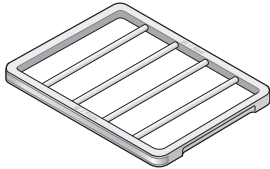

shelf  
MCK67970601

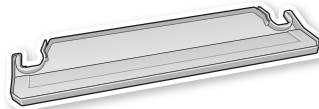


drip tray  
AHT74073801

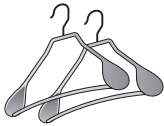

2 hangers\*  
AEE73149701  
AEE73189601



pants hanger\*  
AEE73189701

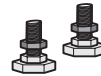

2 rear leveling feet



4 carpet install spikes



2 non-skid pads  
MHK61866301



anti-tip kit



2 rear cap covers  
MBL65818001



wrench



2 hinge covers  
3550JA3143A


\*An ordinary metal/plastic hanger can be used if the hook is less than 5/32 in. (4 mm) thick. The hook must fit in the indentation in the moving hanger snugly. If the fit is too loose, it may result in vibration, noise, and damage to clothing.

### NOTE

- Contact the store where the product was purchased or LG customer service at 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 in Canada) if any accessories are damaged or missing. Accessories can be purchased separately online at <http://www.lg.com/us>
- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.
- The images in this guide may be different from the actual components and accessories, which are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

## THE MOVING HANGER

Hang clothes on the moving hanger using the hangers provided with the Styler, or use any plastic or metal hanger that hooks snugly into the indentations in the moving hanger.

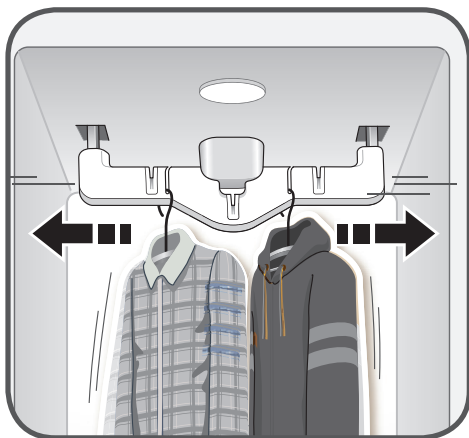

- Use the moving hanger for suits, coats, jackets, blouses, dresses, skirts, and pants that don't require a crease. Use the Pants Crease Care to crease pants.
- Anything that can be securely placed on a hanger and steamed or dried without retaining hanger marks or other damage can be placed on the moving hanger.
- Dry sweaters or knits on the shelf to avoid hanger marks.
- Clothing should be securely fastened, with zippers and buttons closed, so that it does not fall off the moving hanger during the cycle.
- Arrange clothing so it does not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the cycle. Hang larger items on the diagonal indentations on the moving hanger.




### CAUTION

- **Do not lean or pull on the moving hanger. Do not allow children play with or hang onto the moving hanger.** The unit could tip, resulting in damage or injury.

## THE PANTS CREASE CARE

Hang clothes in the Pants Crease Care using the pants hanger provided with the Styler or any pants hanger that fits into the hooks above the door to the Pants Crease Care.

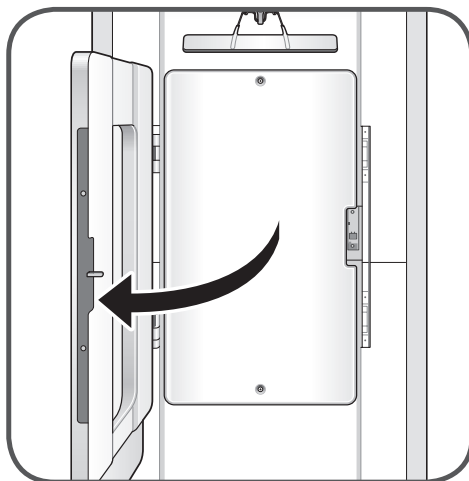

- Open the door to the Pants Crease Care by pressing the icon on the front.
- The Pants Crease Care keeps pants legs creased while removing wrinkles elsewhere.
- Pants can be pressed while refreshing other items in the same cycle.
- For optimum results, use the Extra Pants Care cycle which is designed for use with the Pants Crease Care feature. This cycle can be downloaded using the LG Smart Styler app and used as the Downloaded cycle. For instructions, see **Downloading Styler Cycles**, page 36.




### CAUTION

- **Do not lean on or hang heavy items on the door of the Pants Crease Care.** The unit may tip, resulting in damage or injury.
- **Do not allow children to play with or hang onto the door of the Pants Crease Care.** The unit may tip, resulting in damage or injury.
- **Keep fingers out of pinch point areas when closing the door of the Pants Crease Care.** Supervise nearby children to prevent injuries.

## THE SHELF

Use the shelf when styling clothes or other items that are difficult to hang or that may be damaged by hang drying.

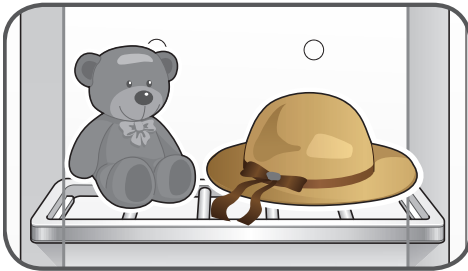

- Use the shelf for stuffed toys, pillows, hats, and other accessories.
- Use the shelf for sweaters, knits, lingerie, or delicate blouses that can show hanger marks, stretching, or other damage if dried on a hanger.
- For best drying performance, do not stack items on the shelf. Dry single items or place items side by side with space between.
- When not in use, store the shelf on the shelf holder knobs in the back of the cabinet.
- For instructions on installing the shelf, see **Assembling the Shelf**, page 28. Do not use the shelf for storing heavy items.
- Arrange items on the shelf so they do not touch the sides or rear of the cabinet, if possible. Condensation may form on the interior surface of the cabinet, and items in contact with the surface may remain damp at the end of the cycle.

### CAUTION

- **Do not use the shelf to store heavy items.** The shelf may fall, resulting in damage or injury.
- **Do not step or sit on the shelf.** The shelf may fall or the unit may tip, resulting in damage or injury.


## CHOOSING STYLER FEATURES

item	how to style it
suit coat, blazer	moving hanger
coat, jacket (short)	moving hanger
coat (long)	moving hanger (remove shelf)
dress (short)	moving hanger
dress (long)	moving hanger (remove shelf)
skirt	moving hanger
lightweight blanket, throw	moving hanger
baby blanket	moving hanger
pants (not creased)	moving hanger
shorts	moving hanger
children's clothes	moving hanger
scarf	moving hanger or shelf
tie	moving hanger or shelf
shawl	moving hanger or shelf
lingerie	moving hanger or shelf (if delicate)
shirt, blouse	moving hanger or shelf (if delicate)
pants (creased)	Pants Crease Care
cap, hat	shelf
stuffed toys	shelf
pillow	shelf
sweater	shelf
knitwear	shelf
infant clothes	shelf

# INSTALLATION

## INSTALLATION OVERVIEW

Please read the following installation instructions first after purchasing this product or transporting it to another location.

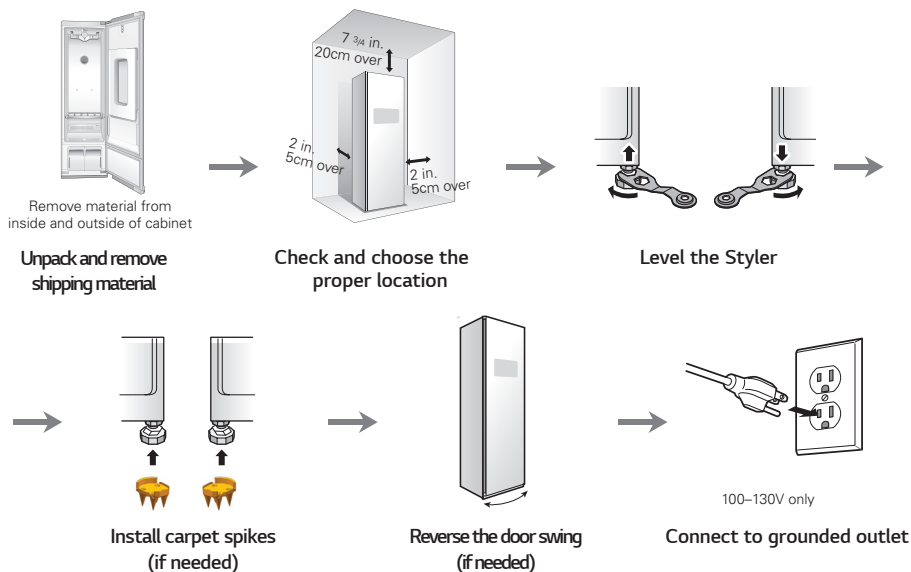

## PRODUCT SPECIFICATIONS

The appearance and specifications listed in this manual may vary due to constant product improvements.

steam clothing care	S3RERB
description	electric machine for maintaining clothing
electrical requirements	please refer to the rating label regarding detailed information
dimensions	17 1/2 in. (W) X 23 in. (D) X 72 13/16 in. (H), 39 3/4 in. (D with door open) 445 mm (W) X 585 mm (D) X 1850 mm (H), 1010 mm (D with door open)
net weight	183 lb (83 kg)
maximum capacity	4 items
power consumption	1500 W
safety device	double overheating safety device, thermal fuse, programming




## UNPACKING THE STYLER

 **WARNING**

- **Use two or more people to move and install the Styler.** Failure to do so can result in back injury or other injury.
- **The Styler is heavy. Use the wheels at the bottom of the product to move it.** Push the Styler slowly from about halfway down the front side.
- **Keep the Styler upright when moving it.** If you lay the Styler on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.
- **Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from the Styler.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

- **Remove tape and any temporary labels from the Styler before using.**  
Do not remove any warning labels, the model and serial number label, or the Tech Sheet that is located under the front of the Styler.
- **To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your thumb.**  
Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. Wipe with warm water and dry.
- **Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue.**  
These products can damage the surface of the Styler.

## CHOOSING THE PROPER LOCATION

<p><b>Electricity</b></p>	<p>Install where an outlet is easily accessible. Use an individual, grounded outlet: 120 Volts, 60 Hz, AC, 15 Amps minimum.</p> <p> <b>WARNING: Do not plug in multiple appliances in the same outlet with the Styler.</b> Overloading house wiring can cause a fire hazard.</p> <p><b>To reduce the risk of electric shock, do not install the Styler in a wet or damp area.</b></p>
<p><b>Floor</b></p>	<p>Floor must be level and solid enough to support 183 lb (83 kg). Adjust the leveling legs to compensate for any unevenness in the floor. Do not install on a platform or a weakly supported structure. If installing on carpeting, see <i>Installing on Carpeting</i>, page 17.</p>
<p><b>Ambient temperature</b></p>	<p>Temperature must be between 50°F (10°C) and 95°F (35°C). If the ambient temperature is too low or high, performance may be affected. Do not install in direct sunlight or where the temperature may fall below 32°F (0°C).</p>
<p><b>Clearances</b></p>	<p>Allow at least 18 in. (46 cm) in front to open the door.</p> <p>Allow at least 2 in. (5 cm) on both sides and between the back of the Styler and the wall. Allow at least 7 3/4 in. (20 cm) between the top of the Styler and any overhanging shelves or cabinets.</p> <p>If the Styler is too close to adjacent items, performance may decrease and electricity consumption may increase.</p>

## INSTALLATION LOCATION REQUIREMENTS

**⚠ WARNING** Read all installation instructions completely before installing and operating the Styler. It is important to review this entire manual before installing and using the Styler.

The installation requires:

- A grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the appliance.
- A sturdy floor to support the total appliance weight of 183 lbs (83 kg). The combined weight of any other laundry appliances should also be considered.


### ⚠ WARNING

- **Do not install or store the Styler in an area where it will be exposed to water and/or weather.** Failure to follow this warning could result in risk of electric shock, injury, or product damage or malfunction.

## Clearances

### ⚠ CAUTION

- **The floor must be level, with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm) under the Styler.** If the slope is greater than 1 inch (2.5 cm), the appliance cannot be leveled properly.
- **Do not install the Styler on a hollow or flexible platform.** Doing so may cause excessive noise and vibration and result in damage or injury if the product tips over.

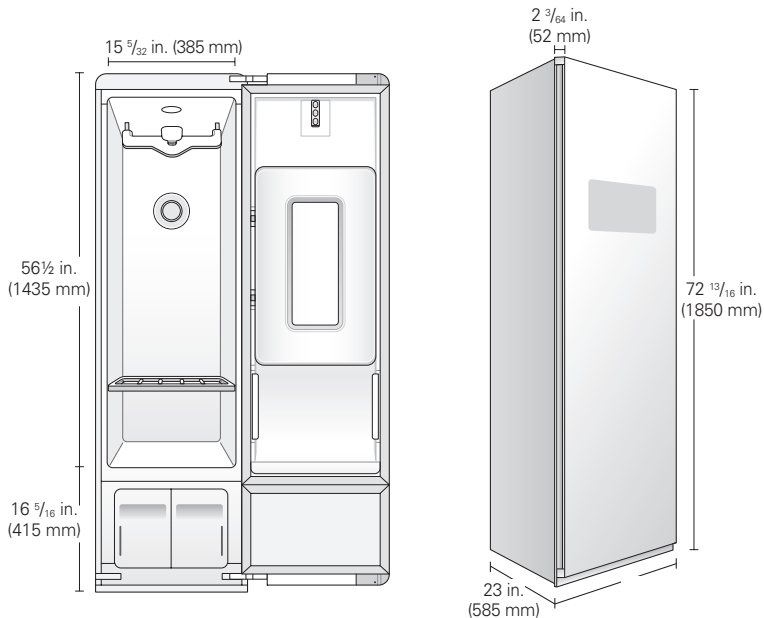

## Recommended Installation Spacing


The following clearances are recommended for the Styler. Although the Styler has been tested for clearances of  $1\frac{3}{16}$  inch (3 cm) on the sides and rear, recommended clearances should be considered for the following reasons:

- Additional space should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional space might be required for wall, door and floor moldings.
- Additional space should be considered on all sides of the Styler to reduce noise transfer.
- Additional laundry appliance spacing should also be considered.

## Installation Spacing for Special Cases

Installing the Styler in an area with restricted clearance and/or ventilation could result in reduced performance or product damage.

For information on maintaining proper clearances and ventilation when installing the Styler in closets or built-in installations with clearances less than the recommended installation spacing, download the latest product information from the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).

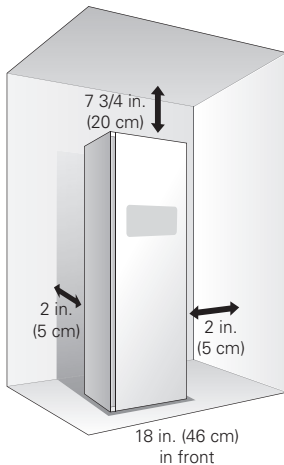

## LEVELING THE STYLER

### ! WARNING

- **To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.**

Failure to follow this warning can cause serious injury or death.

- The appliance is heavy. Two or more people are required when installing the Styler. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.
- To ensure that the Styler provides optimal performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a perfectly level, solid surface.



### ! NOTE

**Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the Styler.** Extending the leveling feet more than necessary can cause the Styler to vibrate.

- 1 **Position the Styler in the final location. Check to make sure it is level. If installing on carpet, see *Installing on Carpeting* first.**


- All leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the corners of the Styler to make sure that it does not rock from corner to corner. Make sure there are no gaps between the front leveling feet and the floor.

### ! WARNING

- **The Styler is heavy. Use two or more people if installing the rear leveling feet.** Failure to do so can result in back injury or other injury.
- **Keep the Styler upright when moving and installing it.** If you lay the Styler on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.

- 2 **Use the wrench (packaged with the manual) to turn the leveling feet.**

Unscrew the front feet to raise the Styler or screw in the feet to lower it. If unable to level the unit using only the front feet, install the two rear leveling feet by tipping the unit. Do not lay the unit down to install the leveling feet.

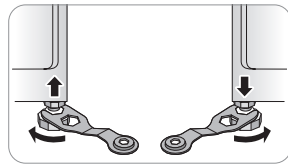


Raise or lower the unit using the leveling feet until the Styler is level from side to side and front to back.

### ! CAUTION

**Make sure that all leveling feet are in firm contact with the floor.** If the Styler is used without leveling, it may fall, causing injury, damage, or product malfunction.

- 3 **When the Styler is completely stable and all leveling feet are resting solidly on the floor, tighten the locking nuts.**

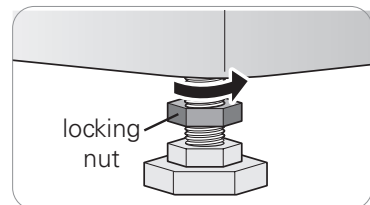

## REVERSING THE DOOR

It is possible to reverse the direction of the door swing. This should be done by the installer at the time of installation, if desired.

### WARNING

**Do not attempt to reverse the door swing yourself.** If the direction of the door swing needs to be changed after installation, contact the LG Customer Information Center at 1-800-243-0000 (USA) or 1-888-542-2623 (Canada).

## 5 After the spikes have been installed, the Styler may need to be leveled again.

If the carpet has very deep pile or padding, the front feet may need to be extended slightly to install the drip tray.

### WARNING

- **Take care when handling the carpet spikes.** They are designed to pierce through the carpet backing and pad and are very sharp.
- **Keep fingers and hands out from under the spikes** when setting the unit in place to avoid personal injury or product damage.


## INSTALLING ON CARPETING

If installing the Styler on carpeting, follow these instructions.


### WARNING

- **The Styler is heavy. Use two or more people to install the rear leveling feet and carpet spikes.** Failure to do so can result in back injury or other injury.
- **Keep the Styler upright when moving and installing it.** If you lay the Styler on its side, refrigerant may leak and cause the appliance to malfunction.


- 1 **Move the unit into its final location using the back rollers.**
- 2 **Install the two rear leveling feet.**  
Tip the unit, do not lay it down, to install the leveling feet.

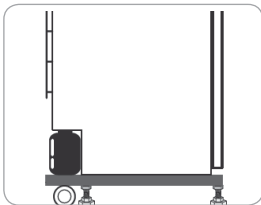

- 3 **Level the unit following the instructions in *Leveling the Styler*.**
- 4 **Install the four carpet spikes on the ends of the leveling feet, with the shorter, octagonal faces toward the front.**

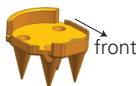

- Be sure to check and empty the drip tray often.
- Do not open the unit during operation to avoid condensation forming on carpet surface, which may result in surface mold or mildew.

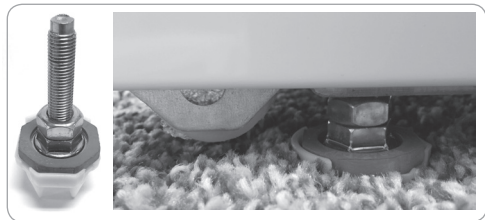


- Keep the bottom of the cabinet dry when filling or emptying water tanks. Keep the outside of the water tanks clean and dry to discourage growth of mold or mildew.

## USING NON-SKID PADS (OPTIONAL)

Non-skid pads prevent the product from shaking or shifting when opening or closing the door.

- 1 **Clean the floor to attach the non-skid pads.** Use a dry rag to remove and clean foreign objects or moisture. If moisture remains, the non-skid pads may slip.
- 2 **Adjust the level after placing the Styler in the installation area.**

### 3 Place the adhesive side of the non-skid pad on the floor.

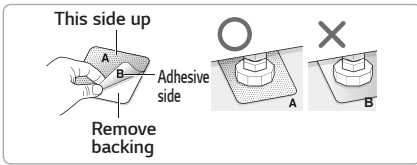

### 4 Recheck the Styler's levelness.

Push or rock the edges of the appliance gently to make sure that the Styler does not rock. If the Styler rocks, level the appliance again.

- The pads may leave a sticky residue when they are removed. The residue can be removed with alcohol.

## INSTALLING THE ANTI-TIP DEVICE

- **Appliances can tip, resulting in damage or injuries. Do not operate the unit without the anti-tip device in place and engaged.**

If an anti-tip device is not properly installed, the appliance could be unexpectedly tipped by a child or adult standing, sitting, leaning, or placing excessive weight on an open door or the interior parts.

- **Install the anti-tip device packed with the Styler to reduce the risk of tipping.**

Refer to the instructions provided with the anti-tip kit for proper anti-tip device installation.

- **Check that the anti-tip device is properly installed.**


With the appliance in its final location, make sure that the slide adjuster on the cord is adjusted until there is about one inch of slack in the cord.

- **The use of the anti-tip device does not preclude tipping of the appliance when it is not properly installed.**

## ASSEMBLING THE DRIP TRAY

Before using the Styler, insert the drip tray onto the bottom of the cabinet.

- 1 Hold the tray so the arrow and letter on the front of the tray face up.
- 2 Insert one side of the tray first, then the other. Push the tray until it slides completely in.
- 3 To detach, pull one side out then the other. If the tray collects water, detach it and empty the water. After emptying it, re-assemble the tray.

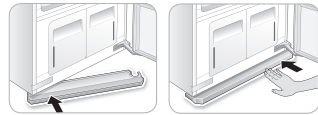

- **Do not operate the Styler without installing the drip tray.** Doing so could lead to water damage caused by leaking.


## INSTALLING CAP COVERS

- 1 Line up the nubs on the cap cover with the holes in the top corner of the cabinet.
- 2 Snap the cap cover into place. Repeat with the remaining cap cover on the other corner.




## INSTALLING HINGE COVERS

- 1 Open the Styler door.
- 2 Snap the hinge cover onto the lower hinge assembly with the bent edge on the far side from the hinge.

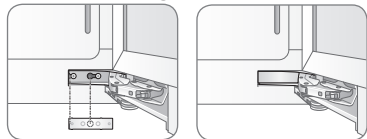

- 3 Repeat with the remaining hinge cover on the upper hinge assembly.

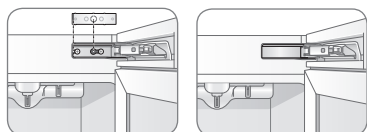

# OPERATION

## BEFORE USE



### Clean the Styler.


Clean the Styler thoroughly and wipe off all dust that accumulated during shipping. See **Maintenance**, page 37. Do not plug in or operate the appliance until the interior and exterior have thoroughly dried.

### CAUTION

- Do not scratch the Styler with a sharp object or use a detergent that contains alcohol, bleach, a flammable liquid or an abrasive when removing any tape or adhesive from the Styler.
- Do not peel off the model or serial number label or the technical information on the rear surface of the Styler.

### NOTE

Remove adhesive residue by wiping it off with your thumb or dish detergent.

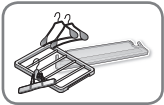


### Unpack accessories.

Unpack the shelf and hangers. For instructions on installing or using accessories, see **Loading the Styler**, pages 25-28. Accessories can be purchased separately from the LG Customer Information Center. Call 1-800-243-0000 (USA) or 1-888-542-2623 (Canada).



### Assemble the drip tray.

Insert the drip tray at the bottom of the cabinet. See **Assembling the Drip Tray**, page 18.

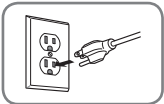

### Connect the power supply.

Check if the power supply is connected before use.



### Wash dirty clothes if necessary before putting them in the Styler.


The Styler does not have a washing function. Stains and loose dirt from one item may transfer to others during a cycle. Wash or brush off dust and dirt, or spot-clean items, to avoid setting stains or transferring dirt or odors.

## USING THE STYLER




### 1 PREPARE ITEMS

- Wash clothes first, if needed.
- No heat-sensitive items or items that can be damaged by exposure to water. See **Choosing Styler-Safe Clothing**, page 21.
- Place items on hangers or the shelf.
- Fasten buttons and close zippers to keep items on moving hangers and prevent damage.

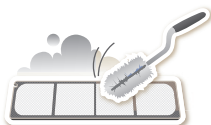

### 2 CLEAN LINT FILTER, CHANGE SHEET IN AROMA FILTER

Lift out filter and remove lint from last load for faster and more efficient performance. Reinstall filter, checking alignment when closing grill. Do not operate the Styler without the lint filter in place. See **Checking the Lint Filter**, page 24. If using a fabric softener sheet in the aroma filter, change it after every use. See **Changing the Aroma Sheet**, page 24.

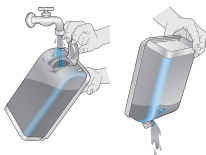

### 3 CHECK WATER TANKS

Fill water supply tank if needed. Empty water drain tank if needed. Use clean tap water in the supply tank for better product performance and lifespan. Do not use distilled water or reuse water from the drain tank. See **Checking the Water Tanks**, page 25.




### 4 LOAD STYLER

Pay attention to fabric care labels and cycle choice. If clothing is not appropriate for the cycle selected, it may shrink or be seriously damaged. See **Loading the Styler**, page 25. Remove all empty hangers to avoid noise, friction, and damage to clothing.



### 5 TURN ON STYLER

Touch Power to turn on the Styler.

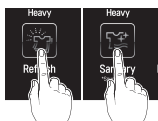

### 6 SELECT CYCLE

Touch icons to select desired cycle and settings. See the **Cycle Guide**, page 31.



### 7 BEGIN CYCLE

Touch and hold Start/Pause to begin cycle. Pause cycle at any time by touching Start/Pause again. Restart cycle within four minutes of pausing it, or the Styler shuts off and settings are lost. Do not open door during cycle. If steam or hot air escape from open door, condensation may collect on floor or walls, resulting in damage or mold.

### 8 END OF CYCLE

Remove items when cycle finishes. Leave door open to let hot air escape. Interior light shuts off after 4 minutes if door is left open.



## SORTING LOADS

### Fabric Care Labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care. Below are some of the symbols that are relevant to choosing appropriate items for the Styler.

fabric care labels that can be used with the			
category	label	meaning	Styler
washing labels		hand wash	✓
		machine wash, normal cycle	✓
		perm press/wrinkle resistant	✓
		gentle/delicate	✓
		do not wash	✓*
drying labels		normal	✓
		permanent press/wrinkle resistant	✓
		gentle/delicate	✓
		do not tumble dry	✓
		do not dry	NO
		line/hang dry	✓
		drip dry	✓
		dry flat	✓
dryer heat setting labels		high	✓
		medium	✓
		low	✓
		no heat/air dry	NO

\*Some items such as fur and leather which are labeled as **do not wash** can be used with the Styler. See the **Fabric Care Guide** on pages 22–23.

### Grouping Similar Items

- For best fabric care results, always treat fabrics with similar care requirements together.
- Different fabrics have different care requirements, and some fabrics cannot be treated in certain Styler cycles or should be treated separately.

### Choosing Styler-Safe Clothing

Some items are not appropriate for use with this product.

- **Do not put the following items in the Styler.**

category	non-Stylable items
clothes	starched clothes, vinyl
bedding/blankets	electric blankets, heavy blankets (double layer or over 3.3 lb [1.5 kg])
other	shoes, items made with sponge rubber, items with adhesives

- **Follow fabric care labels.**
- **Don't put items that are sensitive to heat or are not suitable for washing with water in Styler cycles that use steam.** Use the Gentle Dry cycle only.
- **Fur, leather, and silk items should only be treated with the Air Fresh cycle.** This cycle is a downloadable cycle. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.
- **Using the wrong cycle for items can result in damage to fabrics.**
- **Wash heavily soiled or stained clothes before putting them in the Styler.** The Styler does not have a washing function. Loose soil or stains can be transferred between garments during cycles.
- **Treat items with an unpleasant odor in a separate load.** Odors can be transferred between items during cycles.
- **Some odors can be difficult to remove.** Odors from oily substances may be difficult for the steam to penetrate. Odors from extended storage may also be difficult to remove.
- **Wrinkles may remain in some items.** Wrinkles caused by extended storage may be difficult to remove. Wrinkles in cotton or linen may not be removed completely.

# FABRIC CARE GUIDE



● = yes

§ = check label

fabric	clothes	Refresh cycle		Sanitary cycle	Gentle Dry cycle	comments	
		removing wrinkles	removing odors				
vegetable fibers	<b>cotton</b>	towels, socks, underwear, jeans, sportswear, t-shirts, blankets		●	●	●	Wrinkles may remain in 100% cotton fabrics. Iron after cycle, if desired.
	<b>linen, hemp, ramie</b>	summer clothes, tablecloths		●	●	●	Some wrinkles may remain. Make sure fabrics are washable/hand washable if using Refresh/Sanitary cycles. Lay clothes on shelf if delicate. Do not style starched clothes.
natural fibers	<b>alpaca, camel hair, cashmere</b>	coats, suits	§	§	§	●	Lay knits on the shelf. Alpaca and camel hair shrink in hot water.
		scarves, knitwear		§		●	
	<b>fur, leather</b>	coats, scarves				●*	*Only use downloaded Air Fresh cycle (low temperature drying).
	<b>silk</b>	silk neckties, ribbons, scarves, blouses, silk velvet/plush				●*	*Only use downloaded Air Fresh cycle (low temperature drying).
	<b>wool</b>	sweaters, knitwear		§			●
winter coats, suits, sportswear, uniforms		●	●	●	●	●	

## FABRIC CARE GUIDE (CONTINUED)



● = yes

§ = check label

fabric	clothes	Refresh cycle		Sanitary cycle	Gentle Dry cycle	comments	
		removing wrinkles	removing odors				
man-made fibers	acetate	suit lining, blouses, neckties, pajamas	●	●	●	●	
	acrylic	thermal underwear, knitwear	●	●	●	●	Lay clothes on shelf
	nylon	stockings, lingerie	●	●	●	●	Lay clothes on shelf
		sportswear, curtains	●	●	●	●	
	polyurethane	stretchable clothing (containing less than 5%)	●	●	●	●	If the item contains more than 5% polyurethane (swimwear), check label for care
	rayon	suit lining	●	●	●	●	


- Fabrics come in a wide variety of weights and finishes and can have different care requirements for each variety. It is difficult to cover them adequately in this manual. Before using the Styler with any item, check the care label before proceeding. Do not put items that are not colorfast, are heat-sensitive, or are not suitable for washing with water in the Refresh or Sanitary cycles. Do a water blot test on a small, inconspicuous spot (an inside seam) to determine if the fabric is colorfast. For further assistance, consult the clothing manufacturer, a dry cleaning professional, or a more detailed fabric care guide.
- Using the Styler with items that are very wet or are not colorfast may result in damage to the items and staining from fabric dyes on the interior of the cabinet. These stains will not affect the operation of the Styler. Use toothpaste to remove stains from interior of cabinet.
- The Styler does not have a washing function. Wash soiled items before use.

## CHECKING THE FILTERS BEFORE EVERY LOAD


### Checking the Lint Filter

Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase drying times.

- 1 Open the front grill and take out the lint filter.

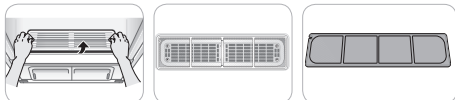

- 2 Brush the filter with a soft brush or clean it with a vacuum cleaner.  
If the lint filter is torn or damaged, replace it with a new filter.

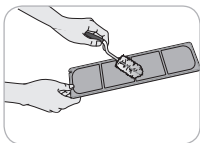


- 3 Reinstall the filter.



#### CAUTION

- Check that the sides are aligned correctly when inserting the grill.

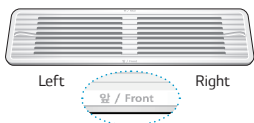


## Changing the Aroma Sheet

Use a dryer fabric softener sheet to add a refreshing aroma to items. Replace the fabric softener sheet after every use.

- 1 Remove the aroma filter from the Styler.




- 2 Open the aroma filter and insert a dryer fabric softener sheet into it.

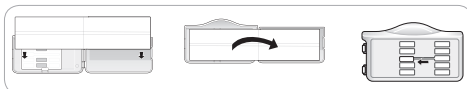

- 3 Close the aroma filter and insert it back in the Styler.

Insert the aroma filter in the direction of the arrow. You can adjust the opening of the perfume filter using the adjustment lever. The more open the aroma filter is, the richer the aroma gets.

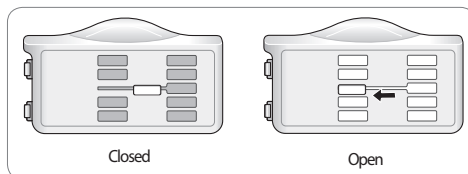

- 4 When the cycle is complete, remove the aroma filter and discard the fabric softener sheet.

## CHECKING THE WATER TANKS

Check the water in the water tanks before use. The water supply tank must be filled with water before using the Styler. The Styler does not work without water. The water drain tank should be emptied before each use.

- 1 Pull the handle of each tank forward to remove the tank and check the level of water.



- 2 Make sure the water supply tank is filled with water.

The full water supply tank can be used approximately four times, depending on the cycles used. Use clean tap water or bottled water for best performance and longer product life. Do not use distilled water or reuse the water from the drain tank.

The first time the Styler is used, 2/3 of the water in the fully filled water supply tank is used. Less water is used in following cycles.

### CAUTION

- **Only use water when filling the water supply tank.** Any other substance, such as detergent or fabric softener, may damage the Styler.
- **Use only clean tap water or bottled water.** Foreign materials in the water may shorten the lifespan of the Styler.
- **Do not use distilled water.** The water sensor may not work.
- **Do not reuse the water in the drain tank to fill the water supply tank.**

- 3 Make sure the water drain tank is empty.

The drain tank will be filled after about three uses. The tank fills more quickly during drying cycles. The Styler does not work if the drain tank is full.

- Some discoloration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.

## LOADING THE STYLER

### CAUTION

- **Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both the Styler and your clothes. Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Never dry clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances. Washing clothes will not completely remove oil residues.** Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Remove empty hangers from the moving hanger and place them on the shelf before starting the cycle.** Empty hangers may cause unnecessary noise, friction, and damage to fabrics. See *Storing Hangers*, page 28.
- **Hang hangers in the same direction on the moving hanger to prevent collisions.**

accessory	items to use it with
hangers	shirts, dresses, suits, coats, skirts, pants without creases or too large for pants press, or any item that can use a hanger
Pants Crease Care	pants when creases are desired
shelf	sweaters, wool, knitwear, lingerie, shoes, hats, toys, and other clothing or items that cannot use hangers

## Hangers

The hangers that come with the Styler are for use with the Styler only. Any plastic or metal hanger that has a hook less than 5/32 in. (4 mm) thick and hooks snugly into the indentations in the moving hanger can be used in the Styler.

- Do not use hangers with wool, knitwear, or delicate lingerie. The garments may stretch or be left with hanger marks.
- Wrinkles may appear at the back of the collar on some garments.
- Use the diagonal hanger grooves in the moving hanger for large or bulky items.
- Remove empty hangers or store them in the shelf during operation. See **Storing Hangers**, page 28.

### 1 Select an appropriate hanger.


Choose the Styler hanger that fits the item you are hanging up.

### 2 Fasten the buttons and zippers on all garments and hang them on hangers.

Doing so helps keep the garments from falling or becoming more wrinkled during the cycle. If a garment has no buttons or zipper, fasten it with a cotton string around the collar area.



### 3 Place the hangers into the slots of the moving hanger

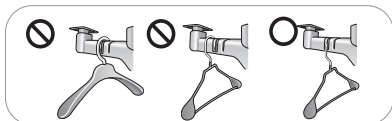


## Using the Moving Hanger

### 1 Insert hangers into slots and pull down to secure the hook snugly.

Hooks should fit down in the slots snugly to prevent noise, vibration, or damage to items during operation.

### 2 Use the diagonal slots (2 and 4) for bulky items.

Do not use diagonal slots and standard slots during the same cycle. The hangers may knock into each other and damage clothing.

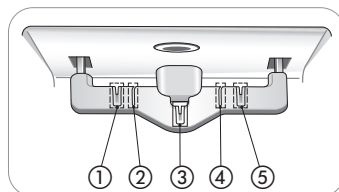

### 3 Do not overcrowd items.

The fewer items, the better the drying performance. Items that touch the sides of the cabinet may pick up condensation from the cabinet and fail to dry completely.


## Pants Hanger or Pants Crease Care

Place pants either on the moving hanger or in the Pants Crease Care, depending on whether maintaining the creases on the pants legs is desired.


- Hanging pants on the moving hanger may remove the creases on pants legs.
- To maintain the creases on pants legs, use the Pants Crease Care.
- Pants should be no wider than 38 in. (96 cm) or longer than 43 5/16 in. (110 cm) to fit in the Pants Crease Care. Check the size of the pants before using the Pants Crease Care. If pants are too large, use the moving hanger.
- The fabric content of the garments affects how well wrinkles are removed.
- Download the Extra Pants Care cycle for the most effective wrinkle removal for pants. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

## Opening and Closing the Pants Hanger

- 1 To open, fold the hook down toward the hanger blades to unlock and separate the blades.

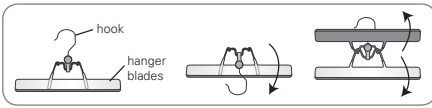


- 2 Once pants are inserted, bring the blades together and rotate the hook up and away from the blades to lock them in place.

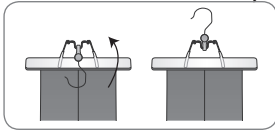


## Hanging Pants On the Pants Hanger

- 1 Remove all objects from pants pockets and button the back pockets.

- 2 Fold pants along crease lines (or where crease lines would be), and attach the pants hanger at the ends of the pants legs.

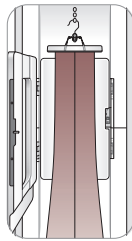

- 3 Tug gently on the sides of the pants legs. Make sure pants are stretched tight within the hanger, with no wrinkles, and will not fall out of the hanger during the cycle.

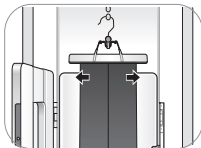


- 4 Place the pants hanger on the moving hanger or in the Pants Crease Care.




## Using the Pants Crease Care

- 1 Open the Pants Crease Care by pressing on the icon on the side.

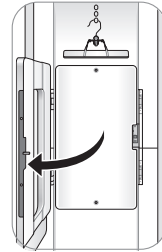

- 2 Hang the pants hanger on the hook above the Pants Crease Care that best fits the length of the pants being pressed.


If the pants are longer, use the higher hooks to keep the pants from hitting the floor of the cabinet.

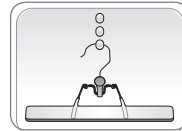

Pants should be no wider than 38 in. (96 cm) or longer than 43.3 in. (110 cm). Check the size of the pants before using the Pants Crease Care. If pants are too large, use the moving hanger.


- 3 Make sure the pants are hanging straight.

Check the creases on the legs to make sure they are lined up. If the pants are not folded properly at the creases and hanging straight, double lines may appear at the pants' edges.

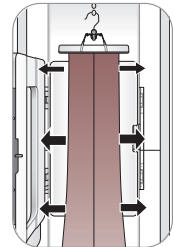

- 4 Close the Pants Crease Care, then straighten the pants once more.

Gently tug the edges of the pants to smooth out any wrinkles. Make sure the pants are hanging straight in the Pants Crease Care.

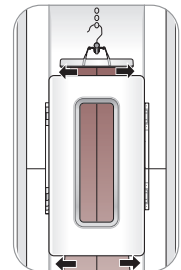


## Shelf





Use the shelf for clothes and items that cannot be placed on hangers. Do not stack items on the shelf. For best drying performance, use the shelf for a single item or smaller items with space between.

### Assembling the Shelf

- 1 Hold the shelf so that the gray trim is toward the front.

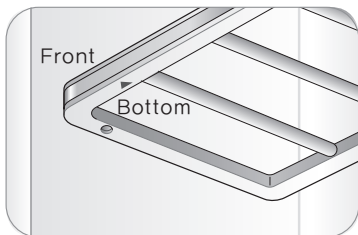

- 2 Insert the left shelf groove into the left shelf support, then lower the right shelf groove onto the right shelf support.

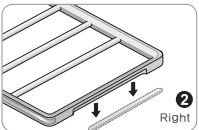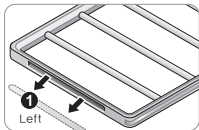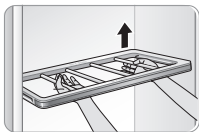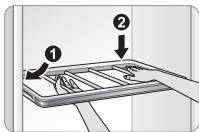



- 3 To disassemble, lift up the right side of the shelf, then pull out the left side of the shelf from the shelf support.



### CAUTION

- **The shelf cannot be assembled by sliding it into the cabinet.** It will fall if not assembled properly.
- **Do not place heavy objects on the shelf or use it to store objects.** Doing so can cause the product to malfunction.
- **Do not allow children to climb on or hang on the shelf.** They could be injured.


- Hang the shelf on the shelf holder when treating long clothes such as coats or dresses.

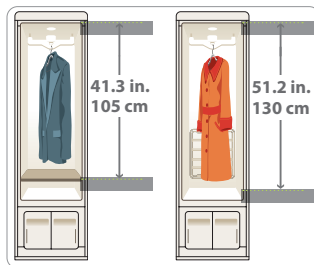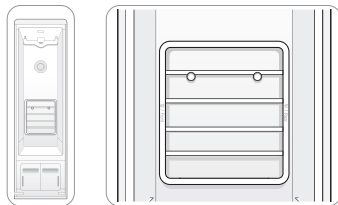


### Storing Hangers

Remove unused hangers from the moving hanger and store them in the shelf during operation. This prevents noise and damage to clothing.

- 1 Insert the hangers between the rails of the shelf.

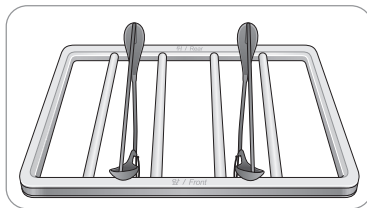

- 2 When styling long clothes, if the shelf is stored on the shelf holder, store the hangers outside the unit during operation.
- 3 Do not use the shelf to store heavy items.

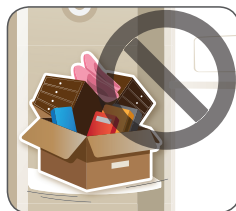




## CONTROL PANEL

The control panel responds to touch using static electricity. A light touch is enough to operate it. Use a cloth when cleaning the controls to avoid contacting and activating the keys. Foreign substances on the control, wearing gloves, or touching the keys through cloth may prevent the keys from activating.

### Control Panel Features

Depending on the model, some of the following functions may not be available.

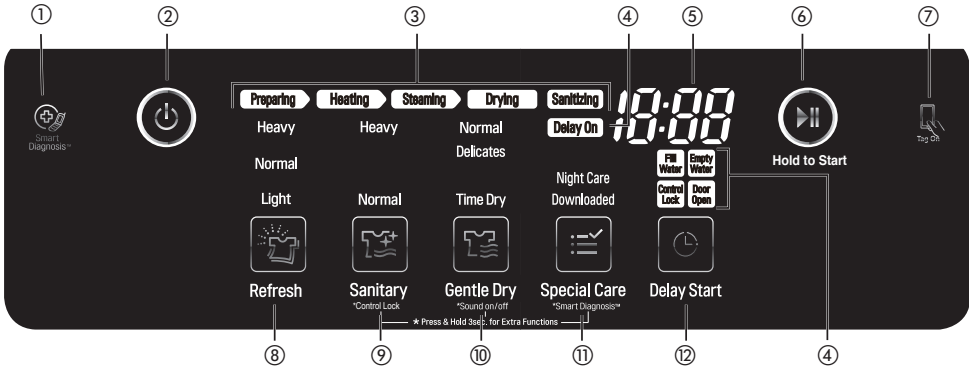

#### ① SMART DIAGNOSIS™ ICON

Place the phone over this icon when diagnosing problems with Smart Diagnosis. See **Using Smart Diagnosis**, page 43.

#### ② POWER ON/OFF

Touch Power to turn the Styler ON/OFF. Once the cycle is complete, the Styler automatically turns off after 30 minutes if no keys are touched.

**NOTE:** Touching Power during a cycle will cancel that cycle and the cycle settings will be lost.

#### ③ CYCLE COMPLETION INDICATOR

This portion of the display shows which stage of the styling cycle is currently underway (Preparing, Heating, Steaming, Drying, or Sanitizing).

#### ④ OPTION AND ALERT INDICATORS

**Delay On:** lights when the Delay Start feature is set.

**Fill Water:** lights when the water supply tank is missing or empty.

**Empty Water:** lights when the water drain tank is missing or full.

**Control Lock:** lights when the Control Lock function is engaged. See **Locking the Controls**, page 34.

**Door Open:** lights when the door is opened during a cycle.

#### ⑤ TIME DISPLAY

The display shows the estimated time remaining and error messages for the Styler.

#### ⑥ START/PAUSE

Touch and hold to Start the selected cycle. If the Styler is running, touch to PAUSE the cycle without losing the current settings.

**NOTE:** If you do not touch Start/Pause to resume a cycle within four minutes of pausing it, the Styler turns off automatically.

#### ⑦ TAG ON ICON

Place an NFC-equipped smart phone over this icon to use the LG Smart Styler application using NFC (Near Field Communication) tags. See **Using the Tag On Function**, page 35.

#### ⑧ REFRESH CYCLE

Touch the icon to select a Refresh cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

#### ⑨ SANITARY CYCLE / \*CONTROL LOCK

Touch the icon to select a Sanitary cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

Touch and hold the icon for three seconds to activate/deactivate the Control Lock function. See **Locking the Controls**, page 34.

**⑩ GENTLE DRY CYCLE / \*SOUND ON/OFF**

Touch the icon to select a Gentle Dry cycle, touch repeatedly to toggle through the settings. See the **Cycle Guide**, page 31.

Touch for three seconds to turn the button and alert sounds on/off. See **Turning the Alert Sounds On/Off**, page 34.

**⑪ SPECIAL CARE / \*SMART DIAGNOSIS™**

Touch the icon to select the Night Care or Downloaded cycle. The Night Care cycle is a special extended Sanitary Heavy cycle designed to dry clothes overnight.

The default Downloaded cycle is the Ready to Go cycle. Download a new cycle in this position using the LG Smart Styler application on an NFC-equipped smart phone. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

Press and hold for three seconds to activate the Smart Diagnosis™ function. See **Using Smart Diagnosis™**, page 43.

**⑫ DELAY START**

Set a delayed start time for the cycle. See **Setting a Delayed Start Time**, page 34. Delay Start cannot be selected with the Night Care cycle.

## CYCLE GUIDE

				Cycle Processes				
Cycle	Setting	Clothing / Fabric Type	Est. time in Hr.: Min.	Prepare	Heat	Steam	Sanitize	Dry
REFRESH CYCLE	Normal	suit, coat, school uniform, scarf, wool, knitwear, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths	48	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Light	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp	20	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Heavy	suit, coat, school uniform, scarf, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths	1:07	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
SANITARY CYCLE	Normal	suit, coat, school uniform, scarf, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths	1:28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Heavy	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp	1:43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
GENTLE DRY CYCLE	Normal	suit, coat, school uniform, scarf, wool, knitwear, outdoor/performance clothing, towels, underwear, t-shirts, socks, jeans, jean jackets, lingerie, sportswear, tablecloths, ties, blouses	2:00					<input type="radio"/>
	Delicates	100% wool, polyester, rayon, urethane, gabardine, Gore-Tex, cotton, nylon, ramie, hemp, cashmere, camelhair, alpaca, silk	2:30					<input type="radio"/>
	Time Dry	a special extended Sanitary Heavy cycle for use overnight (Delay Start cannot be selected with the Night Care cycle.)	30–2:30					<input type="radio"/>
SPECIAL CARE	Night Care	Ready to Go (default)	10:33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Downloaded	warm up clothes and outerwear before stepping outdoors in the winter	10					

### Cycle Processes

- **Preparing** heats the water in the tank in preparation for supplying steam.
- **Heating** preheats the air inside the cabinet to enhance the effect of the steam.
- **Steaming** sprays steam on the clothes.
- **Sanitizing** removes germs from the clothes.
- **Drying** removes moisture in the clothes.

## CHOOSING A CYCLE

Styler cycles are designed to fit a variety of situations. Select the cycle and setting that best match the load contents and desired results for maximum performance and fabric care. For best results, pay attention to garment care labels and choose a cycle that is appropriate for the fabric content of the items. For a guide to the symbols used on fabric care labels, see the chart on page 21 and the **Fabric Care Guide** on pages 22-23.

Touch the cycle selector icon to select the desired cycle. Press the icon repeatedly to select the desired setting. When you select a cycle, the light for the default setting will turn on. See **Using the Styler**, page 20, for more details on operating methods.

### Refresh Cycle

Use the Refresh cycle to remove odors and wrinkles and to dry items. This cycle uses steam and should only be used with washable items. The cycle is safe for washable wool and knitwear.

### Sanitary Cycle

Use the Sanitary cycle to remove germs and to dry items. Choose this cycle for clothing, bedding, and children's clothing and toys. Do not use this cycle for wool or knitwear, because the high temperatures and steam can cause shrinkage.

### Sanitary Heavy

Use for clothes, bedding, or soft toys. Quilts or blankets should be a single layer and weigh 3.3 lb (1.5 kg) or less.

### Gentle Dry Cycle

Use the Gentle Dry cycle to remove odors and wrinkles and to dry items. Choose this cycle for non-washable fabrics like silk and cashmere. There is also a downloadable dry cycle called Air Fresh for use with fur and leather items. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

### Time Dry

Use the Time Dry cycle to manually select the drying time, from 30 to 150 minutes, in 30-minute increments. Or use Time Dry to add drying time at the end of another cycle.

## Special Care

### Night Care

The Night Care cycle is a special extended Sanitary Heavy cycle. It runs the Sanitary Heavy cycle and then dries periodically every hour for an additional eight hours. Sleep soundly knowing the items will be ready in the morning.

### Downloaded

Download one cycle and use it to treat special fabrics like fur and leather, reduce noise, or remove static.

The default downloaded cycle is Ready to Go, a ten minute cycle which takes the chill out of clothes and outerwear. Perfect for winter weather.

To download a different cycle, see **Downloading Styler Cycles**, page 36.

### Downloadable Cycles

Cycle	Est. time in Hr.: Min.	Description
Ready to Go	10	(default) see Cycle Guide and above
Athletic Uniform /Equipment	1:48	gently removes odors from uniforms and gear
Air Fresh	30	gently removes moisture and dust from fur, leather, and silk without damaging fabrics and restores volume to fur or fabric flattened by everyday activities
Extra Pants Care	1:07	intensively straightens wrinkles and accentuates pants creases
Shawls /Neckties	24	gently removes odors from frequently used shawls, scarves or neckties
Soft Toys	1:33	refreshes soft toys
Silent Mode	2:03	quieter refresh cycle
Rainy Day	52	refreshes and gently dries damp clothing
Warm Up	30	warms up blankets and comforters
Static Removal	11	removes static using TrueSteam™


## CYCLE SETTINGS AND OPTIONS

### Cycle Selector Icons

To change the settings during the cycle, touch Start/Pause to pause the cycle, then touch the relevant cycle selector icon to change settings.

- **Touch the Start/Pause button to activate the control panel.**  
The cycle selected and the Start/Pause button start blinking.

### Selecting a Cycle

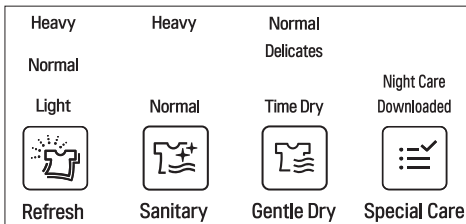

- 1 Touch Power
- 2 Touch the cycle selector icon repeatedly until the desired cycle and setting is illuminated.
- 3 Touch Start/Pause.

### Changing Settings During a Cycle

- 1 Touch Start/Pause to pause the cycle.
  - 2 Touch the relevant cycle selector icon to change settings.
- During the Refresh and Sanitary cycles, the machine will make a boiling and hissing sound as water is boiled to make steam and steam is sprayed on clothes. This is normal.
  - The moving hanger will move even when only the shelf is being used.
  - Cycle times may vary depending on the usage environment, including water temperature.
  - Cycle time for the Gentle Dry cycle may be longer for wet clothes that are not spin dried.

- Very thick clothing may not be as uniformly dry at the end of the Gentle Dry cycle.
- If the Sanitary cycle is changed to a Refresh or Gentle Dry cycle during operation, the sanitize process is not performed.

### CAUTION

- **Do not open the door during operation.** There is a risk of burns or injury from escaping hot air or steam.
- **Do not allow steam or hot air to escape the cabinet during operation.** Opening the door during operation also affects performance, lengthens drying time, and results in water condensing and collecting on the floor.
- **Do not put very wet items in the Styler to dry. Shake off or wring out excess water before putting items in the cabinet to dry.** If a large amount of water pools in the cabinet, drying performance may suffer or the product may be damaged.
- **Remove or store the shelf when hanging longer items so items won't get wrinkled.**
- **Fasten buttons and zippers on hanging clothes to prevent them from falling off hangers during operation.** Fasten the neck area with cotton string if there is no button or zipper.

### Selecting the Downloaded Cycle

- 1 Touch Power
  - 2 Touch the Special Care cycle selector icon to select the Downloaded cycle.
  - 3 Touch Start/Pause.
- Download and use the LG Smart Styler app on a smart phone to confirm the current downloaded cycle or to download another cycle.
  - Only one Downloaded Cycle can be saved and changed at a time. See **Downloading Styler Cycles**, page 36.

## SPECIAL FUNCTIONS

Some buttons also activate special functions, including the Control Lock.

### Locking the Controls

Use Control Lock to prevent unwanted use of the Styler or to keep cycle settings from being changed while the Styler is operating.

- 1 **Touch and hold the Sanitary icon for three seconds to activate or deactivate the Control Lock function.**
- 2 **The Control Lock icon lights in the display, and all controls are disabled except the Power button.**
  - Control Lock does not lock the door.
  - The Control Lock setting is retained even if there is a power outage.
  - Once set, Control Lock remains active until it is manually deactivated. Control Lock must be deactivated to run another cycle.

### Turning Alert Sounds On/Off

The button and alert sounds can be turned on/off.

- 1 **Touch and hold the Gentle Dry icon for three seconds to activate or deactivate the button and alert sounds.**
- 2 **A tone sounds to confirm the change.**

## Setting a Delayed Start Time

Use the Delay Start function to delay the start time of the cycle.

- 1 **Touch Power**
- 2 **Touch the cycle selector icon for the desired cycle.**
- 3 **Touch Delay Start to set the start time of the cycle.**

The default delay time is three hours. Each time you touch the button, the time increases by an hour, up to 19 hours.

- Touch and hold the button to increase the delay time more quickly.
- Delay Start cannot be used for the Night Care cycle.



### CAUTION

- **Do not open the door during operation.** There is a risk of burns or injury from escaping hot air or steam.
- **Do not allow steam or hot air to escape the cabinet during operation.** Opening the door during operation also affects performance, lengthens drying time, and results in water condensing and collecting on the floor.

## \* Smart Diagnosis™

Use this function with the LG Smart Styler application on a smart phone or when contacting the LG service center to help diagnose problems with the Styler. See *Using Smart Diagnosis™*, page 43.

# SMART FEATURES

## TAG ON

### Before Using Tag On

The Tag On function allows you to conveniently use the LG Smart Diagnosis™ and Smart Download Cycle features to communicate with your appliance right from your own smart phone. To use the Tag On function:

- 1 Download the LG Smart Styler app to your smart phone.
- 2 Turn on the NFC (Near Field Communication) function in your smart phone.

The Tag On function can only be used with smart phones equipped with the NFC function and based on the Android OS (operating system).

### Turning On the Smart Phone's NFC Function

- 1 Enter the Settings menu of the smart phone and select **Share & Connect** under **Wireless & Networks**.
- 2 Set **NFC** and **Direct/Android Beam** to **ON** and select **NFC**.
- 3 Select **Use Read and Write/P2P receive**.

#### ! NOTE

Depending on the smart phone manufacturer and Android OS version, the NFC activation process may differ. Refer to the manual of your smart phone for details.


### Using the Tag On Function

- 1 Look for the Tag On icon next to the Start/Pause button on the control panel.



Position the smart phone by the icon when using the Tag On function with the LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle, and One Touch Styling features of the LG Smart Styler application.

- 2 Position the smart phone so that the NFC antenna target on the smart phone screen is over the Tag On icon on the appliance. (Because the antenna is positioned inside the phone, the LG Smart Styler app shows a target range on the smart phone's screen based on recognized phone models.)

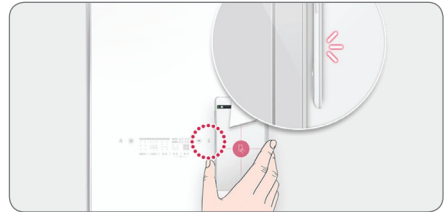

- 3 If the app is not able to show a target range, try positioning the center back of the smart phone over the Tag On icon on the appliance.

If the connection is not made immediately, move the smart phone very slightly in a widening circular motion until the application verifies the connection.

- Because of the characteristics of NFC, if the transmission distance is too far, or if there is a metal sticker or a thick case on the phone, transmission will not be good.
- Press [ ? ] in the LG Smart Styler app for a more detailed guide on how to use the Tag On function.

### Using Tag On with Apps

Touch an LG Styler's Tag On logo with an NFC-equipped smart phone, and the LG Smart Styler apps use the Tag On function.


#### LG Smart Styler

Install and run the LG Smart Styler app from the Google Play Store or the App Store to use a variety of functions.

## Downloading Styler Cycles

LG Smart Styler's Smart Download Cycle app allows you to download a cycle for later use. The cycle is available at the Downloaded cycle position on the control panel until another cycle is downloaded.


- 1 Install the **LG Smart Styler** application on an NFC-equipped smart phone.
- 2 Select the **Smart Download Cycle** app.
- 3 Click through the NFC info.
- 4 Confirm the current downloaded cycle.

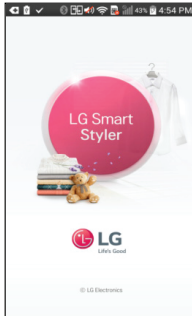


Download the application from the Play Store, install it and run it.



Select **Cycle Download** on the opening screen.

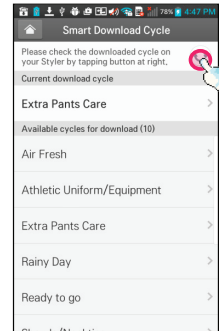


- 5 Touch the **Tag On** logo.

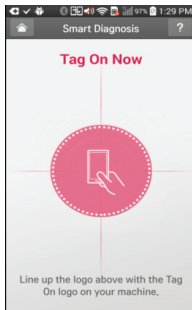

- When a Tag On screen appears (see above), tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the Styler's control panel.
- If the phone isn't recognized, touch [ ? ] on the upper right of the Tag On screen on your LG Smart Styler application to see the detailed guide, or see **Using the Tag On Function**, page 35.


- 6 Select a cycle to download.

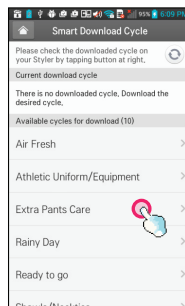

The current downloaded cycle is at the top of the screen and the available cycles are below that. You can also confirm the existing downloaded cycle.


❖ Images are for reference only. The actual LG Smart Styler application is subject to change for product improvement purposes.

- 7 Touch the **Tag On** logo.

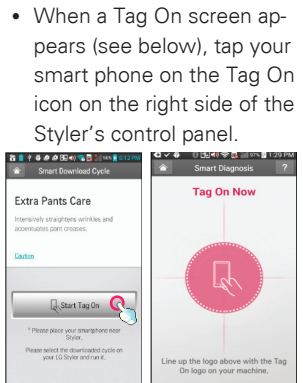

- When a Tag On screen appears (see below), tap your smart phone on the Tag On icon on the right side of the Styler's control panel.

- 8 The new cycle is downloaded successfully!

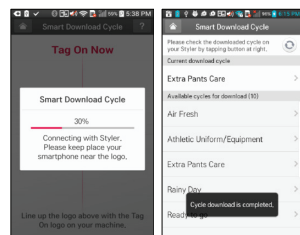



# MAINTENANCE

## REGULAR CLEANING

### WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Unplug the Styler before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the Styler.** They will damage the finish.

## Cleaning the Interior and Exterior

Proper care of your Styler can extend its life.

- 1 Clean the inside and outside of the machine with a damp cloth. Glass cleaner can be used to clean the front glass panel, but spray it on a cloth and wipe rather than spraying it directly on the panel.
- 2 Buff the door dry with a clean, dry cloth to prevent any water stains.
- 3 Allow the interior and exterior to dry completely before plugging in and operating the product.

### CAUTION

- **Do not spray water directly on the product.**
- **Do not use detergent, methylated spirits, solvents, or any volatile liquids to clean the exterior of the product.**
- **Never use steel wool or abrasive cleansers; they can damage the surface.**
- **Keep sharp objects away from the exterior of the product.** The touch panel may not work if damaged.

## Cleaning the Lint Filter

Always remove the lint from the filter after every cycle. See **Checking the Lint Filter**, page 24.

If the lint filter has become very dirty or clogged, wash the lint filter in warm, soapy water and allow to dry thoroughly before reinstalling.

- Never operate the Styler without the lint filter.
- Never operate the Styler with a wet lint filter.

## Cleaning the Aroma Filter

For best results, wash the aroma filter using hot water and dish soap. After cleaning, wipe the filter with a clean cloth and allow it to dry thoroughly before reinstalling it.

The aroma filter can also be cleaned in the top rack of the dishwasher.

- Never operate the Styler without the aroma filter.
- Never operate the Styler with a wet aroma filter.

## Cleaning the Water Tanks

The water in the water supply tank contacts the clothing and items treated in the Styler directly. Clean both tanks periodically and keep them clean at all times. If the tanks are not properly cleaned, they may start to smell or need to be replaced.

- Some discoloration of the water drain tank may occur over time. This is normal and will not affect product performance.
- Use only clean tap water in the supply tank for best performance and to prolong the life of the product. Do not use distilled water.
- Do not reuse the water from the water drain tank in the water supply tank.


- 1 Clean the exterior of the tanks with a wet cloth.

- 2 Use a cleaning brush or detergent made exclusively for water tanks to clean the inside of the water tanks.


These can be found online or at a local RV and camping store. Rinse tanks thoroughly after cleaning with detergent to remove any residue.



- 3 Make sure the drainage nozzle connected to the water drain tank and the water supply hole connected to the water supply tank are not clogged.

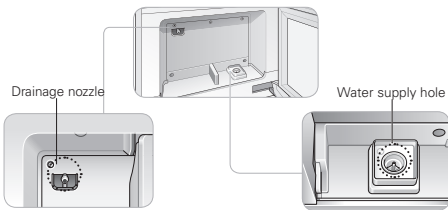

- 4 Allow the outsides of the tanks to dry completely before reinstalling the tanks.

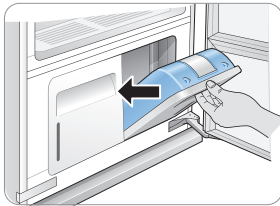

# TROUBLESHOOTING

## FAQS: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**Q: What are aroma sheets and how do I use them?**

**A:** You can use your favorite brand of dryer fabric softener sheets in the aroma filter to infuse items with a refreshing aroma. The sheets will not soften garments or reduce static. To use the aroma filter, add a softener sheet before running a cycle. Dispose of the softener sheet at the end of the cycle. For best performance, clean the aroma filter after every 5-7 uses. See **Changing the Aroma Sheet**, page 24 and **Cleaning the Aroma Filter**, page 37.

**Q: Can I put fur, leather, or silk items in the Styler?**

**A:** Download the Air Fresh cycle for use with fur, leather, or silk items in the Styler. For instructions on downloading new cycles for the Styler, see **Downloading Styler Cycles**, page 36.

**Q: Why is the cycle time longer than estimated for the Gentle Dry cycle?**

**A:** The Styler uses a sensor to sense the dryness of fabrics. If clothing or other items are not dried properly, the cycle time is extended automatically (except for Time Dry cycles).

**Q: Can I install the Styler on carpeting?**

**A:** If installing on carpeting (especially on padded or deep pile carpets), stabilize the unit by installing the rear leveling legs and the four carpet spikes. For instructions, see **Installing on Carpeting**, page 17.

Extra care must be taken to keep the area around the machine clean and dry. Do not open the cabinet during operation. There is a risk of burns or injury, and condensation from escaping hot air or steam could result in damage to carpeting.

## BEFORE CALLING FOR SERVICE

Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If your appliance does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

### Operation

Problem	Possible Cause	Solutions
Smoke comes out when the door is opened	Door is opened during operation	It is normal for steam or hot air to escape if the door is opened during operation.
Full water supply tank is empty after just one use	Appliance is being used for the first time	A larger amount of water is needed the first time the appliance is used to fill the empty reservoir.
Appliance makes a loud vibrating noise on startup	Moving hanger is balancing load before operation	This is normal at the beginning of the cycle. If the noise increases or continues for a long time, call for service.
[Drying times are taking longer than estimated?]	Clothes were extremely wet when loaded	Drying times may be longer for very wet or bulky clothing. Damp dry clothes before putting them in the Styler. The Styler stops automatically when clothes are dry.
Appliance is moving from left to right while operating	Floor under appliance is not level or is not sturdy enough to support the weight of the appliance without flexing	Install the appliance where the floor is level and sturdy. Compensate for any slight unevenness in the floor with the leveling legs. See <b>Leveling the Styler</b> , page 16.
Sound of motor whirring	Compressor is running during drying	This is normal.
Sound of water running, boiling, or hissing	Steam being generated and sprayed onto clothes	This is normal.
Steam or hot air leaks out when the door is closed	An item is caught in the door, keeping it slightly open	Make sure all items are completely inside the cabinet and nothing is caught in the door, blocking it from closing completely.
The appliance won't operate	Control panel has powered off due to inactivity	This is normal. Press the Power button to turn the appliance on.
	Cord is unplugged	Make sure cord is plugged securely into a working outlet.
	Circuit breaker/fuse is tripped/blown	Check house circuit breakers/fuses. Replace fuses or reset breaker. The appliance should be on a dedicated branch circuit.
	Appliance not connected to 120 V socket	Make sure the cord is plugged into a grounded socket rated for this appliance. See the <b>Product Specifications</b> , page 12.

## Operation

Problem	Possible Cause	Solutions
Control panel won't respond	Control panel or button has dirt on it	Dirt or foreign objects on the control panel will interfere with the operation of the buttons. Clean the control panel.
	Control panel is locked	Disable the Control Lock function. See <b>Locking the Controls</b> , page 34.
The cycle won't start	Start/Pause was not touched after the cycle was set.	Touch Start.
	Cycle is producing steam	There may be a period of inactivity while steam is produced.
	Control panel is locked	Disable the Control Lock function and touch Start. See <b>Locking the Controls</b> , page 34.

## Performance

Problem	Possible Cause	Solutions
Clothes are wet at the end of the cycle	Filter is clogged or grill is upside down	Clean the lint filter. Insert the grill with the holes on the right side.
	Door gasket is damaged	If the rubber door gasket is damaged, it leaves a gap in the door seal, affecting performance of the appliance. Call for service.
	Clothes caught in door	Make sure all items are completely in the cabinet and not stuck in the door, blocking it from closing completely. Run the cycle again.
Odor is not removed at end of cycle	Clothes were stored for a long period of time or are stained with a strong-smelling substance	Odors can be particularly difficult to remove from clothes that have been stored for long periods or have strong-smelling, oily stains. Wash the clothes first, before using the Styler.
Wrinkles are not removed at end of cycle	Clothes were stored for a long period of time	Wrinkles may be very difficult to remove if set for a long time, especially in cotton and linen fabrics. Iron clothes that have been stored for a long period of time before treating them with the Styler, to remove wrinkles more effectively.
Clothes have an unpleasant odor at end of cycle	Appliance has not been used for a long time or water tanks and filters have not been cleaned	Check for dirt or foreign objects in the water supply and water drain tanks. Clean the filters and water tanks.
Functions are not operating properly	Detergent or fabric softener put in water supply tank	Do not use anything but clean water in the water supply tank.

## Performance

Problem	Possible Cause	Solutions
Wrinkles at back of neck after cycle	Item too large for hanger or fabric too delicate	Use the right size hanger for the item so the fabric won't bunch up and cause wrinkles. Some fabrics are delicate and will bunch around the hanger no matter what you do. Use the shelf for lingerie and other delicate items.
Creases are gone from pants after cycle	Pants were hung on the moving hanger, not in the pants press	Hang pants in the pants press to maintain creases at edge of pants legs.
Clothing has water spots after cycle, color has faded or run	Fabric is not washable, or is not colorfast	Check fabric care labels before treating items. See <b>Sorting Loads</b> , page 21 and the <b>Cycle Guide</b> , page 31.


## Error Codes

Problem	Possible Cause	Solutions
<b>Fill Water</b> icon is blinking	Water supply tank is empty or tank is missing	Fill the water supply tank and reinstall it.
<b>Empty Water</b> icon is blinking	Water drain tank is full or tank is missing	Empty the water drain tank and reinstall it.
<b>Door Open</b> icon is blinking	Door is not completely closed	Check that items are completely inside the cabinet and that the door is tightly closed.
<b>AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5</b> shows on the display.	System error	Unplug the appliance and call for service.

# SMART DIAGNOSIS

Should you experience any problems with your appliance, it has the capability of transmitting data to your smart phone using the LG Smart Styler application or via your telephone to the LG Customer Information Center.

Smart Diagnosis™ cannot be activated unless your appliance is turned on by pressing the Power button. If your appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

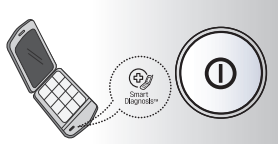

## USING SMART DIAGNOSIS™

### Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- 1 Download the LG Smart Styler application on your smart phone.
- 2 Open the LG Smart Styler application on your smart phone. Press the right arrow button to advance to the next screen.
- 3 Press the Record button on the smart phone and then hold the mouth piece of the smart phone near the Smart Diagnosis™ logo on the appliance.
- 4 With the phone held in place, press and hold the Special Care icon for three seconds.
- 5 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
- 6 When the recording is complete, view the diagnosis by pressing the Next button on the phone.

#### NOTE

- Call quality differences by region may affect the function.
- Use the home telephone for better communication performance, resulting in better service.
- Bad call quality may result in poor data transmission from your phone to the machine, which could cause Smart Diagnosis™ to malfunction.

### Smart Diagnosis™ through the Call Center

- 1 Call the LG Customer Information Center at: (LG U.S.) 1-800-243-0000 (LG Canada) 1-888-542-2623.
- 2 When instructed to do so by the call center agent, hold the mouthpiece of your phone over the Smart Diagnosis™ logo on the machine. Hold the phone no more than one inch from (but not touching) the machine.

#### NOTE

Do not touch any other buttons or icons on the display screen.

- 3 Press and hold the Special Care icon for three seconds.
- 4 Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time.
- 5 Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the call center agent, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

#### NOTE

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.

## LG STYLER LIMITED WARRANTY (USA)

### WARRANTY:

LG Electronics U.S.A., Inc. ("LG") warrants your LG Styler ("product") against defect in materials or workmanship under normal household use, during the warranty period set forth below, LG will, at its option, repair or replace the product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the product, is not assignable or transferrable to any subsequent purchaser or user, and applies only when the product is purchased through an LG authorized dealer or distributor and used within the United States ("U.S.") including U.S. Territories.

**Note:** Replacement products and repair parts may be new or factory-remanufactured and are warranted for the remaining portion of the original unit's warranty period or ninety (90) days, whichever is longer. Please retain dated receipt or delivery ticket as evidence of the Date of Purchase for proof of warranty (you may be required to submit a copy to LG or authorized representative).

### WARRANTY PERIOD:

Period	One (1) year from date of original retail purchase:	Ten (10) years from date of original retail purchase:
Scope of Warranty	Any internal /functional parts and labor	Inverter Compressor
Remark	LG will provide parts and labor to repair or replace defective parts.	Parts only. Customer will be responsible for any labor or in-home service to replace defective parts.

### HOW SERVICE IS HANDLED: In-Home Service

In-home service will be provided, as available, during the warranty period subject to servicer availability within the U.S. To receive in-home service, the product must be unobstructed and accessible to service personnel. If the in-home service repair cannot be completed, it may be necessary to remove, repair and return the product. If in-home service is unavailable, LG may elect, at its option, to provide for transportation of the product to and from an LG authorized service center.

### THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- 1 Service trips to deliver, pick up, or install the product or for instruction on product use.
- 2 Replacing house fuses or resetting of circuit breakers, correction of house wiring or plumbing, or correction of product installation.
- 3 Damage or failure caused by leaky/ broken/ frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- 4 Damage or failure caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods or acts of God.
- 5 Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper installation, repair or maintenance. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG.
- 6 Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration to the product.
- 7 Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes.
- 8 Cosmetic damage, including scratches, dents, chips or other damage to the finish of the product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to LG within seven (7) calendar days from the date of delivery.
- 9 Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product.
- 10 Product where the original factory serial numbers have been removed, defaced or changed in any way.
- 11 Repairs when product is used in other than normal and usual household use (e.g. rental, commercial use, offices, or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the owner's manual.
- 12 The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, THIS WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE TERM PERIOD EXPRESSED ABOVE. REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CUSTOMER. NEITHER THE MANUFACTURER NOR ITS U.S. DISTRIBUTOR SHALL BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION TO, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

### HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE & ADDITIONAL INFORMATION:

Call **1-800-243-0000**  
 Visit our website at **www.lg.com**  
 Mail LG Customer Information Center  
 (ATTN: CIC)  
 201 James Record Road  
 Huntsville, AL 35824

Write your warranty information below:

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:



# LG STYLER LIMITED WARRANTY (CANADA)

## WARRANTY:

Should your LG Styler ("Product") fail due to a defect in material or workmanship under normal home use during the warranty period set forth below, LG Canada will at its option repair or replace the Product upon receipt of proof of original retail purchase. This warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only to a Product distributed in Canada by LG Canada or an authorized Canadian distributor thereof. The warranty only applies to Products located and used within Canada.

Period	One (1) year from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase
Scope of Warranty	Parts and Labor (internal/functional parts only)	Inverter Compressor
Remark	Styler	Extended Component Warranty (Parts Only) (Consumer will be charged for Labor after one (1) year from the date of purchase)

- ▶ Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- ▶ Replacement products and parts may be new or remanufactured.
- ▶ LG Authorized Service Center warranties their repair work for thirty (30) days.

LG Canada's sole liability is limited to the warranty set out above. Except as expressly provided above, LG Canada makes no and hereby disclaims all other warranties and conditions respecting the product, whether express or implied, including, but not limited to, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, and no representations shall be binding on LG Canada. LG Canada does not authorize any person to create or assume for it any other warranty obligation or liability in connection with the product. To the extent that any warranty or condition is implied by law, it is limited to the express warranty period above. LG Canada, the manufacturer or distributor shall not be liable for any incidental, consequential, special, direct or indirect damages, loss of goodwill, lost profits, punitive or exemplary damages or any other damage, whether arising directly or indirectly from any contractual breach, fundamental or otherwise, or from any acts or omissions, tort, or otherwise.

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which may vary from province to province depending on applicable provincial laws.

Any term of this warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

### **This limited warranty does not cover:**

- 1 Service trips to deliver, pick up, or install the product; instructing a customer on operation of the product; repair or replacement of fuses or correction of wiring, or correction of unauthorized repairs/installation.
- 2 Failure of the product to perform during power failures and interruptions or inadequate electrical service.
- 3 Damage caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- 4 Damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
- 5 Damage to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, or acts of God.
- 6 Damage resulting from the misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not approved or specified by LG Canada.
- 7 Damage or product failure caused by unauthorized modification or alteration, or use for other than its intended purpose, or resulting from any water leakage due to improper installation.
- 8 Damage or Product failure caused by incorrect electrical current, voltage, commercial or industrial use, or use of accessories, components, or cleaning products that are not approved by LG Canada.
- 9 Damage caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of your product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported within one (1) week of delivery.
- 10 Damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished Product.
- 11 Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined. Model and Serial numbers, along with original retail sales receipt, are required for warranty validation.
- 12 Increases in utility costs and additional utility expenses.
- 13 Replacement of light bulbs, filters, or any consumable parts.
- 14 Repairs when your Product is used in other than normal and usual household use (including, without limitation, commercial use, in offices or recreational facilities) or contrary to the instructions outlined in the Product owner's manual.
- 15 Costs associated with removal of the Product from your home for repairs.
- 16 The removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions, including the Product owner's and installation manuals.
- 17 Accessories to the Product such as lid bins, drawers, handles, shelves, etc. Also excluded are parts besides those that were originally included with the Product.

**All costs associated with the above excluded circumstances shall be borne by the consumer.**

For complete warranty details and customer assistance, please call or visit our website:

Call **1-888-542-2623** (24 hours a day, 365 days a year) and select the appropriate option from the menu,

or visit our website at <http://www.lg.com>

### **Write your warranty information below:**

Product Registration Information:

Model:

Serial Number:

Date of Purchase:



MANUEL DU  
PROPRIÉTAIRE  
**STYLER**

Veillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour référence à tout moment.

**S3RERB**

# TABLE DES MATIÈRES

## 3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### 4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 4 Consignes de sécurité pour l'installation
- 5 Consignes de sécurité pour le raccordement à l'électricité
- 6 Consignes de sécurité de base
- 7 Instructions de mise à la terre

### 8 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

- 8 Pièces
- 9 Accessoires
- 10 Cintre mobile
- 10 Dispositif de soin des plis de pantalon
- 11 Étagère
- 11 Choix des options du Styler

### 12 INSTALLATION

- 12 Aperçu de l'installation
- 12 Caractéristiques du produit
- 13 Déballage du Styler
- 13 Choix de l'emplacement approprié
- 14 Exigences relatives à l'emplacement d'installation
- 14 Espaces de dégagement
- 16 Nivelage du Styler
- 17 Inversion du sens d'ouverture de la porte
- 17 Installation sur du tapis
- 18 Installation du dispositif antibasculement
- 18 Assemblage du bac d'égouttage
- 18 Installation des capuchons
- 18 Installation des cache-charnières

### 19 FONCTIONNEMENT

- 19 Avant l'utilisation
- 20 Utilisation du Styler
- 21 Sélection des chargements
  - Étiquettes d'entretien des tissus
  - Regroupement des articles similaires
  - Choix de vêtements convenant au Styler
- 22 Guide d'entretien des tissus
- 24 Vérification des filtres avant chaque chargement

- Vérification du filtre à charpie
- Remplacement de la feuille d'arôme
- 25 Vérification des réservoirs d'eau
- 25 Chargement du Styler
  - Cintres
  - Utilisation du cintre mobile
  - Cintre pour pantalon ou dispositif de soin des plis de pantalon
  - Étagère
- 29 Panneau de contrôle
  - Fonctionnalités du panneau de contrôle
- 31 Guide des cycles
  - Étapes du cycle
- 32 Choix du cycle
- 33 Paramètres et options des cycles
- 34 Fonctions particulières
  - Verrouillage des commandes
  - Activation/désactivation des signaux sonores
  - Réglage du délai de démarrage différé

### 35 FONCTIONALITÉS INTELLIGENTES

- 35 Tag On
  - Avant d'utiliser la fonction « Tag on »
  - Utilisation de la fonction « Tag on »
  - Utilisation de la fonction « Tag on » à l'aide des applications
  - Téléchargement des cycles du Styler

### 37 ENTRETIEN

- 37 Nettoyage régulier
  - Nettoyage intérieur et extérieur
  - Nettoyage du filtre à charpie
  - Nettoyage du filtre d'arôme
  - Nettoyage des réservoirs d'eau

### 39 DÉPANNAGE

- 39 Foire aux questions
- 40 Avant d'appeler le service
- 42 Codes d'erreur

### 43 SMART DIAGNOSIS<sup>MC</sup>

### 44 GARANTIE

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Refresh

## ÉLIMINER LES ODEURS

Utilisez le cycle de rafraîchissement du Styler pour éliminer rapidement et facilement les odeurs des vêtements.

## RAFRAÎCHIR LES VÊTEMENTS ET AJOUTER UN ARÔME

Imprégnez les articles de l'arôme de vos feuilles d'assouplissant de tissus préférées pour aider vos vêtements et accessoires à conserver une apparence, une texture et une odeur fraîches.

## ÉLIMINER LES FROISSEMENTS

Le cycle de rafraîchissement utilise également de la vapeur et un cintre mobile qui vibre environ 180 fois par minute pour éliminer les froissements des vêtements. La performance peut varier selon le type de tissu.

## RAVIVER LES PLIS DES PANTALONS

Accrochez le pantalon bien à plat dans l'espace réservé au soin des plis de pantalons du Styler. Il ravivera les plis du pantalon et éliminera les froissements dans les autres parties du pantalon.



Gentle Dry

\*Sound on/off

## SÉCHER EN DOUCEUR ET EFFICACEMENT

La technologie de séchage par thermopompe permet de sécher les vêtements à basse température sans les rétrécir ou les endommager comme le séchage à l'air chaud. Séchez en douceur et en sécurité l'alpaga, le poil de chameau ainsi que d'autres tissus non lavables humidifiés par la pluie ou la neige, dont les pulls en laine, les tricotés lavables à la main et tout autre article nécessitant un séchage à plat.



Sanitary

\*Control Lock

## DÉSINFECTER ET RÉDUIRE LES ALLERGÈNES

Le cycle désinfectant du Styler utilise TrueSteam<sup>MC</sup> pour éliminer les bactéries et autres microorganismes sans endommager les vêtements. Il maintient une température optimale nécessaire pour désinfecter chaque vêtement et détruit les bactéries qui persistent même lorsque les vêtements sont séchés au soleil.



Smart Diagnosis<sup>SM</sup>

## SMART DIAGNOSIS<sup>MC</sup>

Si vous rencontrez des difficultés techniques avec le Styler, il peut transmettre des données par téléphone au Centre d'information à la clientèle. L'agent du centre d'appels enregistre les données transmises par votre appareil et les utilise pour analyser le problème et fournir un diagnostic rapide et efficace (veuillez consulter la page 43).



Special Care

\*Smart Diagnosis

## TÉLÉCHARGER DES CYCLES SUPPLÉMENTAIRES

Téléchargez des cycles supplémentaires offerts par le Styler pour répondre à vos besoins particuliers. Téléchargez un nouveau cycle à la fois.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

De nombreux messages de sécurité importants figurent dans ce manuel et sur votre appareil.

Toujours **lire et respecter** tous les messages de sécurité.



Ce symbole signale une alerte de sécurité. Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent endommager l'appareil, causer des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou la mort. Le symbole d'alerte de sécurité sera suivi soit d'une mention de danger

**AVERTISSEMENT** ou **ATTENTION**. Ces mots signifient :



**AVERTISSEMENT** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



**ATTENTION** Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées, ou endommager l'appareil.



### AVERTISSEMENT

**Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution, de dommages matériels, des blessures corporelles ou de décès, lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité de base, y compris ce qui suit :**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

- **Contactez un centre de service agréé avant d'installer ou de déplacer le Styler** pour éviter les blessures ou les dégâts matériels en déplaçant l'appareil.
- **En retirant le Styler du mur, veillez à ne pas écraser ou endommager le câble d'alimentation.**
- **Le poids de l'appareil est non négligeable. Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil pour éviter les dommages et les blessures.**
- **Avant l'utilisation, assurez-vous que vous branchez l'appareil à une prise électrique mise à la terre adaptée à son utilisation.**  
L'utilisateur doit remplacer une prise murale normale à 2 broches par une prise murale normale à 3 broches.
- **Avant toute utilisation, l'appareil doit être correctement installé comme décrit dans ce manuel.**  
Une électrocution peut se produire si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre.
- **N'installez pas le Styler dans un endroit où l'appareil risque de tomber. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé à bord d'un bateau ou d'un avion.**  
Veuillez vous référer à un centre de service LG agréé pour une utilisation dans d'autres circonstances particulières.
- Ne tentez pas de trafiquer les commandes.
- **Veillez installer l'appareil sur un sol à surface dure et de niveau.**  
L'appareil peut vibrer excessivement et finir par tomber s'il est installé sur une surface inégale risquant de causer des dommages ou des blessures.
- **Protégez le devant de l'appareil lors du transport. Ne le transportez pas par le devant.**  
Le panneau en verre trempé sur le devant de l'appareil peut se briser, risquant de causer des dommages ou des blessures.
- **Veillez mettre l'appareil à la terre correctement pour respecter tous les codes et règlements applicables.**  
Veuillez suivre les détails dans les instructions d'installation. Une électrocution peut se produire si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre.
- **Installez et rangez l'appareil dans un emplacement où il n'est pas exposé à des températures en-dessous de zéro ou exposé aux intempéries.**  
Laissez le produit se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser s'il est livré en hiver ou à une température en dessous de zéro.
- **Ne réparez ni ne remplacez les pièces de l'appareil et ne tentez aucune opération d'entretien autrement que conformément aux consignes spécifiques du manuel d'entretien ou des guides de réparation destinés à l'utilisateur et à condition que vous compreniez ces consignes et soyez capable de les exécuter.**  
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.



## AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, les informations contenues dans le présent manuel doivent être suivies pour minimiser les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution ou pour prévenir les dégâts matériels, les blessures corporelles ou la mort.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

- **Pour réduire les risques d'électrocution, n'installez pas cet appareil dans un endroit humide comme les salles de bain.**  
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner la mort, des blessures graves, un incendie, une électrocution, la déformation ou le dysfonctionnement de l'appareil.
- **Retirez tous les éléments d'emballage et mettez au rebut adéquatement tous les matériaux d'expédition.**  
Le non-respect de cette précaution peut entraîner une brûlure, un incendie, une explosion ou la mort.
- **Raccordez à un circuit d'alimentation à la tension nominale appropriée, correctement protégé et d'une taille appropriée afin d'éviter une surcharge électrique.**  
Les circuits d'alimentation inappropriés peuvent fondre, provoquer une électrocution ou un risque d'incendie.
- **Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants.**  
Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants et peut causer un risque de suffocation.
- **N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme une cuisinière, un four ou un appareil de chauffage.**  
Le non-respect de cette précaution peut entraîner la déformation de l'appareil, de la fumée ou un incendie.
- **Ne placez pas de bougies ou de substances fumigènes ou autres produits inflammables sur l'appareil.**  
Cela pourrait entraîner l'écoulement de cire, de la fumée et un incendie.
- **Retirez toute pellicule de protection en vinyle du produit.**  
Le non-respect de cette précaution pourrait endommager l'appareil, entraîner de la fumée ou un incendie.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE RACCORDEMENT À L'ÉLECTRICITÉ

- **Ne retirez JAMAIS la broche de mise à la terre de cette fiche.**  
Pour prévenir les blessures corporelles ou les dommages à l'appareil, le cordon d'alimentation doit être raccordé à une prise correctement mise à la terre.
- **Cet appareil doit être branché sur une prise de mise à la terre de 120 VAC, 60 Hz, protégée par un fusible de 15 ampères ou un disjoncteur.**  
Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.
- **Cet appareil doit être branché sur une prise correctement mise à la terre. Une électrocution peut se produire si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre. La prise murale et le circuit devraient être examinés par un électricien qualifié pour s'assurer que la prise est correctement mise à la terre.**  
Le non-respect de ces instructions peut créer un risque de décharges électriques ou d'incendie.
- **Installez l'appareil dans un endroit où la prise est facilement accessible. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution.**
- **Débranchez l'appareil avant le démontage ou la réparation pour éviter tout risque d'électrocution.**
- **L'appareil doit toujours être raccordé à sa propre prise électrique avec une tension correspondant à la plaque signalétique.**  
Cela fournit les meilleures performances et évite également une surcharge des circuits de câblage domestique pouvant entraîner un risque d'incendie causé par la surchauffe des fils.
- **N'utilisez pas de rallonge électrique pour le branchement à une prise.**  
Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- **Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche fermement et tirez hors de la prise.**  
L'utilisation inadéquate du cordon d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie et de décharges électriques.
- **Contactez LG ou un réparateur qualifié pour réparer immédiatement ou remplacer tous les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés. N'utilisez pas de cordon qui présente des fissures ou des dommages causés par l'abrasion sur sa longueur ou à l'une ou l'autre des extrémités.**  
Le cordon d'alimentation peut fondre, entraînant une électrocution ou un risque d'incendie.
- **Lors de l'installation ou du déplacement de l'appareil, veillez à ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.**  
Cela permettra d'éviter les blessures et les dommages causés par le feu et l'électrocution.

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.



### AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution, de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité de base, y compris ce qui suit :

### UTILISATION

• **Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.**

• **Évitez de grimper, de vous tenir debout ou de vous accrocher à la porte du Styler ou sur l'étagère ou n'importe où à l'intérieur de l'appareil.**

L'appareil peut tomber ou être endommagé, ou créer d'autres dommages ou entraîner des blessures.

• **Ne vous placez pas sur les portes des réservoirs d'eau.**

Le Styler pourrait tomber et causer des dégâts ou entraîner des blessures.

• **Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux au-dessus du Styler.**

• **Ne placez pas d'animaux vivants dans le Styler.**

• **Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.**

• **En cas de fuite de gaz (propane/gaz de pétrole liquéfiés),** veillez à ce qu'il y ait une bonne ventilation et contactez un centre de service agréé avant de réutiliser l'appareil. Ne touchez pas à la prise électrique du Styler et ne tentez pas de la démonter.

• **N'utilisez pas de substances inflammables (produits chimiques, médicaments, produits cosmétiques, etc.) près du Styler,** ne placez pas ce type de substance près de l'appareil et n'en conservez pas dans le Styler. Ne placez pas le Styler à proximité de gaz inflammable.

• **Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation** si vous entendez un bruit, sentez une odeur étrange ou détectez de la fumée se dégageant de l'appareil.

• **En cas d'inondation :** Ne vous approchez pas de l'appareil lorsque sa base est immergée dans l'eau. Contactez le centre d'entretien. Il y a un risque d'électrocution ou d'incendie.

• **N'utilisez pas d'adoucisseurs de tissus ou de produits antistatiques à moins que cela ne soit recommandé par le fabricant du produit assouplissant ou antistatique.**

• **Ne placez pas les mains ou le corps près de la buse à vapeur pendant l'opération.**

La vapeur est brûlante et pourrait causer une blessure.

• **N'insérez pas d'objet dans la buse à vapeur.** Cela pourrait entraîner un bruit excessif et un incendie.

• **Ne buvez pas l'eau des réservoirs d'eau ou des réservoirs de vidange.**

• **Ne démontez pas le Styler et évitez de le modifier.**

• **Ne mettez pas les mains, les pieds ou des objets métalliques en dessous du Styler.**

• **Évitez d'utiliser ou de toucher le Styler avec les mains mouillées.**

• **Évitez de mettre les doigts dans les points de pincement;** les espaces entre la porte et les bacs sont volontairement petits. Soyez vigilant en fermant la porte lorsqu'il y a des enfants à proximité.

• **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,** ou par des personnes qui manquent d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

• **Ne placez pas d'articles souillés d'huile de friture dans le Styler.**

Les articles contaminés avec les huiles de cuisson peuvent causer une réaction chimique qui pourrait provoquer un incendie.

• **Ne séchez pas d'articles qui ont été préalablement nettoyés ou lavés à l'aide d'essence,** de solvants de nettoyage à sec ou de substances inflammables ou explosives ou imbibés ou tachés de telles substances car ils dégagent des vapeurs qui pourraient prendre feu ou exploser.

• **N'utilisez pas de chaleur pour sécher les articles contenant du caoutchouc mousse ou tout autre matériau à la texture caoutchouteuse similaire.**





## AVERTISSEMENT

**Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, d'électrocution, de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité de base, y compris ce qui suit :**

- **N'ouvrez pas la porte lorsque l'appareil est en marche.**  
La performance de l'appareil pourrait être négativement influencée. Si l'appareil est installé sur ou près d'un tapis, la condensation de l'air chaud ou de la vapeur qui se dégage pourrait tacher ou endommager le tapis.
- **N'utilisez pas l'appareil autrement qu'aux fins prévues.**  
Les dommages encourus par l'utilisation de l'appareil à des fins autres que celles spécifiées dans le manuel d'utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- **N'utilisez pas d'objets tranchants lors du nettoyage ou en manipulant les commandes.**  
Un risque d'électrocution existe.
- **Évitez de frapper le panneau de verre à l'avant de l'appareil avec des objets lourds.**  
Bien qu'il soit fait de verre trempé, le panneau peut se briser en cas d'impact fort et pourrait causer des blessures.
- **Maintenez l'appareil loin des rongeurs, des insectes et des autres corps étrangers.**  
Ils peuvent endommager les câbles et causer un incendie ou une électrocution.

## ENTRETIEN ET ÉLIMINATION

- **Nettoyez régulièrement les corps étrangers (tels que poussière et eau) sur les broches de la fiche d'alimentation et les zones de contact.**  
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la fiche d'alimentation.
- **N'utilisez pas d'appareil pour sécher l'intérieur de l'appareil. N'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs à l'intérieur de l'appareil.**
- **N'aspergez pas d'eau directement sur l'appareil lors du nettoyage.**  
Une électrocution pourrait se produire.
- **Essuyez l'intérieur avec un chiffon sec après usage.**
- **Nettoyez le filtre à charpie avant et après chaque usage.**

## INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- **Cet appareil doit être mis à la terre.**  
Dans le cas d'un mauvais fonctionnement ou d'un arrêt complet, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un chemin qui offre moins de résistance au courant électrique.
- **Cet appareil est muni d'un cordon d'alimentation comportant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre.**  
La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre en conformité avec tous les codes et règlements locaux.
- **Ne modifiez pas la fiche d'alimentation.**  
Si vous n'arrivez pas à l'insérer dans la prise de courant, faites installer une prise de courant adéquate par un électricien qualifié.
- **N'utilisez pas d'agent de blanchiment comme les produits à base d'oxygène ou de chlore sur l'extérieur de l'appareil.**  
Le Clorox ou OxiClean peuvent provoquer la décoloration lorsqu'ils sont appliqués sur la surface de l'appareil.



## AVERTISSEMENT

Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et pouvant causer des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction.

***Lavez-vous les mains après manipulation.***

- **Cet appareil doit être connecté à un système de câblage permanent avec métal mis à la terre ou un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit être mis en fonction de concert avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au câble sur l'appareil.**  
Une électrocution peut se produire si l'appareil n'est pas correctement mis à la terre.




## AVERTISSEMENT

**Un mauvais branchement du conducteur de l'équipement de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.**  
Si vous n'êtes pas certain qu'une prise de courant est mise à la terre comme il se doit, demandez à un électricien qualifié ou au personnel d'entretien de la vérifier.

# PRÉSENTATION DE L'APPAREIL


## PIÈCES

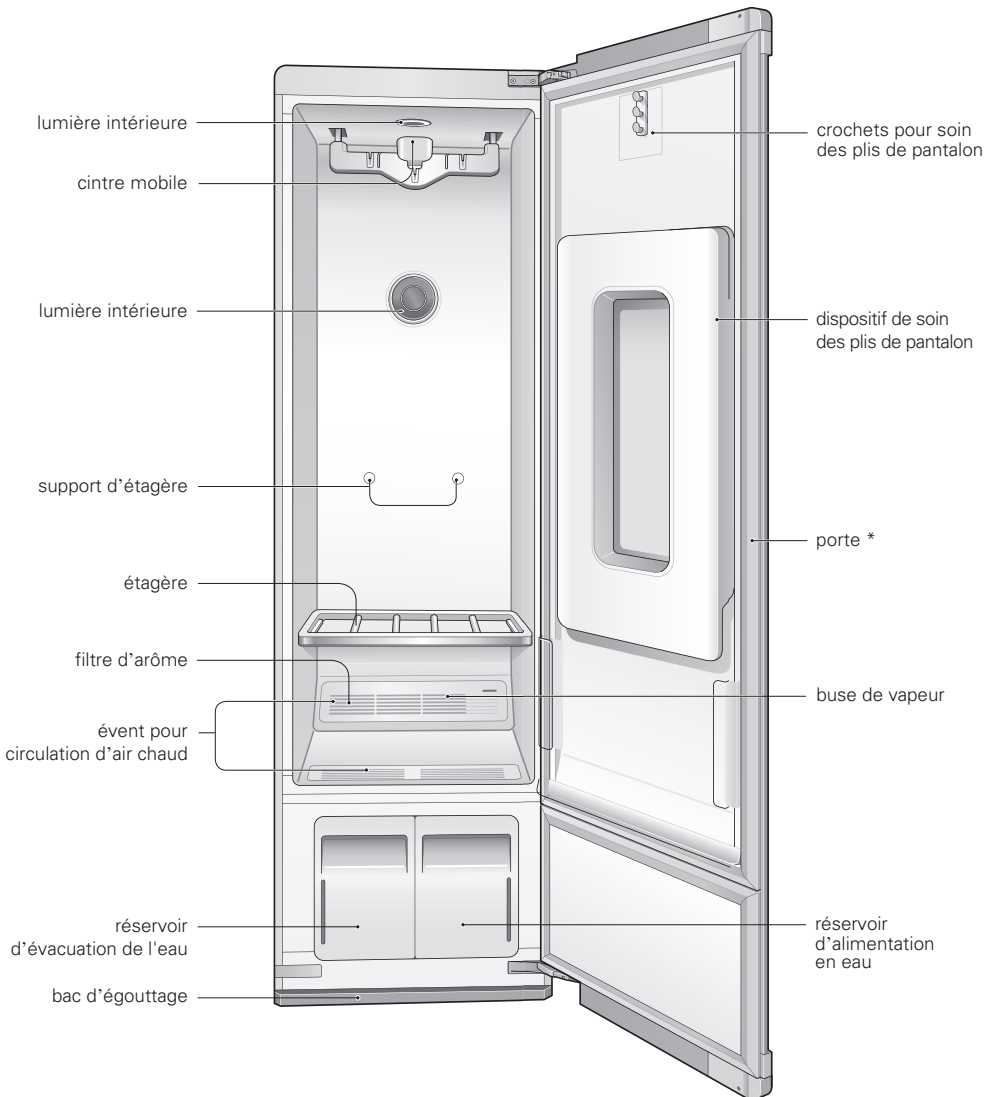


\* Le sens d'ouverture de la porte peut être inversé par l'installateur pour adapter l'appareil à l'emplacement d'installation.

## ACCESSOIRES

### Accessoires inclus

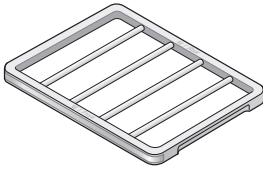

étagère  
MCK67970601

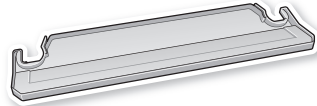


bac d'égouttage  
AHT74073801



2 cintres \*  
AEE73149701  
AEE73189601



cintre pour pantalon \*  
AEE73189701

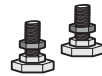

2 pieds arrière de nivellement



4 pointes pour installation sur tapis



2 coussinets antidérapants  
MHK61866301



2 capuchons arrière  
MBL65818001



ensemble antibasculement



clé



2 cache-charnières  
3550JA3143A

\*Un cintre ordinaire en métal ou en plastique peut être utilisé si l'épaisseur du crochet est inférieure à 5/32 pouces (4 mm). Le crochet doit bien s'insérer dans l'indentation du cintre mobile.  
Un ajustement trop lâche peut entraîner des vibrations, du bruit et des dommages aux vêtements.




### REMARQUE

- Contactez le magasin où l'appareil a été acheté ou le service à la clientèle de LG au 1-800-243-0000 (1-888-542-2623 au Canada) en cas d'accessoires endommagés ou manquants. Les accessoires peuvent être achetés séparément en ligne au <http://www.lg.com/us>.
- Pour votre sécurité et pour prolonger la durée de vie de l'appareil, utilisez uniquement des composantes autorisées. Le fabricant n'est pas responsable des dysfonctionnements ou des accidents causés par l'utilisation de composantes ou de pièces non autorisées achetées séparément.
- Les images contenues dans ce manuel peuvent être différentes des composantes ou accessoires réels, lesquels sont susceptibles d'être modifiées par le fabricant sans préavis, à des fins d'amélioration du produit.

## CINTRE MOBILE

Accrochez les vêtements sur le cintre mobile en utilisant les cintres fournis avec le Styler ou utilisez tout cintre en plastique ou métallique pouvant s'insérer parfaitement dans les indentations du cintre mobile.

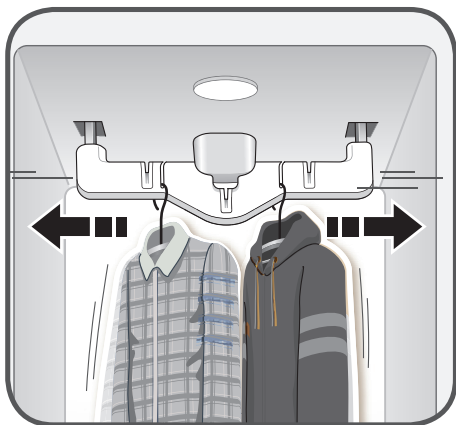


- Utilisez le cintre mobile pour les costumes, vestes, jaquettes, chemisiers, robes, jupes, pantalons exempts de plis. Utilisez la fonction anti-froissage pour défroisser les pantalons.
- Tout ce qui peut être bien placé sur un cintre et soumis à la vapeur ou séché sans présenter ensuite les marques d'un cintre ou tout autre dommage peut être placé sur le cintre mobile.
- Faites sécher les chandails ou les tricots sur l'étagère pour éviter les marques de cintre.
- Les vêtements doivent être solidement attachés, leurs fermetures à glissière et boutons fermés pour éviter de faire tomber le cintre mobile pendant le cycle.
- Arrangez les vêtements pour qu'ils ne touchent pas les côtés ou l'arrière de l'appareil, si cela est possible. Il est possible que de la condensation se forme sur la surface intérieure de l'appareil, laissant humide les éléments en contact avec la surface, à la fin de ce cycle. Accrochez les éléments de grande taille aux indentations diagonales sur le cintre mobile.

### ! ATTENTION

- **Ne penchez pas le cintre mobile et ne tirez pas sur le cintre en mouvement. Ne laissez pas les enfants jouer avec le cintre mobile ou s'y accrocher.**  
L'appareil pourrait basculer, entraînant des dommages ou des blessures.

## DISPOSITIF DE SOIN DES PLS DE PANTALON

Accrochez les vêtements au dispositif de soin des plis de pantalon en utilisant le cintre pour pantalon fourni avec le Styler ou tout cintre pour pantalon pouvant s'insérer dans les crochets au-dessus de la porte du dispositif de soin des plis de pantalon.

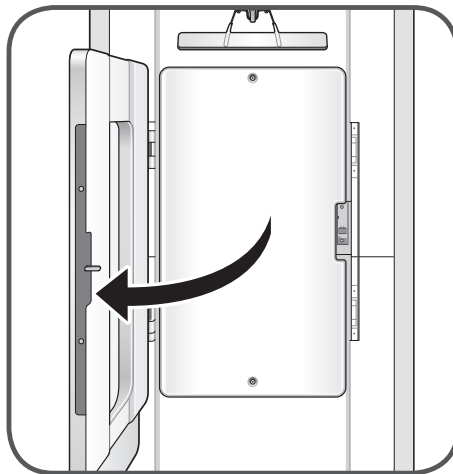


- Ouvrez la porte du dispositif de soin des plis de pantalon en appuyant sur l'icône située à l'avant.
- Le dispositif de soin des plis de pantalon conserve le pli de la jambe tout en éliminant les froissements ailleurs.
- Les pantalons peuvent être pressés tout en rafraîchissant d'autres éléments au cours du même cycle.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez le cycle supplémentaire de soin des plis de pantalon conçu pour être utilisé avec la fonction de soin des plis de pantalon. Ce cycle peut être téléchargé en utilisant l'application LG Smart Styler et utilisé en tant que cycle téléchargé. Pour obtenir des instructions, consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

### ! ATTENTION

- **Ne vous penchez pas sur la porte du dispositif de soin des plis de pantalon et n'y accrochez pas d'objets lourds.**  
L'appareil pourrait basculer, entraînant des dommages ou des blessures.
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec la porte du dispositif de soin des plis de pantalon ou s'accrocher à la porte.**  
L'appareil pourrait basculer, entraînant des dommages ou des blessures.
- **Gardez les doigts hors des zones de points de pincement lors de la fermeture du dispositif de soin des plis de pantalon.**  
Surveillez les enfants à proximité pour prévenir les blessures.

## ÉTAGÈRE

Utilisez l'étagère pour les accessoires ou autres articles difficiles à accrocher ou pour les articles qui risquent d'être endommagés si on les suspend pour sécher.

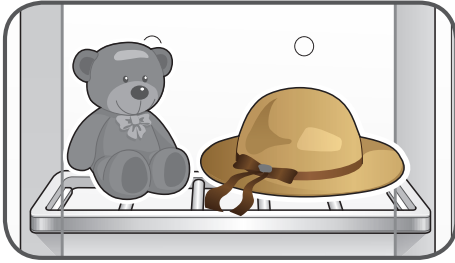

- Utilisez l'étagère pour les jouets en peluche, les oreillers, les chapeaux et autres accessoires.
- Utilisez l'étagère pour les chandails, les tricots, la lingerie ou les chemisiers délicats qui peuvent montrer des marques de cintre, d'étirement ou autres dommages si on les suspend pour sécher.
- Pour de meilleurs résultats lors du séchage, n'empilez pas d'articles sur l'étagère. Séchez les articles ou déposez les objets côte à côte, mais séparément.
- Lorsque vous n'en avez pas besoin, rangez l'étagère pliante sur les supports au fond de l'appareil.
- Pour obtenir des instructions sur l'installation de l'étagère, consultez la section **Montage de l'étagère**, en page 28.
- N'utilisez pas l'étagère pour entreposer des objets lourds.
- Placez les articles sur l'étagère de façon à ce qu'ils ne touchent pas les côtés ou l'arrière de l'appareil, si cela est possible. Il est possible que de la condensation se forme sur la surface intérieure de l'appareil, laissant humide les éléments en contact avec la surface, à la fin de ce cycle.



### ATTENTION

- **N'utilisez pas l'étagère pour entreposer des objets lourds.**  
L'étagère pourrait tomber, causant des dommages ou des blessures.
- **Ne marchez pas sur l'étagère et ne vous assoyez pas dessus.**  
L'étagère pourrait tomber ou l'unité pourrait basculer, entraînant des dommages ou des blessures.

## CHOIX DES OPTIONS DU STYLER

article	comment le retoucher
veston de costume, blazer	cintre mobile
veston, veste (courte)	cintre mobile
manteau (long)	cintre mobile (retirer l'étagère)
robe (courte)	cintre mobile
robe (longue)	cintre mobile (retirer l'étagère)
jupe	cintre mobile
couverture légère, jetée	cintre mobile
couverture de bébé	cintre mobile
pantalon (non plié)	cintre mobile
shorts	cintre mobile
vêtements pour enfants	cintre mobile
écharpe	cintre mobile ou étagère
cravate	cintre mobile ou étagère
châle	cintre mobile ou étagère
lingerie	cintre mobile ou étagère (si délicate)
chemise, chemisier	cintre mobile ou étagère (si délicate)
pantalons (pliés)	dispositif de soin des plis de pantalon
casquette, chapeau	étagère
jouets en peluche	étagère
oreiller	étagère
chandail	étagère
tricots	étagère
vêtements pour nourrissons	étagère


# INSTALLATION

## APERÇU DE L'INSTALLATION


Veuillez tout d'abord lire les instructions d'installation suivantes après l'achat du produit ou le transport dans un autre endroit.




Déballiez et retirez tous les matériaux d'expédition, à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil.

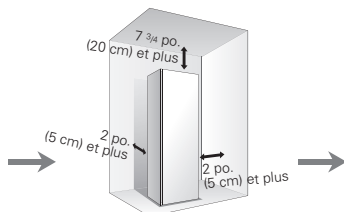


Vérifiez les mesures et choisissez l'emplacement approprié.

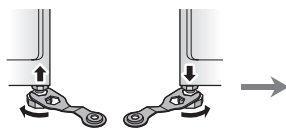


Nivelez le Styler.

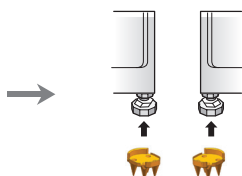

Installez les pointes de tapis (si nécessaire).

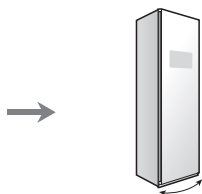

Inversez le sens d'ouverture de la porte (si nécessaire).

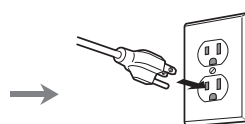

100 à 130 V seulement

Branchez à une prise de courant à contact de mise à la terre.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les images et les caractéristiques techniques présentées dans ce manuel peuvent différer par suite d'améliorations du produit.

Séchoir à linge à vapeur	S3RERB
<b>Description</b>	Machine électrique pour l'entretien des vêtements
<b>Exigences électriques</b>	Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour les informations détaillées
<b>Dimensions</b>	17 1/2 po (L) X 23 po (P) X 72 13/16 po (H), 39 3/4 po (P avec la porte ouverte) 445 mm (L) X 585 mm (P) X 1850 mm (H), 1010 mm (P avec la porte ouverte)
<b>Poids net</b>	183 lb (83 kg)
<b>Capacité maximum</b>	4 articles
<b>Consommation électrique</b>	1500 W
<b>Dispositif de sécurité</b>	Double dispositif de sécurité de surchauffe, fusible thermique, programmation

## DÉBALLAGE DU STYLER




### AVERTISSEMENT

- **Assurez-vous de déplacer et d'installer le Styler à deux ou à plusieurs personnes.**  
Le défaut de respecter cette consigne peut entraîner des blessures au dos ou d'autres blessures.
- **Le poids du Styler est important. Utilisez les roues à l'arrière de l'appareil pour le déplacer.**  
Poussez le Styler lentement en exerçant une pression sur le milieu de la face avant.
- **Maintenez le Styler à la verticale lors de son déplacement.**  
Si vous posez le Styler sur le côté, le réfrigérant pourrait s'échapper et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- **Gardez les matériaux et les vapeurs inflammables, tels que l'essence, loin du Styler.**  
Le défaut de respecter cette consigne peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

- **Retirez le ruban et toute étiquette temporaire du Styler avant de l'utiliser.**  
N'enlevez pas les étiquettes d'alerte, de modèle et de numéro de série ni la fiche technique située sur la partie inférieure avant du Styler.
- **Pour supprimer toute bande restante ou la colle, frottez vivement la surface à l'aide de votre pouce.**  
Le ruban adhésif ou les résidus de colle peuvent aussi être facilement enlevés en appliquant une petite quantité de savon liquide sur l'adhésif et en frottant à l'aide de vos doigts. Essayez l'excédent avec un chiffon humecté d'eau chaude et séchez.
- **N'utilisez ni instruments tranchants, ni alcool à friction, ni liquides inflammables ou nettoyeurs abrasifs pour enlever le ruban ou la colle.**  
Ces produits peuvent endommager la surface du Styler.

## CHOIX DE L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

<b>Électricité</b>	Installez dans un endroit où une prise est facilement accessible. Utilisez une prise de courant à contact de mise à la terre d'un minimum de : 120 V, 60 Hz CA, 15 ampères  <b>AVERTISSEMENT : Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise que celle du Styler.</b> Surcharger le câblage électrique du domicile pourrait occasionner un incendie. <b>Pour réduire le risque de choc électrique, n'installez pas le Styler dans une zone humide ou mouillée.</b>
<b>Plancher</b>	Le plancher doit être à niveau et assez solide pour soutenir 183 livres (83 kg). Ajustez les pieds de nivelage pour compenser les inégalités du plancher. N'installez pas l'appareil sur une plate-forme ou une structure faible. Pour installer l'appareil sur du tapis, consultez la section <b>Installation sur du tapis</b> , en page 17.
<b>Température ambiante</b>	La température doit être comprise entre 50 °F (10 °C) et 95 °F (35 °C). Si la température ambiante est trop faible ou trop élevée, le rendement peut être affecté. Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température pourrait descendre en dessous de 32 °F (0 °C).
<b>Dégagements</b>	Prévoyez au moins 18 pouces (46 cm) à l'avant pour ouvrir la porte. Prévoyez au moins 2 pouces (5 cm) de chaque côté et entre l'arrière du Styler et le mur. Prévoyez au moins 7 3/4 pouces (20 cm) entre le haut du Styler et les étagères ou armoires surélevées. Si le Styler est trop près des articles adjacents, le rendement pourrait être affecté et la consommation d'électricité pourrait augmenter.

## EXIGENCES RELATIVES À L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION

**⚠ AVERTISSEMENT** Lisez entièrement les instructions d'installation avant d'installer et de mettre le Styler en marche. Il est important de parcourir intégralement ce manuel avant d'installer et d'utiliser le Styler.

L'installation nécessite :

- Une prise de courant à contact de mise à la terre située à une distance de moins de 2 pieds (61 cm) de l'un ou l'autre des côtés de l'appareil.
- Un plancher solide pouvant supporter le poids total de l'appareil, c'est-à-dire 183 livres (83 kg). Le poids combiné de tous les autres appareils de blanchisserie devrait également être pris en considération.


### ⚠ AVERTISSEMENT

- **N'installez pas ou n'entrez pas le Styler dans un endroit où il sera exposé à l'eau ou aux conditions météorologiques extérieures.**  
Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des risques de choc électrique, des blessures, des dommages matériels ou un dysfonctionnement.

## Espaces de dégagement

### ⚠ ATTENTION

- **Le sol doit être aussi de niveau que possible, avec une pente maximale de 1 po (2,5 cm) sous le Styler.** Si la pente est supérieure à 1 po (2,5 cm), l'appareil ne pourra pas être posé correctement à niveau.
- **N'installez pas le Styler sur une plate-forme creuse ou flexible.**  
Le défaut de poser l'appareil sur une surface stable peut provoquer du bruit et des vibrations excessives et entraîner des dommages ou des blessures.

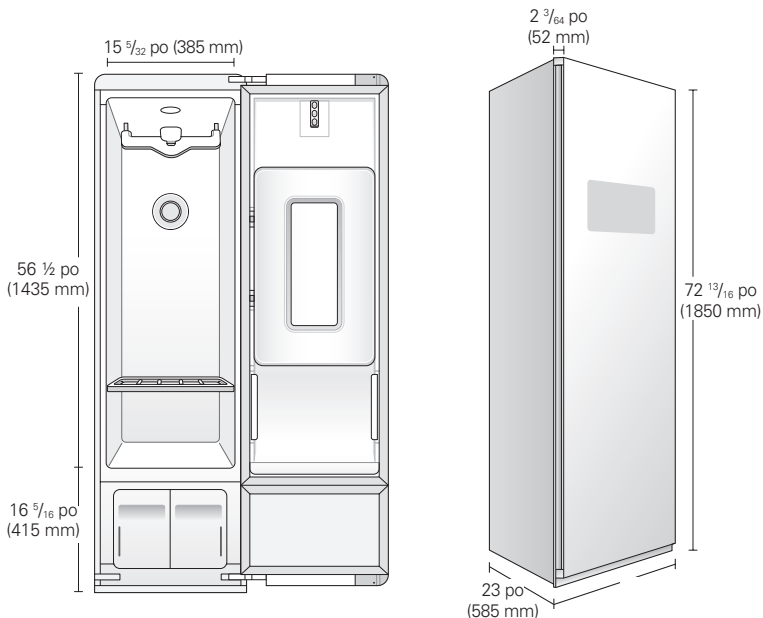




## Espacement recommandé pour l'installation

Les dégagements suivants sont recommandés pour l'installation du Styler. Bien que le Styler ait été testé avec des dégagements de  $1\frac{3}{16}$  po (3 cm) sur les côtés et à l'arrière, les dégagements recommandés devraient être considérés pour les raisons suivantes :

- Un espace supplémentaire doit être prévu pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être nécessaire en raison des moulures au mur, autour de la porte et au plancher.
- Un espace supplémentaire de tous les côtés du Styler doit être prévu pour réduire l'amplification du bruit.
- Un espacement supplémentaire pour machine à laver devrait également être envisagé.

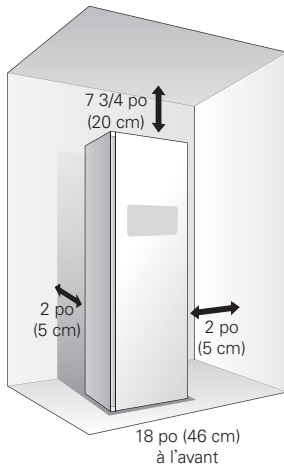

## Dégagement requis pour une installation encastrée

Le fait d'installer le Styler dans une zone offrant un dégagement restreint ou peu de ventilation pourrait entraîner une réduction des performances du produit ou endommager ce dernier.

Pour obtenir plus d'informations sur la ventilation adéquate et le dégagement requis lors de l'installation du Styler dans un endroit offrant moins de dégagement que celui recommandé (installation encastrée ou dans un placard), téléchargez les dernières informations sur le produit, disponibles sur le site Web de LG au [www.lg.com](http://www.lg.com).

## NIVELAGE DU STYLER

### ! AVERTISSEMENT

- **Pour réduire tout risque de blessures, conformez-vous à la réglementation recommandée en termes de sécurité, y compris l'utilisation de gants à manches longues et des lunettes de sécurité.**

Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des blessures graves ou la mort.

- L'appareil est lourd. Il pourrait nécessiter deux personnes pour son déplacement. Le non-respect de cet avertissement pourrait causer des blessures graves ou la mort.
- Pour s'assurer que le Styler offre une performance optimale il doit être posé à niveau. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, la surface du plancher doit être parfaitement plane et ferme.



### ! REMARQUE

**Réglez les pieds de nivellement de manière à niveler le Styler, sans excéder la distance nécessaire.**

Étendre les pieds de nivellement plus que nécessaire peut provoquer des vibrations de l'appareil.

- 1 Positionnez le Styler à l'emplacement définitif. Assurez-vous qu'il est posé à niveau. Pour une installation sur du tapis, consultez la section **Installation sur du tapis** au préalable.
- Tous les pieds de nivellement doivent reposer solidement sur le plancher. Poussez doucement sur les coins du Styler pour vous assurer qu'il ne bascule pas d'un coin à l'autre. Assurez-vous qu'il n'existe aucun espace entre les pieds de nivellement de devant et le plancher.

### ! AVERTISSEMENT


- **Le styler est lourd. Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour installer les pieds arrière de nivellement.**

Le défaut de respecter cet avertissement peut entraîner des blessures au dos ou d'autres blessures.

- **Maintenez le Styler en position verticale lors du déplacement et de l'installation.**

Si vous posez le Styler sur le côté, le réfrigérant pourrait s'échapper et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

- 2 Utilisez la clé (fournie avec le manuel) pour faire tourner les pieds de nivellement. Dévissez les pieds avant pour soulever le Styler ou vissez-les pour l'abaisser. Dans le cas où il vous est impossible de positionner l'appareil à niveau en utilisant seulement les pieds avant, installez les deux pieds arrière et procédez en inclinant l'appareil. Ne posez pas l'appareil au sol pour installer les pieds de nivellement.

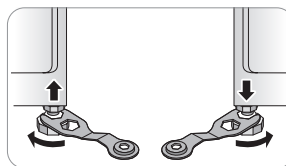


Soulevez ou abaissez l'appareil en utilisant les pieds de nivellement jusqu'à ce que le Styler soit à niveau à gauche, à droite, à l'avant et à l'arrière.

### ! ATTENTION

**Assurez-vous que tous les pieds réglables sont fermement en contact avec le sol.**

Si le Styler est utilisé sans nivellement, il risque de tomber, provoquant des blessures, des dommages ou un dysfonctionnement de l'appareil.

- 3 Lorsque le Styler est complètement stable avec tous les pieds de nivellement posés solidement sur le plancher, vissez les écrous de verrouillage.

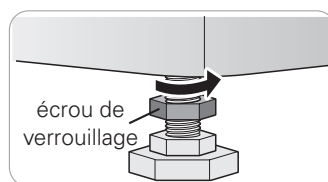

## INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Il est possible d'inverser le sens d'ouverture de la porte. Cela devrait être fait lors de l'installation par le personnel compétent, si nécessaire.



### AVERTISSEMENT

**N'essayez pas d'inverser le sens de pivotement de la porte vous-même.**

Si le sens d'ouverture de la porte doit être changé après l'installation, contactez le centre de service à la clientèle LG au 1-800-243-0000 (É.-U.) ou 1-888-542-2623 (Canada).

## INSTALLATION SUR DU TAPIS

Si vous installez le Styler sur du tapis, suivez ces instructions.




### AVERTISSEMENT

- **Le styler est lourd. Deux ou plusieurs personnes sont nécessaires pour installer les pieds arrière de nivellement et les pointes de tapis.**


Le défaut de respecter cet avertissement peut entraîner des blessures au dos ou d'autres blessures.

- **Maintenez le Styler en position verticale lors du déplacement et de l'installation.** Si vous posez le Styler sur le côté, le réfrigérant pourrait s'échapper et provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

- 1 Déplacez l'appareil vers son emplacement final à l'aide des roues à l'arrière.
- 2 Installez les deux pieds arrière de nivellement. Faites basculer l'appareil sans toutefois le coucher, pour installer les pieds de nivellement.

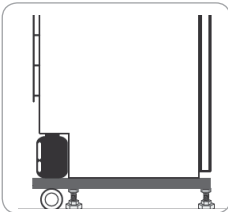

- 3 Nivelez l'appareil en suivant les instructions de la section *Nivelage du Styler*.
- 4 Installez les quatre pointes de tapis sur les extrémités des pieds de nivellement, les faces plus courtes de forme octogonale vers l'avant.

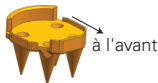

- 5 Après avoir installé les pointes, le Styler peut être nivelé de nouveau. Si le poil du tapis est très long ou s'il y a un sous-tapis, le pied à l'avant pourrait devoir être allongé légèrement pour permettre l'installation du bac d'égouttage.



### AVERTISSEMENT

- **Soyez prudent lors de la manipulation des pointes de tapis.**

Elles sont conçues pour percer l'arrière du tapis et le sous-tapis et sont très coupantes.

- **Gardez les doigts et les mains loin du dessous des pointes** en installant l'appareil pour éviter des blessures ou des dommages.

- Assurez-vous de vérifier et de vider fréquemment le bac d'égouttage.
- N'ouvrez pas l'appareil en plein fonctionnement pour éviter que de la condensation ne se forme dans le tapis, ce qui pourrait entraîner la formation de moisissure ou de rouille sur la surface.



- Assurez-vous que le fond de l'appareil demeure sec lors du remplissage ou de la vidange des réservoirs d'eau. Gardez l'extérieur des réservoirs d'eau propre et sec pour prévenir la formation de moisissure.

## UTILISATION DES TAMPONS ANTIDÉRAPANTS (FACULTATIF)


Les tampons antidérapants empêchent les secousses ou le déplacement lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte.

- 1 **Nettoyez le plancher pour fixer les tampons antidérapants.**

Utilisez un chiffon sec pour éliminer la poussière, les petits objets ou l'humidité. Si le sol est humide, les tampons antidérapants peuvent glisser.

- 2 **Ajustez le niveau après avoir placé le Styler dans son emplacement d'installation.**

### 3 Disposez le côté adhésif du tampon anti-dérapant sur le plancher.

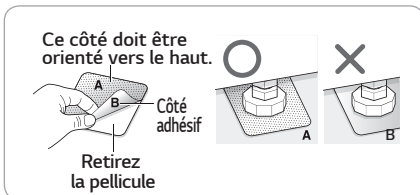

### 4 Vérifiez le nivelage du Styler.

- Poussez ou basculez doucement les bords de l'appareil pour vous assurer que le Styler ne bascule pas. Si le Styler bascule, nivelez l'appareil de nouveau.
- Les tampons pourraient laisser un résidu collant quand ils sont enlevés. Ce résidu peut être éliminé en utilisant de l'alcool.


## INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTIBASCULEMENT

- **Les appareils peuvent basculer, entraînant des dommages ou des blessures. Ne faites pas fonctionner l'appareil avant d'avoir installé et mis en fonction le dispositif antibasculement.**  
Si le dispositif antibasculement n'est pas fixé correctement, un enfant ou un adulte debout, assis ou penché sur une porte ouverte ou une pièce intérieure ou exerçant une pression excessive à ces endroits pourrait faire basculer soudainement l'appareil.
- **Installez le dispositif antibasculement fourni avec le Styler pour réduire le risque de basculement.**  
Reportez-vous aux instructions fournies avec l'ensemble antibasculement pour installer correctement le dispositif.
- **Vérifiez si le dispositif antibasculement est correctement installé.**  
Après avoir installé l'appareil à son emplacement définitif, assurez-vous que le réglage coulissant de la corde est ajusté de façon à ce qu'il y ait environ un pouce de jeu dans la corde.
- **L'utilisation du dispositif antibasculement n'empêche pas le basculement de l'appareil quand il n'est pas correctement installé.**

## ASSEMBLAGE DU BAC D'ÉGOUTTAGE

Avant d'utiliser le Styler, insérez le bac d'égouttage au fond de l'appareil.

- 1 Maintenez le bac de sorte que la flèche et la lettre sur le devant de l'étagère soient face vers le haut.
- 2 Insérez d'abord un côté du bac, puis l'autre. Poussez le bac d'égouttage jusqu'à ce qu'il glisse complètement.
- 3 Pour l'extraire, retirez d'abord un côté, puis l'autre. Si le bac d'égouttage contient de l'eau, extrayez-le et videz son contenu. Après l'avoir vidé, remplacez le bac d'égouttage.

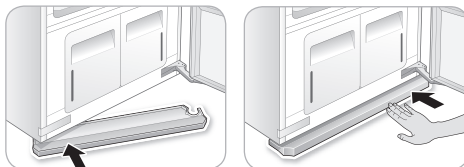

- **N'utilisez pas le Styler sans installer le bac d'égouttage.** Cela pourrait entraîner des dégâts d'eau en cas de fuite.



## INSTALLATION DES CAPUCHONS

- 1 Alignez les bosses du capuchon sur les trous dans le coin supérieur de l'appareil.
- 2 Enfoncez le capuchon jusqu'à ce qu'il se fixe en place. Répétez l'opération en utilisant le capuchon restant sur l'autre coin.





## INSTALLATION DES CACHE-CHARNIÈRES

- 1 Ouvrez la porte du Styler.
- 2 Enfoncez le cache-charnière sur l'assemblage de la charnière inférieure présentant un bord plié jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

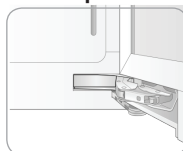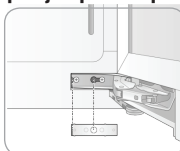

- 3 Enfoncez le cache-charnière restant sur l'assemblage de la charnière supérieure jusqu'à ce qu'il se fixe en place.

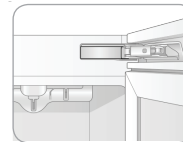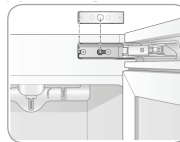

# FONCTIONNEMENT

## AVANT L'UTILISATION



### Nettoyez le Styler.

Nettoyez soigneusement le Styler et essuyez toute la poussière qui s'est accumulée au cours de l'expédition. Consultez la section **Entretien**, en page 37. Ne branchez pas ou ne faites pas fonctionner l'appareil jusqu'à ce que l'intérieur et l'extérieur soient complètement secs.




### ATTENTION

- Ne rayez pas le Styler avec un objet pointu et n'utilisez pas de détergent contenant de l'alcool, de l'eau de Javel, un liquide inflammable ou un abrasif lorsque vous retirez tout adhésif du Styler.
- Ne retirez pas l'étiquette portant le numéro de modèle ou de série ou les informations techniques sur la surface arrière du Styler.



### REMARQUE

Retirez les résidus de colle en essuyant avec le pouce ou du savon à vaisselle.

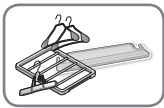


### Déballez les accessoires.

Déballez l'étagère et les cintres. Pour obtenir des instructions sur l'installation ou l'utilisation des accessoires, consultez la section **Chargement du Styler**, en pages 25-28. Les accessoires peuvent être achetés séparément en appelant au centre de service à la clientèle de LG. Appelez au 1-800-243-0000 (É.-U.) ou 1-888-542-2623 (Canada).



### Assemblez le bac d'égouttage.

Insérez le bac d'égouttage au fond de l'appareil. Consultez la section **Assemblage du bac d'égouttage**, en page 18.

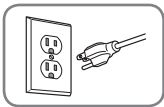

### Branchez l'alimentation électrique.

Vérifiez si l'alimentation électrique est branchée avant utilisation.



### Lavez les vêtements sales, si nécessaire, avant de les introduire dans le Styler.


Le Styler ne possède pas de fonction de lavage. Les taches et la saleté contenue dans un article peuvent se transférer à d'autres articles au cours d'un cycle. Lavez ou éliminez la poussière et la saleté ou nettoyez séparément les articles propres pour éviter l'incrustation des taches ou de transférer de la saleté ou des odeurs.

## UTILISATION DU STYLER




### 1 PRÉPAREZ LES ARTICLES

- Lavez d'abord les vêtements, si nécessaire.
- Aucun article sensible à la chaleur ni article pouvant être endommagé par l'exposition à l'eau. Consultez la section **Choix de vêtements convenant au Styler**, en page 21.
- Placez les articles sur les cintres ou sur l'étagère.
- Fermez les boutons et remontez les fermetures pour garder les articles sur le cintre mobile et prévenir les dommages.

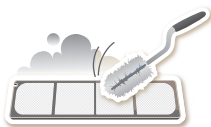

### 2 NETTOYEZ LE FILTRE À CHARPIE, REMPLACEZ LA FEUILLE DU FILTRE D'ARÔME

Soulevez le filtre et enlevez la charpie du dernier chargement pour une performance plus rapide et efficace. Réinstallez le filtre et vérifiez l'alignement en refermant la grille. N'utilisez pas le Styler sans mettre le filtre à charpie en place. Consultez la section **Vérification du filtre à charpie**, en page 24. Si vous utilisez une feuille d'assouplissant dans le filtre d'arôme, remplacez-la après chaque utilisation. Consultez la section **Remplacement de la feuille d'arôme**, en page 24.

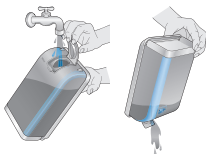

### 3 VÉRIFIEZ LES RÉSERVOIRS D'EAU

Remplissez le réservoir d'eau, si nécessaire. Videz la cuve de vidange, si nécessaire. Remplissez le réservoir d'alimentation avec de l'eau du robinet propre, pour une meilleure performance et une durée de vie prolongée de l'appareil. N'utilisez pas d'eau distillée et ne réutilisez pas l'eau de la cuve de vidange. Consultez la section **Vérification des réservoirs d'eau**, en page 25.




### 4 CHARGEMENT DU STYLER

Portez une attention particulière aux étiquettes d'entretien des vêtements et au choix des cycles. Si les vêtements ne conviennent pas au cycle sélectionné, ils peuvent rétrécir ou être sérieusement endommagés. Consultez la section **Chargement du Styler**, en page 25. Retirez les cintres vides pour éviter les bruits et frictions et pour éviter d'endommager les vêtements.



### 5 METTEZ LE STYLER EN MARCHÉ

Appuyez sur Power pour mettre le Styler en marche.

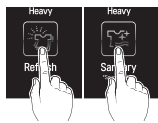

### 6 SÉLECTIONNEZ LE CYCLE

Appuyez sur les boutons pour sélectionner le cycle et les paramètres désirés. Consultez le **Guide des cycles**, en page 31.



### 7 DÉMARRAGE DU CYCLE

Appuyez et maintenez le bouton Démarrage/Pause pour démarrer le cycle. Mettez le cycle en pause à tout moment en appuyant encore une fois sur Démarrage/Pause. Redémarrez le cycle dans les quatre minutes après avoir mis en pause, sinon le Styler s'éteindra et les paramètres seront perdus. N'ouvrez pas la porte pendant le cycle. Si de la vapeur ou de l'air chaud s'échappe de la porte ouverte, de la condensation peut se former sur le sol ou les murs, causant des dommages ou des moisissures.


















### 8 FIN DU CYCLE

Retirez les articles à la fin du cycle. Laissez la porte ouverte pour laisser s'échapper l'air chaud. L'éclairage intérieur s'éteint après 4 minutes si la porte reste ouverte.

## SÉLECTION DES CHARGEMENTS

### Étiquettes d'entretien des tissus

La plupart des vêtements comportent des étiquettes d'entretien comprenant des instructions sur les soins à apporter aux tissus. Voici quelques-uns des symboles qui sont pertinents lors du choix des articles convenant au Styler.

étiquettes d'entretien des vêtements convenant à cet appareil			
catégorie	étiquette	signification	Styler
étiquettes de lavage		lavage à la main	✓
		lavage à la machine, cycle normal	✓
		pressage permanent / tissu infroissable	✓
		délicat	✓
		ne pas laver	✓*
étiquettes de séchage		normal	✓
		pressage permanent /tissu infroissable	✓
		délicat	✓
		ne pas sécher à la machine	✓
		ne pas sécher	NON
		suspendre pour sécher	✓
		laissez égoutter	✓
		séchage à plat	✓
étiquettes de réglage de la température de séchage		élevée	✓
		moyenne	✓
		faible	✓
		pas de chaleur / air sec	NON

\*Certains articles, comme la fourrure et le cuir qui sont étiquetés **ne pas laver**, peuvent être utilisés dans le Styler. Consultez le **Guide d'entretien des tissus**, en pages 22–23.

## Regroupement d'articles similaires

- Pour de meilleurs résultats en matière de soin des tissus, nettoyez toujours ensemble les tissus présentant des exigences d'entretien similaires.
- Différents tissus présentent des exigences d'entretien différentes et certains tissus ne doivent pas être soumis à certains cycles du Styler et devraient être traités séparément.

## Choix de vêtements convenant au Styler

Certains articles ne conviennent pas à une utilisation avec ce produit.

- **Ne placez pas les articles suivants dans le Styler.**

catégorie	ne conviennent pas au Styler
vêtements	vêtements empesés, vinyle
literie / couvertures	couvertures électriques, couvertures lourdes (double couche ou plus de 3,3 livres [1,5 kg])
autres	chaussures, articles fabriqués en caoutchouc mousse, produits avec des adhésifs

- **Consultez les étiquettes des vêtements.**
- **Ne mettez les articles sensibles à la chaleur ou ne conviennent pas au lavage avec de l'eau dans les cycles du Styler utilisant de la vapeur.** Utilisez seulement le cycle de séchage doux.
- **Les articles de fourrure, de cuir et de soie devraient seulement être soumis au cycle d'air frais.** Ce cycle est téléchargeable. Consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.
- **L'utilisation d'un programme non approprié pour les articles peut entraîner des dommages aux tissus.**
- **Lavez les vêtements très sales ou tachés avant de les introduire dans le Styler.** Le Styler ne possède pas de fonction de lavage. De la terre meuble ou des taches peuvent être transférées entre les vêtements au cours des cycles.
- **Traitez les articles ayant une odeur désagréable dans un chargement distinct.** Les odeurs peuvent se transférer entre les éléments au cours des cycles.
- **Certaines odeurs peuvent être difficiles à faire disparaître.**  
Les odeurs des substances huileuses peuvent rendre difficile la pénétration de la vapeur. Les odeurs incrustées dans les vêtements rangés durant une longue période peuvent aussi être difficiles à faire disparaître.
- **Des plis peuvent rester sur certains articles.**  
Les plis qui se forment sur les vêtements rangés durant une longue période peuvent être difficiles à enlever. Les plis des vêtements en coton ou en lin peuvent être impossibles à éliminer complètement.

## GUIDE D'ENTRETIEN DES TISSUS



● = oui

§ = lire l'étiquette

tissu	vêtements	cycle de rafraîchissement		cycle sanitaire	cycle de séchage doux	commentaires		
		suppression des plis	suppression des odeurs					
fibres naturelles	fibres végétales	coton		●	●	●	Des plis peuvent rester sur les tissus 100 % coton. Repassez après le cycle, au besoin.	
		lin, chanvre, ramie	vêtements d'été, nappes		●	●	●	Quelques plis pourraient rester. Assurez-vous que les tissus sont lavables/lavables à la main si vous utilisez les cycles sanitaires/de rafraîchissement. Placez les vêtements délicats sur l'étagère. Ne retouchez pas les vêtements amidonnés.
	fibres animales	alpaga, poil de chameau, cachemire	vestes, costumes	§	§	§	●	Placez les tricotés sur l'étagère. Les poils d'alpaga et de chameau se rétrécissent dans l'eau chaude.
			écharpes, tricotés		§		●	
		fourrure, cuir	manteaux, écharpes				●*	*Utilisez uniquement le cycle d'air frais téléchargé (basse température de séchage).
	soie	cravates de soie, rubans, foulards, blouses, velours de soie/peluche					●*	*Utilisez uniquement le cycle d'air frais téléchargé (basse température de séchage).
	laine		pulls, tricotés		§		●	Placez les tricotés sur l'étagère. Certaines laines se rétrécissent au lavage à l'eau chaude. Assurez-vous que les tissus sont lavables/lavables à la main si vous utilisez les cycles sanitaires/de rafraîchissement. Le cycle de séchage doux convient à la plupart des vêtements.
			manteaux d'hiver, costumes, vêtements de sport, uniformes	●	●	●	●	



## GUIDE D'ENTRETIEN DES TISSUS (SUITE)

● = oui  
§ = lire l'étiquette



tissu	vêtements	cycle de rafraîchissement		cycle sanitaire	cycle de séchage doux	commentaires	
		suppression des plis	suppression des odeurs				
fibres synthétiques	acétate	doublure de costume, chemisiers, cravates, pyjamas	●	●	●	●	
	acrylique	sous-vêtements thermiques, tricot	●	●	●	●	Placez les vêtements sur l'étagère.
	nylon	bas, lingerie	●	●	●	●	Placez les vêtements sur l'étagère.
		maillots de sport, rideaux	●	●	●	●	
	polyéthylène	vêtements extensibles (contenant moins de 5 %)	●	●	●	●	Si l'article contient plus de 5 % de polyéthylène (maillots de bain), consultez l'étiquette pour l'entretien.
	rayonne	doublure de costume	●	●	●	●	


- Les tissus sont offerts dans une grande variété de poids et de finitions et chaque variété peut présenter des exigences différentes en matière d'entretien. Il est difficile de les couvrir en entier dans ce manuel. Lisez attentivement l'étiquette d'entretien avant d'utiliser le Styler avec tout article. N'introduisez pas d'articles qui ne sont pas grand teint, qui sont sensibles à la chaleur ou ceux qui ne sont pas adaptés au lavage avec de l'eau dans le cycle sanitaire/de rafraîchissement. Faites un essai en répandant quelques gouttes d'eau sur un petit endroit peu visible (une couture intérieure) afin de déterminer si le tissu est grand teint. Pour toute assistance supplémentaire, consultez le fabricant de vêtements, un professionnel du nettoyage à sec ou un manuel plus détaillé d'entretien des tissus.
- L'utilisation du Styler pour des articles détremés ou dont la teinture ne résiste pas au lavage peut endommager les articles et tacher l'intérieur de l'appareil. Ces taches n'affecteront pas le fonctionnement du Styler. Utilisez du dentifrice pour enlever les taches à l'intérieur de l'appareil.
- Le Styler ne possède pas de fonction de lavage. Lavez les articles souillés avant d'utiliser l'appareil.

## VÉRIFICATION DES FILTRES AVANT CHAQUE CHARGEMENT


### Vérification du filtre à charpie

Assurez-vous toujours que le filtre à charpie est propre avant de commencer un nouveau cycle; un filtre à charpie bouché augmentera le temps de séchage.

- 1 Ouvrez la grille avant et sortez le filtre à charpie.

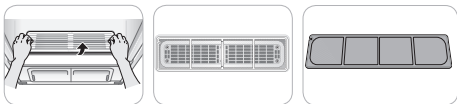

- 2 Brossez le filtre avec une brosse souple ou nettoyez-le avec un aspirateur. Si le filtre à charpie est déchiré ou endommagé, remplacez-le par un nouveau filtre.

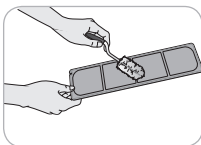

- 3 Remettez le filtre en place.



#### ATTENTION

- Assurez-vous que les côtés sont correctement alignés lors de l'insertion de la grille.



Gauche Droite

앞 / Front


## Remplacement de la feuille d'arôme

Utilisez une feuille d'assouplissant pour textile conçu pour la sècheuse pour ajouter un arôme rafraîchissant aux articles. Remplacez la feuille d'assouplissant pour textile après chaque utilisation.

- 1 Retirez le filtre d'arôme du Styler.




- 2 Ouvrez le filtre d'arôme et insérez une feuille d'assouplissant pour textile.

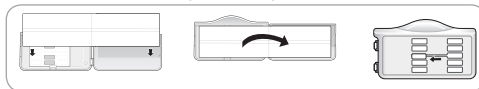

- 3 Fermez le filtre d'arôme et remplacez-le dans le Styler.

Insérez le filtre d'arôme dans le sens de la flèche. Vous pouvez ajuster l'ouverture du filtre d'arôme en utilisant le levier de réglage. Plus l'ouverture est grande, plus le parfum est prononcé.

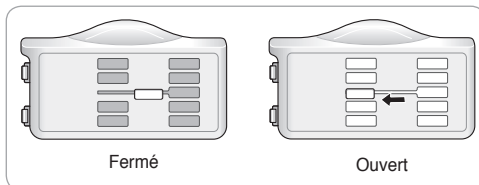


- 4 Lorsque le cycle est terminé, retirez le filtre d'arôme et jetez la feuille d'assouplissant.

## VÉRIFICATION DES RÉSERVOIRS D'EAU

Vérifiez le niveau d'eau des réservoirs avant l'utilisation. Le réservoir d'alimentation en eau doit être rempli d'eau avant d'utiliser le Styler. Le Styler ne fonctionne pas sans eau. Le réservoir d'évacuation de l'eau doit être vidé avant chaque utilisation.

- 1 Tirez la poignée de chaque réservoir vers l'avant pour le retirer et vérifiez le niveau d'eau.

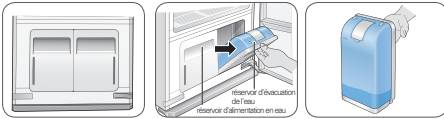

- 2 Assurez-vous que le réservoir d'alimentation est rempli d'eau.

Selon les cycles utilisés, un réservoir plein d'eau peut servir à quatre cycles, environ. Utilisez de l'eau claire du robinet ou de l'eau embouteillée pour une meilleure performance et pour prolonger la durée de vie du produit. N'utilisez pas d'eau distillée, ne réutilisez pas l'eau du réservoir de vidange.

Lors de la première utilisation du Styler, les 2/3 de l'eau contenue dans le réservoir d'alimentation entièrement rempli sont utilisés. Une plus petite quantité d'eau est utilisée dans les cycles suivants.

### ATTENTION

- **Utilisez seulement de l'eau pour remplir le réservoir d'alimentation en eau.**  
Toute autre substance, comme du détergent ou un assouplissant pour tissu, peut endommager le Styler.
- **Utilisez uniquement l'eau du robinet ou de l'eau embouteillée.**  
Les matières étrangères dans l'eau peuvent réduire la durée de vie du Styler.
- **N'utilisez pas d'eau distillée.**  
Le capteur d'eau pourrait ne pas fonctionner.
- **Ne réutilisez pas l'eau du réservoir de vidange pour remplir le réservoir d'alimentation en eau.**

- 3 Assurez-vous que le réservoir d'évacuation de l'eau est vide.

Le réservoir de d'évacuation de l'eau sera rempli après environ trois utilisations. Le réservoir se remplit plus rapidement au cours des cycles de séchage. Le Styler ne fonctionnera pas si le réservoir d'évacuation de l'eau est plein.

## CHARGEMENT DU STYLER

### ATTENTION

- **Assurez-vous que toutes les poches des vêtements sont vides. Les éléments tels que les pinces, les stylos, les pièces de monnaie et les clés peuvent endommager le Styler et vos vêtements. Les objets inflammables tels que les briquets ou les allumettes peuvent s'enflammer et causer un incendie.**

Le défaut de respecter cet avertissement pourrait causer un incendie, une explosion ou la mort.

- **Ne séchez jamais les vêtements qui ont été exposés à l'huile, à l'essence ou à d'autres substances inflammables. Le lavage des vêtements ne supprimera pas complètement les résidus huileux.**

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

- **Retirez les cintres vides du cintre mobile et placez-les sur l'étagère avant de commencer le cycle.**

Les cintres vides peuvent provoquer un bruit inutile, de la friction et des dommages aux tissus. Consultez la section **Rangement des cintres**, en page 28.

- **Suspendez les cintres dans une même direction sur le cintre mobile pour éviter les collisions.**

accessoires	articles avec lesquels l'utiliser
cintre	Chemises, robes, costumes, manteaux, jupes, pantalons sans plis ou trop grands pour le presse-pantalons, ou tout autre article qui peut être suspendu sur un cintre
dispositif de soin des plis de pantalon	pantalons nécessitant des plis
étagère	Chandails de laine, tricotés, lingerie, chaussures, chapeaux, jouets et tout autre vêtement ou article ne pouvant être suspendu à un cintre

## Cintres

Les cintres qui accompagnent le Styler sont à utiliser avec le Styler seulement. Tout cintre en plastique ou en métal disposant d'un crochet de moins de 5/32 po (4 mm) d'épaisseur pouvant s'insérer à l'intérieur des indentations du cintre mobile peut être utilisé dans le Styler.

- N'utilisez pas les cintres avec de la laine, des tricots ou de la lingerie délicate. Les vêtements peuvent s'étendre ou conserver des marques de cintres.
- Des plis pourraient apparaître à l'arrière du col sur certains vêtements.
- Utilisez les fentes diagonales du cintre mobile pour les articles volumineux ou encombrants.
- Retirez les cintres vides ou rangez-les dans le tiroir pendant le fonctionnement. Consultez la section **Rangement des cintres**, en page 28.

### 1 Sélectionnez un cintre approprié.


Choisissez le cintre du Styler correspondant à l'article que vous accrochez.

### 2 Fermez les boutons et les fermetures à glissière sur tous les vêtements et accrochez-les sur les cintres.

Cela permet d'éviter que les vêtements ne tombent ou ne se froissent durant le cycle. Pour les vêtements n'ayant aucun bouton ou fermeture à glissière, fixez-les avec une ficelle de coton autour du col.



### 3 Placez les cintres dans les fentes du cintre mobile.

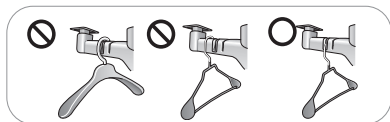


## Utilisation du cintre mobile

### 1 Insérez les cintres dans les fentes et tirez-les vers le bas pour fixer parfaitement le crochet.

Les crochets doivent bien s'insérer dans les fentes pour empêcher le bruit, les vibrations ou les dommages que pourraient subir les articles au cours du fonctionnement du Styler.

### 2 Utilisez les fentes diagonales (2 et 4) pour les objets encombrants.

N'utilisez pas les fentes diagonales et les fentes normales pendant le même cycle. Les cintres pourraient se heurter et endommager les vêtements.

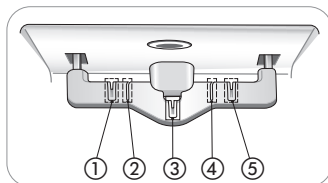

### 3 Ne surchargez pas les articles.

Moins il y a d'articles, plus efficace est le cycle de séchage. Les articles qui touchent les côtés de l'appareil peuvent emmagasiner la condensation de l'appareil et ne pas sécher complètement.


## Cintre pour pantalon ou dispositif de soin des plis de pantalon

Placez les pantalons soit sur le cintre mobile ou dans le dispositif de soin des plis de pantalon, selon que vous souhaitez ou non conserver les plis sur la jambe du pantalon.


- En suspendant le pantalon sur le cintre mobile, vous risquez de faire disparaître les plis sur la jambe du pantalon.
- Pour conserver les plis sur la jambe du pantalon, utilisez le dispositif de soin des plis de pantalon.
- La largeur du pantalon ne devrait pas dépasser 38 po (96 cm) et la longueur, 43 5/16 po (110 cm) pour convenir au dispositif de soin des plis de pantalon. Vérifiez la taille du pantalon avant d'utiliser le dispositif de soin des plis de pantalon. Si le pantalon est trop large, utilisez le cintre mobile.
- La composition du tissu des vêtements affecte la façon dont les plis sont éliminés.
- Téléchargez le cycle supplémentaire de soin des plis de pantalon pour une meilleure élimination des plis sur les pantalons. Consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

## Ouverture et fermeture du cintre pour pantalons

- 1 Pour ouvrir, pliez le crochet vers le bas, vers les lames de suspension, pour déverrouiller et séparer les lames.

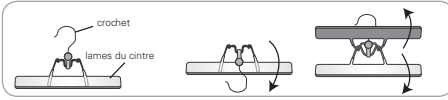


- 2 Une fois le pantalon inséré, rassemblez les lames et faites pivoter le crochet vers le haut, à l'opposé des lames, pour le verrouiller en place.

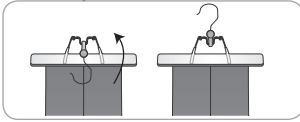


## Suspendre le pantalon au cintre pour pantalon

- 1 Retirez tous les objets des poches du pantalon et boutonnez les poches arrière.

- 2 Pliez le pantalon le long des lignes de pliage (ou à l'emplacement prévu pour les lignes de pliage) et fixez le cintre aux extrémités des jambes du pantalon.

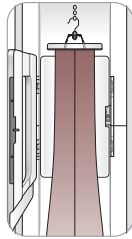

- 3 Tirez doucement sur les côtés des jambes du pantalon. Assurez-vous que le pantalon est bien tendu dans le cintre, sans plis, et qu'il ne tombera pas du cintre pendant le cycle.

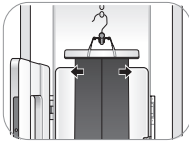


- 4 Placez le cintre du pantalon sur le cintre mobile ou dans le dispositif de soin des plis de pantalon.




## Utilisation du dispositif de soin des plis de pantalon

- 1 Ouvrez le dispositif de soin des plis de pantalon en appuyant sur l'icône sur le côté.

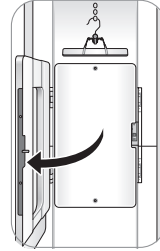

- 2 Suspendez le cintre du pantalon au crochet situé au-dessus du dispositif de soin des plis de pantalon correspondant le mieux à la longueur du pantalon pressé.


Pour un pantalon plus long, utilisez le crochet supérieur pour éviter que le pantalon ne touche au fond de l'appareil.

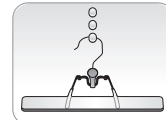

La largeur du pantalon ne devrait pas dépasser 38 po (96 cm) et la longueur ne devrait pas dépasser 43,3 po (110 cm). Vérifiez la taille du pantalon avant d'utiliser le dispositif de soin des plis de pantalon. Si le pantalon est trop large, utilisez le cintre mobile.


- 3 Assurez-vous que le pantalon est suspendu bien droit.

Vérifiez les plis sur les jambes pour vous assurer qu'ils sont alignés. Si le pantalon n'est pas bien plié en suivant les plis et qu'il n'est pas suspendu bien droit, un double pli pourrait se former sur les jambes du pantalon.

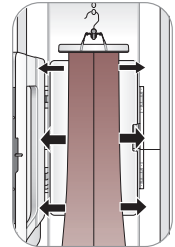

- 4 Fermez le dispositif de soin des plis de pantalon, puis procédez à son défroissement une fois de plus.

Étirez doucement les bords du pantalon pour lisser les plis. Assurez-vous que le pantalon est suspendu bien droit dans le dispositif de soin des plis de pantalon.

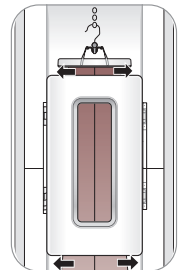


## Étagère


Utilisez l'étagère pour les vêtements et les articles qui ne peuvent être placés sur des cintres. Ne posez aucun objet sur l'étagère. Pour de meilleurs résultats durant le cycle de séchage, ne placez qu'un seul article sur l'étagère ou encore deux articles de petite taille, en laissant un espace entre deux.

### Assemblage de l'étagère

- 1 Tenez l'étagère de manière à ce que la garniture grise soit vers l'avant.

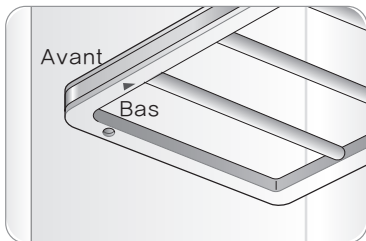

- 2 Insérez la rainure de l'étagère gauche dans le support d'étagère gauche, puis abaissez la rainure de l'étagère vers la droite sur le support d'étagère droit.


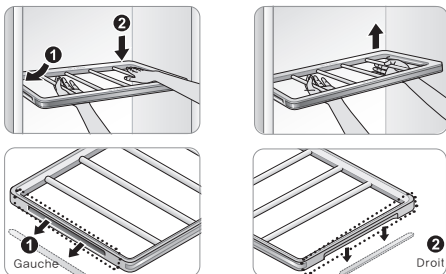


- 3 Pour démonter, soulevez le côté droit de l'étagère, puis retirez le côté gauche de l'étagère de son support.

### ⚠ ATTENTION

- L'étagère ne peut pas être assemblée en la glissant à l'intérieur de l'appareil. Elle pourrait tomber si elle n'est pas bien assemblée.
- Ne pas placer pas d'objets lourds sur l'étagère et ne l'utilisez pas pour ranger des objets. Cela peut provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper ou se pendre sur l'étagère. Ils pourraient se blesser.


- Suspendez l'étagère aux crochets lorsque vous nettoyez des vêtements longs, comme des manteaux ou des robes.

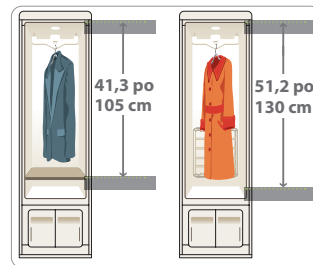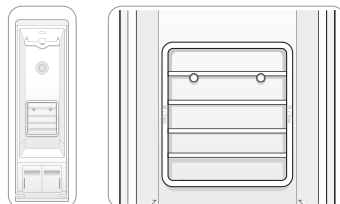


### Rangement des cintres

Retirez les cintres inutilisés du cintre mobile et rangez-les dans le tiroir pendant le fonctionnement. Cela empêche le bruit et les dommages aux vêtements.

- 1 Insérez les cintres entre les rails de l'étagère.

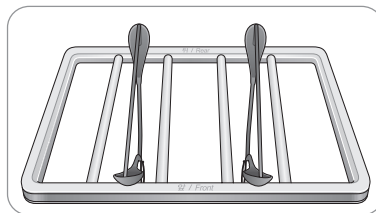

- 2 Lorsque vous retouchez des vêtements longs et que l'étagère est rangée sur son support, rangez les cintres en dehors de l'appareil pendant le fonctionnement.
- 3 N'utilisez pas l'étagère pour ranger des objets lourds.

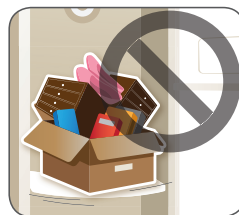


## PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau de contrôle répond au toucher en utilisant l'électricité statique. Il suffit de l'effleurer pour le faire fonctionner. Utilisez un chiffon lors du nettoyage des touches de commande pour éviter de toucher et d'activer les touches. Les touches peuvent ne pas réagir si elles comportent des substances étrangères, si vous portez des gants lors de la manipulation ou si vous exercez une pression à travers un tissu.

### Fonctionnalités du panneau de contrôle

Selon le modèle, certaines des fonctions suivantes peuvent ne pas être offertes.

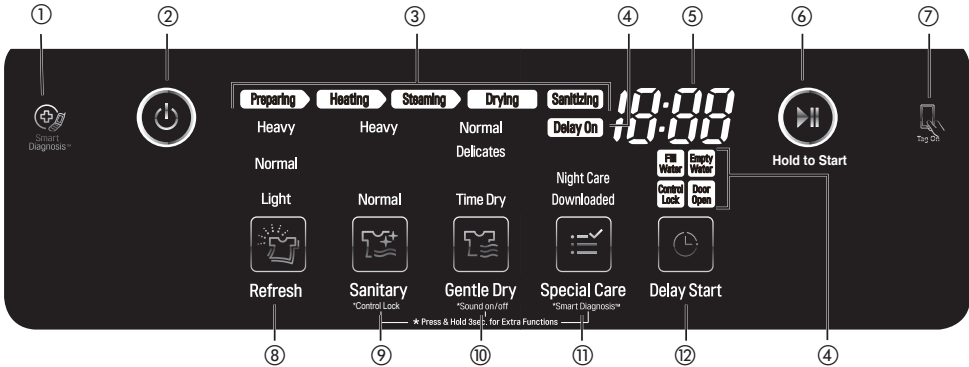

#### ① ICÔNE SMART DIAGNOSIS<sup>MC</sup>

Placez le téléphone sur cette icône en diagnostiquant les problèmes à l'aide de la fonction Smart Diagnosis. Consultez la section **Utilisation de Smart Diagnosis**, en page 43.

#### ② MISE SOUS/HORS TENSION

Appuyez sur la touche de mise en marche pour mettre le Styler sous/hors tension. Une fois que le cycle est terminé, le Styler s'éteint automatiquement après 30 minutes si aucune touche n'est activée.

**REMARQUE :** Si vous appuyez sur la touche de mise en marche/arrêt au cours d'un cycle, le cycle prendra fin et ses paramètres seront perdus.

#### ③ INDICATEUR D'ACHÈVEMENT DU CYCLE

Cette partie d'écran indique le stade du cycle de retouche en cours (préparation, chauffage, étuvage, séchage ou désinfection).

#### ④ INDICATEURS D'OPTION ET D'ALERTE

**Delay On :** s'allume lorsque la fonction démarrage différé est réglée.

**Fill Water :** s'allume lorsque le réservoir d'alimentation en eau est manquant ou vide.

**Empty Water :** s'allume lorsque le réservoir d'évacuation de l'eau est manquant ou plein.

**Control Lock :** s'allume lorsque la fonction de verrouillage des commandes est activée. Consultez la section **Verrouillage des commandes**, en page 34.

**Door Open :** s'allume lorsque la porte est ouverte pendant un cycle.

#### ⑤ AFFICHAGE DE L'HEURE

L'écran affiche la durée restante estimée et les messages d'erreur du Styler.

#### ⑥ DÉMARRAGE/PAUSE

Touchez et maintenez pour Démarrage le cycle sélectionné. Si le Styler est en fonction, touchez pour Pause le cycle sans perdre les paramètres en cours.

**REMARQUE :** Si vous n'appuyez pas sur la touche Démarrage/Pause pour reprendre un cycle dans les quatre minutes suivant la pause, le Styler s'arrête automatiquement.

#### ⑦ L'ICÔNE TAG ON

Placez un téléphone intelligent muni de la fonction communication en champ proche (NFC) sur cette icône pour utiliser l'application du Styler LG Smart à l'aide de la technologie NFC. Consultez la section **Utilisation de la fonction « Tag on »**, en page 35.

#### ⑧ REFRESH CYCLE (CYCLE DE RAFRAÎCHISSEMENT)

Appuyez sur l'icône pour sélectionner un cycle de rafraîchissement et appuyez à plusieurs reprises pour naviguer entre les paramètres. Consultez la section **Guide des cycles**, en page 31.

### ⑨ SANITARY CYCLE/\*CONTROL LOCK (CYCLE SANITAIRE/\*VERROUILLAGE DES COMMANDES)

Appuyez sur l'icône pour sélectionner un cycle sanitaire et appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les paramètres. Consultez la section **Guide des cycles**, en page 31.

Appuyez de manière prolongée sur l'icône pendant trois secondes pour activer/désactiver la fonction de verrouillage des commandes. Consultez la section **Verrouillage des commandes**, en page 34.

### ⑩ GENTLE DRY CYCLE/\*SOUND ON/OFF (CYCLE DE SÉCHAGE DOUX/\*ACTIVATION/ DÉSACTIVATION DU SON)

Appuyez sur l'icône pour sélectionner un cycle de séchage doux et appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les paramètres. Consultez la section **Guide des cycles**, en page 31.

Appuyez sur la touche pendant trois secondes pour activer/désactiver les signaux sonores. Consultez la section **Activation/désactivation des signaux sonores**, en page 34.

### ⑪ SPECIAL CARE/\*SMART DIAGNOSIS™ (ENTRETIEN PARTICULIER/\*SMART DIAGNOSIS<sup>MC</sup>)

Touchez l'icône pour sélectionner le cycle de nuit (Night Care) ou Téléchargé (Downloaded). Le cycle de nuit est un cycle sanitaire intensif prolongé particulier conçu pour sécher les vêtements pendant la nuit.

Le cycle téléchargé par défaut est celui prêt à l'emploi (Ready To Go). Téléchargez un nouveau cycle à l'aide de l'application LG Smart Styler à partir d'un téléphone intelligent équipé de la fonction communication en champ proche. Consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

Appuyez sur la touche pendant trois secondes pour activer la fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup>. Consultez la section **Utilisation de la fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup>**, en page 43.

### ⑫ DELAY START (DÉMARRAGE DIFFÉRÉ)

Réglez un temps de démarrage différé du cycle. Consultez la section **Réglage du délai de démarrage différé**, en page 34. Le démarrage différé ne peut être sélectionné concurremment avec le cycle de nuit.



## GUIDE DES CYCLES

				Étapes du cycle				
Cycle	Réglage	Type de vêtement/tissu	Temps estimé en h:min	Préparation	Chauffa-ge	Étuvage	Désin-fection	Sé chage
CYCLE DE RAFFRAÎCHISSEMENT	Normal	Tailleurs, manteaux, uniformes scolaires, foulards, laine, tricot, vêtements d'extérieur/costumes, serviettes, sous-vêtements, t-shirts, chaussettes, jeans, vestes en jeans, lingerie, vêtements de sport, nappes de table	48	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Léger		20	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Intensif	100 % laine, polyester, rayonne, uréthane, gabardine, Gore-Tex, coton, nylon, ramie, chanvre	1:07	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
CYCLE SANITAIRE	Normal	Tailleurs, manteaux, uniformes scolaires, foulards, laine, tricot, vêtements d'extérieur/costumes, serviettes, sous-vêtements, t-shirts, chaussettes, jeans, vestes en jeans, lingerie, vêtements de sport, nappes de table	1:28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Intensif		100 % laine, polyester, rayonne, uréthane, gabardine, Gore-Tex, coton, nylon, ramie, chanvre	1:43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CYCLE DE SÉCHAGE DOUX	Normal	Tailleurs, manteaux, uniformes scolaires, foulards, laine, tricot, vêtements d'extérieur/costumes, serviettes, sous-vêtements, t-shirts, chaussettes, jeans, vestes en jeans, lingerie, vêtements de sport, nappes de table, cravates, chemisiers	2:00					<input type="radio"/>
	Délicat		2:30					<input type="radio"/>
	Temps de séchage	100 % coton, polyester, rayonne, uréthane, gabardine, Gore-Tex, coton, nylon, ramie, chanvre, cachemire, peau de chameau, alpaga, soie	30–2:30					<input type="radio"/>
ENTRETIEN PARTICULIER	Cycle de nuit	Cycle sanitaire intensif prolongé particulier pour utilisation de nuit (La mise en marche différée ne peut être sélectionnée pour le cycle de nuit.)	10:33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Téléchargé	Prêt à l'emploi (par défaut) Réchauffe les vêtements et les vêtements d'extérieur avant d'affronter le froid hivernal.	10					

### Étapes du cycle

- **Préparation** Réchauffe l'eau dans le réservoir pour fournir la vapeur.
- **Chauffage** Préchauffe l'air à l'intérieur du compartiment pour accentuer l'effet de vapeur.
- **Étuvage** Asperge les vêtements de vapeur.
- **Désinfection** Élimine les germes des vêtements.
- **Séchage** Élimine l'humidité des vêtements.

## CHOIX DU CYCLE

Les cycles du Styler sont conçus pour s'adapter à un éventail de situations. Choisissez le cycle et le réglage qui correspondent le mieux au contenu du chargement et aux résultats attendus pour une performance optimale et un meilleur entretien des vêtements. Pour obtenir de meilleurs résultats, soyez attentifs aux étiquettes d'entretien des tissus et choisissez le cycle approprié au tissu et à la composition des articles. Pour vous guider quant aux symboles utilisés sur les étiquettes d'entretien des tissus, consultez le tableau à la page 21 ainsi que le **Guide d'entretien des tissus** en pages 22-23.

Appuyez sur l'icône de sélection de cycle pour sélectionner le cycle souhaité. Appuyez sur l'icône plusieurs fois pour sélectionner le paramètre souhaité. Lorsque vous sélectionnez un cycle, la lumière du paramètre par défaut s'allume. Consultez la section **Utilisation du Styler**, en page 20, pour plus de détails sur les méthodes d'utilisation.

## Cycle de rafraîchissement

Utilisez le cycle de rafraîchissement pour éliminer les odeurs et les plis et pour sécher les articles. Ce cycle utilise la vapeur et doit être utilisé uniquement pour les articles lavables. Ce cycle est sans danger pour la laine et le tricot.

## Cycle sanitaire

Utilisez le cycle sanitaire pour éliminer les germes et pour sécher les articles. Choisissez ce cycle pour les vêtements, la literie et les vêtements et jouets d'enfants. N'utilisez pas ce cycle pour la laine ou le tricot car la haute température et la vapeur peuvent causer un rétrécissement.

## Cycle sanitaire intensif

Utilisez pour les vêtements, la literie et les jouets doux. Les couettes et couvertures doivent être constituées d'une seule couche et peser 3,3 lb (1,5 kg) ou moins.

## Cycle de séchage doux

Utilisez le cycle de séchage doux pour éliminer les odeurs et les plis et pour sécher les articles. Choisissez ce cycle pour les tissus non lavables comme la soie et le cachemire. Il existe également un cycle téléchargeable appelé Air Fresh (air frais) pour les articles en fourrure et en cuir. Consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

## Temps de séchage

Utilisez le cycle Time Dry (temps de séchage) pour sélectionner manuellement le temps de séchage, de 30 à 150 minutes, par incréments de 30 minutes. Ou utilisez l'option Time Dry (temps de séchage) pour ajouter du temps de séchage à la fin d'un autre cycle.

## Entretien particulier

### Cycle de nuit

Le cycle de nuit est un cycle sanitaire intensif prolongé particulier. Il utilise l'option cycle sanitaire intensif et sèche périodiquement toutes les heures pendant une période supplémentaire de huit heures. Dormez tranquillement tout en sachant que les articles seront prêts au réveil.

### Téléchargé

Téléchargez un cycle et utilisez-le pour rafraîchir les matériaux particuliers comme la fourrure ou le cuir, pour réduire le bruit et pour éliminer l'électricité statique.

Le cycle téléchargé par défaut est le cycle prêt à l'emploi, un cycle de dix minutes qui éliminera le côté frais de vos vêtements et de vos vêtements d'extérieur. Idéal pour l'hiver.

Pour télécharger un autre cycle, consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

## Cycles téléchargeables

Cycle	Temps estimée en h:min	Description
Prêt à l'emploi	10	(Par défaut) Consultez la section plus haut et le Guide des cycles.
Uniforme/équipement de compétition	1:48	Élimine en douceur les odeurs des uniformes et des maillots.
Air frais	30	Élimine en douceur l'humidité et la poussière de la fourrure, du cuir et de la soie, sans endommager les tissus et redonne du volume à la fourrure et aux tissus aplatis par les activités quotidiennes.
Entretien particulier des pantalons	1:07	Élimine le froissement de manière intensive et accentue les plis du pantalon.
Châles /cravates	24	Élimine en douceur les odeurs des châles, écharpes et cravates fréquemment utilisés.
Jouets doux	1:33	Rafrâchit les jouets doux.
Mode silencieux	2:03	Cycle de rafraîchissement silencieux.
Jour pluvieux	52	Rafrâchit et sèche en douceur les vêtements trempés.
Chauffage	30	Réchauffe les couvertures et couettes.
Élimination de l'électricité statique	11	Élimine l'électricité statique en utilisant TrueSteam <sup>MC</sup> .


## PARAMÈTRES ET OPTIONS DES CYCLES

### Icônes de sélection du cycle

Pour modifier les paramètres pendant un cycle, appuyez sur Démarrage/Pause pour interrompre le cycle, puis touchez l'icône de sélection du cycle désiré pour en modifier les paramètres.

- **Appuyez sur la touche Démarrage/Pause pour activer le panneau de contrôle.** Le cycle sélectionné et la touche Démarrage/Pause se mettent à clignoter.

### Sélection d'un cycle

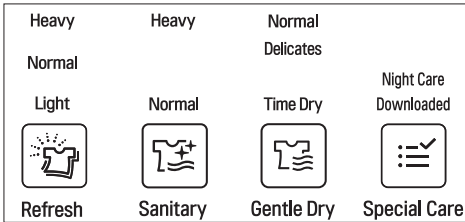

- 1 Appuyez sur le bouton de mise hors/sous tension.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur l'icône de sélection du cycle jusqu'à ce que le cycle et le réglage désirés soient activés.
- 3 Appuyez sur Démarrage/Pause.

### Modification des paramètres au cours d'un cycle

- 1 Appuyez sur Démarrage/Pause pour suspendre le cycle.
  - 2 Appuyez sur l'icône de sélection du cycle appropriée pour en modifier les paramètres.
- Pendant les cycles de rafraîchissement et sanitaires, la machine émettra un bruit d'ébullition et de sifflement tandis que l'eau bouillira, produisant de la vapeur. Cette vapeur sera alors pulvérisée sur les vêtements. Ceci est normal.
  - Le cintre mobile se déplacera même si l'étagère seule est en cours d'utilisation.
  - Les durées des cycles peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, y compris de la température de l'eau.
  - La durée du cycle de séchage doux peut être plus long pour les vêtements mouillés qui n'ont pas été séchés par essorage.

- Il est possible que les vêtements très épais ne soient pas uniformément secs à la fin du cycle de séchage doux.
- Si le cycle sanitaire est remplacé par un cycle de rafraîchissement ou un cycle de séchage doux pendant le fonctionnement, le processus de désinfection ne sera pas effectué.

### ATTENTION

- **N'ouvrez jamais la porte pendant le fonctionnement.** Il y a risque de brûlure ou de blessure causées par la vapeur et l'air chaud qui s'échappent.
- **Ne permettez pas que la vapeur ou l'air chaud s'échappe de l'appareil pendant le fonctionnement.** L'ouverture de la porte pendant le fonctionnement affecte également la performance, allonge le temps de séchage, et a pour effet d'entraîner la formation de condensation au sol.
- **Ne séchez pas d'articles très humides dans le Styler. Secouez ou essorez bien vos articles avant de les placer dans l'appareil pour sécher.** Si de grandes quantités d'eau se retrouvent dans le compartiment intérieur, la procédure de séchage pourrait être affectée ou l'article endommagé.
- **Retirez ou rangez l'étagère lorsque vous suspendez des articles longs pour éviter qu'ils ne se froissent.**
- **Fixez les boutons et refermez les fermetures à glissière sur les vêtements pour les empêcher de tomber des cintres pendant le fonctionnement.** Fixer la région du cou avec de la ficelle de coton s'il n'y a pas de bouton ni de fermeture éclair.

### Sélection du cycle Téléchargé

- 1 Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension.
  - 2 Appuyez sur l'icône de sélection des soins particuliers pour sélectionner le cycle Téléchargé.
  - 3 Appuyez sur Démarrage/Pause.
- Téléchargez et utilisez l'application du Styler Smart LG à partir d'un téléphone intelligent pour confirmer le cycle téléchargé actuel ou pour télécharger un autre cycle.
  - Seul un cycle téléchargé peut être à la fois sauvegardé et modifié. Consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

## FONCTIONS PARTICULIÈRES

Quelques touches activent également des fonctions particulières, y compris le verrouillage des commandes.

### Verrouillage des commandes

Utilisez le verrouillage des commandes pour éviter toute utilisation indésirable du Styler ou pour conserver les paramètres du cycle afin qu'ils ne soient pas modifiés pendant le fonctionnement du Styler.

- 1 Appuyez sur l'icône sanitaire pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage des commandes.
  - 2 L'icône de verrouillage des commandes s'allume à l'écran, et toutes les commandes sont désactivées, sauf la touche Power.
- Le verrouillage ne verrouille pas la porte.
  - Le réglage du verrouillage des commandes est maintenu même en cas de panne de courant électrique.
  - Une fois réglé, le verrouillage des commandes reste actif jusqu'à ce qu'il soit désactivé manuellement. Le verrouillage des commandes doit être désactivé pour exécuter un autre cycle.

### Activation/désactivation des signaux sonores

Les signaux sonores émis par les touches et les alertes peuvent être activés/désactivés.

- 1 Appuyez sur l'icône de séchage doux pendant trois secondes pour activer ou désactiver la touche et les signaux sonores.
- 2 Un signal sonore retentit pour confirmer le changement.

## Réglage du délai de démarrage différé

Utilisez la fonction de démarrage différé pour retarder l'heure de début du cycle.

- 1 Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension.
  - 2 Appuyez sur l'icône de sélection du cycle pour choisir le cycle désiré.
  - 3 Appuyez sur Démarrage différé pour régler l'heure de début du cycle.  
Le délai de démarrage par défaut est de trois heures. Chaque fois que vous touchez le bouton, le temps augmente d'une heure, jusqu'à concurrence de 19 heures.
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour augmenter le temps de délai plus rapidement.
  - Le Démarrage différé ne peut être utilisé pour le cycle de nuit.



### ATTENTION

- **N'ouvrez jamais la porte pendant le fonctionnement.**  
L'air chaud ou la vapeur qui s'échappe pourraient causer des brûlures ou des blessures.
- **Ne permettez pas que de la vapeur ou de l'air chaud ne s'échappe de l'appareil pendant le fonctionnement.**  
L'ouverture de la porte pendant le fonctionnement affecte également la performance, allonge le temps de séchage et a pour effet d'entraîner la formation de condensation au sol.

### \* Smart Diagnosis<sup>MC</sup>

Utilisez cette fonction avec l'application du Styler LG à partir d'un téléphone intelligent ou lorsque vous contactez le centre de service LG pour vous aider à diagnostiquer les problèmes du Styler. Consultez la section **Utilisation de la fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup>**, en page 43.

# FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

## TAG ON

### Avant d'utiliser fonction « Tag on »

La fonction « Tag on » vous permet d'utiliser facilement les fonctionnalités Smart Diagnosis<sup>MC</sup> de LG et les fonctionnalités de téléchargement des cycles pour communiquer directement avec votre appareil à partir de votre propre téléphone intelligent. Pour utiliser la fonctionnalité « Tag on » :

- 1 Téléchargez l'app Smart Styler de LG dans votre téléphone intelligent.
- 2 Activez la fonction de communication en champ proche de votre téléphone intelligent.

La fonction « Tag on » ne peut être utilisée qu'avec les téléphones intelligents équipés de la fonction NFC et fonctionnant sous Android (système d'exploitation).

### Activation de la fonction NFC sur votre téléphone intelligent

- 1 Entrez dans le menu configurations du téléphone intelligent et sélectionnez Partage et connexion sous Sans fil et réseaux.
- 2 Réglez les fonctions NFC et transfert par infrarouge direct/Android à ACTIF et sélectionnez NFC.
- 3 Sélectionnez *Utiliser lecture et écriture/ recevoir par communication poste à poste*.

#### REMARQUE


En fonction du fabricant du téléphone intelligent et de la version du système d'exploitation Android, le processus d'activation NFC peut différer. Reportez-vous au manuel de votre téléphone intelligent pour plus de détails.

### Utilisation de la fonction « Tag on »

- 1 Recherchez l'icône « Tag on » à côté de la touche Démarrage/Pause sur le panneau de contrôle.



- 2 Positionnez le téléphone intelligent de façon à ce que la cible de l'antenne de communication par champ proche sur l'écran du téléphone intelligent se trouve au-dessus de l'icône « Tag on » de l'appareil.  
(Puisque l'antenne se trouve à l'intérieur du téléphone, l'application Smart Styler de LG montre une plage cible sur l'écran du téléphone intelligent basée sur les modèles de téléphones reconnus.)

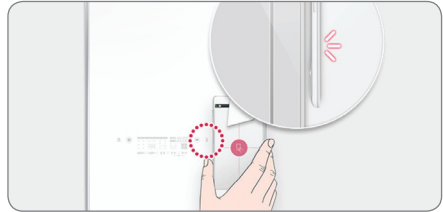

- 3 Si l'application n'est pas en mesure de montrer une plage cible, essayez de positionner le milieu de la face arrière du téléphone intelligent sur l'icône « Tag on » de l'appareil.

Si la connexion ne se fait pas immédiatement, déplacez le téléphone intelligent très lentement dans un mouvement circulaire grandissant jusqu'à ce que l'application confirme la connexion.

- En raison des caractéristiques de la technologie NFC, si la distance de transmission est trop lointaine, ou si vous avez un autocollant métallique ou un étui de téléphone trop épais, la transmission ne sera pas bonne.
- Appuyez sur [ ? ] de l'application Smart Styler de LG pour des instructions plus détaillées sur la façon d'utiliser la fonction « Tag on ».

### Utilisation de la fonction « Tag on » avec les applications

Appuyez sur l'icône « Tag on » du Styler de LG à l'aide d'un téléphone intelligent doté de la fonctionnalité NFC et de l'application Smart Styler de LG utilisant la fonction « Tag on ».

### Smart Styler de LG


Installez et démarrez l'application Smart Styler de LG à partir de la boutique Google Play ou de l'App Store afin d'utiliser les fonctionnalités présentes.

## Téléchargement des cycles du Styler

L'application Smart Download Cycle (téléchargement des cycles) du Smart Styler de LG vous permet de télécharger un cycle pour une utilisation ultérieure. Le cycle est disponible en tant que cycle téléchargé sur le panneau de contrôle jusqu'à ce qu'un autre cycle vienne le remplacer.

1 Installez l'application **LG Smart Styler** sur un téléphone intelligent équipé de la fonctionnalité NFC.

Téléchargez l'application

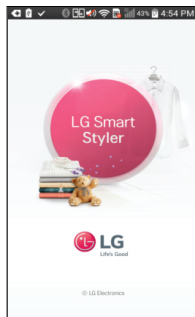

à partir de la boutique Play Store, installez-la et exécutez-la.


2 Sélectionnez l'application **Smart Download Cycle**.




Sélectionnez **Cycle Download** sur l'écran qui s'affiche.

3 Appuyez sur l'icône d'information de la NFC.

4 Confirmez le cycle téléchargé en cours.

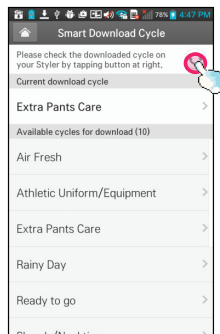


5 Appuyez sur le logo **Tag On**.

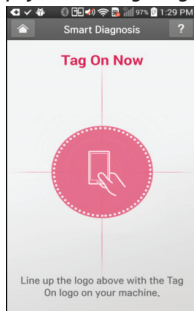

- Lorsqu'un écran « Tag on » apparaît (voir ci-dessus), tapez votre téléphone intelligent à l'emplacement de l'icône « Tag on » situé sur le côté droit du panneau de contrôle du Styler.
- Si le téléphone intelligent n'est pas reconnu, appuyez sur [ ? ] dans le coin supérieur droit de l'écran « Tag on », dans l'application Smart Styler de LG de votre téléphone intelligent, pour consulter le guide détaillé ou rendez-vous dans la section **Utilisation de la fonction « Tag on »**, en page 35.

6 Sélectionnez un cycle à télécharger.

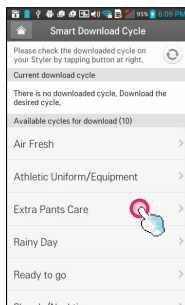


Le cycle en cours de téléchargement se trouve au-dessus de l'écran et les cycles sont disponibles en dessous. Vous pouvez également confirmer le cycle téléchargé existant.


❖ Les images sont fournies à titre indicatif. L'application du Smart Styler de LG est susceptible de changer à des fins d'amélioration du produit.

7 Appuyez sur le logo **Tag On**.

- Lorsque l'écran « Tag on » apparaît (voir ci-dessus), appuyez sur l'icône de « Tag on » sur le côté droit du panneau de contrôle du Styler.

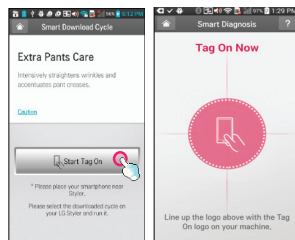

8 Le nouveau cycle est téléchargé avec succès!

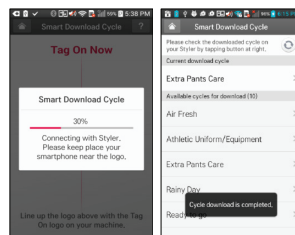

## ENTRETIEN NETTOYAGE RÉGULIER

### ⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de cet appareil, prenez certaines précautions de base, y compris les suivantes :

- **Débranchez le Styler avant de le nettoyer pour éviter tout risque d'électrocution.**  
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, un incendie, une électrocution ou la mort.
- **N'utilisez jamais de produits chimiques, de nettoyants abrasifs ou de solvants pour nettoyer le Styler.**  
Cela risquerait d'endommager la finition.

### Nettoyage intérieur et extérieur

Un entretien approprié de votre Styler peut prolonger sa durée de vie.

- 1 Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la machine avec un chiffon humide. Du nettoyant à vitre peut être utilisé pour le panneau en verre avant, mais vaporisez-en sur un chiffon et essuyez-le plutôt que de le pulvériser directement sur le panneau.
- 2 Polissez la porte avec un chiffon propre et sec pour éviter les taches d'eau.
- 3 Laissez l'intérieur et l'extérieur sécher complètement avant de brancher et d'utiliser l'appareil.

### ⚠ ATTENTION

- **Ne pulvérisez pas d'eau directement sur l'appareil.**
- **N'utilisez pas de détergent, d'alcool méthylique, de solvants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.**
- **N'utilisez jamais de laine d'acier ou de produits nettoyants abrasifs; ils peuvent endommager la surface.**
- **Gardez les objets pointus loin de la surface extérieure de l'appareil.**  
L'écran tactile ne peut pas fonctionner s'il est endommagé.

### Nettoyage du filtre à charpie

Enlevez toujours la charpie du filtre après chaque cycle. Consultez la section **Vérification du filtre à charpie**, en page 24.

Si le filtre à charpie est très sale ou bouché, lavez-le à l'eau chaude savonneuse et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

- N'utilisez jamais le Styler sans filtre à charpie.
- N'utilisez jamais le Styler avec un filtre à charpie humide.

### Nettoyage du filtre d'arôme

Pour de meilleurs résultats, lavez le filtre d'arôme en utilisant de l'eau chaude et du savon à vaisselle. Après le nettoyage, essuyez le filtre avec un chiffon propre et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

Le filtre d'arôme peut également être nettoyé dans le panier supérieure du lave-vaisselle.

- N'utilisez jamais le Styler sans le filtre d'arôme.
- N'utilisez jamais le Styler avec un filtre d'arôme humide.

### Nettoyage des réservoirs d'eau

L'eau contenue dans le réservoir d'alimentation en eau entre en contact direct avec les vêtements et les articles rafraîchis par le Styler. Nettoyez périodiquement les deux réservoirs et gardez-les propres en tout temps. Si les réservoirs ne sont pas bien nettoyés, ils peuvent dégager des odeurs ou nécessiter un remplacement.

- Utilisez uniquement de l'eau du robinet dans le réservoir d'alimentation pour de meilleures performances et pour prolonger la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas d'eau distillée.
- N'utilisez pas l'eau du réservoir d'évacuation de l'eau dans le réservoir d'alimentation en eau.


- 1 Nettoyez l'extérieur des réservoirs avec un chiffon humide.

- 2 Utilisez une brosse ou un détergent de nettoyage destiné exclusivement aux réservoirs d'eau pour nettoyer l'intérieur des réservoirs d'eau.


Ceux-ci peuvent être trouvés en ligne ou dans un magasin de camping et de VR local.



- 3 Assurez-vous que la buse de vidange reliée au réservoir d'évacuation de l'eau et que l'orifice d'alimentation en eau reliée au réservoir d'alimentation en eau ne sont pas obstrués.

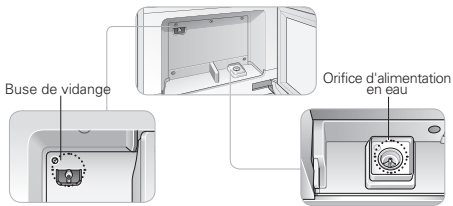

- 4 Ne réinstallez les réservoirs que lorsque leur surface extérieure est complètement sèche.

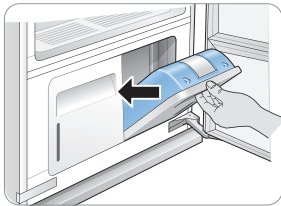



# DÉPANNAGE

## FOIRE AUX QUESTIONS

**Q :** Qu'est-ce que les feuilles d'arôme et comment les utiliser?

**R :** Vous pouvez utiliser votre marque préférée de feuille d'assouplissant dans le filtre d'arôme pour infuser les articles avec un arôme rafraîchissant. Les feuilles n'assoupliront pas le tissu et n'élimineront pas l'électricité statique. Pour utiliser le filtre d'arôme, ajouter une feuille d'assouplissant avant de démarrer un cycle. Retirez la feuille d'assouplissant à la fin du cycle. Pour de meilleurs résultats, nettoyez le filtre d'arôme tous les 5 à 7 usages. Consultez les sections **Remplacement de la feuille d'arôme**, en page 24 et **Nettoyage du filtre d'arôme**, en page 37.

**Q :** Est-ce que je peux placer des articles en fourrure, en cuir ou en soie dans le Styler?

**R :** Téléchargez le cycle air frais pour l'utilisation des articles en fourrure, en cuir ou en soie dans le Styler. Pour les instructions sur le téléchargement de nouveaux cycles pour le Styler, consultez la section **Téléchargement des cycles du Styler**, en page 36.

**Q :** Pourquoi le cycle de séchage doux prend-il plus de temps que le temps estimé?

**R :** Le Styler utilise un détecteur pour détecter la sécheresse des tissus. Si les vêtements ou d'autres articles ne sont pas suffisamment secs, le temps du cycle est automatiquement prolongé (sauf pour les cycles de séchage rapide).

**Q :** Est-ce que je peux installer le Styler sur du tapis?

**R :** Si vous installez le Styler sur du tapis (surtout sur des tapis matelassés ou très épais), stabilisez l'appareil en installant les pieds arrière pour la mise à niveau et les quatre pointes pour tapis. Pour les instructions, consultez la section **Installation sur du tapis**, en page 17.

Des précautions supplémentaires doivent être prises pour tenir la zone autour de l'appareil au sec. N'ouvrez pas le compartiment lorsque l'appareil est en marche. L'air chaud et la vapeur qui s'échappe pourraient causer des risques de brûlure ou de blessure et la condensation pourrait endommager le tapis.

## AVANT D'APPELER LE SERVICE

Votre appareil est équipé d'un système automatique de surveillance d'erreur pour détecter et diagnostiquer les problèmes à un stade précoce. Si votre appareil ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez les points suivants avant d'appeler le service d'entretien.

### Fonctionnement

Symptômes	Cause probable	Solutions
De la fumée s'échappe lorsque la porte est ouverte.	La porte est ouverte pendant le fonctionnement.	Il est normal que de la vapeur ou de l'air chaud s'échappe pendant le fonctionnement, si la porte est ouverte.
Un réservoir plein d'eau est vide après une seule utilisation.	L'appareil est utilisé pour la première fois.	Une plus grande quantité d'eau est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois afin de remplir le réservoir vide.
L'appareil émet un son de vibration bruyant au démarrage.	Le cintre mobile équilibre le chargement avant le fonctionnement.	Ceci est normal au début du cycle. Si le bruit augmente ou continue pour une longue durée, appelez le service d'entretien.
[Les temps de séchage sont plus longs que prévus?]	Les vêtements étaient extrêmement humides lorsqu'ils ont été chargés.	Les temps de séchage peuvent être plus longs pour les vêtements très humides ou encombrants. Humectez les vêtements secs avant de les mettre dans le Styler. Le Styler arrête automatiquement lorsque les vêtements sont secs.
L'appareil se déplace de gauche à droite tout en fonctionnant.	Le plancher sous l'appareil n'est pas à niveau ou pas suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil sans fléchir.	Installez l'appareil sur une surface solide et stable. Compensez de légères inégalités du plancher par les pieds de nivellement. Consultez la section <b>Nivelage du Styler</b> , en page 16.
Bruit de moteur vrombissant	Le compresseur est en cours d'exécution lors du séchage.	Ceci est normal.
Bruit d'eau coulante, bouillante ou sifflement	De la vapeur est générée et pulvérisée sur les vêtements.	Ceci est normal.
De la vapeur ou de l'air chaud s'échappent lorsque la porte est fermée.	Un vêtement est pris dans la porte, la maintenant légèrement ouverte.	Assurez-vous que tous les articles sont complètement à l'intérieur de l'appareil et que rien n'est pris dans la porte, bloquant sa fermeture complète.
L'appareil ne fonctionne pas.	Le panneau de contrôle s'est éteint en raison de l'inactivité.	Ceci est normal. Appuyez sur la touche de mise en marche pour mettre l'appareil sous tension.
	Le câble électrique est débranché.	Assurez-vous que le câble est bien branché dans une prise.
	Le disjoncteur/fusible a sauté/brûlé.	Vérifiez les disjoncteurs/fusibles du circuit électrique de la maison. Remplacez les fusibles ou réenclenchez le disjoncteur. L'appareil doit être sur un circuit de dérivation dédié.
	L'appareil n'est pas connecté à la prise de 120V.	Assurez-vous que le câble est branché dans une prise mise à la terre compatible avec l'appareil. Consultez la section <b>Caractéristiques du produit</b> en page 12.

## Fonctionnement

Symptômes	Cause probable	Solutions
Le panneau de contrôle ne répond pas.	Le panneau ou les touches de commande sont sales.	La saleté ou des matières étrangères sur le panneau de contrôle interféreront avec le fonctionnement des touches. Nettoyez le panneau de contrôle.
	Le panneau de contrôle est verrouillé.	Désactivez la fonction de verrouillage des commandes. Consultez la section de <b>Verrouillage des commandes</b> , en page 34.
Le cycle ne démarre pas.	La touche Démarrage/Pause n'a pas été touchée après le réglage du cycle.	Appuyez sur la touche de démarrage.
	Le cycle produit de la vapeur.	Il peut y avoir une période d'inactivité alors que la vapeur est produite.
	Le panneau de contrôle est verrouillé.	Désactivez la fonction de verrouillage des commandes et appuyez sur la touche de démarrage. Consultez la section <b>Verrouillage des commandes</b> , en page 34.

## Performance

Symptômes	Cause probable	Solutions
Les vêtements sont mouillés à la fin du cycle.	Le filtre est bouché ou la grille est à l'envers.	Nettoyez le filtre à charpie. Insérez la grille en plaçant les trous du côté droit.
	Le joint de la porte est endommagé.	Si le joint d'étanchéité est endommagé, il laisse un vide dans le joint de la porte, ce qui affecte la performance de l'appareil. Appelez le service d'entretien.
	Les vêtements sont coincés dans la porte.	Assurez-vous que tous les vêtements se trouvent bien insérés dans le compartiment intérieur de l'appareil et non coincés dans la porte, empêchant celle-ci de se fermer correctement. Exécutez de nouveau le cycle.
L'odeur n'a pas disparu à la fin du cycle.	Les vêtements ont été rangés pendant une longue période ou sont imbibés d'une substance très puante.	Les odeurs peuvent être particulièrement difficiles à faire disparaître des vêtements qui ont été rangés pendant de longues périodes, qui présentent une odeur très forte ou des taches huileuses. Lavez les vêtements d'abord, avant d'utiliser le Styler.
Les plis n'ont pas disparu une fois le cycle terminé.	Les vêtements ont été rangés pendant une longue période.	Les plis peuvent être très difficiles à éliminer s'ils existent depuis une longue période, en particulier dans les tissus de coton et de lin. Pour supprimer plus efficacement les plis, repassez les vêtements qui ont été rangés pendant une longue période avant de les rafraîchir dans le Styler.
Les vêtements ont une odeur désagréable en fin du cycle.	L'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps ou les réservoirs d'eau et les filtres n'ont pas été nettoyés.	Vérifiez s'il y a de la saleté ou des objets étrangers dans les réservoirs d'alimentation en eau et d'évacuation de l'eau. Nettoyez les filtres et les réservoirs d'eau.
Les fonctionnalités ne fonctionnent pas correctement.	Du détergent ou de l'assouplissant à tissu ont été versés dans le réservoir d'alimentation en eau.	N'utilisez rien d'autre que de l'eau propre dans le réservoir d'alimentation en eau.

## Performance

Symptômes	Cause probable	Solutions
Des plis à l'arrière du cou après un cycle	Vêtement trop grand pour le cintre ou tissu trop délicat	Utilisez un cintre d'une taille convenant au vêtement pour éviter que le tissu se retrousse, causant des plis. Certains tissus sont délicats et se retrousseront sur le cintre coûte que coûte. Utilisez l'étagère pour la lingerie et autres articles délicats.
Le pantalon est débarassé des plis après le cycle.	Le pantalon a été accroché sur le cintre mobile et non dans le presse-pantalon.	Accrochez le pantalon dans sa presse pour conserver les plis sur les bords de la jambe.
Les vêtements présentent des taches d'eau après le cycle, la couleur a fané ou disparu.	Le tissu n'est pas lavable ou n'est pas grand teint.	Vérifiez les étiquettes d'entretien du tissu avant de traiter les articles. Consultez les sections <b>Sélection des chargements</b> , en page 21 et <b>Guide des cycles</b> , en page 31.

## Codes d'erreurs


Symptômes	Cause probable	Solutions
L'icône <b>Fill Water</b> clignote.	Le réservoir d'alimentation en eau est vide ou le réservoir est manquant.	Remplissez le réservoir d'alimentation en eau et réinstallez-le.
L'icône <b>Empty Water</b> clignote.	Le réservoir d'évacuation de l'eau est plein ou le réservoir est manquant.	Videz le réservoir d'évacuation de l'eau et réinstallez-le.
L'icône <b>Door Open</b> clignote.	La porte n'est pas complètement fermée.	Vérifiez que les vêtements sont complètement à l'intérieur de l'appareil et que la porte est bien fermée.
<b>AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5</b> s'affichent à l'écran.	Erreur système.	Débranchez l'appareil et appelez le service de réparation.

# SMART DIAGNOSIS



Si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil, il peut transmettre des données à votre téléphone intelligent en utilisant l'application LG Smart Styler ou votre téléphone au centre de service à la clientèle de LG.

Smart Diagnosis<sup>MC</sup> ne peut être activé que si votre appareil est en marche, en appuyant sur la touche de mise sous tension. Si votre appareil ne peut démarrer, le dépannage doit être effectué sans l'aide du Smart Diagnosis<sup>MC</sup>.

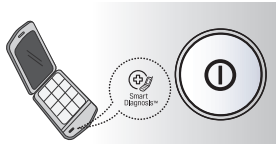

## UTILISATION DE SMART DIAGNOSIS<sup>MC</sup>

### Fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup> à l'aide d'un téléphone intelligent

- 1 Téléchargez l'application LG Smart Styler sur votre téléphone intelligent.
- 2 Ouvrez l'application LG Smart Styler sur votre téléphone intelligent. Appuyez sur la flèche droite pour passer à l'écran suivant.
- 3 Appuyez sur la touche d'enregistrement du téléphone intelligent et maintenez le microphone du téléphone intelligent près du logo Smart Diagnosis<sup>MC</sup> sur l'appareil.
- 4 En maintenant le téléphone en place, appuyez sur l'icône de soins particuliers pendant trois secondes.
- 5 Maintenez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission sonore. L'écran affichera le décompte du temps.
- 6 Lorsque l'enregistrement est terminé, vous pouvez voir le diagnostic en appuyant sur le bouton Suivant du téléphone.



#### REMARQUE

- La qualité des appels, qui varie selon la région, peut affecter cette fonction.
- Utilisez le téléphone de votre domicile pour profiter de meilleures performances de communication et, en conséquence, d'un meilleur service.
- Une mauvaise qualité de réception d'appel peut entraîner une mauvaise transmission des données de votre téléphone à l'appareil, ce qui pourrait causer le dysfonctionnement de Smart Diagnosis<sup>MC</sup>.

### Fonction Smart Diagnosis<sup>MC</sup> à partir du centre d'appels

- 1 Appelez le centre de service à la clientèle de LG au :  
(LG É.-U.) 1-800-243-0000  
(LG Canada) 1-888-542-2623.
- 2 Lorsque l'agent du centre d'appels vous le demande, maintenez le microphone de votre téléphone près du logo Smart Diagnosis<sup>MC</sup> sur l'appareil. Maintenez le téléphone à une distance inférieure à 2,5 centimètres de l'appareil (sans toutefois le toucher).



#### REMARQUE

Ne touchez pas d'autres touches ou icônes sur l'écran de visualisation.

- 3 Appuyez sur l'icône de soins particuliers pendant trois secondes.
- 4 Maintenez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission sonore. L'écran affichera le décompte du temps.
- 5 Une fois que le compte à rebours est terminé et que les tonalités ont cessé, reprenez la conversation avec l'agent du centre d'appels, qui pourra alors vous aider à utiliser les informations transmises pour analyse.



#### REMARQUE

- Pour de meilleurs résultats, ne déplacez pas le téléphone, pendant la transmission des tonalités.
- Si l'agent du centre d'appels n'a pas été en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, vous serez invité à réessayer.

# GARANTIE LIMITÉE DU STYLER DE LG (ÉTATS-UNIS)

## GARANTIE

LG Electronics USA, Inc. (« LG ») garantit votre Styler de LG (« produit ») contre les défauts de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Pendant la période de garantie énoncée ci-dessous, LG procédera, à son choix, à la réparation ou au remplacement du produit. Cette garantie n'est pas assignable ni transférable à tout acheteur ou utilisateur ultérieur, et s'applique uniquement lorsque le produit est acheté par un revendeur LG ou un distributeur autorisé et utilisé aux États-Unis d'Amérique (« États-Unis »), y compris les territoires américains.

**Remarque :** Les produits de remplacement et les pièces de rechange peuvent être neufs ou remis à neuf en usine et sont garantis pour la partie restante de la période de garantie de l'appareil original ou durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue. Veuillez conserver le reçu daté et le bordereau de livraison comme preuve de la date d'achat de l'appareil pour prouver la garantie (LG ou son représentant agréé peut vous en demander une copie).

## PÉRIODE DE GARANTIE

Période	Un (1) an à compter de la date d'achat initiale en magasin	Dix (10) ans à compter de la date initiale d'achat en magasin
Étendue de la garantie	Toutes les pièces internes/fonctionnelles ainsi que la main-d'œuvre	Compresseur à inversion
Remarque	LG fournira des pièces et de la main-d'œuvre pour la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses.	Pièces seulement. Le client sera responsable pour tout travail ou service à domicile visant à remplacer les pièces défectueuses.

MODE DE GESTION DE L'ENTRETIEN : Entretien à domicile

Le service à domicile sera fourni, selon les disponibilités, au cours de la période de garantie et selon la disponibilité de l'équipe de service aux États-Unis. Pour profiter du service à domicile, le produit doit être dégagé et accessible par le personnel de service. Si le dépannage à domicile ne peut pas être effectué, il peut être nécessaire de déplacer, de réparer et de retourner le produit. Si le service à domicile est indisponible, LG peut décider, à sa convenance, d'assurer le transport du produit vers un centre de service agréé de LG.

## CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- Déplacements de l'équipe de service pour livrer, ramasser ou installer le produit ou pour donner des instructions sur son utilisation.
- Remplacement des fusibles ou la réinitialisation des disjoncteurs, la correction du câblage ou de la plomberie de la maison ou la correction de l'installation du produit.
- Domages ou défaillances causés par des conduites d'eau percées, cassées ou gelées, par des conduites d'évacuation réduites, une alimentation en eau interrompue ou inappropriée ou une mauvaise alimentation en air.
- Domages et défaillances consécutifs aux accidents, aux insectes nuisibles, à la vermine, au tonnerre, au vent, aux incendies, aux inondations ou aux catastrophes naturelles.
- Domages et défaillances consécutifs à une mauvaise utilisation, à un mauvais traitement, à une installation, à un entretien ou à un dépannage inappropriés. Un mauvais dépannage inclut l'utilisation des pièces non approuvées ou non spécifiées par LG.
- Domages et défaillances consécutifs à un changement ou à une modification non autorisés du produit.
- Domages ou défaillances consécutifs à un courant électrique, une tension ou aux codes de plomberie incorrects.
- Domages qui affectent l'aspect esthétique du produit, notamment des égratignures, des bosses, des ébréchantures et autres dommages sur le produit fini, à moins que ces dommages soient consécutifs aux défaillances matérielles ou à des vis de fabrication et qu'ils soient communiqués à LG dans les sept (7) jours de calendrier civil à compter de la date de livraison.
- Domages ou éléments manquants à tout produit en démonstration, en liquidation ou remis à neuf ou à toute boîte ouverte.
- Produit sur lequel les numéros de série originaux définis à l'usine ont été enlevés, effacés ou changés d'une manière quelconque.
- Dépannages effectués lorsque le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage ménager traditionnel et normal (exemple : location, usage commercial, bureaux ou installations de plaisance) ou contraires aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation.
- Retrait ou réinstallation du produit s'il est installé dans un endroit inaccessible.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SELON LES LIMITES DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE REQUISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE EN TERMES DE DURÉE À LA PÉRIODE SUSMENTIONNÉE. LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QUE PRÉVU DANS CETTE GARANTIE REPRÉSENTENT LES SEULES SOLUTIONS OFFERTES AU CLIENT. NI LE FABRICANT NI SES REVENDEURS AUX ÉTATS-UNIS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, PARTICULIERS OU PUNITIFS DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS ET SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, OU TOUT AUTRE DOMMAGE, FONDÉ SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT OU AUTREMENT.

CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES NI DE LIMITATIONS RELATIVEMENT À LA DURÉE IMPLICITE D'UNE GARANTIE. CONSÉQUEMMENT, L'EXCLUSION OU LA LIMITATION CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT JOUIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT EN FONCTION DES ÉTATS.

## POUR FAIRE VALOIR VOTRE GARANTIE ET OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :

Appelez au **1-800-243-0000**  
 Visitez notre site web à l'adresse **www.lg.com**  
 Adresse postale LG Customer Information Center  
 (ATTN: CIC)  
 201 James Record Road  
 Huntsville, AL 35824

Écrivez les informations relatives à votre garantie ci-dessous :

Informations relatives à l'enregistrement du produit :  
 Modèle :  
 Numéro de série :  
 Date d'achat :

# GARANTIE LIMITÉE DU STYLER DE LG (CANADA)

## GARANTIE

En cas de défaillance de votre appareil (« produit ») consécutive à une défaillance matérielle ou à un vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation domestique normale pendant la période de garantie définie ci-dessous, LG Canada procédera, à sa convenance, à la réparation ou au remplacement du produit dès réception de la preuve d'achat initial en magasin. Cette période de garantie est valide uniquement pour l'acheteur initial du produit de détail et s'applique exclusivement à un produit distribué au Canada par LG Canada ou un représentant agréé de celui-ci au Canada. La garantie s'applique uniquement aux produits qui sont utilisés au Canada.

Période	Un (1) an à compter de la date d'achat initiale en magasin	Dix (10) ans à compter de la date initiale d'achat en magasin
Étendue de la garantie	Pièces de rechange et main-d'œuvre (pièces internes/fonctionnelles uniquement)	Compresseur à inversion
Remarque	Styler	Garantie prolongée pour les composants (pièces uniquement) (Le consommateur sera facturé pour la main d'œuvre après un (1) an à compter de la date d'achat.)

- ▶ Les produits et pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie d'origine ou durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- ▶ Les produits et pièces de remplacement peuvent être neufs ou remis à neuf.
- ▶ Le centre de service agréé LG (LG Authorized Service Center) offre une garantie relative aux travaux de réparation d'une durée de trente (30) jours.

La seule responsabilité de LG Canada est limitée à la garantie énoncée ci-dessus. Sauf stipulation expresse ci-dessus, LG Canada décline toutes les autres garanties et les conditions concernant le produit, expresses ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou condition implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et aucune forme de représentation ne devrait lier LG Canada. LG Canada n'autorise aucune personne à créer ou à assumer en son nom toute autre obligation ou responsabilité de garantie liées au produit. Selon les limites de toute garantie implicite requise par la loi, cette garantie est limitée à la période susmentionnée. LG Canada, le fabricant ou le distributeur ne peuvent être tenus responsables des dommages accessoires, indirects, particuliers, directs ou indirects, de la perte de clientèle, de la perte de profits, des dommages punitifs ou exemplaires ou de tout autre dommage, résultant directement ou indirectement d'une violation contractuelle, fondamentale ou autre, ou de tout acte ou omission, conflictuels ou autre.

La présente garantie vous confère des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de la province et des lois qui y sont appliquées.

Toute clause de la présente garantie qui contredit ou modifie une clause ou une garantie implicites conformément à la loi provinciale doit être annulée dans le cas où elle entre en conflit avec la loi provinciale affectant le reste des clauses de cette garantie.

### CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS :

- 1 Déplacements de l'équipe de service pour livrer, ramasser ou installer le produit ou donner des instructions sur son utilisation, le dépannage ou le remplacement des fusibles ou la correction du câblage ou la correction d'une installation ou d'un dépannage non autorisés.
- 2 Dysfonctionnement du produit lors de pannes électriques ou en cas d'interruption du courant ou résultant d'un service électrique inadéquat.
- 3 Dommages causés par des canalisations d'eau percées, cassées ou gelées, des conduites d'évacuation réduites, une alimentation en eau interrompue ou inappropriée ou à une mauvaise alimentation en air.
- 4 Dommages consécutifs à l'utilisation du produit dans une atmosphère corrosive ou contraires aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation du produit.
- 5 Dommages au produit consécutifs aux accidents, aux insectes nuisibles, à la vermine, au tonnerre, au vent, aux incendies, aux inondations ou aux catastrophes naturelles.
- 6 Dommages consécutifs à une mauvaise utilisation, à un mauvais traitement ou une installation, à un dépannage ou à un entretien inappropriés du produit. Un mauvais dépannage inclut l'utilisation de pièces non approuvées ou non spécifiées par LG Canada.
- 7 Dommages ou défaillances du produit consécutifs à un changement ou à une modification non autorisés du produit ou à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu; ou dommages consécutifs à une fuite d'eau provoquée par une mauvaise installation.
- 8 Dommages ou défaillances du produit consécutifs à un courant électrique ou à une tension ou à une application commerciale ou industrielle inappropriées, ou à l'utilisation d'accessoires, de composants ou de produits de nettoyage non approuvés par LG Canada.
- 9 Dommages consécutifs au transport et à la manutention du produit, y compris des égratignures, des bosses, des ébrèchures et/ou d'autres dommages au produit fini, à moins que de tels dommages soient consécutifs à des défaillances matérielles ou à des vices de fabrication et qu'ils soient rapportés une (1) semaine après la livraison.
- 10 Dommages ou éléments manquants à un produit de démonstration, en liquidation ou remis à neuf ou à une boîte ouverte.
- 11 Produits dont les numéros de série originaux ont été effacés, modifiés, ou ne peuvent être déterminés avec exactitude. Les numéros de modèles et de série ainsi que le reçu original de vente au détail sont requis pour une validation de la garantie.
- 12 Augmentation des coûts des services publics et des dépenses en services publics supplémentaires.
- 13 Remplacement des ampoules, des filtres ou d'autres pièces consommables.
- 14 Dépannages effectués lorsque le produit est utilisé à des fins autres qu'un usage ménager traditionnel et normal (exemple : location, usage commercial, bureaux, ou installations de plaisance) ou contraires aux instructions précisées dans le manuel d'utilisation.
- 15 Coûts associés au déplacement du produit à partir de votre domicile pour des travaux de dépannage.
- 16 Déplacement et réinstallation du produit, s'il est installé dans un endroit inaccessible ou s'il n'est pas installé conformément aux instructions d'installation dans les manuels d'installation et d'utilisation.
- 17 Accessoires du produit, tels que des bacs à couvercle, des tiroirs, des poignées, des étagères, etc. Les pièces autres que celles initialement fournies avec le produit sont également exclues.

**Tous les frais associés aux conditions exclues ci-dessus doivent être assumés par le client.**

Pour les détails complets sur la garantie et pour obtenir de l'aide, veuillez appeler ou visiter notre site :  
 Appelez au **1-888-542-2623** (24 heures par jour, 365 jours par année) et sélectionnez l'option appropriée à partir du menu ou visitez notre site web à l'adresse <http://www.lg.com>

**Écrivez les informations relatives à votre garantie ci-dessus :**  
 Informations relatives à l'enregistrement du produit :  
 Modèle :  
 Numéro de série :  
 Date d'achat :







# MANUAL DEL PROPIETARIO **STYLER**

Lea con atención este manual del propietario antes de poner el aparato en funcionamiento y téngalo siempre a mano para futuras referencias.

**S3RERB**

ESPAÑOL

# TABLA DE CONTENIDOS

## 3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

---

## 4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

---

- 4 Instrucciones de seguridad para la instalación
- 5 Instrucciones de seguridad para la conexión eléctrica
- 6 Precauciones básicas de seguridad
- 7 Instrucciones de conexión a tierra

## 8 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

- 8 Piezas
- 9 Accesorios
- 10 La percha móvil
- 10 Cuidado para pantalones con pliegues
- 11 El estante
- 11 Selección de características del Styler

## 12 INSTALACIÓN

---

- 12 Descripción general de la instalación
- 12 Especificaciones del producto
- 13 Desembalaje del Styler
- 13 Selección de la ubicación adecuada
- 14 Requisitos para la ubicación de la instalación
- 14 Espacios libres
- 16 Nivelación del Styler
- 17 Inversión de la puerta
- 17 Instalación en alfombra
- 18 Instalación del dispositivo antivuelco
- 18 Montaje de la bandeja de goteo
- 18 Instalación de cubiertas de tapa
- 18 Instalación de cubiertas de bisagra

## 19 FUNCIONAMIENTO

---

- 19 Antes de usar
- 20 Utilización del Styler
- 21 Clasificación de cargas
  - Etiquetas de cuidado de telas
  - Agrupación de artículos similares
  - Elección de prendas seguras para el Styler
- 22 Guía para el cuidado de telas
- 24 Revisión de filtros antes de cada carga
  - Revisión del filtro de pelusas
  - Cambio de la lámina de aroma
- 25 Revisión de los tanques de agua

- 25 Carga del Styler
  - Perchas
  - Uso de la percha móvil
  - Percha para pantalones o kit de cuidado para pantalones con pliegue
  - Estante
- 29 Panel de control
  - Características del panel de control
- 31 Guía de ciclos
  - Procesos del ciclo
- 32 Elección de un ciclo
- 33 Configuraciones y opciones del ciclo
- 34 Funciones especiales
  - Bloqueo de controles
  - Encendido y apagado de las alertas sonoras
  - Configuración de un horario de inicio retardado

## 35 SMART FEATURES

---

- 35 Tag on
  - Antes de usar la función Tag On
  - Uso de la función Tag On
  - Uso de la función Tag On en aplicaciones
  - Descarga de ciclos del Styler

## 37 MANTENIMIENTO

---

- 37 Limpieza frecuente
  - Limpieza del interior y exterior
  - Limpieza del filtro de pelusas
  - Limpieza del filtro de aroma
  - Limpieza de los tanques de agua

## 39 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

- 39 FAQs
- 40 Antes de llamar al servicio técnico
- 42 Códigos de error

## 43 SMART DIAGNOSIS™

---

## 44 GARANTÍA

---

# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



**Refresh**

## ELIMINE OLORES

Utilice el ciclo refrescante del Styler para eliminar los olores rápida y fácilmente de la ropa.

## REFRESQUE LA ROPA O AÑADA UN AROMA

Perfume la ropa con láminas de aroma de su suavizante para telas favorito para que las prendas y los accesorios siempre se vean, se sientan y huelan bien.

## ELIMINE ARRUGAS

El ciclo refrescante también utiliza vapor y una percha móvil que vibra aproximadamente 180 veces por minuto para eliminar las arrugas de la ropa. El rendimiento puede variar según el tipo de tela.

## PANTALONES CON PLIEGUES BIEN DEFINIDOS

Cuelgue los pantalones de vestir bien doblados en la función de cuidado de pantalones con pliegues del Styler. Marcará los pliegues de las piernas de los pantalones y reducirá las arrugas en otros lugares.



**Gentle Dry**  
\*Sound on/off

## SECADO SUAVE Y EFECTIVO

La technologie de séchage par thermopompe permet de sécher les vêtements à basse température sans les rétrécir ou les endommager comme le séchage à l'air chaud. Seque suavemente y con protección la alpaca, el pelo de camello y otros tejidos no lavables que se hayan mojado con lluvia o nieve; y suéteres de lana, tejidos lavables a mano y otros artículos que deben secarse en posición extendida después del lavado.



**Sanitary**  
\*Control Lock

## DESINFECTE Y REDUZCA LOS ALÉRGENOS

El ciclo de desinfección del Styler utiliza TrueSteam™ para destruir las bacterias y otros microorganismos sin dañar la ropa. Mantiene la temperatura óptima necesaria para desinfectar cada prenda, destruyendo las bacterias que persisten incluso cuando la ropa se seca a la luz del sol.



**Smart Diagnosis™**

## SMART DIAGNOSIS™

Si experimenta alguna dificultad técnica con el Styler, este tiene la capacidad de transmitir datos por teléfono al Centro de Información al Cliente. El agente del centro de llamadas registra los datos transmitidos desde su máquina y los utiliza para analizar el problema, ofreciendo así un diagnóstico rápido y eficaz. (Consulte la página 43.)



**Special Care**  
\*Smart Diagnosis

## DESCARGA DEL CICLO TAG ON

Descargue otros ciclos del Styler para satisfacer las necesidades individuales. Descargue un nuevo ciclo por vez.



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.

Hay muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en el aparato.

**Lea y obedezca** siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo alerta sobre peligros potenciales que pueden resultar en daños en el producto, daños materiales y lesiones corporales graves o incluso la muerte.

El símbolo de alerta de seguridad será seguido por las palabras

**ADVERTENCIA** o **PRECAUCIÓN**. Estas palabras significan:



**ADVERTENCIA** Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.



**PRECAUCIÓN** Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas, o daños en el producto.



### ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- **Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado antes de instalar o reubicar el Styler** para evitar lesiones o daños en el producto cuando lo mueva.
- **Al mover el Styler lejos de la pared, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.**
- **El aparato es pesado. Dos o más personas son necesarias para mover e instalar el aparato y evitar daños o lesiones.**
- **Antes de usarlo, asegúrese de que este producto se va a conectar a una toma de corriente con conexión a tierra dedicada clasificada para su uso con este producto.** Es responsabilidad del usuario reemplazar un tomacorriente de pared de 2 patas estándar por tomacorriente de pared de 3 puntas estándar.
- **Antes de su uso, el aparato debe instalarse correctamente como se describe en este manual.** Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.
- **No instale el Styler donde pueda haber peligro de caída de la unidad. El producto no está diseñado para su uso en barcos o aviones.** Consulte en un centro de servicio autorizado LG acerca de su uso en otras circunstancias especiales.
- No intente forzar o alterar los controles.
- **Instale el producto donde el suelo esté firme y nivelado.** El producto puede vibrar en exceso y finalmente caerse si se instala en una superficie inestable, lo cual podría provocar daños o lesiones.
- **Mantenga el lado frontal protegido durante el transporte del aparato. No lo transporte desde la parte delantera.** El panel de vidrio templado en la parte frontal del aparato puede romperse y provocar daños o lesiones.
- **Conecte a tierra el aparato correctamente para cumplir con todos los códigos u ordenanzas vigentes.** Siga los detalles de las instrucciones de instalación. Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.
- **Instale y guarde el aparato donde no esté expuesto a temperaturas bajo cero o a la intemperie.** Deje que el producto se caliente a temperatura ambiente antes de usarlo si se ha enviado en invierno o a temperaturas bajo cero.
- **No repare o reemplace ninguna pieza del aparato ni intente realizar ningún servicio, a menos que se recomiende específicamente en las instrucciones publicadas de mantenimiento o de reparación por parte del usuario que usted entienda y tenga la habilidad para llevar a cabo.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.

## ADVERTENCIA

Para su seguridad, la información de este manual debe seguirse para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

- **Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no instale el aparato en ambientes húmedos como un cuarto de baño.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar la muerte, lesiones graves, incendios, descargas eléctricas, o deformación o mal funcionamiento del producto.
- **Extraiga todos los elementos de embalaje y elimine todos los materiales de envío.** Si no lo hace, pueden producirse quemaduras, incendio, explosión o incluso la muerte.
- **Conecte el aparato a un circuito de potencia nominal adecuado, protegido, y dimensionado para evitar sobrecargas eléctricas.** Los circuitos de alimentación inadecuados pueden fundirse, creando descargas eléctricas y riesgos de incendios.
- **Mantenga todo el embalaje lejos de los niños.** El material de envasado puede ser peligroso para los niños. Existe riesgo de asfixia.
- **No instale el aparato cerca de otra fuente de calor como una cocina, horno o calefactor.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar la deformación del producto, humo o fuego.
- **No coloque velas, elementos humeantes u otros materiales inflamables en la parte superior del producto.** Pueden dar lugar a goteos de cera, humo o fuego.
- **Quite toda la película protectora de vinilo del producto.** Si no lo hace, se pueden causar daños en el producto o provocar humo o fuego.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

- **No corte ni quite la clavija de conexión a tierra del cable de alimentación, bajo ninguna circunstancia.** Para evitar lesiones personales o daños en el aparato, el cable de alimentación eléctrica debe estar conectado a una toma de tierra adecuada.
- **Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra VAC-120 de 60 Hz protegida por un fusible de 15 amperios o un cortacircuitos.** El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar incendios, explosiones o la muerte.
- **Este aparato debe estar conectado a una toma de tierra adecuada. Se pueden producir descargas eléctricas si el aparato no está conectado a tierra correctamente. Haga que el tomacorriente de pared y el circuito sean revisados por un electricista calificado para asegurarse de que la toma de tierra es correcta.** El incumplimiento de estas instrucciones puede crear un riesgo de descargas eléctricas y de incendios.
- **Instale el aparato donde haya un enchufe al que se pueda acceder fácilmente. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso** para evitar el riesgo de incendios o descargas eléctricas.
- **Desenchufe el aparato antes de desmontarlo o repararlo** para evitar el riesgo de descargas eléctricas.
- **El aparato debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual, la cual tiene una tensión nominal que coincide con la placa de características.** Esto proporciona el mejor rendimiento y también evita la sobrecarga de los circuitos de cableado de la casa, los cuales podrían causar un riesgo de incendio por sobrecalentamiento de los cables.
- **No utilice un cable de extensión para conectarlo a una toma de corriente.** Si lo hace, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- **Nunca desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación. Siempre sostenga firmemente el enchufe y tire hacia afuera de la toma.** El cable de alimentación se puede dañar y provocar un riesgo de incendio y descargas eléctricas.
- **Comuníquese con LG o con un técnico competente de inmediato para reparar o reemplazar todos los cables de alimentación que se hayan desgastado o dañado. No utilice un cable que muestre grietas o daños por abrasión a lo largo o en alguno de los extremos.** El cable de alimentación puede derretirse y crear descargas eléctricas o riesgos de incendio.
- **Al instalar o mover el aparato, tenga cuidado de no pellizcar, aplastar o dañar el cable de alimentación.** Esto evitará incendios y descargas eléctricas que pueden provocar lesiones personales y daños en el aparato.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO.**



## ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

### USO

- **No permita que los niños jueguen sobre o el aparato o dentro de él. Es necesaria supervisar a los niños cuando el aparato se usa cerca de ellos.**
- **No suba, ni se pare, ni se cuelgue de la puerta del Styler, la plataforma o el interior del aparato.** El aparato podría caerse o sufrir daños, o se podría provocar cualquier otro daño o lesión.
- **No pise las puertas que conducen a los tanques de agua.** El Styler podría caerse y causar daños y lesiones.
- **No coloque objetos pesados o peligrosos en la parte superior del Styler.**
- **No coloque animales vivos dentro del Styler.**
- **No permita que los niños se suban al producto cuando está en uso.**
- **En caso de una fuga de gas (propano/ GLP), asegure una ventilación adecuada y comuníquese con un centro de servicio autorizado antes de volver a usar el aparato.** No toque ni desmonte la toma de corriente del Styler.
- **No utilice ni coloque sustancias inflamables (químicos, medicamentos, cosméticos, etc.) cerca del Styler, ni los guarde en el interior del Styler.** No coloque el Styler en las proximidades de gases inflamables.
- **Desconecte el cable de alimentación inmediatamente** si escucha un ruido, huele un olor extraño o detecta humo proveniente del aparato.
- **En caso de inundación:** No se acerque al producto cuando la base esté sumergida en el agua. Comuníquese con el centro de servicio. Existen riesgos de descargas eléctricas o incendio.
- **No utilice suavizantes ni productos para eliminar la estática, a menos que lo recomiende el fabricante del suavizante o del producto.**
- **No coloque las manos o el cuerpo cerca de la boquilla de vapor durante el funcionamiento.** El vapor de agua es caliente y podría causar una lesión.
- **No inserte objetos en el tubo de vapor.** Podría provocar un ruido excesivo y fuego.
- **No beba agua del suministro de agua o tanques de drenaje.**
- **No desmonte ni modifique el Styler.**
- **No ponga las manos, los pies u objetos metálicos bajo el Styler.**
- **No utilice el Styler ni toque el cable de alimentación con las manos mojadas.**
- **Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete; las distancias entre la puerta y el gabinete son necesariamente pequeños.** Sea cuidadoso al cerrar la puerta cuando haya niños cerca.
- **Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas** o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- **No coloque artículos que hayan estado expuestos a aceites de cocina en el Styler.** Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden conducir a una reacción química que podría incendiar una carga.
- **No seque artículos que se hayan limpiado, lavado, remojado o manchado con gasolina,** disolventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que desprenden vapores que pueden encenderse o explotar.
- No utilice calor para secar artículos que contengan goma de espuma o materiales similares a la textura de goma.



## ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica, daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte al usar este aparato, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:**

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** El rendimiento del producto puede verse afectado negativamente. Si el producto se instala sobre una alfombra o cerca de ella, la condensación del aire caliente o el vapor puede manchar o dañar la alfombra.
- **No utilice el producto para fines distintos de los previstos.** Los daños causados por el uso del producto para fines distintos a los especificados en este manual del usuario no están cubiertos por la garantía.
- **Limpie el filtro de pelusas antes o después de cada carga.**
- **No utilice blanqueadores a base de oxígeno o de cloro en el exterior del producto.** Clorox u Oxiclean pueden causar decoloración cuando se aplican sobre la superficie del producto.
- **No utilice objetos afilados para limpiar o hacer funcionar los controles.** Se puede producir una descarga eléctrica.
- **Evite golpear el cristal frontal con objetos pesados.** A pesar de que está hecho de vidrio templado, el panel puede romperse en caso de un fuerte impacto y causar lesiones.
- **Mantenga el producto libre de roedores, insectos y otros objetos extraños.** Estos pueden dañar los cables y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

## MANTENIMIENTO Y DESCARTE

- **Limpie los objetos extraños, como polvo y agua, de las clavijas del enchufe y las áreas de contacto con frecuencia.** No utilice un trapo mojado o húmedo cuando limpie el enchufe.
- **No utilice aparatos para secar el interior. No encienda una vela para eliminar los olores del interior.**
- **No rocíe agua sobre el producto directamente al limpiarlo.** Puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- **Antes de poner el aparato fuera de servicio o de desecharlo, quite la puerta del compartimento de secado.** Corte el cable de alimentación y destruya la sección del botones para evitar su reutilización.

## INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- **Este aparato se debe conectar a tierra.** En caso de un mal funcionamiento o avería, la puesta a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un trayecto de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- **Este aparato debe estar equipado con un cable que tenga un conductor de tierra y un enchufe de conexión a tierra.** El enchufe debe conectarse a un tomacorriente apropiado que esté instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- **No modifique el enchufe.** Si no encaja en el tomacorriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma adecuada.



## ADVERTENCIA

Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipular el producto.**

- **Este aparato debe estar conectado a un metal con conexión a tierra, y un sistema de cableado permanente o un conductor de puesta a tierra debe colocarse con los conductores de circuito y conectarse al terminal o conducto de tierra del equipo en el aparato.** Se puede producir una descarga eléctrica si el aparato no está conectado a tierra correctamente.




## ADVERTENCIA

**La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede generar riesgos de descarga eléctrica.** Comuníquese con un electricista o un técnico de servicio calificado si no está seguro de que el aparato está correctamente conectado a tierra.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## PIEZAS

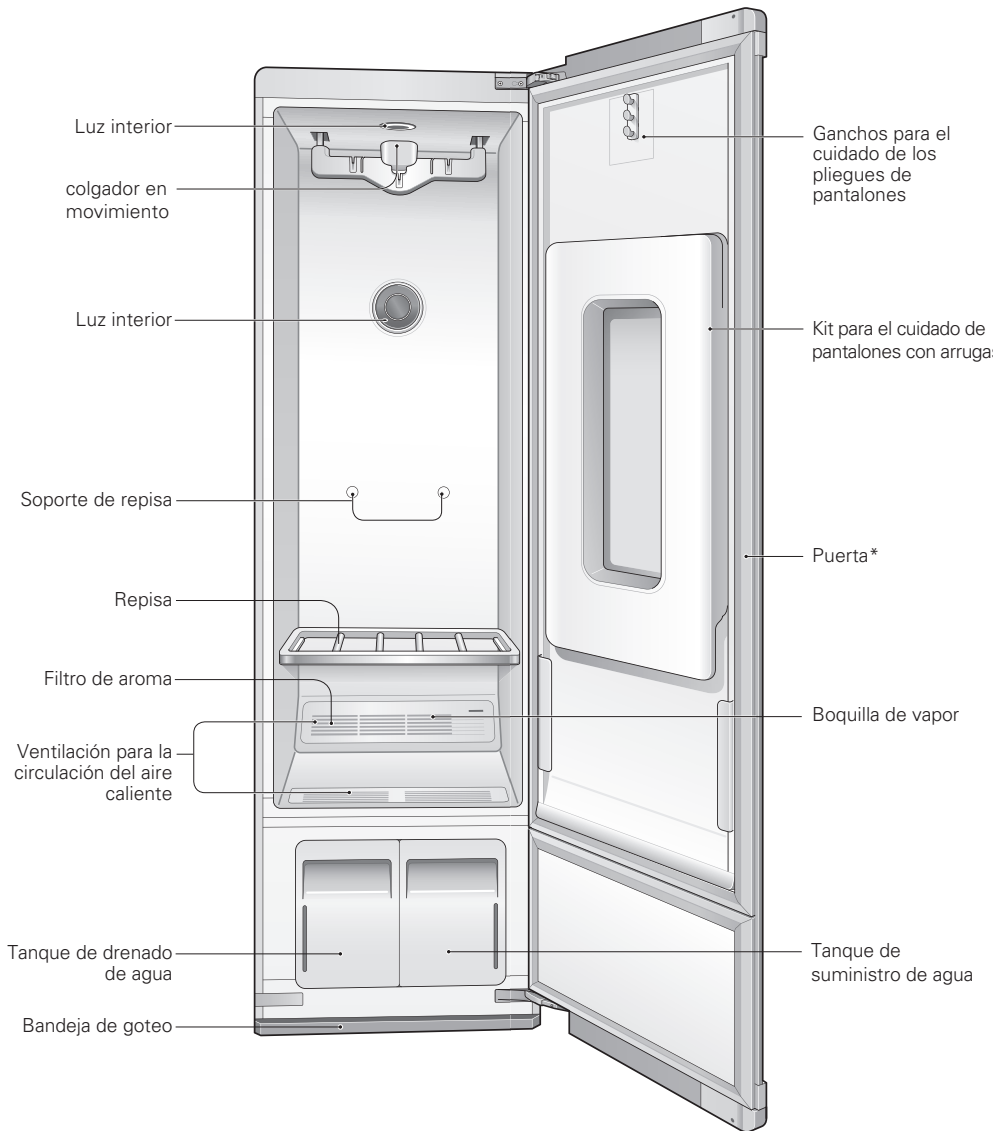


\* La apertura de la puerta puede ser revertida por el instalador para adaptarse a la ubicación de la instalación.




## ACCESORIOS


### Accesorios incluidos

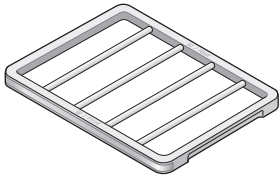


Repisa  
MCK67970601

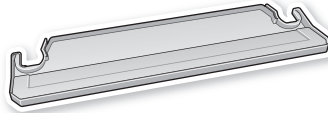


Bandeja de goteo  
AHT74073801

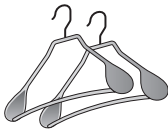

2 colgadores\*  
AEE73149701  
AEE73189601

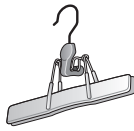

Colgadores de pantalones\*  
AEE73189701

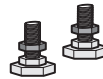

2 pies niveladores traseros



4 púas para la instalación  
de la alfombra



juego anti-vuelco



2 almohadillas  
antideslizantes  
MHK61866301



Llave



2 cubiertas de  
tapa trasera  
MBL65818001



2 cubiertas de bisagra  
3550JA3143A


\* Una percha de metal / plástico ordinario puede ser utilizada si el gancho es inferior a 5/32 pulgadas (12.7/81.28 centímetros) (4 mm) de grosor.  
El gancho debe encajar en la muesca de la percha en movimiento perfectamente.  
Si el ajuste es demasiado flojo, puede dar lugar a vibraciones, ruido y daño en la ropa.

### ! NOTE

- Comuníquese con la tienda donde compró el producto o con el servicio al cliente de LG llamando al 1-800-243-0000 (en Canadá al 1-888-542-2623) si los accesorios están dañados o si falta alguno de ellos. Los accesorios se pueden adquirir por separado en línea en <http://www.lg.com/us>
- Para su seguridad y para una mayor vida útil del producto, utilice únicamente componentes autorizados. El fabricante no se hará responsable por el mal funcionamiento del producto o accidentes causados por el uso de componentes o piezas no autorizados comprados por separado.
- Las imágenes de esta guía pueden ser diferentes de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a cambios por parte del fabricante sin previo aviso con fines de mejora de producto.

## LA PERCHA MÓVIL

Cuelgue la ropa en la percha móvil utilizando los soportes suministrados con el Styler, o utilice cualquier percha de plástico o metal que enganche perfectamente en las hendiduras de la percha móvil.

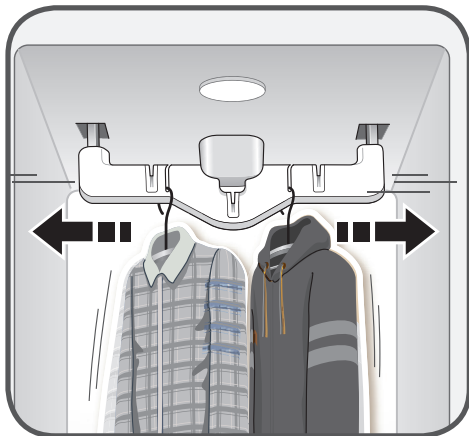

- Utilice la percha móvil para trajes, abrigos, chaquetas, blusas, vestidos, faldas y pantalones que no requieren de un pliegue. Utilice el Cuidado para pantalones con pliegues para los pantalones con pliegues.
- Cualquier cosa que se pueda colocar de forma segura en una percha y vaporizar o secar sin retener marcas de las perchas u otros daños se puede colocar en la percha móvil.
- Seque los suéteres o tejidos en el estante para evitar marcas de las perchas.
- La ropa se debe sujetar bien con las cremalleras y los botones cerrados, de manera que no se caiga de la percha móvil durante el ciclo.
- Si es posible, organice la ropa para que no toque los lados o la parte trasera del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo. Cuelgue los artículos más grandes en las hendiduras diagonales de la percha móvil.


## CUIDADO PARA PANTALONES

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **No se apoye en la percha móvil ni tire de ella. No permita que los niños jueguen con la percha móvil.** La unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.

## CON PLEGUES

Cuelgue la ropa en el Kit de cuidado para pantalones con pliegue con la percha de pantalones proporcionada con el Styler o cualquier percha de pantalones que encaje en los ganchos por encima de la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegue.

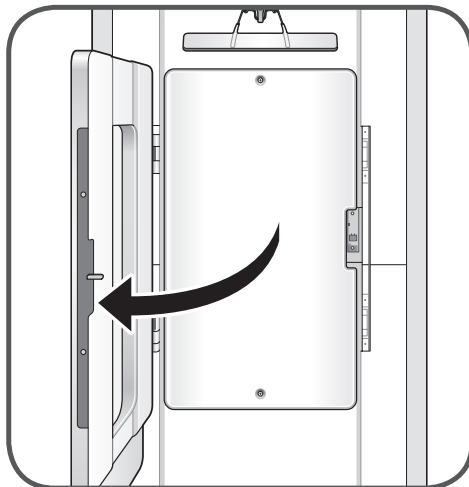


- Abra la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegue pulsando el icono en la parte delantera.
- El Kit de cuidado para pantalones con pliegue acentúa los pliegues de las piernas de los pantalones mientras se quitan las arrugas de otros lugares.
- Los pantalones se pueden planchar al refrescar otros artículos en el mismo ciclo.
- Para obtener resultados óptimos, utilice el kit de Cuidado extra de pantalones que está diseñado para su uso con la función de cuidado para pantalones con pliegues. Este ciclo se puede descargar mediante la aplicación LG Smart Styler y usarse como ciclo descargado. Para obtener instrucciones, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **No apoye ni cuelgue objetos pesados en la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues.** La unidad se podría caer y provocar daños o lesiones.
- **No permita que los niños jueguen con la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues o que se cuelguen de ella.** La unidad se podría caer y provocar daños o lesiones.
- **Mantenga los dedos alejados de los puntos de apriete cuando se cierra la puerta del Kit de cuidado para pantalones con pliegues.** Supervise a los niños que estén cerca para prevenir lesiones.

## EL ESTANTE

Utilice el estante cuando acondicione ropa u otros artículos que son difíciles de colgar o que puedan ser dañados por el secado en perchas.

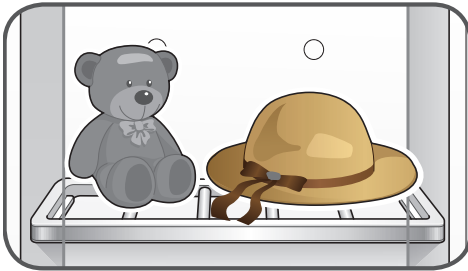

- Utilice el estante para juguetes de peluche, almohadas, sombreros y otros accesorios.
- Utilice el estante para suéteres, prendas de punto, ropa interior o blusas delicadas que puedan mostrar marcas de colgado, estiramiento, u otro daño si se seca en una percha.
- Para un mejor rendimiento del secado, no apile los productos en el estante. Seque artículos individuales o coloque artículos lado a lado con espacio entre ellos.
- Cuando no esté en uso, guarde el estante en las perillas para colgarlo en la parte posterior del gabinete.
- Para ver instrucciones sobre cómo instalar el estante, consulte **Montaje del estante**, página 28.
- No utilice el estante para almacenar objetos pesados.
- Si es posible, organice los elementos en el estante de modo que no toquen los lados o la parte posterior del gabinete. Se puede formar condensación en la superficie interior del gabinete, y los artículos en contacto con la superficie pueden permanecer húmedos al final del ciclo.

### PRECAUCIÓN

- **No utilizar el estante para almacenar objetos pesados.** El estante puede caerse y provocar daños o lesiones.
- **No se pare ni se siente en el estante.** El estante podría caerse o la unidad se podría volcar y provocar daños o lesiones.


## SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL STYLER

artículo	cómo acondicionarlo
abrigo de traje, chaqueta	percha móvil
abrigo, chaqueta (corta)	percha móvil
abrigo (largo)	percha móvil (extraer el estante)
vestido (corto)	percha móvil
vestido (largo)	percha móvil (extraer el estante)
falda	percha móvil
manta liviana, cubrecama	percha móvil
manta de bebé	percha móvil
pantalones (sin pliegues)	percha móvil
pantalones cortos	percha móvil
ropa de niños	percha móvil
bufanda	percha móvil o estante
corbata	percha móvil o estante
chal	percha móvil o estante
lencería	percha móvil o estante (si es delicada)
camisa, blusa	percha móvil o estante (si es delicada)
pantalones (con pliegues)	Kit para el cuidado de pantalones con pliegues
gorra, sombrero	estante
juguetes de peluche	estante
almohada	estante
suéter	estante
prendas de punto	estante
ropa de bebé	estante

# INSTALACIÓN

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Lea las siguientes instrucciones de instalación después de comprar este producto o al transportarlo a otro lugar.

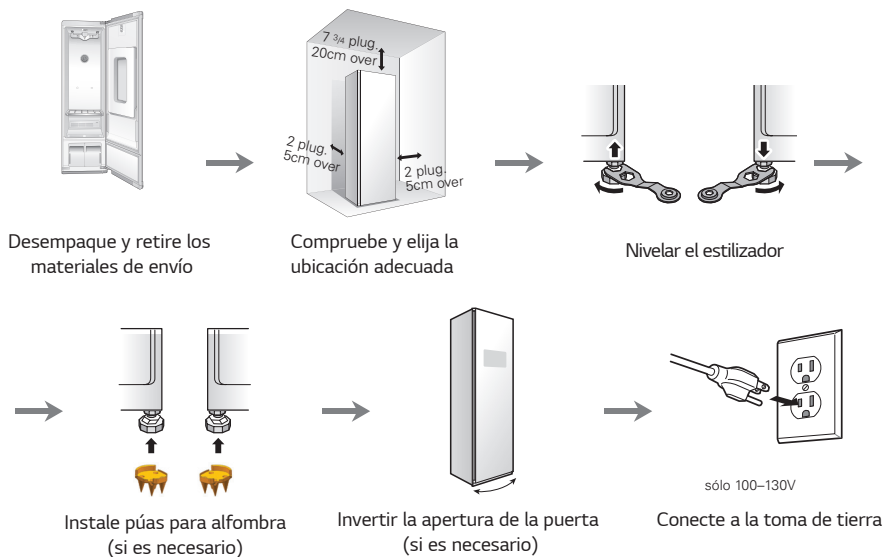

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

La apariencia y las especificaciones que se enumeran en este manual pueden variar debido a las mejoras constantes del producto.

<b>cuidado de ropa a vapor</b>	<b>S3RERB</b>
<b>descripción</b>	maquina electrica para el mantenimiento de ropa
<b>requisitos eléctricos</b>	consulte la etiqueta de clasificacion con respecto a la informacion detallada
<b>dimensiones</b>	17 1/2 pulg. (Ancho) X 23 pulg. (Prof.) X 72 13/16 pulg. (Alt.), 39 3/4 pulg.(Prof. con la puerta abierta) 445 mm (Ancho) X 585 mm (Prof.) X 1850 mm (Alt.), 1010 mm (Prof. con la abierta)
<b>Peso neto</b>	183 lb (83 kg)
<b>capacidad máxima</b>	4 articulos
<b>consumo de energía</b>	1500 W
<b>dispositivo de seguridad</b>	dispositivo doble de seguridad de sobrecalentamiento, fusible termico, programacion


## DESEMBALAJE DEL STYLER

### ADVERTENCIA

- **Se necesitan dos o más personas para mover e instalar el Styler.** De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- **El Styler es pesado. Utilice las ruedas en la parte inferior del producto para moverlo.** Empuje el Styler lentamente desde aproximadamente la mitad de la parte delantera.
- **Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva.** Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.
- **Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, lejos del Styler.** Si no lo hace, puede provocar un incendio, una explosión, e incluso la muerte.

- **Retire la cinta y las etiquetas temporales del Styler antes de usar.**  
No quite las etiquetas de advertencia, la etiqueta del modelo y el número de serie, o la hoja de especificaciones técnicas que se encuentra debajo de la parte delantera del Styler.
- **Para quitar cualquier cinta o pegamento restante, frote el área enérgicamente con el dedo pulgar.**  
Los residuos de pegamento o de cinta adhesiva también se pueden quitar fácilmente frotando una pequeña cantidad de jabón líquido sobre el adhesivo con los dedos. Limpie con agua tibia y seque.
- **No use instrumentos filosos, alcohol para fricciones, líquidos inflamables o limpiadores abrasivos para quitar cinta adhesiva o pegamento.**  
Estos productos pueden dañar la superficie del Styler.

## SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN ADECUADA

<p><b>Electricidad</b></p>	<p>Instale el aparato en una toma de corriente de fácil acceso. Utilice una toma de corriente individual con conexión a tierra: con un mínimo de 120 Volts, 60 Hz, AC, 15 Amps.</p> <p> <b>ADVERTENCIA: No conecte varios aparatos en la misma toma de corriente con el Styler.</b> Sobrecargar el cableado de la casa puede causar un riesgo de incendio.</p> <p><b>Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no instale el Styler en una zona húmeda o mojada.</b></p>
<p><b>Suelo</b></p>	<p>El suelo debe estar nivelado y ser lo suficientemente sólido para soportar el aparato 183 lb (83 kg).</p> <p>Ajuste las patas niveladoras para compensar las irregularidades del suelo.</p> <p>No lo instale en una plataforma o una estructura débil. Si se instala sobre alfombra, consulte <b>Instalación sobre alfombras</b>, página 17.</p>
<p><b>Temperatura ambiente</b></p>	<p>La temperatura debe estar entre 50°F (10°C) y 95°F (35°C).</p> <p>Si la temperatura ambiente es demasiado alta o baja, el rendimiento puede verse afectado.</p> <p>No lo instale en la luz solar directa o donde la temperatura pueda descender por debajo de los 32°F (0°C).</p>
<p><b>Espacios libres</b></p>	<p>Deje por lo menos 18 pulg. (46 cm) delante para abrir la puerta.</p> <p>Deje al menos 2 pulg. (5 cm) en ambos lados y entre la parte posterior del Styler y la pared. Deje al menos 7 3/4 pulg. (20 cm) entre la parte superior del Styler y cualquier estante o armario colgante.</p> <p>Si el Styler está demasiado cerca de elementos adyacentes, el rendimiento puede disminuir y el consumo de electricidad puede aumentar.</p>

## REQUISITOS PARA LA UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

**⚠ ADVERTENCIA** Lea todas las instrucciones de instalación por completo antes de instalar y operar el Styler. Es importante revisar todo el manual antes de instalar y utilizar el Styler.

La instalación requiere:

- Una toma de corriente con conexión a tierra ubicada a unos 2 pies (61 cm) de cada lado del aparato.
- Un piso resistente para soportar el peso total del aparato de 183 libras (83 kg). También se debe tener en cuenta el peso combinado con otros aparatos de lavado de ropa.


### ⚠ ADVERTENCIA

- **No instale ni guarde el Styler en una zona donde pueda estar expuesto al agua o al clima.** El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar riesgos de descargas eléctricas, lesiones personales o daños y funcionamiento incorrecto del producto.

## Espacios libres

### ⚠ PRECAUCIÓN


- **El suelo debe estar nivelado, con una pendiente máxima de 1 pulgada (2,5 cm) bajo el Styler.** Si la pendiente es mayor de 1 pulgada (2,5 cm), el aparato no se puede nivelar correctamente.
- **No instale el Styler en una plataforma hueca o flexible.** Si lo hace, puede causar ruido, vibración excesiva y provocar daños o lesiones en caso de que el producto se caiga.

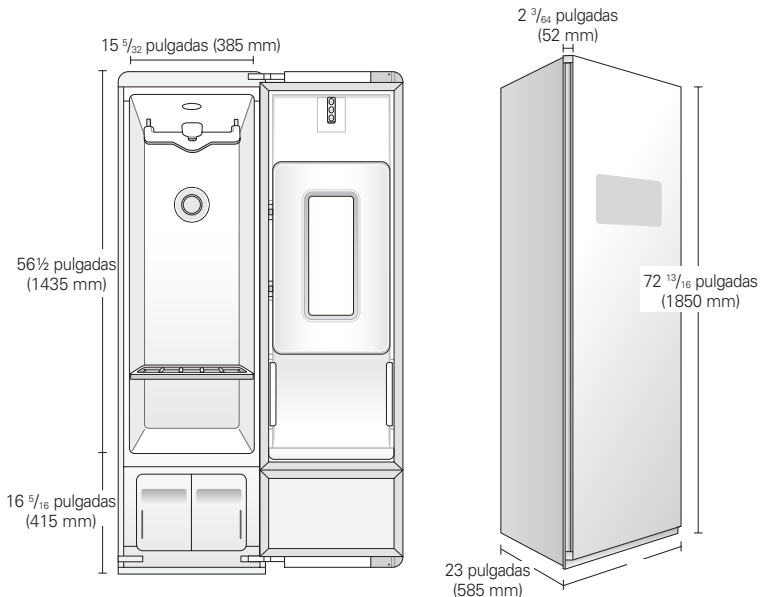

## Espaciamiento de instalación recomendado

Los siguientes espacios son recomendados para el Styler. Aunque se ha comprobado que el Styler admite espacios libres de  $1\frac{3}{16}$  pulg. (3 cm) en los lados y la parte trasera, las separaciones recomendadas deben ser tenidas en cuenta por las siguientes razones:

- Se debe pensar en dejar un espacio libre adicional para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- Es posible que se necesite espacio adicional para las molduras de la pared, la puerta y el piso.
- Se debe pensar en dejar espacio libre adicional en todos los lados del Styler para reducir la transferencia de ruido.
- Además, tal vez sea necesario dejar espacio libre para otros dispositivos de lavado de ropa.

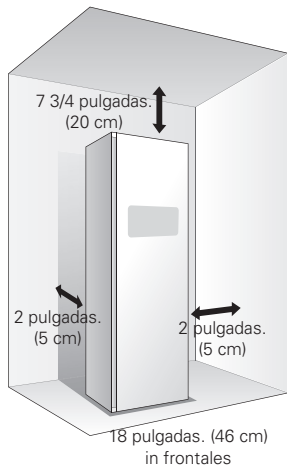

## Espacio necesario para la instalación en áreas empotradas

Instalar el Styler en un área con espacio o ventilación restringidos podría causar una disminución del rendimiento o daños en el producto.

Para obtener información sobre el mantenimiento de los espacios y la ventilación adecuados para la instalación del Styler en armarios o en áreas empotradas con un espacio menor que el recomendado, descargue el último documento de información sobre el producto del sitio web de LG, [www.lg.com](http://www.lg.com).

## NIVELACIÓN DEL STYLER

### ⚠️ ADVERTENCIA

- **Para reducir el riesgo de lesiones personales, cumpla con todos los procedimientos de seguridad recomendados por la industria, incluyendo el uso de guantes de manga larga y gafas de seguridad.**  
El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

- El aparato es pesado. Cuando se instala el Styler se necesitan dos o más personas. El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.
- Para asegurar que el Styler ofrezca un rendimiento óptimo, debe estar nivelado. Para minimizar las vibraciones, el ruido y el movimiento no deseado, el suelo debe ser una superficie perfectamente nivelada y sólida.



### ⚠️ NOTA

**Ajuste las patas niveladoras solo hasta donde sea necesario para nivelar el Styler.**


Extender las patas niveladoras más de lo necesario puede hacer que el Styler vibre.

- 1 Coloque el Styler en la ubicación final. Asegúrese de que esté nivelado. Si se va a instalar sobre una alfombra, primero consulte *Instalación en alfombra*.
- Todas las patas de nivelación deben descansar firmemente en el suelo. Presione suavemente las esquinas del Styler para asegurarse de que no se balancee de esquina a esquina. Asegúrese de que no haya espacios entre las patas niveladoras delanteras y el suelo.

### ⚠️ ADVERTENCIA

- **El Styler es pesado. Se necesitan dos o más personas para instalar las patas niveladoras traseras.** De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- **Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva y cuando lo instale.** Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.

- 2 Utilice la llave (incluida con el manual) para girar las patas de nivelación.  
Desenrosque las patas delanteras para elevar el Styler o enrósquelas para bajarlo. Si no se puede nivelar la unidad utilizando solo las patas delanteras, instale los dos pies niveladores traseros inclinando la unidad. No coloque la unidad boca abajo para instalar los pies de nivelación.

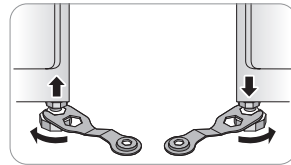


Suba o baje la unidad utilizando las patas de nivelación hasta que el Styler esté nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás.

### ⚠️ PRECAUCIÓN

**Asegúrese de que todas las patas niveladoras estén en contacto firme con el suelo.** Si el Styler se utiliza sin nivelación, puede caerse y causar lesiones, daños o un mal funcionamiento.

- 3 Cuando el Styler esté completamente estable y todas las patas niveladoras estén descansando firmemente en el suelo, apriete las tuercas de fijación.

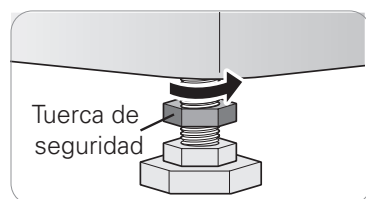



## INVERSIÓN DE LA PUERTA

Es posible invertir la dirección de la apertura de la puerta. Esto debe ser realizado por el instalador en el momento de la instalación.

### ⚠ ADVERTENCIA

**No intente revertir usted mismo el giro de la puerta.** Si la dirección de la apertura de la puerta necesita cambiarse después de la instalación, póngase en contacto con el Centro de Información al Cliente de LG por medio de los teléfonos 1-800-243-0000 (EE.UU.) o 1-888-542-2623 (Canadá).

- 5 Una vez instaladas las púas, es posible que el Styler necesite estabilizarse de nuevo.

Si la alfombra tiene pelo muy denso o material de relleno, es posible que las patas delanteras necesiten extenderse ligeramente para instalar la bandeja de goteo.

### ⚠ ADVERTENCIA

- **Tenga cuidado al manipular las púas para alfombras.** Están diseñadas para perforar la base de la alfombra y son muy afiladas.
- **Procure no tocar las puntas de las púas** al instalar la unidad para evitar lesiones personales o daños en el producto.


## INSTALACIÓN EN ALFOMBRAS

Si se instala el Styler sobre alfombras, siga estas instrucciones.

### ⚠ ADVERTENCIA


- **El Styler es pesado. Se necesitan dos o más personas para instalar las patas de la parte trasera y las púas en la alfombra.** De lo contrario, se pueden provocar lesiones en la espalda u otras lesiones.
- **Mantenga el Styler en posición vertical cuando lo mueva y cuando lo instale.** Si usted posiciona el Styler sobre uno de sus lados, el refrigerante puede gotear y hacer que el aparato no funcione correctamente.

- 1 Mueva la unidad a su ubicación final utilizando los rodillos de apoyo.
- 2 Instale los dos pies niveladores traseros. Inclíne la unidad, no la recueste, para instalar las patas de nivelación.

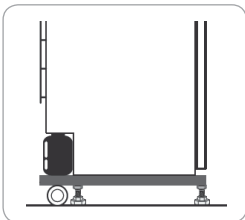

- 3 Nivele la unidad siguiendo las instrucciones en *Nivelación del Styler*.

- 4 Instale las cuatro púas para alfombra en los extremos de las patas de nivelación, con las caras más cortas y octogonales hacia el frente.

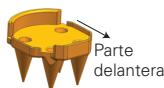

- Recuerde revisar y vaciar la bandeja de goteo con frecuencia.
- No abra la unidad durante la operación para evitar la formación de condensación en la superficie de la alfombra, esto puede ocasionar la aparición de moho superficial y hongos.




- Mantenga la parte inferior del gabinete seca cuando llene o el vacíe los tanques de agua. Mantenga el exterior de los tanques de agua limpio y seco para prevenir el surgimiento de moho.

## USO DE ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES (OPCIONAL)

Las almohadillas antideslizantes evitan que el producto se sacuda o se deslice al abrir o cerrar la puerta.

- 1 **Limpie el suelo para colocar las almohadillas antideslizantes.** Use un trapo seco para eliminar y limpiar objetos extraños o humedad. Si la humedad persiste, las almohadillas antideslizantes pueden deslizarse.
- 2 **Ajuste el nivel después de posicionar el Styler en el área de instalación.**

### 3 Coloque el lado adhesivo de la almohadilla antideslizante en el suelo

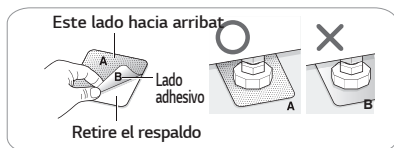

### 4 Vuelva a revisar la nivelación del Styler.

Empuje o sacuda los bordes del aparato con cuidado para asegurarse de que el Styler no se balancee. Si el Styler se sacude, nivele el aparato nuevamente.

- Las almohadillas pueden dejar un residuo pegajoso cuando se retiran. El residuo se puede quitar con alcohol.

## INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ANTIVUELCO

- Los aparatos pueden volcarse y provocar daños o lesiones. No haga funcionar la unidad sin el dispositivo antivuelco engranado y en su lugar.**

Si no hay un dispositivo antivuelco instalado correctamente, un niño o un adulto podrían hacer caer accidentalmente el aparato al pararse, sentarse, apoyarse o colocar peso excesivo sobre una puerta abierta o las partes interiores.

- Instale el dispositivo antivuelco que viene con el Styler para reducir el riesgo de vuelco.**

Consulte las instrucciones suministradas con el kit antivuelco para la correcta instalación del dispositivo antivuelco.

- Compruebe que el dispositivo antivuelco esté instalado correctamente.**


Con el aparato en su ubicación final, asegúrese de que el ajustador del deslizador sobre el cable se ajuste hasta que haya alrededor de una pulgada de holgura en el cable.

- El uso del dispositivo antivuelco no evita que el aparato se caiga cuando no se ha instalado correctamente.**

## MONTAJE DE LA BANDEJA DE GOTEO

Antes de utilizar el Styler, inserte la bandeja de goteo en la parte inferior del gabinete.

- Sujete la bandeja de manera que la flecha y la letra en la parte delantera de la bandeja queden de cara arriba.
  - Inserte un lado de la bandeja primero, luego el otro. Empuje la bandeja hasta que se deslice completamente.
  - Para extraerla, tire de un lado primero y luego del otro.
- Si la bandeja recoge agua, extráigala y vacíe el agua. Después de vaciarla, vuelva a montar la bandeja.

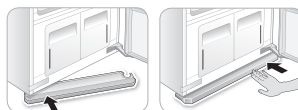

- No utilice el Styler sin instalar la bandeja de goteo.** Si lo hace, se podría dar lugar a daños causados por fugas de agua.

## INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE TAPA

- Alinee las protuberancias de la tapa con los agujeros en la parte superior del gabinete.
- Encaje la tapa en su lugar. Repita el procedimiento con la tapa que queda en la otra esquina.




## INSTALACIÓN DE CUBIERTAS DE BISAGRA

- Abra la puerta del Styler.
- Encaje la cubierta de la bisagra con el borde doblado en el conjunto de la bisagra inferior.



- Encaje la cubierta de la bisagra en el conjunto de la bisagra superior.

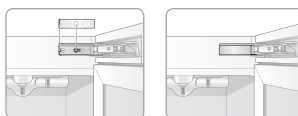

# FUNCIONAMIENTO

## ANTES DE USAR



### Limpie el Styler.


Limpie el Styler a fondo y quite todo el polvo que se acumuló durante el envío. Consulte **Mantenimiento**, página 37. No enchufe ni opere el aparato hasta que el interior y el exterior se hayan secado completamente.

### PRECAUCIÓN

- No raye el Styler con un objeto punzante ni use detergente que contenga alcohol, blanqueador, un líquido inflamable o un abrasivo para quitar cualquier cinta o adhesivo del Styler.
- No quite la etiqueta del modelo y número de serie o la información técnica colocada sobre la superficie posterior del Styler.

### NOTA

Retire residuos de adhesivo frotando con el pulgar o detergente para platos.

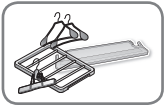


### Desempaque de accesorios.

Desempaque el estante y las perchas. Para obtener instrucciones sobre la instalación o el uso de accesorios, consulte **Carga del Styler**, páginas 25-28. Los accesorios se pueden adquirir por separado en el Centro de Información al Cliente de LG. Llame al 1-800-243-0000 (EE.UU) o 1-888-542-2623 (Canadá).



### Instale la bandeja de goteo.

Inserte la bandeja de goteo en la parte inferior del gabinete. Consulte **Montaje de la bandeja de goteo**, página 18.

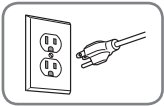

### Conecte la fuente de alimentación.

Compruebe si la fuente de alimentación está conectada antes del uso.



### Lave la ropa sucia si es necesario antes de ponerla en el Styler.


El Styler no tiene una función de lavado. Las manchas y la suciedad suelta de un artículo se pueden transferir a otros durante un ciclo. Lave o sacuda el polvo y la suciedad, o quite las manchas de las prendas, para evitar que se fijen las manchas y que se transfieran la suciedad o los olores.

## UTILIZACIÓN DEL STYLER




### 1 PREPARE LOS ARTÍCULOS

- Lave la ropa primero, si es necesario.
- No se permiten los artículos sensibles al calor o que puedan ser dañados por la exposición al agua. Consulte **Selección de ropa resistente al Styler**, página 21.
- Coloque los artículos en perchas o en el estante.
- Abroche los botones y cierre las cremalleras para guardar los artículos en perchas móviles y prevenir daños.

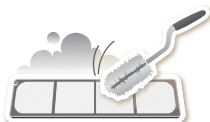

### 2 LIMPIE EL FILTRO DE PELUSAS, CAMBIE LA LÁMINA DEL FILTRO DE AROMA

Saque el filtro y quite las pelusas de la última carga para un rendimiento más rápido y más eficiente. Vuelva a instalar el filtro y compruebe que quede alineado al cerrar la rejilla. No utilice el Styler sin el filtro de pelusas en su lugar. Consulte **Revisión del filtro de pelusas**, página 24. Si se utiliza una lámina de suavizante de telas en el filtro de aroma, cámbiela después de cada uso. Consulte **Cambio de la lámina de aroma**, página 24.

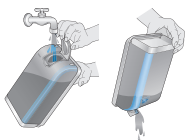

### 3 REVISE LOS TANQUES DE AGUA

Llene el tanque de suministro de agua si es necesario. Vacíe el tanque de drenaje de agua si es necesario. Use agua limpia en el tanque de suministro para un mejor rendimiento y vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje. Consulte **Revisión de tanques de agua**, página 25.




### 4 CARGUE EL STYLER

Preste atención a las etiquetas de cuidado de las telas y la elección ciclo. Si la ropa no es apropiada para el ciclo seleccionado, puede reducir el tamaño o dañarse seriamente. Consulte **Carga del Styler**, página 25. Extraiga todas las perchas vacías para evitar el ruido, la fricción y daños en la ropa.



### 5 ENCIENDA EL STYLER

Presione Power para encender el Styler.

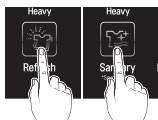

### 6 SELECCIONE EL CICLO

Toque los iconos para seleccionar el ciclo deseado y la configuración. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.



### 7 COMIENCE EL CICLO

Toque y mantenga presionado Inicio/Pausa para iniciar el ciclo. Detenga el ciclo en cualquier momento tocando Inicio/Pausa otra vez. Reinicie el ciclo dentro de los cuatro minutos tras haberlo detenido, o el Styler se apagará y los ajustes se perderán. No abra la puerta durante el ciclo. Si el vapor o el aire caliente escapan de la puerta abierta, la condensación puede acumularse en el suelo o en las paredes y generar daños o la aparición de moho.












### 8 FIN DEL CICLO

Retire las prendas cuando termine el ciclo. Deje la puerta abierta para dejar escapar el aire caliente. La luz interior se apaga después de 4 minutos si la puerta se deja abierta.

## CLASIFICACIÓN DE CARGAS

### Etiquetas de cuidado de telas

La mayoría de la ropa con etiquetas sobre el cuidado de telas incluye instrucciones para el cuidado apropiado. A continuación se presentan algunos de los símbolos relevantes para la selección de los elementos adecuados para el Styler.

etiquetas de cuidado de telas que se pueden utilizar con			
catgoría	eti- queta	significado	Styler
 etiquetas de lavado		lavado a mano	✓
		lavado a máquina, ciclo normal	✓
		planchado permanente/ resistente a las arrugas	✓
		suave/delicado	✓
		no lavar	✓*
 etiquetas de secado		normal	✓
		planchado permanente/ resistente a las arrugas	✓
		suave/delicado	✓
		no secar en secadora	✓
		no secar	NO
		secar colgado/en posición vertical	✓
		escurrir	✓
		secar en posición horizontal	✓
 etiquetas de ajuste del calor de la secadora		alto	✓
		medio	✓
		bajo	✓
		sin calor/aire seco	NO

\*Algunos elementos, como la piel y el cuero que están etiquetados como **no lavar** se pueden usar en el Styler. Consulte la **Guía de cuidado de telas** en las páginas 22–23.

### Agrupación de artículos similares

- Para obtener los mejores resultados para el cuidado de la tela, siempre trate juntos los tejidos que necesitan los mismos cuidados.
- Los distintos tejidos tienen diferentes requisitos de cuidado, y algunas telas no pueden ser tratadas en ciertos ciclos del Styler o deben ser tratadas por separado.

### Elección de prendas seguras para el Styler

Algunos artículos no son apropiados para el uso con este producto.

- **No coloque los siguientes elementos en el Styler.**

catgoría	artículos que no se pueden acondicionar
ropas	ropa almidonada, vinilo
colchones/ frazadas	mantas eléctricas, mantas pesadas (doble capa o de más de 3,3 lb [1,5 kg])
otros	zapatos, artículos hechos con caucho de esponja, artículos con adhesivos

- **Siga las etiquetas de cuidado de la tela.**
- **No coloque objetos sensibles al calor o que no sean adecuados para el lavado con agua en ciclos del Styler que utilizan vapor.** Utilice únicamente el ciclo de secado suave.
- **La piel, el cuero y las prendas de seda deben ser tratados solo con el ciclo de aire fresco.** Este ciclo se puede descargar. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.
- **El uso de ciclos incorrectos puede causar daño en los tejidos.**
- **Lave la ropa muy sucia o manchada antes de ponerla en el Styler.** El Styler no tiene una función de lavado. La tierra suelta o las manchas pueden ser transferidas entre las prendas durante los ciclos.
- **Limpie los artículos olor desagradable en una carga separada.** Los olores se pueden transferir entre los artículos durante los ciclos.
- **Algunos olores pueden ser difíciles de eliminar.** Los olores de sustancias aceitosas no son fácilmente penetrados por el vapor. Los olores por almacenamiento prolongado también pueden ser difíciles de eliminar.
- **Las arrugas pueden permanecer en algunas prendas.** Las arrugas provocadas por un almacenamiento prolongado pueden ser difíciles de eliminar. Es posible que las arrugas en algodón o lino no se quiten por completo.

# GUÍA PARA EL CUIDADO DE TELAS



● = Sí

§ = revisar etiqueta

tela		ropas	Ciclo refrescante		Ciclo de desinfección	Ciclo de secado suave	comentarios	
			eliminación de arrugas	eliminación de olores				
fibras naturales	fibras vegetales	<b>algodón</b>	toallas, calcetines, ropa interior, pantalones vaqueros, ropa deportiva, camisetas, mantas		●	●	●	Pueden permanecer arrugas en telas que contengan un 100% de algodón. Si lo desea, planche después del ciclo.
		<b>lino, cáñamo, ramio</b>	ropa de verano, manteles		●	●	●	Algunas arrugas pueden permanecer en la ropa. Asegúrese de que las telas sean lavables o de lavado a mano si se utiliza el ciclo de desinfección o el ciclo refrescante. Coloque la ropa sobre el estante si es delicada. No acondicione la ropa almidonada.
	fibras animales	<b>alpaca, pelo de camello, cachemira</b>	abrigos, trajes	§	§	§	●	Coloque los tejidos de punto sobre el estante. La alpaca y pelo de camello se encogen en el agua caliente.
			bufandas, prendas de punto		§		●	
		<b>pieles, cuero</b>	abrigos, bufandas				●*	* Utilice solo el ciclo de Aire Fresco descargado (secado a baja temperatura).
	<b>seda</b>	corbatas de seda, cintas, bufandas, blusas, terciopelo de seda/felpa					●*	* Utilice solo el ciclo de Aire Fresco descargado (secado a baja temperatura).
<b>lana</b>	suéteres, prendas de punto		§			●	Coloque tejidos de punto en el estante. Algunas lanas se encogen cuando se lavan en agua caliente. Asegúrese de que las telas sean lavables o de lavado a mano si se utiliza el ciclo de desinfección o el ciclo refrescante. El ciclo de secado suave es seguro para la mayoría de los artículos.	
	abrigos de invierno, trajes, ropa deportiva, uniformes	●	●	●	●	●		

# GUÍA PARA EL CUIDADO DE TELAS (CONTINUACIÓN)



● = sí  
§ = revisar etiqueta

tela	ropas	Ciclo refrescante		Ciclo de desinfección	Ciclo de secado suave	comentarios	
		eliminación de arrugas	eliminación de olores				
fibras sintéticas o artificiales	<b>acetato</b>	forros de trajes, blusas, corbatas, pijamas	●	●	●	●	
	<b>acrílico</b>	ropa interior térmica, prendas de punto	●	●	●	●	Coloque la ropa en el estante
	<b>nailon</b>	medias, ropa interior	●	●	●	●	Coloque la ropa en el estante
		ropa deportiva, cortinas	●	●	●	●	
	<b>poliuretano</b>	ropa extensible (que contenga menos de 5%)	●	●	●	●	Si el artículo contiene más de un 5% de poliuretano (traje de baño), revise la etiqueta para el cuidado
	<b>seda artificial</b>	forro de traje	●	●	●	●	


- Las telas vienen en una amplia variedad de pesos y acabados y pueden tener diferentes requisitos de cuidado para cada variedad. Es difícil incluirlos adecuadamente en este manual. Al utilizar el Styler con cualquier artículo, compruebe la etiqueta de cuidado antes de proceder. No coloque objetos que no sean de color inalterable, sensibles al calor, o no sean adecuados para el lavado con agua en el ciclo refrescante o el ciclo de desinfección. Haga una prueba de mancha de agua en un lugar pequeño y discreto (una costura interior) para determinar si la tela destiñe. Para obtener más ayuda, consulte con el fabricante de la prenda, un profesional de limpieza en seco, o una guía más detallada sobre el cuidado de telas.
- Utiliser la Styler pour des articles détrempés ou dont la teinture ne résiste pas au lavage peut endommager les articles et tacher l'intérieur de l'armoire. Estas manchas no afectarán el funcionamiento del Styler. Use pasta de dientes para eliminar las manchas del interior del gabinete.
- El Styler no tiene una función de lavado. Lave los artículos sucios antes de su uso.

## REVISIÓN DE FILTROS ANTES DE CADA CARGA

### Revisión del filtro de pelusas


Asegúrese siempre de que el filtro de pelusa esté limpio antes de iniciar una nueva carga; un filtro de pelusa obstruido aumentará el tiempo de secado.

- 1 Abra la rejilla delantera y saque el filtro de pelusas.

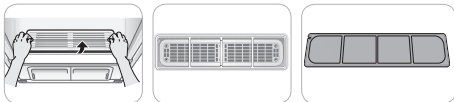

- 2 Cepille el filtro con un cepillo suave o límpielo con una aspiradora.

Si el filtro de pelusas está roto o dañado, sustitúyalo por un filtro nuevo.

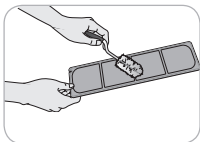

- 3 Vuelva a instalar el filtro.



#### PRECAUCIÓN

- Compruebe que las partes estén correctamente alineadas cuando se inserte la parrilla.



Izquierda Derecha

앞 / Front


### Cambio de la lámina de aroma

Use una lámina de suavizante para agregar un aroma refrescante a la ropa. Reemplace la lámina de suavizante de ropa después de cada uso.

- 1 Retire el filtro de aroma del Styler.




- 2 Abra el filtro de aroma e inserte una lámina de suavizante en él.

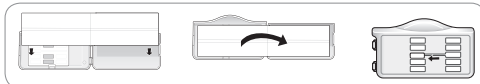

- 3 Cierre el filtro de aroma e insértelo de nuevo en el Styler.

Coloque el filtro de aroma en la dirección de la flecha. Puede ajustar la apertura del filtro de perfume con la palanca de ajuste. Cuanto más abierto esté el filtro de aroma, más intenso será el aroma.

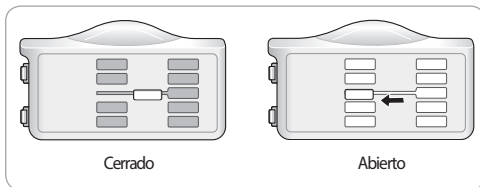


- 4 Cuando haya finalizado el ciclo, retire el filtro de aroma y deseche la lámina suavizante de telas.



## REVISIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA

Revise el agua en los tanques de agua antes de su uso. El tanque de suministro de agua debe estar lleno de agua antes de usar el Styler. El Styler no funciona sin agua. El tanque de drenaje de agua se debe vaciar antes de cada uso.

- 1 Tire de la manija de cada tanque hacia adelante para quitar el tanque y comprobar el nivel de agua.

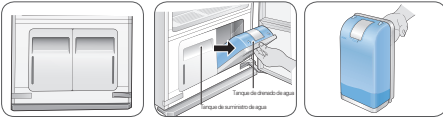

- 2 Asegúrese de que el tanque de suministro de agua esté lleno de agua.

El tanque de suministro de agua lleno se puede utilizar aproximadamente cuatro veces, dependiendo de los ciclos utilizados. Use agua limpia corriente o embotellada para un mejor rendimiento y una mayor vida útil del producto. No utilice agua destilada ni reutilice el agua del tanque de drenaje.

La primera vez que se utiliza el Styler, se utilizan 2/3 del agua en el tanque de suministro de agua, estando totalmente lleno. En los siguientes ciclos se usa menos agua.

### PRECAUCIÓN

- **Use solo agua para llenar el tanque de suministro de agua.** Cualquier otra sustancia, como detergente o suavizante de telas, puede dañar el Styler.
- **Use solo agua corriente limpia o agua embotellada.** Las sustancias extrañas en el agua pueden acortar la vida útil del Styler.
- **No use agua destilada.** El sensor de agua puede no funcionar.
- **No vuelva a usar el agua en el tanque de drenaje para llenar el tanque de suministro de agua.**

- 3 Asegúrese de que el tanque de drenaje de agua esté vacío.

El tanque de drenaje se llenará después de unos tres usos. El tanque se llena más rápidamente durante los ciclos de secado.

El Styler no funciona si el depósito de drenaje está lleno.

## CARGA DEL STYLER

### PRECAUCIÓN

- **Revise todos los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos. Objetos tales como ganchos para papeles, bolígrafos, monedas y llaves pueden dañar tanto el Styler como la ropa. Objetos inflamables como encendedores o fósforos podrían encenderse y provocar un incendio.** Si no lo hace, puede provocar un incendio, una explosión, e incluso la muerte.
- **Nunca seque ropa que ha sido expuesta a aceite, gasolina u otras sustancias inflamables. El lavado de la ropa no elimina completamente los residuos de aceite.** El incumplimiento de esta advertencia puede provocar un incendio, una explosión o la muerte.
- **Retire las perchas vacías de la percha móvil y colóquelas en el estante antes de comenzar el ciclo.** Las perchas vacías pueden causar ruido innecesario, fricción y daño a los tejidos. Consulte **Almacenamiento de las perchas**, página 28.
- **Cuelgue las perchas en la misma dirección que la percha móvil para evitar colisiones.**

accesorio	elementos con los cuales usarlo
perchas	camisas, vestidos, trajes, abrigos, faldas, pantalones sin pliegues o demasiado grandes para las planchas de pantalones, o cualquier elemento que puede utilizar una percha
Kit para el cuidado de pantalones con pliegues	pantalones cuando se desean pliegues
estante	suéteres, lana, prendas de punto, ropa interior, zapatos, sombreros, juguetes y otras prendas de vestir o artículos que no pueden utilizar perchas

## Perchas

Las perchas que vienen con el Styler son para usar únicamente con el Styler. Cualquier percha de plástico o metal que tenga un gancho de menos de 5/32 pulgadas (4 mm) de grosor y ganchos instalados en las hendiduras de la percha móvil se pueden utilizar en el Styler.

- No utilice las perchas con prendas de lana, prendas de punto o lencería delicada. Las prendas pueden estirarse o quedar con marcas de las perchas.
- Pueden aparecer arrugas en la parte posterior del cuello en algunas prendas.
- Use las ranuras de suspensión diagonales de la percha móvil para artículos grandes o voluminosos.
- Retire las perchas vacías o almacénelas en el estante durante la operación. Consulte **Almacenamiento de las perchas**, página 28.

### 1 Seleccione una percha adecuada.


Elija la percha de Styler que se ajuste al artículo que va a colgar.

### 2 Cierre los botones y las cremalleras de todas las prendas y los cuélguelas en perchas.

Si lo hace, las prendas no se caerán ni se arrugarán más durante el ciclo. Si una prenda no tiene botones o cremallera, ciérrela con una cinta de algodón alrededor de la zona del cuello.



### 3 Coloque los ganchos en las ranuras de la percha móvil.

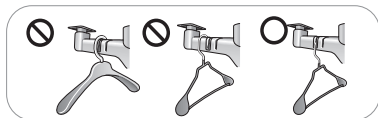


## Uso de la percha móvil

### 1 Inserte las perchas en las ranuras y tire hacia abajo para asegurar el gancho ajustadamente.

Los ganchos deben encajar perfectamente en las ranuras para evitar ruidos, vibraciones o daños a en los artículos durante el funcionamiento.

### 2 Utilice las ranuras diagonales (2 y 4) para los objetos voluminosos.

No utilice ranuras diagonales y ranuras estándar durante el mismo ciclo. Las perchas pueden golpearse entre sí y dañar la ropa.

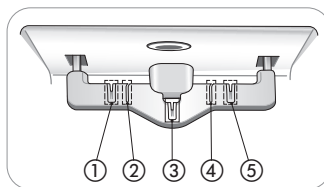

### 3 No sobrecargue artículos.

Mientras menor sea el número de artículos, mayor será el rendimiento del secado. Los artículos que tocan los lados del gabinete pueden recoger la condensación del gabinete y no secarse completamente.


## Percha para pantalones o kit de cuidado para pantalones con pliegue

Coloque los pantalones, ya sea en la percha móvil o el kit de cuidado para pantalones con pliegue, dependiendo de si se desea el mantenimiento de los pliegues en las piernas de los pantalones.


- Si los pantalones se cuelgan de la percha móvil, se pueden quitar los pliegues en las piernas de los pantalones.
- Para mantener los pliegues en las piernas de los pantalones, use el kit para cuidado de pantalones con pliegue.
- Los pantalones no pueden ser más anchos de 38 pulg. (96 cm) o más largos de 43 5/16 pulg. (110 cm) para poder entrar en el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Si los pantalones son muy grandes, use la percha móvil.
- El contenido de la tela de las prendas afecta al nivel de eliminación de las arrugas.
- Descargue el kit de Cuidado extra de pantalones para eliminar las arrugas de forma más eficaz. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

## Apertura y cierre de la percha para pantalones

- 1 Para abrir, doble el gancho hacia abajo, hacia las hojas de suspensión para desbloquear y separar las hojas.

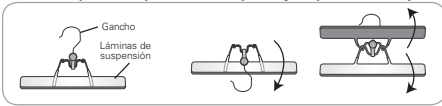


- 2 Una vez que se insertan los pantalones, junte las hojas y gire el gancho hacia arriba y lejos de las hojas para bloquearlas en su lugar.

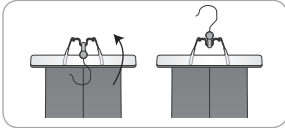


## Colocación de pantalones en las perchas para pantalones

- 1 Retire todos los objetos de los bolsillos de los pantalones y abtone los bolsillos traseros.

- 2 Doble los pantalones a lo largo de las líneas de pliegue (o donde las líneas de pliegue estarían), y sujete la percha para pantalones en los extremos de las piernas de los pantalones.

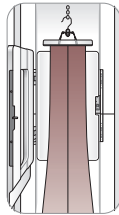

- 3 Tire suavemente de los lados de las piernas de los pantalones. Asegúrese de que los pantalones queden bien estirados en la percha, sin arrugas, y que no va a vayan a caer de la percha durante el ciclo.

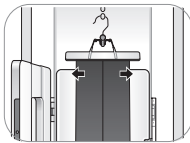


- 4 Coloque la percha para pantalones en la percha móvil o en el kit de cuidado para pantalones con pliegues.




## Uso del kit de cuidado para pantalones con pliegue

- 1 Abra el kit de cuidado para pantalones con pliegue pulsando en el icono ubicado en el lateral.

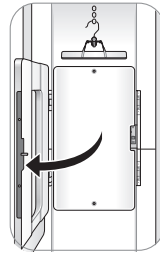

- 2 Cuelgue la percha para pantalones en el gancho por encima del kit para cuidado de pantalones con pliegue que mejor se ajuste a la longitud de los pantalones que se van a planchar.


Si los pantalones son más largos, utilice los ganchos más altos para prevenir que los pantalones toquen el piso del gabinete.

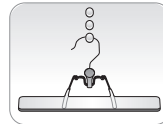

Los pantalones no deben ser más anchos de 38 pulgadas (96 cm) o más de largos 43,3 pulgadas (110 cm). Compruebe el tamaño de los pantalones antes de usar el kit para cuidado de pantalones con pliegue. Si los pantalones son muy grandes, use la percha móvil.


- 3 Asegúrese de que los pantalones cuelguen derechos.

Compruebe los pliegues en las piernas para asegurarse de que estén alineados. Si los pantalones no están doblados correctamente en los pliegues y no cuelgan rectos, pueden aparecer líneas dobles en los bordes de los pantalones.

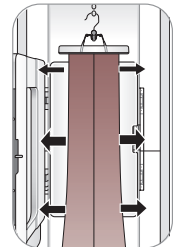

- 4 Cierre el kit de cuidado para pantalones con pliegue y luego enderece los pantalones una vez más.

Tire suavemente de los bordes de los pantalones para suavizar las arrugas. Asegúrese de que los pantalones estén colgados de manera recta en el kit de cuidado para pantalones con pliegue.

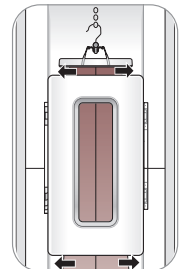


## Estante





Utilice el estante para ropa y artículos que no puedan colocarse en perchas. No apile artículos en el estante. Para un mejor rendimiento del secado, utilice el estante para un solo artículo o artículos más pequeños con un espacio entre ellos.

### Montaje del estante

- 1 Sostenga el estante con el reborde gris hacia el frente.

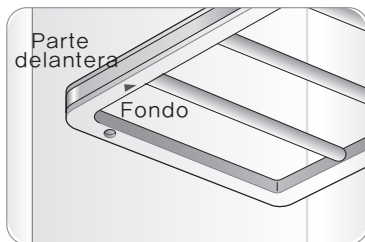

- 2 Inserte la ranura izquierda del estante en el soporte izquierdo del estante, luego baje la ranura derecha del estante hacia el soporte derecho.

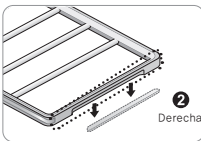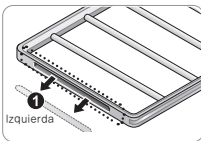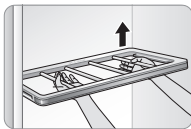
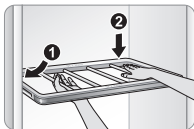


- 3 Para desmontar, levante el lado derecho del estante y luego saque el lado izquierdo del estante del soporte del estante.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **El estante no se puede montar deslizándolo en el gabinete.** Caerá si no se ensambla correctamente.
- **No coloque objetos pesados en el estante ni lo utilice para almacenar objetos.** Si lo hace, puede hacer que el producto efectúe un funcionamiento defectuoso.
- **No permita que los niños se suban al estante o se cuelguen de él.** Podrían sufrir lesiones.


- Cuelgue el estante en el soporte del estante mientras trate ropa larga, como abrigos o vestidos.

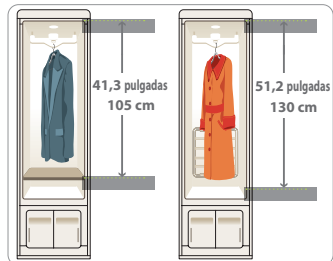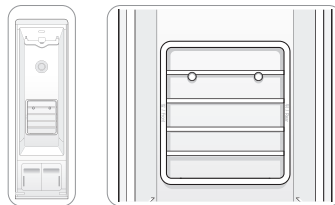

### Almacenamiento de perchas

Retire las perchas no utilizadas de la percha móvil y almacénelas en el estante durante la operación. Esto evita el ruido y los daños en la ropa.

- 1 Inserte los soportes entre los rieles del estante.

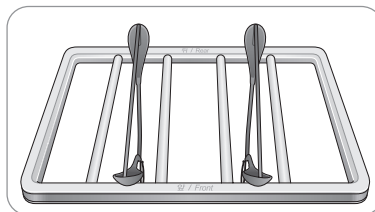

- 2 Cuando acondicione ropa larga, si el estante se almacena en el soporte del estante, almacene las perchas fuera de la unidad durante el funcionamiento.
- 3 No utilice el estante para almacenar objetos pesados.




## PANEL DE CONTROL

El panel de control responde al tacto usando electricidad estática. Un leve toque es suficiente para hacerlo funcionar. Utilice un paño para limpiar los controles y así evitar el contacto y la activación de las teclas. Sustancias foráneas en el control, el uso de guantes, o tocar las teclas a través de tela puede evitar la activación de las teclas.

### Características del panel de control

Dependiendo del modelo, algunas de las siguientes funciones pueden no estar disponibles.

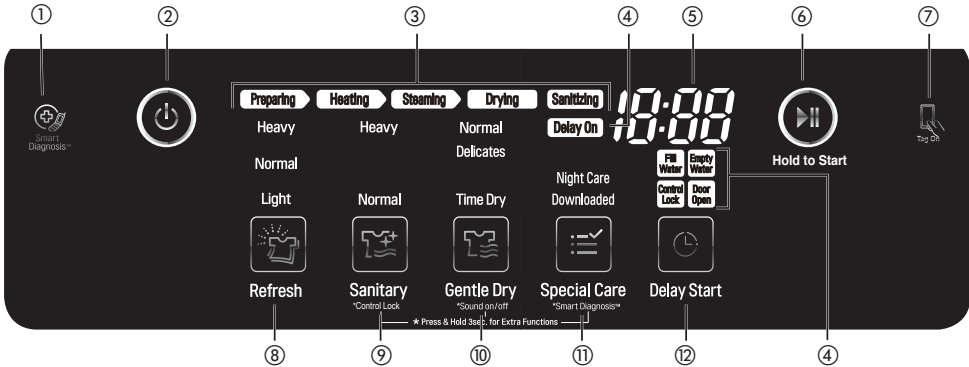

#### ① ICONO DE SMART DIAGNOSIS™

Coloque el teléfono sobre este icono en el diagnóstico de problemas con Smart Diagnosis. Consulte **Uso Smart Diagnosis**, página 43.

#### ② ENCENDIDO/APAGADO

Toque el botón Power para encender o apagar el aparato. Una vez que el ciclo se ha completado, el Styler se apaga automáticamente después de 30 minutos si no se toca ninguna tecla.

**NOTA:** Tocar POWER durante un ciclo cancelará ese ciclo y se perderán los ajustes de ciclo.

#### ③ INDICADOR DE FINALIZACIÓN DE CICLO

En esta parte de la pantalla se muestra en qué etapa se encuentra el ciclo de acondicionamiento en curso (Preparación, Calefacción, Vaporización, Secado, o Desinfección).

#### ④ INDICADORES DE ALERTA Y DE OPCIÓN

**Delay On:** se ilumina cuando se establece la función de inicio diferido.

**Fill Water:** se ilumina cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está vacío.

**Empty Water:** se ilumina cuando el tanque de drenaje de agua no se encuentra o está lleno.

**Control Lock:** se ilumina cuando la función de bloqueo de control está activada. Consulte **Bloqueo de controles**, página 34.

**Door Open:** se enciende cuando se abre la puerta durante un ciclo.

#### ⑤ PANTALLA DE TIEMPO

La pantalla muestra el tiempo restante estimado y mensajes de error del Styler.

#### ⑥ INICIO/PAUSA

Toque y mantenga pulsado Inicio para el ciclo seleccionado. Si el Styler se está ejecutando, toque Pausa para detener el ciclo sin perder la configuración actual.

**NOTA:** Si no toca Inicio/Pausa para reanudar un ciclo dentro de los cuatro minutos de pausa, el Styler se apagará automáticamente.

#### ⑦ ICONO DE LA FUNCIÓN TAG ON

Coloque un teléfono inteligente equipado con NFC sobre este icono para utilizar la aplicación LG Smart Styler usando las etiquetas de NFC (comunicación de campo cercano). Consulte **Uso de la función Tag On**, página 35.

#### ⑧ REFRESH CYCLE (CICLO REFRESCANTE)

Toque el icono para seleccionar un ciclo refrescante, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

#### ⑨ SANITARY CYCLE/\*CONTROL LOCK (CICLO DE DESINFECCIÓN/\*BLOQUEO DEL CONTROL)

Toque el icono para seleccionar un ciclo de desinfección, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

Toque y mantenga pulsado el icono durante tres segundos para activar/desactivar la función de bloqueo de control. Consulte **Bloqueo de controles**, página 34.

⑩ **GENTLE DRY CYCLE/\*SOUND ON/OFF**  
**(CICLO DE SECADO SUAVE/\*SONIDO**  
**ENCENDIDO/APAGADO)**

Toque el icono para seleccionar un ciclo de secado suave, toque varias veces para alternar entre los ajustes. Consulte la **Guía de ciclos**, página 31.

Toque durante tres segundos para cambiar los sonidos de los botones y de las alertas de encendido a apagado o viceversa. Consulte **Encendido/apagado de los sonidos de las alertas**, página 34.

⑪ **SPECIAL CARE/\*SMART DIAGNOSIS™**  
**(CUIDADO ESPECIAL/\*SMART DIAGNOSIS™)**

Toque el icono para seleccionar el Cuidado nocturno o ciclo descargado. El ciclo Cuidado nocturno es un ciclo de desinfección extendido, diseñado para secar la ropa durante la noche.

El ciclo predeterminado descargado es el ciclo Ready to Go. Descargue un nuevo ciclo en esta posición mediante la aplicación LG Smart Styler o un teléfono inteligente equipado con NFC. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

Mantenga pulsado durante tres segundos para activar la función Smart Diagnosis™. Consulte **Uso de Smart Diagnosis™**, página 43.

⑫ **DELAY START (INICIO RETARDADO)**

Establezca una hora de inicio retardado para el ciclo. Consulte **Configuración de una hora de inicio retardado**, página 34. El inicio retardado no puede seleccionarse con el ciclo Cuidado nocturno.

## GUÍA DE CICLOS

				Procesos del ciclo				
Ciclo	Ajuste	Ropa/Tipo de tela	Tiempo de finalización en hr.: min.	Preparar	Calentar	Vaporizar	Desinfectar	Secar
CICLO REFRESCANTE	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufanda, lana, prendas de punto, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles	48	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Liviano	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo	20	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Profundo	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo	1:07	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
CICLO DE DESINFECCIÓN	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufandas, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles	1:28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Profundo	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo	1:43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CICLO DE SECADO SUAVE	Normal	traje, abrigo, uniforme escolar, bufandas, lana, prendas de punto, ropa de alto rendimiento/aire libre, toallas, ropa interior, camisetas, calcetines, pantalones vaqueros, chaquetas de mezclilla, ropa deportiva, manteles, corbatas, blusas	2:00					<input type="radio"/>
	Delicados	100% lana, poliéster, rayón, uretano, gabardina, Gore-Tex, algodón, nylon, ramio, cáñamo, cachemir, pelo de camello, alpaca, seda	2:30					<input type="radio"/>
	Tiempo de secado	un ciclo de desinfección profunda extendido para usarlo durante la noche (El inicio retardado no puede seleccionarse junto con el ciclo de Cuidado nocturno.)	30–2:30					<input type="radio"/>
CUIDADO ESPECIAL	Cuidado nocturno	Listo para salir (por defecto) caliente la ropa y prendas de abrigo antes de salir al aire libre en el invierno	10:33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Descargado		10					

### Procesos del ciclo

- **Preparación:** calienta el agua en el tanque para el suministro de vapor.
- **Calentamiento:** precalienta el aire dentro de la cabina para mejorar el efecto del vapor.
- **Pulverización:** la ropa se pulveriza con vapor.
- **Desinfección:** elimina los gérmenes de la ropa.
- **Secado:** elimina la humedad de la ropa.

## ELECCIÓN DE UN CICLO

Los ciclos del Styler están diseñados para adaptarse a una variedad de situaciones. Seleccione el ciclo y el ajuste que mejor coincida con el contenido de carga y los resultados deseados para el máximo rendimiento y cuidado de la ropa. Para obtener los mejores resultados, preste atención a las etiquetas de cuidado de las prendas de vestir y elija un ciclo que sea apropiado para el contenido de la tela. Para ver una guía de símbolos utilizados en las etiquetas de cuidado de las telas, consulte la tabla de la página 21 y la **Guía para el cuidado de la tela** en las páginas 22-23.

Toque el icono de selección de ciclos para seleccionar el ciclo deseado. Pulse el icono varias veces para seleccionar el ajuste deseado. Cuando se seleccione un ciclo, se encenderá la luz de la configuración por defecto. Consulte **Uso del Styler**, página 20, para obtener más detalles sobre los métodos de funcionamiento.

### Ciclo refrescante

Use el ciclo refrescante para eliminar olores y arrugas, y para secar prendas. Este ciclo utiliza vapor y solo debe utilizarse con artículos lavables. El ciclo es seguro para lana lavable y géneros de punto.

### Ciclo de desinfección

Use el ciclo de desinfección para eliminar gérmenes y para secar prendas. Seleccione este ciclo para prendas de vestir, ropa de cama, ropa de niños y juguetes. No use este ciclo para lana o prendas de punto, debido a que las altas temperaturas y el vapor pueden causar encogimiento.

### Desinfección profunda

Use este ciclo para ropa, ropa de cama o juguetes de peluche. Los edredones o mantas deben ser de una sola capa y pesar 3,3 libras (1,5 kg) o menos.

### Ciclo de secado suave

Use el ciclo seco suave para eliminar olores y arrugas y para secar prendas. Seleccione este ciclo para los tejidos no lavables como la seda y el cachemir. También puede descargar el ciclo de secado Fresh Air para artículos de piel y cuero. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

### Tiempo de secado

Use el ciclo de tiempo de secado para seleccionar manualmente el tiempo de secado, de 30 a 150 minutos, en incrementos de 30 minutos. O utilice Tiempo de secado para agregar tiempo de secado al final de otro ciclo.

## Cuidado especial

### Cuidado nocturno

El ciclo Cuidado nocturno es un ciclo de Desinfección profunda extendido. Ejecuta el ciclo de Desinfección profunda y luego seca cada una hora durante un período adicional de ocho horas. Descanse tranquilamente sabiendo que los artículos estarán listos por la mañana.

### Descargado

Descargue un ciclo y utilícelo para el tratamiento de telas especiales como pieles y cuero, para reducir el ruido, o eliminar la estática.

El ciclo predeterminado descargado es Listo para salir, un ciclo de diez minutos que saca el frío de la ropa y prendas de abrigo. Perfecto para el invierno.

Para descargar otro ciclo, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

### Ciclos descargables

Ciclo	Tiempo de finalización en hr.: min.	Descripción
Listo para salir	10	(predeterminado) consulte la Guía de ciclos y más arriba
Equipo atlético/Uniforme	1:48	elimina suavemente los olores de los uniformes y equipos
Aire fresco	30	elimina suavemente la humedad y el polvo de pieles, cuero, seda y telas sin dañarlas y restaura el volumen de la piel o telas aplastadas por las actividades cotidianas
Cuidado extra de pantalones	1:07	plancha intensamente las arrugas y acentúa los pliegues de pantalones
Chales /Corbatas	24	elimina suavemente los olores de chales, bufandas o corbatas de uso frecuente
Juguetes de peluche	1:33	refresca juguetes de peluche
Modo silencioso	2:03	ciclo refrescante más silencioso
Día lluvioso	52	refresca y seca suavemente la ropa húmeda
Calentamiento	30	calienta mantas y edredones
Eliminación de estática	11	Elimina la estática usando TrueSteam™



## CONFIGURACIONES Y OPCIONES DEL CICLO





### Iconos selectores de ciclo

Para cambiar los ajustes durante el ciclo, pulse Inicio/Pausa para pausar el ciclo; a continuación, toque el icono de selección de ciclos correspondiente para cambiar la configuración.

- **Toque el botón Inicio/Pausa para activar el panel de control.**

El ciclo seleccionado y el botón Inicio/Pausa empiezan a parpadear.

### Selección de ciclo

Heavy	Heavy	Normal	
Normal		Delicates	
Light	Normal	Time Dry	Night Care Downloaded
			
Refresh	Sanitary	Gentle Dry	Special Care

- 1 Toque el botón Power
- 2 Toque el icono de selección de ciclos varias veces hasta que se ilumina el ciclo y el ajuste deseado.
- 3 Toque Inicio/Pausa.

### Cambio de los ajustes durante un ciclo

- 1 Toque Inicio/Pausa para pausar el ciclo.
  - 2 Toque el icono de selección de ciclos correspondiente para cambiar la configuración.
- Durante los ciclos de desinfección y refrescante, la máquina hará un sonido de ebullición y sibilante como de agua hirviendo para producir vapor y rociar el vapor en la ropa. Es normal.
  - La percha móvil se moverá, incluso cuando solo se esté utilizando el estante.
  - Los tiempos de ciclo pueden variar dependiendo del entorno de uso, incluyendo la temperatura del agua.
  - El tiempo de ciclo para el ciclo de secado suave puede ser más largo para la ropa mojada que no se seca de manera centrífuga.

- La ropa muy gruesa podría no secarse de manera uniforme al final del ciclo de secado suave.
- Si el ciclo de desinfección se cambia a un ciclo refrescante o secado suave durante la operación, no se realiza el proceso de desinfección.



### PRECAUCIÓN

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** Existe el riesgo de quemaduras o lesiones provocadas por el aire o vapor caliente que sale del aparato.
- **No permita que el vapor o aire caliente escape del gabinete durante la operación.** Abrir la puerta durante el funcionamiento también afecta al rendimiento, alarga el tiempo de secado, y provoca condensación y acumulación de agua en el suelo.
- **No coloque artículos muy húmedos a secar en el Styler. Sacuda o escurra el exceso de agua antes de poner los artículos a secar en el estante.** Si hay una gran cantidad de charcos de agua en el gabinete, el rendimiento del secado puede verse perjudicado o se puede dañar el producto.
- **Retire o almacene el estante al colgar artículos largos para que no se arruguen.**
- **Cierre los botones y las cremalleras de la ropa para evitar que se caigan de las perchas durante el funcionamiento.** Sujete la zona del cuello con una cuerda de algodón si no tiene un botón o una cremallera.

### Selección del ciclo descargado

- 1 Toque el botón Power
  - 2 Toque el icono de selección de ciclos de Cuidados especiales para seleccionar el ciclo descargado.
  - 3 Toque Inicio/Pausa.
- Descargue y utilice la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente para confirmar el ciclo descargado actual o para descargar otro ciclo.
  - solo un ciclo descargado se puede guardar y cambiar a la vez. Consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

## FUNCIONES ESPECIALES

Algunos botones también activan funciones especiales, incluyendo el bloqueo de controles.

### Bloqueo de controles

Utilice el bloqueo de controles para prevenir el uso no deseado del Styler o para mantener la configuración de ciclo y que no sea cambiada mientras el Styler está funcionando.

- 1 **Toque y mantenga pulsado el icono de desinfección durante tres segundos para activar o desactivar la función de bloqueo de controles.**
- 2 **El icono de las luces de bloqueo de controles en la pantalla y todos los controles se desactivan, excepto el botón de encendido.**
  - El bloqueo de controles no bloquea la puerta.
  - El ajuste del bloqueo de controles se mantiene incluso si hay un corte de energía.
  - Una vez establecido, el bloqueo de controles permanece activo hasta que se desactiva manualmente. El bloqueo de controles debe ser desactivado para hacer funcionar otro ciclo.

### Encendido y apagado de las alertas sonoras

Los sonidos de los botones y las alertas se pueden activar y desactivar.

- 1 **Toque y mantenga pulsado el icono de secado suave durante tres segundos para activar o desactivar los sonidos de los botones y las alertas.**
- 2 **Suena un tono para confirmar el cambio.**

## Configuración de un horario de inicio retardado

Utilice la función de inicio retardado para retrasar la hora de inicio del ciclo.

- 1 **Toque el botón Power**
- 2 **Toque el icono del selector de ciclo para el ciclo deseado.**
- 3 **Toque Delay Start para ajustar la hora de inicio del ciclo.**

El tiempo de retardo predeterminado es de tres horas. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará una hora, hasta 19 horas.

  - Toque y mantenga presionado el botón para aumentar el tiempo de retardo más rápidamente.
  - El inicio diferido no puede ser utilizado para el ciclo de Cuidado nocturno.



### PRECAUCIÓN

- **No abra la puerta durante el funcionamiento.** Existe el riesgo de quemaduras o lesiones provocadas por el aire o vapor caliente que sale del aparato.
- **No permita que el vapor o aire caliente escape del gabinete durante la operación.** Abrir la puerta durante el funcionamiento también afecta al rendimiento, alarga el tiempo de secado, y provoca condensación y acumulación de agua en el suelo.

### \* Smart Diagnosis™

Utilice esta función con la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente o al comunicarse con el servicio técnico de LG para ayudar a diagnosticar problemas en el Styler. Consulte **Uso de Smart Diagnosis™**, página 43.

# SMART FEATURES

## TAG ON

### Antes de usar la función Tag On

Tag On le permite usar fácilmente las funciones LG Smart Diagnosis™ y Smart Download Cycle para comunicarse con su electrodoméstico desde su propio teléfono inteligente. Para utilizar la función Tag On:

- 1 Descargue la aplicación LG Smart Styler a su teléfono inteligente.
- 2 Active la función NFC (Near Field Communication) en su teléfono inteligente.  
La función Tag On solo se puede utilizar con los teléfonos inteligentes equipados con la función NFC y basados en el sistema operativo Android.

### Encendido de la Función NFC en el teléfono inteligente

- 1 Ingrese al menú Ajustes del teléfono inteligente y seleccione Compartir y conectar en Conexiones inalámbricas y redes.
- 2 Ajuste NFC y Direct/Android Beam en ON y seleccione NFC.
- 3 Seleccione *Use Read and Write/P2P receive*.

#### ! NOTA

Dependiendo del fabricante del teléfono inteligente y la versión del sistema operativo Android, el proceso de activación de NFC puede ser diferente. Consulte el manual de su teléfono inteligente para obtener más detalles.

### Uso de la función Tag On


- 1 Busque el icono Tag On al lado del botón Inicio/Pausa en el panel de control.



Coloque el teléfono inteligente junto al icono cuando utilice Tag On con las funciones LG Smart Diagnosis™, Smart Download Cycle, y One Touch Styling de la aplicación LG Smart Styler.

- 2 Ubique el teléfono inteligente de modo que el objetivo de la antena NFC en el teléfono inteligente esté sobre el icono de Tag On en el dispositivo.

(Debido a que la antena se encuentra en el interior del teléfono, la aplicación LG Smart Styler muestra un rango objetivo en la pantalla del teléfono inteligente basado en modelos de teléfonos reconocidos.)

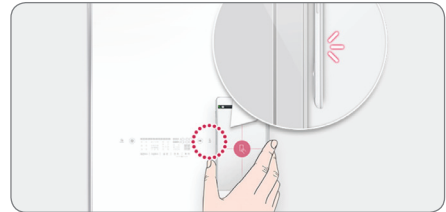

- 3 Si la aplicación no puede mostrar un rango objetivo, intente colocar la parte del centro posterior del teléfono inteligente sobre el icono Tag On en el dispositivo.

Si la conexión no se realiza inmediatamente, mueva el teléfono inteligente muy ligeramente, en un movimiento circular en aumento, hasta que la aplicación verifique la conexión.

- Debido a las características de NFC, si la distancia de transmisión es demasiado lejana, o si el teléfono tiene una etiqueta adhesiva metálica o una carcasa gruesa, la transmisión no será buena.
- Presione [?] en la aplicación LG Smart Styler para obtener una guía más detallada sobre cómo usar la función Tag On.

### Uso de la función Tag On en aplicaciones

Toque el logotipo Tag On del LG Styler con un teléfono inteligente equipado con NFC. Las aplicaciones LG Smart Styler utilizan la función Tag On.

### LG Smart Styler

Instale y ejecute la aplicación LG Smart Styler desde la tienda Google Play Store o App Store para usar una variedad de funciones.

## Descarga de ciclos del Styler


La aplicación Smart Download Cycle del LG Smart Styler le permite descargar un ciclo para su uso posterior. El ciclo se encontrará disponible en la posición Downloaded cycle del panel de control hasta que se descargue un nuevo ciclo.

1 Instale la aplicación LG Smart Styler en un teléfono inteligente equipado con NFC.



Descargue la aplicación desde Play Store, instálala y ejecútela.


2 Seleccione la aplicación **Smart Download Cycle**.

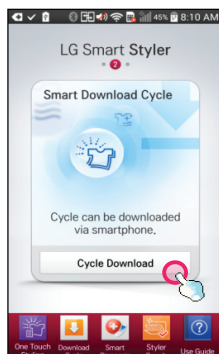


Seleccione **Cycle Download** en la pantalla inicial.

3 Haga clic a través de la información de NFC.

4 Confirme el ciclo descargado actual.

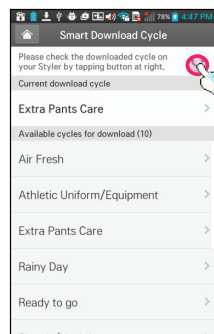


5 Toque el logotipo **Tag On**.

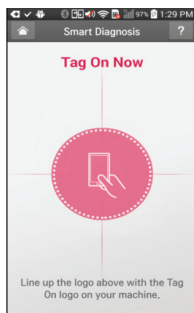


- Cuando aparezca la pantalla de Tag On (véase más arriba), pulse en su teléfono inteligente sobre la etiqueta en el icono de la parte derecha del panel de control del Styler.
- Si el teléfono no es reconocido, toque [ ? ] en la parte superior derecha de la pantalla de Tag On de su aplicación LG Smart Styler para ver la guía detallada, o consulte **Uso de la función Tag On**, página 35.

6 Seleccione un ciclo de descarga.

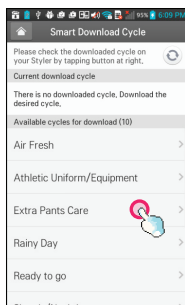


El ciclo actual descargado se encuentra en la parte superior de la pantalla y los ciclos disponibles aparecen debajo. También puede confirmar el ciclo descargado existente.

7 Toque el logotipo **Tag On**.

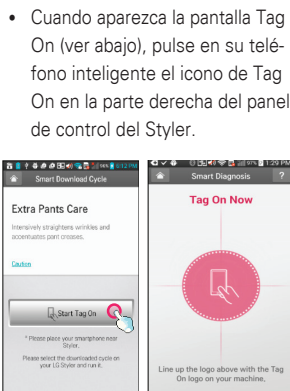

- Cuando aparezca la pantalla Tag On (ver abajo), pulse en su teléfono inteligente el icono de Tag On en la parte derecha del panel de control del Styler.

8 El nuevo ciclo se descargó correctamente.

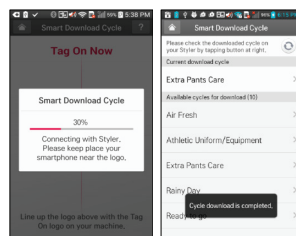

❖ Las imágenes son solo para referencia. La aplicación del LG Smart Styler real está sujeta a cambios a fin de implementar mejoras en el producto.

## MANTENIMIENTO LIMPIEZA FRECUENTE

### ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al usar el aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- **Desenchufe el Styler antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica.** El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- **Nunca utilice productos químicos abrasivos, productos de limpieza abrasivos o solventes para limpiar el Styler.** Dañarán el acabado.

### Limpieza del interior y exterior

El cuidado adecuado del Styler puede extender su vida útil.

- 1 Limpie el interior y el exterior de la máquina con un paño húmedo. Se pueden utilizar detergentes en los cristales para limpiar el panel de cristal delantero, pero se debe rociar en un paño y frotarlo en vez de rociarlo directamente sobre el panel.
- 2 Lustre la puerta hasta secarla con un paño limpio y seco para evitar manchas de agua.
- 3 Deje que el interior y el exterior se sequen por completo antes de conectar y operar el producto.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- **No rocíe agua directamente sobre el producto.**
- **No utilice detergente, alcohol desnaturalizado, solventes o líquidos volátiles para limpiar el exterior del producto.**
- **Nunca use lana de acero o limpiadores abrasivos; puedan dañar la superficie.**
- **Mantenga los objetos afilados lejos del exterior del producto.** El panel táctil no funciona si está dañado.

### Limpieza del filtro de pelusas

Siempre quite las pelusas del filtro después de cada ciclo. Consulte **Revisión del filtro de pelusas** en la página 24.

Si el filtro de pelusas se ha ensuciado mucho o se encuentra obstruido, lávelo con agua jabonosa caliente y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

- Nunca haga funcionar el Styler sin el filtro de pelusas.
- Nunca haga funcionar el Styler con un filtro de pelusas mojado.

### Limpieza del filtro de aroma

Para obtener los mejores resultados, lave el filtro de aroma con agua caliente y detergente para platos. Después de la limpieza, limpie el filtro con un trapo limpio y deje que se seque completamente antes de volver a instalarlo.

El filtro de aroma también se puede limpiar en el estante superior del lavavajillas.

- Nunca haga funcionar el Styler sin el filtro de aroma.
- Nunca haga funcionar el Styler con un filtro de aroma húmedo.

### Limpieza de los tanques de agua

El agua en el tanque de suministro de agua tiene contacto directo con la ropa y con los artículos tratados en el Styler. Limpie ambos tanques periódicamente y manténgalos limpios en todo momento. Si los tanques no se limpian adecuadamente, pueden empezar a generar mal olor o necesitar un replazo.

- Utilice solo agua corriente limpia en el tanque de suministro para lograr un mejor rendimiento y prolongar la vida útil del producto. No use agua destilada.
- No vuelva a usar el agua del tanque de drenaje de agua en el tanque de suministro de agua.


1 Limpie el exterior de los tanques con un paño húmedo.

2 Utilice un cepillo o un detergente de uso exclusivo para limpiar el interior de los tanques de agua.


Ambos pueden comprar en línea, en un minorista local y en tiendas de artículos para camping.



- 3 Asegúrese de que la boquilla de drenaje conectada al tanque de drenaje de agua y el orificio de suministro de agua, también conectado al tanque de suministro de agua, no estén obstruidos.

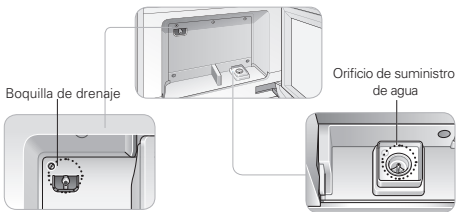

- 4 Deje que el exterior de los tanques se seque completamente antes de volver a instalar los tanques.

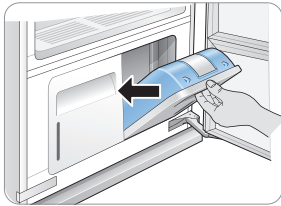

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## FAQS: PREGUNTAS FRECUENTES

**P:** ¿Cuáles son las láminas de aroma y cómo puedo utilizarlas?

**R:** Usted puede utilizar su marca favorita de láminas de suavizante en el filtro de aroma para perfumar las prendas con un aroma refrescante. Las láminas no suavizan las prendas ni reducen la estática. Para utilizar el filtro de aroma, agregue una lámina de suavizante antes de ejecutar un ciclo. Deseche la lámina de suavizante al final del ciclo. Para un mejor rendimiento, limpie el filtro de aroma cada 5-7 usos. Consulte **Cambio de la lámina de aroma**, página 24 y **Limpieza del filtro de aroma**, página 37.

**P:** ¿Puedo poner pieles, cuero, o artículos de seda en el Styler?

**R:** Descargue el ciclo de aire fresco para el uso de pieles, cuero o artículos de seda en el Styler. Para obtener instrucciones sobre la descarga de nuevos ciclos para el Styler, consulte **Descarga de ciclos del Styler**, página 36.

**P:** ¿Por qué el tiempo de ciclo es más largo de lo estimado para el ciclo de secado suave?

**R:** El Styler utiliza un sensor para detectar la sequedad de las telas. Si la ropa u otros artículos no se secan bien, el tiempo de ciclo se extiende automáticamente (excepto para los ciclos de tiempo de secado).

**P:** ¿Puedo instalar el Styler sobre una alfombra?

**R:** Si se instala en alfombras (especialmente en alfombras de pelo acolchadas o altas), establezca la unidad mediante la instalación de las patas niveladoras traseras y las cuatro púas para alfombra. Para obtener instrucciones, consulte **Instalación en alfombras**, página 17.

Se debe tener un cuidado especial para mantener el área alrededor de la máquina limpia y seca. No abra la unidad durante el funcionamiento. Existe el riesgo de quemaduras o lesiones, y la condensación del aire caliente o vapor caliente que sale del aparato puede causar daños en la alfombra.

## ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO

Este aparato está equipado con un sistema automático de control de errores para detectar y diagnosticar problemas a tiempo. Si el aparato no funciona correctamente o no funciona, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

### Funcionamiento

Problema	Causa posible	Soluciones
Cuando se abre la puerta sale humo	La puerta se abre durante el funcionamiento	Es normal que el vapor o el aire caliente escape si se abre la puerta durante el funcionamiento.
El tanque de suministro de agua está vacío después de un solo uso	El aparato se está usando por primera vez	Se necesita una mayor cantidad de agua la primera vez que se usa el aparato para llenar el depósito vacío.
El aparato hace un ruido fuerte vibratorio en el arranque	La percha móvil equilibra la carga antes de la operación	Eso es normal al principio del ciclo. Si el ruido aumenta o continúa durante mucho tiempo, llame al servicio técnico.
[¿Los tiempos de secado están llevando más tiempo de lo estimado?]	La ropa estaba extremadamente húmeda cuando fue cargada	Los tiempos de secado pueden ser más largos para la ropa muy mojada o voluminosa. Moje la ropa seca antes de ponerla en el Styler. El Styler se detiene automáticamente cuando la ropa está seca.
El aparato se mueve de izquierda a derecha durante el funcionamiento.	El piso debajo del aparato no está nivelado o no es lo suficientemente resistente como para soportar el peso del aparato sin que este se mueva	Instale el aparato donde el piso esté nivelado y sea resistente. Compense cualquier irregularidad ligera en el suelo con las patas niveladoras. Consulte la sección <b>Nivelación del Styler</b> , en la página 16.
Sonido de zumbido del motor	El compresor se encuentra en funcionamiento durante el secado	Es normal.
Sonido de agua corriendo, hirviendo, o siseando	Se está generando y pulverizando vapor sobre la ropa	Es normal.
Fugas de vapor o aire caliente cuando la puerta está cerrada	Hay un elemento atascado en la puerta, y eso la mantiene ligeramente abierta	Asegúrese de que todos los artículos se encuentren dentro del gabinete y nada esté atascado en la puerta e impida que esta se cierre por completo.
El aparato no funciona	El panel de control se ha apagado debido a la inactividad	Es normal. Pulse el botón de encendido para activar el aparato.
	El cable está desenchufado	Asegúrese de que el cable esté bien conectado a una toma de corriente en buen estado.
	El disyuntor/fusible se dispara/está quemado	Controle los fusibles/interruptores del circuito hogareño. Cambie los fusibles o restablezca los interruptores. El aparato debe estar en un circuito derivado dedicado.
	El aparato no está conectado al enchufe de 120 V	Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma a tierra clasificada para este aparato. Consulte las <b>Especificaciones del producto</b> , página 12.



## Funcionamiento

Problema	Causa posible	Soluciones
El panel de control no responde	El panel de control o el botón están sucios	La suciedad u objetos extraños en el panel de control van a interferir con el funcionamiento de los botones. Limpie el panel de control.
	El panel de control está bloqueado	Desactive la función de bloqueo de controles. Consulte <b>Bloqueo de controles</b> , página 34.
El ciclo no se inicia	No se tocó el botón Start/Pause después de ajustar el ciclo.	Toque Start.
	El ciclo produce vapor	Puede haber un período de inactividad mientras se produce el vapor.
	El panel de control está bloqueado	Desactive la función de bloqueo de control y toque Start. Consulte <b>Bloqueo de controles</b> , página 34.

## Rendimiento

Problema	Causa posible	Soluciones
La ropa está húmeda al final del ciclo	El filtro está obstruido o la rejilla está al revés	Limpie el filtro de pelusas. Inserte la rejilla con orificios en el lado derecho.
	La junta de la puerta está dañada	Si la junta de goma de la puerta está dañada, se produce un vacío que afecta el rendimiento del aparato. Llame al servicio técnico.
	Ropa atascada en la puerta	Asegúrese de que todos los artículos estén dentro de la cabina y no pegados a la puerta impidiendo que se cierre por completo. Ejecute el ciclo de nuevo.
El olor no desaparece al final del ciclo	La ropa estuvo guardada por mucho tiempo o está manchada con sustancias de olor fuerte	Los olores pueden ser particularmente difíciles de eliminar de la ropa que se ha guardado durante largos períodos de tiempo, o que tiene olores fuertes o manchas de aceite. Lave la ropa primero, antes de utilizar el Styler.
Las arrugas no se eliminan al final del ciclo	La ropa se guardó durante mucho tiempo	Las arrugas pueden ser muy difíciles de eliminar si han permanecido por mucho tiempo, especialmente en tejidos de algodón y lino. Plancha la ropa que ha estado guardada durante mucho tiempo para eliminar las arrugas de manera más efectiva antes de tratarla con el Styler.
La ropa tiene un olor desagradable al final del ciclo	El aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo o no se han limpiado los tanques de agua y los filtros.	Revise si hay suciedad u objetos extraños en los tanques de abastecimiento de agua y de desagüe. Limpie los filtros y los tanques de agua.
Las funciones no operan correctamente	Se colocó detergente o suavizante para ropa dentro del tanque de agua.	Use solo agua limpia en el tanque de agua.

## Rendimiento

Problema	Causa posible	Soluciones
Hay arrugas en la parte posterior del cuello al finalizar el ciclo	La prenda es demasiado grande para la percha o la tela es demasiado delicada	Utilice el tamaño de percha adecuado para la prenda así la tela no se pliega ni se arruga. Algunas telas son delicadas y se pliegan alrededor de la percha sin importar lo que se haga para evitarlo. Utilice el estante para la ropa interior y otras prendas delicadas.
Los pliegues desaparecen de los pantalones después del ciclo	Se colgaron los pantalones en la percha en movimiento, no en la prensa para pantalones	Cuelgue los pantalones en la prensa para pantalones para mantener los pliegues en el borde de las piernas de los pantalones.
La ropa tiene manchas de agua después del ciclo, el color se desvaneció o se corrió	La tela no es lavable o no es de color inalterable	Revise las etiquetas de instrucciones de cuidado de las telas antes de tratar las prendas. Vea <b>Clasificación de las cargas</b> , página 21 y la <b>Guía del ciclo</b> , página 31.


## Códigos de error

Problema	Causa posible	Soluciones
El icono de <b>Fill Water</b> parpadea	El tanque de abastecimiento de agua está vacío o no está	Llene el tanque de abastecimiento de agua y vuelva a instalarlo.
El icono de <b>Empty Water</b> parpadea	El tanque de drenaje está lleno o no está	Vacíe el tanque de drenaje y vuelva a instalarlo.
El icono de <b>Door Open</b> parpadea	La puerta no está completamente cerrada	Revise que las prendas estén completamente dentro del armario y que la puerta esté bien cerrada.
<b>AE, LE, LE2, E1, E4, TE1, TE2, TE3, TE5</b> aparecen en la pantalla.	Error del sistema	Desenchufe el aparato y llame al servicio técnico.

# SMART DIAGNOSIS SMART DIAGNOSIS™

Si experimenta alguna dificultad técnica con el Styler, este tiene la capacidad de transmitir datos a su teléfono inteligente mediante la aplicación LG Smart Styler o a través de su teléfono al Centro de Información al Cliente de LG.

Smart Diagnosis™ no se puede activar a menos que su aparato se encienda pulsando el botón de encendido. Si el aparato no se enciende, entonces la solución de problemas debe ser realizada sin utilizar Smart Diagnosis™.

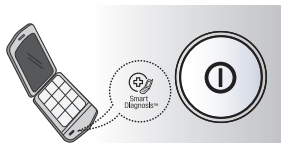

## USO DE SMART DIAGNOSIS™

### Smart Diagnosis™ mediante un teléfono inteligente

- 1 Descargue la aplicación LG Smart Styler en su teléfono inteligente.
- 2 Abra la aplicación LG Smart Styler en su teléfono inteligente. Pulse el botón de la flecha derecha para avanzar a la siguiente pantalla.
- 3 Pulse el botón de grabación en el teléfono inteligente y luego mantenga la boquilla del teléfono inteligente cerca del logotipo de Smart Diagnosis™ en el aparato.
- 4 Sosteniendo el teléfono, mantenga pulsado el icono de Cuidados especiales durante tres segundos.
- 5 Mantenga el teléfono en posición hasta que la transmisión de tono haya finalizado. La pantalla inicia una cuenta regresiva.
- 6 Cuando la grabación se haya completado, vea el diagnóstico pulsando el botón Next (Siguiente) en el teléfono.

#### NOTA

- La diferencia de calidad en las llamadas según cada región puede afectar a esta función.
- Utilice el teléfono fijo para una mejor calidad de la comunicación y, de este modo, recibir un mejor servicio.
- Una mala calidad de la llamada puede provocar una disminución de transmisión de datos desde el teléfono a la máquina, lo que podría hacer que Smart Diagnosis™ no funcione correctamente.

### Smart Diagnosis™ mediante el centro de llamadas

- 1 Comuníquese con el Centro de información al cliente de LG llamando al:  
(LG EE.UU.) 1-800-243-0000  
(LG Canadá) 1-888-542-2623.
- 2 Cuando el agente del centro de llamadas se lo indique, mantenga la boquilla de su teléfono sobre el logotipo de Smart Diagnosis™ en la máquina. Sostenga el teléfono a no más de 2,5 cm (pero sin tocar) la máquina.

#### NOTA

No toque ningún otro botón o iconos en la pantalla.

- 3 Mantenga pulsado el icono de Cuidados especiales durante tres segundos.
- 4 Mantenga el teléfono en posición hasta que la transmisión de tono haya finalizado. La pantalla inicia una cuenta regresiva.
- 5 Una vez que la cuenta regresiva haya terminado y los tonos hayan finalizado, reanude su conversación con el agente del centro de llamadas, que entonces podrá ayudarle a utilizar la información transmitida para el análisis.

#### NOTA

- Para obtener los mejores resultados, no mueva el teléfono mientras se están transmitiendo los tonos.
- Si el agente del centro de llamadas no puede obtener un registro preciso de los datos, es posible que se le pida que vuelva a intentarlo.

# GARANTÍA LIMITADA DE LG STYLER (EE.UU.)

## GARANTÍA:

LG Electronics EE.UU., Inc. ("LG") garantiza el LG Styler ("producto") contra defecto en los materiales o mano de obra bajo un uso normal en el hogar; durante el período de garantía que se establece a continuación, LG, a su elección, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía limitada solo es válida para el comprador original del producto y no se puede asignar ni transferir a cualquier comprador o usuario posterior; solo se aplica cuando el producto se compra a través de un distribuidor LG autorizado y se utiliza dentro de los Estados Unidos ("EE.UU.") y sus territorios.

**Nota:** Los productos de reemplazo y las piezas de reparación pueden ser nuevos o refabricados de fábrica; tienen garantía por la parte restante del período de garantía de la unidad original o por noventa (90) días, el que sea más largo. Por favor, guarde el recibo fechado o la boleta de entrega como evidencia de la Fecha de compra o como prueba de garantía (es posible que tenga que presentar una copia de LG o del representante autorizado).

## PERÍODO DE GARANTÍA:

Período	Un (1) año desde la fecha original de la compra:	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original:
Alcance de la Garantía	Piezas internas /funcionales y mano de obra	Compresor inverter
Observaciones	LG le proporcionará piezas y mano de obra para reparar o reemplazar las piezas defectuosas.	Sólo piezas. El cliente será responsable de la mano de obra o la reparación a domicilio para la sustitución de las piezas defectuosas.

## CÓMO SE GESTIONA EL SERVICIO: Servicio a domicilio

El servicio a domicilio se prestará, según su disponibilidad, durante el período de garantía y está sujeto a la disponibilidad del administrador dentro de los EE.UU. Para recibir el servicio a domicilio, el producto debe encontrarse sin obstrucciones y en un lugar accesible para el personal de servicio. Si el servicio de reparación a domicilio no puede completarse, es posible que sea necesario llevar, reparar y devolver el producto. Si el servicio a domicilio no está disponible, LG puede elegir, a su criterio, proveer el transporte del producto desde y hacia un centro de servicio autorizado por LG.

## ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE:

- Viajes de servicio con el fin de entregar, recoger o instalar el producto o para obtener instrucciones sobre el uso del mismo.
- La sustitución de fusibles en su hogar o el reajuste de interruptores de circuito, la corrección del cableado de la casa o de la tubería, o la corrección de la instalación del producto.
- Los daños o fallas originados a causa de tuberías con fugas/ roturas/ congelaciones, líneas de drenaje restringidas, suministros de agua inadecuados o interrumpidos o suministros inadecuados de aire.
- Los daños o fallas originados a causa de plagas y parásitos, rayos, viento, incendios, inundaciones u otros fenómenos de la naturaleza.
- Daños o fallas que resulten a causa de un mal uso, abuso o una instalación, reparación o mantenimiento inadecuados. Las reparaciones inadecuadas incluyen el uso de piezas no aprobadas o especificadas por LG.
- Los daños o fallas originados a causa de la modificación o alteración al producto no autorizadas.
- Los daños y fallas originados a causa de códigos incorrectos de corriente eléctrica, voltaje o plomería.
- Los daños cosméticos como arañazos, abolladuras, astillas u otros daños en el acabado del producto, a menos que se deban a defectos en los materiales o mano de obra y se informen a LG dentro de los siete (7) días de calendario a partir de la fecha de entrega.
- Los daños o elementos faltantes en cualquier pantalla, caja abierta, con descuento, o restaurado del producto.
- Productos donde se hayan eliminado, borrado o cambiado los números de serie originales de fábrica.
- Las reparaciones cuando el producto se utiliza en condiciones diferentes al uso normal y habitual de los hogares (por ejemplo, alquiler, uso comercial, oficinas o instalaciones recreativas) o contrarias a las instrucciones descritas en el manual del propietario.
- El retiro y la reinstalación del Producto si estuviera instalado en un lugar inaccesible.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE REQUIERA POR LEY, ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EXPRESADO ANTERIORMENTE. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN LO DISPUESTO BAJO ESTA GARANTÍA ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL CLIENTE. NI EL FABRICANTE NI SU DISTRIBUIDOR EN LOS EE. UU. SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO DE CUALQUIER NATURALEZA, INCLUSO Y SIN LIMITACIÓN A, LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS O CUALQUIER OTRO DAÑO, SEA EN BASE AL CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA FORMA.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES EN RELACIÓN A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN ANTERIORES PUEDEN NO APLICARSE A SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE

PUEDEN VARIAR DE UN ESTADO A OTRO

Huntsville, AL 35824

## CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL:

Llame al **1-800-243-0000**  
 Visite nuestro sitio web en **www.lg.com**  
 Un correo Centro de atención al cliente de LG  
 (ATTN: CIC)  
 201 James Record Road

Escriba su información de garantía a continuación:

Información de registro del producto:

Modelo:

Número de serie:

Fecha de compra:

# GARANTÍA LIMITADA DE LG STYLER (CANADÁ)

## GARANTÍA:

Si su Styler LG ("Producto") falla debido a un defecto material o a un trabajo durante su uso normal en el hogar dentro del período de garantía establecido; LG Canadá elegirá reemplazar o reparar el producto tras la recepción de la prueba de compra original. Esta garantía tiene validez solo para el comprador original del producto y solo se aplica a un Producto que se distribuya en Canadá por LG Canadá o por un distribuidor canadiense de la misma autorizado. La garantía solo se aplica a los Productos que se encuentran y se utilizan dentro de Canadá.

Período	Un (1) año desde la fecha de compra original	Diez (10) años a partir de la fecha de compra original
Alcance de la Garantía	Piezas y mano de obra (solamente piezas internas/functionales)	Compresor inverter
Observaciones	Styler	Garantía extendida de los componentes(solamente piezas) El consumidor se hará cargo de los costos del trabajo después de un (1) año a partir de la fecha de compra.

- ▶ Los productos y las piezas de repuesto tienen una garantía por la parte restante del período de garantía original o por noventa (90) días, el que sea más extenso.
- ▶ Los productos y las piezas de repuesto pueden ser nuevas o refabricadas.
- ▶ El Centro de servicio autorizado de LG garantiza sus trabajos de reparación por treinta (30) días.

La única responsabilidad de LG Canadá se limita a la garantía establecida anteriormente. Excepto de lo dispuesto expresamente arriba, LG Canadá no hace y por la presente renuncia a todas las demás garantías y condiciones respecto al producto, ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier garantía implícita o condición de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular y no se debe vincular ninguna responsabilidad con LG Canadá. LG Canadá no autoriza a ninguna persona a crear o asumir cualquier otra obligación o responsabilidad de garantía en relación con el producto. En la medida en que la ley implique cualquier garantía o condición, se limita al período de garantía expresado anteriormente. LG Canadá, el fabricante o el distribuidor no serán responsables de ningún daño incidental, consecuente, especial, directo o indirecto, tampoco de la pérdida de buena voluntad, lucro cesante, daños punitivos o daños ejemplares o cualquier otro daño, ya sea que se origine directa o indirectamente de cualquier incumplimiento contractual, fundamental o de otra manera, o de cualquier acto, omisión, agravio o cualquier otra circunstancia.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que pueden variar de una provincia a otra en función de las leyes provinciales aplicables.

Cualquier término de esta garantía que niegue o varíe cualquier condición implícita o garantía bajo la ley provincial es separable donde entra en conflicto con la misma, sin afectar el resto de los términos de esta garantía.

### Esta garantía limitada no cubre:

- 1 Los viajes de servicio con el fin de entregar, recoger o instalar el producto o para brindar instrucciones al cliente sobre el funcionamiento del mismo, la reparación o sustitución de fusibles o corrección de cableado, o la corrección de reparaciones/instalaciones no autorizadas.
- 2 Las fallas del producto para trabajar durante cortes energéticos e interrupciones o debido a un servicio eléctrico inadecuado.
- 3 Los daños que se originen por tuberías de agua con fugas o roturas, tuberías de agua congeladas, conductos de drenaje restringidos, un suministro de agua inadecuado o interrumpido o un suministro de aire inadecuado.
- 4 Los daños que resulten por operar el Producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones descritas en el Manual del propietario del producto.
- 5 Los daños en el Producto que se originen por accidentes, plagas y parásitos, rayos, viento, fuego, inundaciones u otros fenómenos naturales.
- 6 Los daños que resulten por un mal uso, un abuso, una instalación, una reparación o un mantenimiento inadecuado del Producto. La reparación inadecuada incluye el uso de piezas no aprobadas o no especificadas por LG Canadá.
- 7 Los daños o las fallas en el producto que se originen por una modificación o alteración no autorizadas, uno uso diferente a aquellos previstos o como resultado de cualquier tipo de fuga de agua debido a una instalación incorrecta.
- 8 Los daños o las fallas del Producto que se originen por una corriente eléctrica o voltaje incorrectos, el uso comercial o industrial, el uso de accesorios, componentes o productos de limpieza que LG Canadá no haya aprobado.
- 9 Los daños que resulten del transporte y la manipulación como arañazos, abolladuras, astillas, y/u otros daños en el acabado de su producto, a menos que tales daños se deban a defectos en los materiales o durante su uso y se informa dentro de una (1) semana de la entrega.
- 10 Los daños o elementos faltantes en cualquier pantalla, caja abierta, con descuento o restaurado del Producto.
- 11 Los Productos con números de serie originales que se hayan quitado, alterado o no puedan determinarse con facilidad. Los números de Modelo y de Serie junto con el recibo de compra comercial original son necesarios para la validación de la garantía.
- 12 Los aumentos en los costos de servicios públicos y gastos de servicios adicionales.
- 13 La sustitución de bombillas, filtros o cualquier parte de consumo.
- 14 Las reparaciones cuando su Producto se utiliza para otros fines que no sean los de uso doméstico normal y habitual (incluso, sin limitación, el uso comercial, en oficinas o instalaciones recreativas) o contrarias a las instrucciones descritas en el Manual del propietario del producto.
- 15 Los costos asociados con el traslado del Producto desde su hogar para reparaciones.
- 16 La remoción y la reinstalación del Producto si se instala en un lugar inaccesible o no está instalado según las instrucciones de instalación publicadas, inclusive los Manuales del propietario del producto y los de instalación.
- 17 Los accesorios para el Producto tales como contenedores de tapa, cajones, manijas, estantes, etc. También se excluyen las partes además de aquellas que se incluyeron originalmente con el producto.

**Todos los costos asociados con las circunstancias excluidas anteriormente estarán a cargo del consumidor.**

Liámenos o visite nuestro sitio web para obtener más detalles acerca

de la garantía y del servicio de atención al cliente:  
Lláme al **1-888-542-2623** (las 24 horas del día, los 365 días del año)  
y seleccione la opción adecuada del menú,

o visite nuestro sitio web en <http://www.lg.com>

**Escriba su información de garantía a continuación:**  
Información de registro del producto:

Modelo:  
Número de serie:  
Fecha de compra:



**LG Customer Information Center**

For inquiries or comments,  
visit [www.lg.com](http://www.lg.com) or call:

<b>1-800-243-0000</b>	USA, Consumer User
<b>1-888-865-3026</b>	USA, Commercial User
<b>1-888-542-2623</b>	CANADA

**Register your product Online!**

[www.lg.com](http://www.lg.com)