

Quick Start Guide

Top-Loading High Efficiency Low-Water Washer

Appearance may vary depending on model.

WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 SORT AND LOAD LAUNDRY

2 ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

Add HE detergent and any other laundry products to the indicated dispensers.

Oxi/liquid chlorine bleach

Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.

Single dose liquid or powder HE detergent

Liquid fabric softener

3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER

power

4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

normal
whites
bedding
sanitize with oxi
rinse & spin


wrinkle control
delicates
rapid wash
clean washer with affresh

5 FIRST, ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*. THEN SELECT ADDITIONAL OPTIONS

6 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

hold to start

* **NOTE:** Not all cycles, settings or options are available with all models. Read "Cycle Guide" in Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.

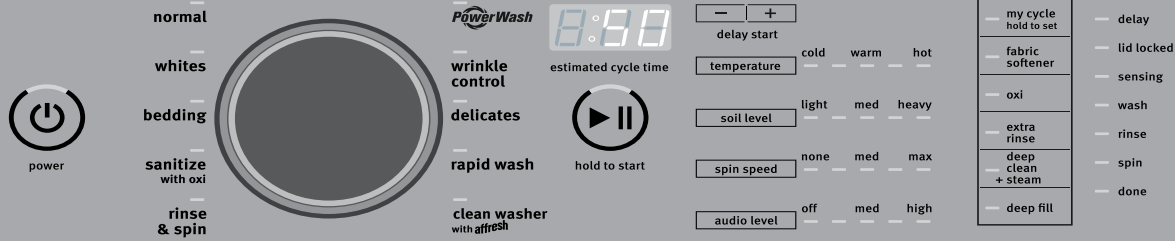

Guide de démarrage rapide

L'aspect peut varier selon le modèle.

Laveuse à chargement frontal à haute efficacité et à faible consommation d'eau

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie


Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 TRIER, PUIS CHARGER LE LINGE DANS LA LAVEUSE

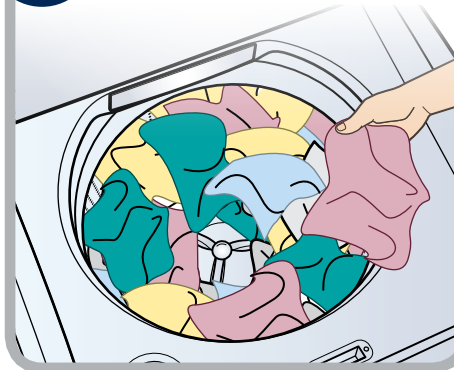

2 AJOUTER LE DÉTERGENT ET LES PRODUITS DE LESSIVE HE DANS LES DISTRIBUTEURS*

Ajouter un détergent HE et tous les autres produits de lessive dans les distributeurs indiqués.

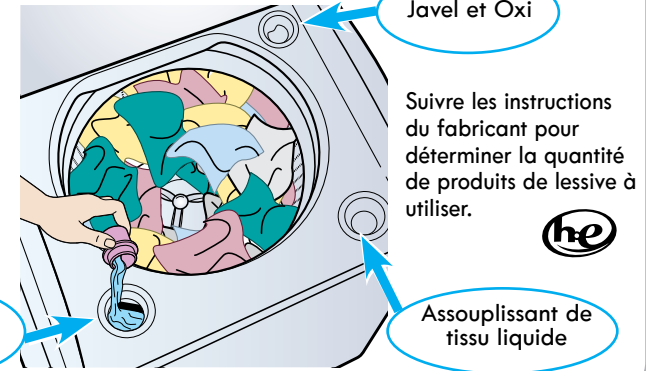


3 APPUYER SUR POWER (MISE SOUS TENSION) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHÉ




power

4 SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

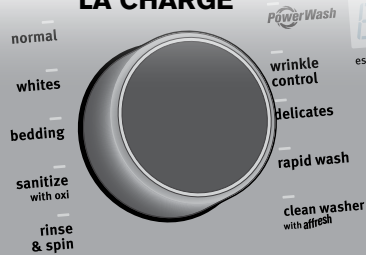

5 D'ABORD, AJUSTER LES RÉGLAGES DU PROGRAMME SI DÉSIRÉ*. ENSUITE, SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE*

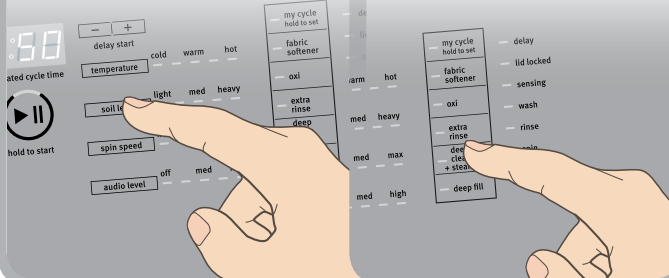

6 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START/PAUSE (MISE EN MARCHÉ/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



hold to start

*REMARQUE : Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le "Guide des programmes" et le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.