

# Washer Cycle Guide

Settings shown are selectable for that cycle. Recommended settings for each cycle are shown in Bold. For the best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care. Note that the amount of water used is dependent on a combination of cycle selected, Deep Fill level selected and size of the load of clothes being washed.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Soil & Rinse	Extra Power	Deep Fill	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
Cottons, linens, and mixed garment loads.	Normal	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse Heavy Soil <b>Medium Soil</b> Light Soil	ON <b>OFF</b>	Max High Medium <b>Auto</b>	60	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.
Towels, jeans, mixed loads, and Sturdy fabrics.	Towels	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse <b>Heavy Soil</b> Medium Soil Light Soil	ON <b>OFF</b>	Max <b>High</b> Medium Auto	65	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads. This cycle uses a higher default water level.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads.	Quick Wash	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse Heavy Soil Medium Soil <b>Light Soil</b>	ON <b>OFF</b>	Max High Medium <b>Auto</b>	29	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
Heavily soiled white fabrics.	Whites	<b>Hot</b> Warm Cool Cold Tap Cold	<b>Heavy + Extra Rinse</b> Medium + Extra Rinse Heavy Soil Medium Soil Light Soil	ON <b>OFF</b>	Max High <b>Medium</b> Auto	75	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.
Athletic Wear, Bright Colors, Dark Colors, Dark Jeans.	Colors	Hot Warm <b>Cool</b> Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse <b>Heavy Soil</b> Medium Soil Light Soil	ON <b>OFF</b>	Max High <b>Medium</b> Auto	55	Use this cycle for colors and dark items.
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort.	Heavy Duty	<b>Hot</b> Warm Cool Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse <b>Heavy Soil</b> Medium Soil Light Soil	ON <b>OFF</b>	Max High <b>Medium</b> Auto	75	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items.
Machine-wash silks, handwash fabrics.	Delicates	Hot Warm <b>Cool</b> Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse Heavy Soil Medium Soil <b>Light Soil</b>	ON <b>OFF</b>	Max <b>High</b> Medium Auto	47	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating Machine Washable Silks or Gentle cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher pre-set water level.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Soil & Rinse	Extra Power	Deep Fill	Average Cycle Time (minutes)	Cycle Details:
No-iron fabrics, permanent press, synthetics.	Casual	Hot Warm <b>Cool</b> Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse Heavy Soil Medium Soil <b>Light Soil</b>	ON <b>OFF</b>	Max High <b>Medium</b> Auto	50	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating Machine Washable Silks or Gentle cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher default water level.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs.	Bulky Items	Hot <b>Warm</b> Cool Cold Tap Cold	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse Heavy Soil <b>Medium Soil</b> Light Soil	ON <b>OFF</b>	<b>Max</b>	56	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins. This cycle uses a higher default water level than other cycles.
Hand-washed items or dripping-wet items.	Drain & Spin	N/A	N/A	N/A	N/A	10	This cycle uses a spin to shorten drying times for heavy fabrics or special-care items washed by hand. Use this cycle to drain washer after canceling a cycle or completing a cycle after a power failure.
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent.	Rinse & Spin*	<b>Tap Cold</b>	Heavy + Extra Rinse Medium + Extra Rinse	ON <b>OFF</b>	Max High Medium <b>Auto</b>	28	<b>*NOTE:</b> Must select Drain & Spin cycle and Extra Rinse option.  Combines a rinse and high-speed spin for loads requiring an additional rinse cycle or to complete a load after power interruption. Also use for loads that require rinsing only.
No clothes in washer.	Clean Washer	<b>Hot</b>	N/A	N/A	N/A	60	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer.  <b>IMPORTANT:</b> Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer with affresh® cycle. This cycle must be used with an empty basket.

\*All rinses are cold.


**NOTE:** Exact cycle times can vary based on a variety of conditions and cycle options chosen.

**Note About Default Settings:**

Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal (Medium Soil) cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Automatic Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal (Medium Soil) cycle, Warm Wash Temp and Auto Water lever, Deep Fill (Auto), Extra Power off, (where applicable).

Cycle:	Temperature*:	Soil & Rinse	Deep Fill	Cycle Details:
Water Faucet	N/A	N/A	N/A	Use this selection to access an instant water stream. Use this feature to pretreat clothes and other items right in the washer. You can also use this feature to manually add water to the machine and soak before a cycle. <b>NOTE:</b> The washer will drain at the beginning of the cycle if a large volume of water is detected to ensure the machine can correctly sense the load size.

## ⚠ WARNING



### Fire Hazard

**Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.**

**No washer can completely remove oil.**

**Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).**

**During so can result in death, explosion, or fire.**


#### Helpful Tips:

- Use mesh garment bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

#### NOTE:

- Always read and follow fabric care label instructions to avoid damage to your garments.
- The washer will not start or fill with the lid open.

#### Sort and prepare your laundry

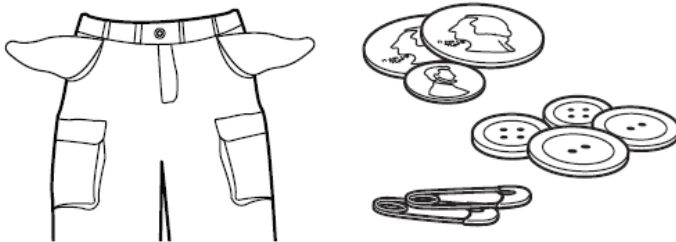

- Empty pockets, Loose change, buttons, or any small object can pass under the agitator and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Wash Temp	Description	Suggested Fabrics
<b>Hot</b>	Some cold water is added to save energy. This will be cooler than your hot water heater setting.	Whites and pastels Durable items Heavy soils
<b>Warm</b>	Some cold water may be added, so this will be cooler than what your previous washer provided.	Bright colors Moderate to light soils
<b>Cool</b>	Warm water may added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Colors that bleed or fade Light soils
<b>Cold</b>	This is the temperature from your faucet. If your tap cold water is very cold, warm water may be added to assist in soil removal and to help dissolve detergents.	Dark colors that bleed or fade Light soils
<b>Tap Cold</b>	This is the temperature from your faucet.	Dark colors that bleed or fade Light soils

#### Manual Soak

If you would like to manually soak your garments at any time during the wash portion of the cycle, press Pause and leave the lid closed. Once your desired soak time has elapsed, press and hold Start to continue the cycle. As long as the lid remains closed, your soak time can be longer than 10 minutes. However, if the lid is opened during the soak and remains open for more than 10 minutes, the water will pump out automatically.

# Guide des programmes de la laveuse

Les réglages indiqués peuvent être sélectionnés pour ce programme. Les réglages recommandés pour chaque programme sont indiqués en caractères gras. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. À noter que la quantité d'eau utilisée dépend du programme sélectionné, du niveau Deep Fill (grand remplissage) sélectionné et de la taille de la charge de vêtements lavés.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Saleté et rinçage :	EXTRA POWER (plus intense) :	Deep Fill (grand remplissage) :	Durée moy. du programme (minutes) :	Détails du programme :
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes.	Normal	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense <b>Saleté moyenne</b> Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) Medium (moyenne) <b>Auto</b>	60	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Serviettes, jeans, charges mixtes et tissus résistants.	Towels (serviettes)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) <b>Saleté intense</b> Saleté moyenne Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max <b>High (élevée)</b> Medium (moyenne) Auto	65	Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).
Petites charges mixtes de vêtements légèrement sales.	Quick Wash (lavage rapide)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense Saleté moyenne <b>Saleté légère</b>	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) Medium (moyenne) <b>Auto</b>	29	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Tissus blanc très sales.	Whites (blancs)	<b>Hot (chaude)</b> Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	<b>Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)</b> Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense Saleté moyenne Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) <b>Medium (moyenne)</b> Auto	75	Ce programme, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de javel, améliore le blanchiment des tissus blancs très sales.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Saleté et rinçage :	EXTRA POWER (plus intense) :	Deep Fill (grand remplissage) :	Durée moy. du programme (minutes) :	Détails du programme :
Vêtements de sport, couleurs vives, couleurs foncées, jeans foncés.	Colors (couleurs)	Hot (chaude) Warm (tiède) <b>Cool (fraîche)</b> Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) <b>Saleté intense</b> Saleté moyenne Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) <b>Medium (moyenne)</b> Auto	55	Utiliser ce programme pour les couleurs et les articles foncés.
Vêtements excessivement sales, articles nécessitant un nettoyage supplémentaire.	Heavy Duty (service intense)	<b>Hot (chaude)</b> Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) <b>Saleté intense</b> Saleté moyenne Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) <b>Medium (moyenne)</b> Auto	75	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main.	Delicates (vêtements délicats)	Hot (chaude) Warm (tiède) <b>Cool (fraîche)</b> Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense Saleté moyenne <b>Saleté légère</b>	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max <b>High (élevée)</b> Medium (moyenne) Auto	47	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).
Articles non repassables, à pressage permanent, tissus synthétiques	Casual (tout-aller)	Hot (chaude) Warm (tiède) <b>Cool (fraîche)</b> Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense Saleté moyenne <b>Saleté légère</b>	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) <b>Medium (moyenne)</b> Auto	50	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (par défaut).
Articles de grande taille comme les draps, les sacs de couchage, les petits duvets, les vestes, les petits tapis lavables.	Bulky Items (articles volumineux)	Hot (chaude) <b>Warm (tiède)</b> Cool (fraîche) Cold (froide) Tap Cold (froide du robinet)	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) Saleté intense <b>Saleté moyenne</b> Saleté légère	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	<b>Max</b>	56	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que la portion de lavage du programme ne commence. Ce programme utilise un niveau d'eau par défaut plus élevé par rapport aux autres programmes.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Saleté et rinçage :	EXTRA POWER (plus intense) :	Deep Fill (grand remplissage) :	Durée moy. du programme (minutes) :	Détails du programme :
Articles à laver à la main ou déjà mouillés.	Drain & Spin (Vidange et essorage)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	10	Ce programme utilise un essorage pour réduire les durées de séchage pour les tissus lourds ou les articles lavés à la main qui nécessitent un soin spécial. Utiliser ce programme pour vidanger la laveuse après avoir annulé un programme ou terminé un programme après une coupure de courant.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent.	Rinse & Spin (rinçage et essorage) *	<b>Tap Cold (froide du robinet)</b>	Saleté intense + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)  Saleté moyenne + Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	ON (marche) <b>OFF</b> (arrêt)	Max High (élevée) Medium (moyenne) <b>Auto</b>	28	<b>*REMARQUE :</b> Le programme Drain & Spin (Vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (Rinçage supplémentaire) doivent être sélectionnés.  Combine un rinçage et un essorage à haute vitesse pour les charges nécessitant un programme de rinçage supplémentaire ou pour terminer une charge après une coupure de courant. Utiliser également pour les charges nécessitant uniquement un rinçage.
Pas de vêtements dans la laveuse.	Clean Washer (nettoyage de la laveuse)	<b>Hot (chaude)</b>	S.O.	S.O.	S.O.	60	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse.  <b>IMPORTANT :</b> Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Ce programme doit être utilisé avec un panier vide.

\*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

**REMARQUE :** Les durées exactes du programme peuvent varier en fonction de divers états des articles et d'options de programme choisies.

**Remarque sur les réglages par défaut :**

Le programme Normal (normal) est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. La certification énergétique gouvernementale de cette laveuse est basée sur le programme Normal (normal) (saleté moyenne) avec toutes les sélections de températures de lavage et de niveaux de remplissage d'eau accessibles dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse à linge avec système de commande de remplissage d'eau automatique réglable par l'utilisateur. Les réglages livrés sont : programme Normal (normal) (saleté moyenne), température d'eau de lavage moyenne et niveau d'eau automatique, Deep Fill (grand remplissage) (automatique), Extra Power (plus intense), lorsque possible.

Programme :	Température* :	Saleté et rinçage	Deep Fill (grand remplissage)	Détails du programme :
Robinet d'eau	S.O.	S.O.	S.O.	Utiliser cette sélection pour accéder à un jet d'eau instantané. Utiliser cette fonction pour prétraiter les vêtements et autres articles directement dans la laveuse. Cette fonction peut également être utilisée pour ajouter manuellement de l'eau à la machine et faire tremper avant un lavage. <b>REMARQUE :</b> La laveuse se vidangera au début du programme si un grand volume d'eau est détecté afin que la machine puisse correctement détecter la taille de la charge.

## ⚠ AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie


**Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.**

**Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.**

**Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).**

**Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.**

### Trier et préparer les articles

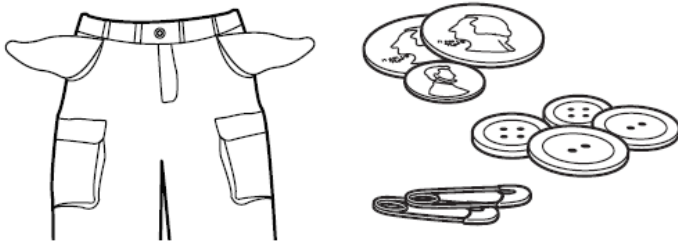

- Vider les poches, des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les articles si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans attendre.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavable.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

### Conseils utiles :

- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricotés pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricotés et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenilles.

### REMARQUE :

- Toujours lire et suivre les instructions des étiquettes de soin des tissus pour éviter d'endommager les vêtements.
- La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert.

Température de lavage	Description	Tissus suggérés
<b>Hot (chaude)</b>	De l'eau froide est ajoutée pour économiser de l'énergie. Ceci sera plus froid que le réglage du chauffe-eau pour l'eau chaude de votre domicile.	Blancs et couleurs claires, articles robustes, saleté intense
<b>Warm (tiède)</b>	De l'eau froide peut être ajoutée; l'eau sera donc plus froide que celle que fournissait votre laveuse précédente.	Couleurs vives, saletés modérées à légères
<b>Cool (fraîche)</b>	De l'eau chaude est ajoutée pour favoriser l'élimination de la saleté et aider à dissoudre les détergents.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent, saleté légère
<b>Cold (froide)</b>	Ceci correspond à la température à votre robinet. Si l'eau froide qui coule à votre robinet est très froide, on peut ajouter de l'eau tiède pour aider à éliminer la saleté et faciliter la dissolution du détergent.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent, saleté légère
<b>Tap Cold (froide du robinet)</b>	Ceci correspond à la température à votre robinet.	Couleurs qui déteignent ou s'atténuent, saleté légère

### Trempeage manuel

Pour effectuer un trempage manuel de vos vêtements pendant la partie lavage du programme, appuyer sur le bouton Pause et laisser le couvercle fermé. Une fois la période de trempage souhaitée terminée, maintenir enfoncé Start (mise en marche) pour poursuivre le programme. Ce temps de trempage peut dépasser 10 minutes dans la mesure où le couvercle reste fermé.

# Guía de ciclos de lavado

Los ajustes que se muestran son los ajustes que se pueden seleccionar para ese ciclo. Los ajustes recomendados para cada ciclo se muestran en negrita. Para un mejor cuidado de las telas, seleccione el ciclo que mejor se adapte a la carga que se va a lavar. No todos los ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas. Tenga en cuenta que la cantidad de agua usada depende de una combinación del ciclo seleccionado, el nivel Deep Fill (Llenado profundo) y el tamaño de la carga de ropa que se está lavando.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Suciedad y enjuague	Extra Power (Potencia extra)	Deep Fill (Llenado profundo)	Tiempo de ciclo promedio (minutos)	Detalles de los ciclos:
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas.	Normal	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) <b>Medium Soil</b> (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) Medium (Medio) <b>Auto (Automático)</b>	60	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal.
Toallas, jeans, cargas mixtas y telas resistentes.	Towels (Toallas)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) <b>Heavy Soil</b> (Suciedad profunda) Medium Soil (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) <b>High</b> (Alto) Medium (Medio) Auto (Automático)	65	Provee agua adicional y acción de lavado alternada para cargas mixtas con suciedad intensa. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Cargas de prendas mixtas, pequeñas y con suciedad ligera	Quick Wash (Lavado rápido)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) Medium Soil (Suciedad media) <b>Light Soil</b> (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) Medium (Medio) <b>Auto (Automático)</b>	29	Use este ciclo para lavar rápidamente prendas con suciedad ligera y cargas pequeñas. El ciclo Quick Wash (Lavado rápido) usa períodos más cortos pero de lavado más intenso para lavar las prendas rápidamente.



Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Suciedad y enjuague:	Extra Power (Potencia extra):	Deep Fill (Llenado profundo):	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Telas blancas con suciedad profunda.	Whites (Ropa blanca)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	<b>Heavy (Intenso)+ Extra Rinse (Enjuague adicional)</b> Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) Medium Soil (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) <b>Medium (Medio)</b> Auto (Automático)	75	Cuando se usa este ciclo con blanqueador con cloro, mejora el blanqueado de las telas blancas sucias.
Ropa deportiva, colores vivos, colores oscuros, jeans oscuros.	Colors (Ropa de color)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) <b>Cool (Fresca)</b> Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) <b>Heavy Soil (Suciedad profunda)</b> Medium Soil (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) <b>Medium (Medio)</b> Auto (Automático)	55	Use este ciclo para la ropa de color y oscura.
Ropa con exceso de suciedad, artículos que requieren un esfuerzo de limpieza adicional	Heavy Duty (Intenso)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) <b>Heavy Soil (Suciedad profunda)</b> Medium Soil (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) <b>Medium (Medio)</b> Auto (Automático)	75	Use este ciclo para artículos resistentes o con suciedad profunda.
Prendas de seda aptas para lavar a máquina, telas lavables a mano.	Delicates (Ropa delicada)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) <b>Cool (Fresca)</b> Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) Medium Soil (Suciedad media) <b>Light Soil (Suciedad ligera)</b>	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) <b>High (Alto)</b> Medium (Medio) Auto (Automático)	47	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para prendas delicadas. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel de agua prefijado más alto.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Suciedad y enjuague:	Extra Power (Potencia extra):	Deep Fill (Llenado profundo):	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Telas que no se planchan, de planchado permanente o de materiales sintéticos.	Casual (Informal)	Hot (Caliente) Warm (Tibia) <b>Cool (Fresca)</b> Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) Medium Soil (Suciedad media) <b>Light Soil</b> (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) <b>Medium</b> (Medio) Auto (Automático)	50	Use este ciclo para lavar prendas con suciedad ligera cuya etiqueta de cuidado indique el uso del ciclo para sedas lavables a máquina o para ropa delicada. Coloque los artículos pequeños en bolsas de malla para prendas antes de lavarlos. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto.
Artículos grandes como sábanas, bolsas para dormir, edredones pequeños, chaquetas y alfombras pequeñas lavables.	Bulky Items (Artículos voluminosos)	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap Cold (Fría del grifo)	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Heavy Soil (Suciedad profunda) <b>Medium Soil</b> (Suciedad media) Light Soil (Suciedad ligera)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	<b>Max (Máximo)</b>	56	Use este ciclo para lavar artículos grandes como chaquetas y edredones pequeños. La lavadora se llenará con el agua suficiente para mojar la carga antes de comenzar el período de lavado. Este ciclo usa un nivel predeterminado de agua más alto que otros ciclos.
Artículos lavados a mano o artículos empapados	Drain & Spin (Desagüe y centrifugado)	N/A	N/A	N/A	N/A	10	Este ciclo usa un centrifugado para acortar el tiempo de secado de telas pesadas o artículos de cuidado especial que se laven a mano. Use este ciclo para desaguar la lavadora después de cancelar un ciclo o para completar un ciclo después de un corte del suministro de energía.

Artículos a lavar:	Ciclo:	Temperatura*:	Suciedad y enjuague:	Extra Power (Potencia extra):	Deep Fill (Llenado profundo):	Tiempo de ciclo promedio (minutos):	Detalles de los ciclos:
Trajes de baño y artículos que deban enjuagarse sin detergente.	Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado)	<b>Tap Cold (Fría del grifo)</b>	Heavy (Intenso) + Extra Rinse (Enjuague adicional) Medium (Medio) + Extra Rinse (Enjuague adicional)	ON (Encendido) <b>OFF (Apagado)</b>	Max (Máximo) High (Alto) Medium (Medio) <b>Auto (Automático)</b>	28	<b>*NOTA:</b> Debe seleccionar el ciclo Drain & Spin (Desagüe y centrifugado) y la opción Extra Rinse (Enjuague adicional).  Combina un enjuague y un centrifugado de alta velocidad para las cargas que requieran un ciclo de enjuague adicional o para terminar de lavar una carga después de un corte del suministro de energía. Úselo también para las cargas que solamente necesitan enjuagarse.
No hay ropa en la lavadora.	Clean Washer (Limpiar la lavadora)	<b>Hot (Caliente)</b>	N/A	N/A	N/A	60	Use este ciclo cada 30 lavados para mantener el interior de la lavadora fresco y limpio. Úselo con la tableta limpiadora para lavadoras affresh® o con blanqueador líquido con cloro para limpiar a fondo el interior de su lavadora.  <b>IMPORTANTE:</b> No coloque prendas ni otros artículos en la lavadora durante el ciclo Clean Washer with affresh® (Limpiar la lavadora con affresh). Este ciclo se debe usar con la canasta vacía.

\* Todos los enjuagues son con agua fría.

**NOTA:** Los tiempos exactos de los ciclos varían según diferentes condiciones y las opciones de ciclo seleccionadas.

**Nota sobre los ajustes predeterminados:**

Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. La certificación de energía gubernamental para esta lavadora se basó en el ciclo Normal (Suciedad media) con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con un sistema de control de llenado de agua automático y ajustable por el usuario. Los ajustes como se envía son ciclo Normal (Suciedad media), Warm Wash Temp (Temperatura de lavado tibia) y Auto Water level (Nivel automático del agua), Deep Fill (Llenado profundo), Extra Power (potencia extra) apagado (donde sea el caso).

Ciclo:	Temperatura*:	Suciedad y enjuague:	Deep Fill (Llenado profundo):	Detalles de los ciclos:
Water Faucet (Grifo de agua)	N/A	N/A	N/A	Use esta selección para acceder a un flujo de agua instantáneo. Use esta función para realizar un tratamiento previo en la ropa y en otros artículos en la lavadora. Además, puede usar función para agregar agua en forma manual a la máquina y remojar antes de un ciclo.  <b>NOTA:</b> Si la lavadora registra que tiene un gran volumen de agua, realizará un desagüe al inicio del ciclo para garantizar que pueda detectar el tamaño de la carga en forma correcta.

# ⚠ ADVERTENCIA



## Peligro de incendio


**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque nada que haya tenido alguna vez algún tipo de aceite (incluidos aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

## Separe y prepare las prendas

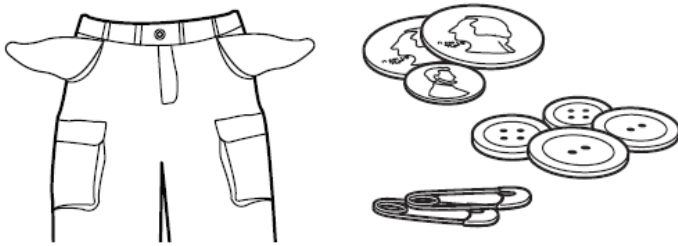

- Vacíe los bolsillos. Las monedas, botones y otros objetos pequeños sueltos pueden pasar debajo del agitador y atascarse, lo que causará sonidos inesperados.
- Seleccione los artículos según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
- Seleccione los artículos con mucha suciedad de los que tienen poca suciedad.
- Separe los artículos delicados de las telas resistentes.
- No seque los artículos si aún hay manchas después del lavado ya que el calor puede hacer las manchas permanentes.
- Trate las manchas de inmediato.
- Cierre las cremalleras, abroche los ganchos, ate los cordones y las fajas, y quite los accesorios y adornos que no sean lavables.
- Remiende lo que esté roto y desgarrado para evitar más daños a los artículos durante el lavado.

## Consejos útiles:

- Use bolsas de malla para prendas para ayudar a prevenir enredos cuando lave artículos delicados o pequeños.
- Dé vuelta a las prendas de punto para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que atraen las pelusas de las que las sueltan. A las telas sintéticas, los tejidos y la pana se les pega la pelusa de las toallas, los tapetes y la felpilla.

## NOTA:

- Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- La lavadora no se pondrá en marcha ni se llenará con la tapa abierta.

Wash Temp (Temperatura de lavado)	Descripción	Telas sugeridas
<b>Hot (Caliente)</b>	Se agrega un poco de agua fría para ahorrar energía. El agua estará más fría que la del ajuste de su calentador de agua.	Ropa blanca y de color pastel Artículos durables Suciedad profunda
<b>Warm (Tibia)</b>	Es posible que se agregue un poco de agua fría, de modo que estará más fría que el agua provista por su lavadora anterior.	Colores vivos Suciedad ligera a moderada
<b>Cool (Fresca)</b>	Es posible que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores que destiñen o se opacan Suciedad ligera
<b>Cold (Fría)</b>	Esta es la temperatura del agua de su grifo. Si el agua fría del grifo está muy fría, puede que se agregue agua tibia para ayudar a remover la suciedad y disolver el detergente.	Colores oscuros que destiñen o se opacan Suciedad ligera
<b>Tap Cold (Fría del grifo)</b>	Esta es la temperatura del agua de su grifo.	Colores oscuros que destiñen o se opacan Suciedad ligera

## Remojo manual

Si desea remojar manualmente las prendas en cualquier momento durante la fase de lavado del ciclo, presione Pause (Pausa) y deje la tapa cerrada. Una vez transcurrido el tiempo de remojo deseado, mantenga presionado Start (Inicio) para continuar con el ciclo. Mientras la tapa permanezca cerrada, el tiempo de remojo puede durar más de 10 minutos. Sin embargo, si la tapa se abre durante el remojo y queda abierta por más de 10 minutos, el agua se drenará automáticamente.