

INSTRUCTIONS:


1. Turn off main water supply.
2. Remove handle assembly.
3. Unscrew flange by turning it counter-clockwise.
4. Bonnet and stem may be removed by using socket wrench.
5. Reassemble with new stem and turn on main water supply.

INSTRUCTIONS:

1. Coupez l'alimentation principale en eau.
2. Enlevez la poignée assemblée.
3. Dévissez la bride par tournant dans le contredans le sens horaire.
4. Bonnet et de la tige peut être éliminé par en utilisant une clé à douille.
5. Remontez avec nouvelle tige et tour sur l'alimentation principale en eau.

INSTRUCCIONES:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire el botón y el tornillo de la manija.
3. Afloje el reborde girandolo contrareloj.
4. El capó y el vástago pueden retirarse con una llave de cubo.
5. Vuelva a armar con el cartucho nuevo y abra el suministro de agua.

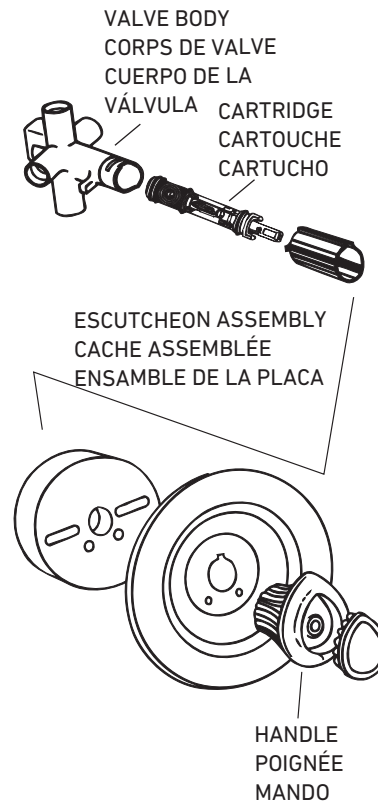

Manufactured for/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748
© Copyright 2012