



# OWNER'S MANUAL

## **Stainless Steel Professional Vent Hoods With QuietBoost™ Blower**

Para consultar una versión en español de este manual de instrucciones,  
visite nuestro sitio de internet [monogram.com](http://monogram.com).

# TABLE OF CONTENTS

MODEL INFORMATION .....	2
CONSUMER SUPPORT .....	3
SAFETY INFORMATION .....	4
CONTROLS .....	5
For Your Safety .....	5
CHEF CONNECT .....	6
WI-FI CONNECT .....	6
CARE AND CLEANING	
Baffle Grease Filters and Drip Trays (on some models) .....	7
Stainless Steel Surfaces (on some models) .....	8
Light Bulbs .....	8
TROUBLESHOOTING .....	9
ACCESSORIES .....	10
LIMITED WARRANTY .....	11

## MODEL INFORMATION

### MODEL NUMBERS

ZVW1360

ZVW1480

---

### WRITE DOWN THE MODEL AND SERIAL NUMBERS

You can find them on a label located on the front panel of the unit.

These numbers are also on the Consumer Product Ownership Registration Card packed separately with your vent hood

**Please write these numbers here:**

---

Model Number

---

Serial Number

Use these numbers in any correspondence or service calls concerning your vent hood.

# CONSUMER SUPPORT

## MONOGRAM WEBSITE

Have a question or need assistance with your appliance? Try the Monogram website 24 hours a day, any day of the year! You can also shop for more great Monogram products and take advantage of all our on-line support services designed for your convenience. In the US: [monogram.com](http://monogram.com)

---

## REGISTER YOUR APPLIANCE

Register your new appliance on-line at your convenience! Timely product registration will allow for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in the pre-printed registration card included in the packing material. In the US: [monogram.com/register](http://monogram.com/register)

---

## SCHEDULE SERVICE

Expert Monogram repair service is only one step away from your door. To request service, call (800) 444-1845 or visit our website at [monogram.com/contact](http://monogram.com/contact)

---

## EXTENDED WARRANTIES

Purchase a Monogram extended warranty and learn about special discounts that are available while your warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime. Monogram Service will still be there after your warranty expires. In the US: [monogram.com/extended-warranty](http://monogram.com/extended-warranty)

---

## REMOTE CONNECTIVITY

For assistance with wireless network connectivity (for models with remote enable), visit our website at [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect)

---

## PARTS AND ACCESSORIES

Individuals qualified to service their own appliances can have parts or accessories sent directly to their homes (VISA, MasterCard and Discover cards are accepted). Order on-line today 24 hours every day. In the US: [monogram.com/parts](http://monogram.com/parts)

**Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper servicing may cause unsafe operation.**

---

## CONTACT US

If you are not satisfied with the service you receive from Monogram, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

In the US: General Manager, Customer Relations | Monogram Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[monogram.com/contact](http://monogram.com/contact)

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

**▲WARNING** Read all safety instructions before using the product. Failure to follow these instructions may result in fire, electrical shock, serious injury or death.

### **▲WARNING** GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**▲WARNING** TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS, OBSERVE THE FOLLOWING:

- Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer.
- Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally. When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.
- Do not use this unit with any solid-state speed control device.

**▲CAUTION** FOR GENERAL VENTILATING USE ONLY. DO NOT USE TO EXHAUST HAZARDOUS OR EXPLOSIVE MATERIALS AND VAPORS.

**▲WARNING** TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS IN THE EVENT OF A RANGE TOP GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING\*:

- SMOTHER FLAMES with a close-fitting lid, cookie sheet or metal tray, then turn off the burner. BE CAREFUL TO PREVENT BURNS. If the flames do not go out immediately, EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.
- NEVER PICK UP A FLAMING PAN— You may be burned.
- DO NOT USE WATER, including wet dishcloths or towels—a violent steam explosion will result.
- Use an extinguisher ONLY if:
  1. You know you have a Class ABC extinguisher, and you already know how to operate it.
  2. The fire is small and contained in the area where it started.
  3. The fire department is being called.
  4. You can fight the fire with your back to an exit.

3. The fire department is being called.
4. You can fight the fire with your back to an exit.

\*Based on “Kitchen Fire Safety” published by NFPA.

**▲WARNING** TO REDUCE THE RISK OF A RANGE TOP GREASE FIRE:

- Never leave surface units unattended at high settings. Boilovers cause smoking and greasy spillovers that may ignite. Heat oils slowly on low or medium settings.
- Always turn hood ON when cooking at high heat or when flambéing food (i.e., Crepes Suzette, Cherries Jubilee, Peppercorn Beef Flambé).
- Clean ventilating fans frequently. Grease should not be allowed to accumulate on fan or filter
- Use proper pan size. Always use cookware appropriate for the size of the surface element.
- Do not operate the microwave feature without food in.

**▲WARNING** SERVICING

If You Need Service...

Do not attempt to repair or replace any part of the vent hood unless it is specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

Be sure electrical power is off before servicing the unit.

It may be necessary to remove the vent hood blower in order to service components such as the blower motor or air vent mechanism.

Disconnect power to the cooktop and remove it first. Reverse the steps in the Install the Vent Hood section in the Installation Instructions to remove the blower.

Service parts are available from a Monogram Service and Parts Center.


### PROPER DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE

Dispose of or recycle your appliance in accordance with Federal and Local Regulations. Contact your local authorities for the environmentally safe disposal or recycling of your appliance.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# CONTROLS

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

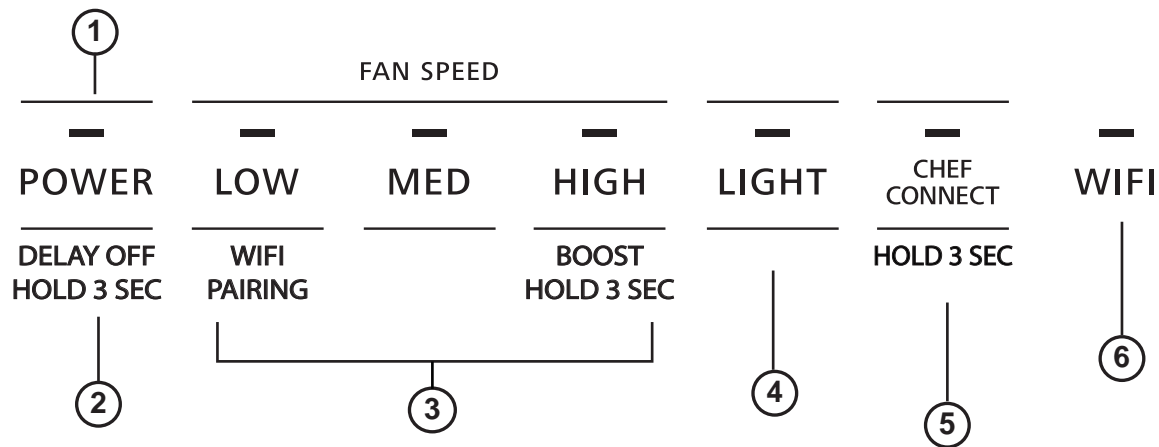

- 1. Rangehood Control Panel:** The control panel is located on the bottom of the canopy. The function of each control pad is noted below.
- 2. Power: On/Off** switch for the fan. The fan can be operated by pressing any of the fan setting pads. Hold **POWER** pad for 3 seconds to activate Delay Off feature, which automatically turns the fan off after 15 minutes. The indicator light above **POWER** will blink on/off to indicate Delay Off feature is activated.
- 3. Fan Setting:** Speed control for fan. Fan speed is powered by **QuietBoost™ Technology**. This unique technology is designed to minimize ventilation noise and enhance motor efficiency for a peacefully-quiet, odor-free kitchen. Press **LOW** for LOW speed. **MED** for MEDIUM speed and **HIGH** for HIGH speed. Press and hold the **HIGH** pad for 3 seconds to activate the **BOOST** speed that will run for 15 minutes. High button LED will blink on/off to indicate Boost feature is activated.
- 4. Light:** Controls the lights. Press the **LIGHT** pad to turn the lights to the highest setting. Press the **LIGHT** pad again to switch to medium brightness. Press the **LIGHT** pad again to turn the lights to dim. Press the **LIGHT** pad a fourth time to turn off the lights.
- 5. Chef Connect:** Hold the **CHEF CONNECT** pad down for 3 seconds to activate the Bluetooth®. This is a Bluetooth® pairing feature for use with other compatible Chef Connect enabled products on a cooktop or range. When the device is paired, the default sync settings will be activated upon receiving a command from the range or cooktop. To change the default sync setting, refer to the Chef Connect section. See the Chef Connect section for more details
- 6. Wi-Fi:** Hold down the **LOW** pad for 3 seconds to initiate the Wi-Fi connection. The Wi-Fi indicator light turns on when connected, see the Wi-Fi Connect section for details.

## HEAT SENSOR

Your hood is equipped with a **HEAT SENSOR** thermostat. This thermostat is a device that will turn on or speed up the blower if it senses excessive heat above the cooking surface.

- If blower is Off - it turns blower On to **BOOST** speed.
- If blower is On at a lower speed setting - it turns blower up to **BOOST** speed.

When the temperature level drops to normal, the blower will return to its original setting.

## FOR YOUR SAFETY

Before servicing or cleaning unit, switch power off at service panel and lock the service disconnecting means to prevent power from being switched on accidentally.

When the service disconnecting means cannot be locked, securely fasten a prominent warning device, such as a tag, to the service panel.

# CHEF CONNECT

## CHEF CONNECT OPERATION BLUETOOTH® CONNECTION

### To pair with another device:

To start the pairing process on the hood, press and hold the **CHEF CONNECT** pad for 3 seconds. The backlight for all the icons will light up until the hood is paired with the range or other device. If the pairing is successful, the indicator light above CHEF CONNECT will turn on and become solid. The hood lights and fan default sync setting will be activated.

It will time out after 2 minutes if the pairing is not completed, after which the pairing sequence will need to be restarted.

### To cancel pairing:

To cancel the pairing, hold the **CHEF CONNECT** button down for 3 seconds and then turn off the hood.

### Default Sync Settings:

The factory default setting for the light will be the brightest.

The factory default setting for the fan sync will be OFF.

The user can change the Default Sync Settings by pressing and holding the **MED** button for 3 seconds. This will enter the Default Settings Mode. Once in this mode, the backlights for all buttons will blink on/off indefinitely and the fan and light will switch to the current Default Sync Setting, so the user knows what the current default value is. At this time, set the light and fan to the desired default levels. Once the user is satisfied with the selection, press and hold the **POWER** button for 3 seconds. This will exit this mode. At that time the backlights will stop blinking and the state of the fan and light will change back to their prior state before entering the Default Settings Mode.

# WI-FI CONNECT

## CONNECTING YOUR WI-FI CONNECT ENABLED HOOD (ON SOME MODELS)

Your Monogram hood is designed to provide you with two-way communication between your appliance and smart device. By using the Monogram Wi-Fi Connect features, you will be able to control essential hood operations such as fan speed, light functions, delay off and filter notification using your smartphone or tablet.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### What you will need

Your Monogram hood uses your existing home Wi-Fi network to communicate between the appliance and your smart device. In order to setup your Monogram hood, you will need to gather some information:

1. Each Monogram hood has a connected appliance information label that includes an Appliance Network Name and Password. These are the two important details that you will need to connect to the appliance. The label is located on the side of the unit behind the filters.

Connected Appliance Information	
FCC ID: ZKJ-WCATA005	Network: *****
IC: 10229A-WCATA001	Password: *****
MAC ID: *****	

Sample Label

2. Have your smart phone or tablet ready with the ability to access the internet and download apps.
3. You will need to know the password of your home Wi-Fi router. Have this password ready while you are setting up your Monogram hood.

### Connect your Monogram hood

1. On your smart phone or tablet visit **monogram.com/connect** to learn more about connected appliance features and to download the appropriate app.
2. Follow the app onscreen instructions to connect your Monogram hood.
3. Once the process is complete, the indicator light located on your Monogram hood display will stay on solid and the app will confirm you are connected.
4. If the indicator light does not turn on or is blinking, follow the instructions on the app to reconnect. If issues continue, please visit **monogram.com/connect** for assistance regarding hood wireless connectivity.

To connect additional smart devices, repeat steps 1 and 2.

Note that any changes or modifications to the remote enable device installed on this hood that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Enhanced Wi-Fi Features

Once your product is connected to Wi-Fi, you have access to enhanced features via phone app.

**Delay Off Timer:** This feature allows the user to adjust delay off time from 1 minute to 15 minutes. The default delay off time is 15 minutes.

**Boost Timer:** This feature allows the user to adjust the boost time from 1 minute to 15 minutes. The default boost time is 15 minutes

**Night Light Timer:** This feature allows the user to set time for the night light to turn on and off automatically.

**Grease/Charcoal Filter Notifications:** This feature sends a regular reminder to the user to clean their grease filters, and or to replace their charcoal filter, if the hood is setup in recirculation mode.

# CARE AND CLEANING

## BAFFLE GREASE FILTERS AND DRIP TRAYS

The metal baffles channel grease released by foods on the cooktop into the drip trays. The baffles also help prevent flaming foods on the cooktop from damaging the inside of the hood.

For this reason, the baffles must **ALWAYS** be in place when the hood is used. The grease baffles and drip trays should be cleaned once a month, or as needed.

**To clean the grease baffles and drip trays,** drain and wipe all excess grease with a dry paper towel. Soak them and then swish them around in hot water and detergent. Don't use ammonia or ammonia products because they will darken the metal. Do not use abrasives or oven cleaners. To clean hard to reach areas of the filter, use a soft brush. Rinse, shake and let them dry before replacing. **They may also be cleaned in an automatic dishwasher.**

**NOTE:** Some discoloration of the filters and grease drip trays may occur in the dishwasher.

### To remove:




Grasp the baffle knobs then pull the baffle down and towards you.

### To replace the drip trays:




1. Place and seat the drip tray into the hood track.
2. Slide them left or right until all trays are side-by-side in place in the track.

### To replace the baffles:

1. Hold the baffle by the knob and place the other end of the baffle up in the front lip of the hood.
2. Push the back side up in the rear of the hood until it locks into place.

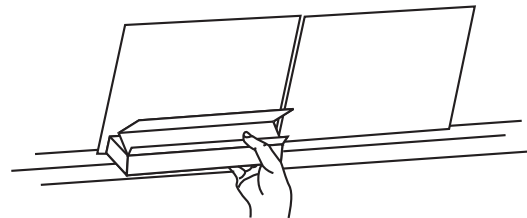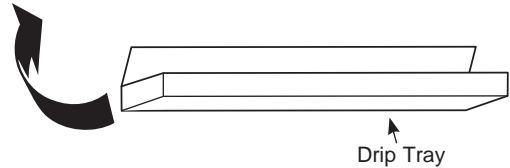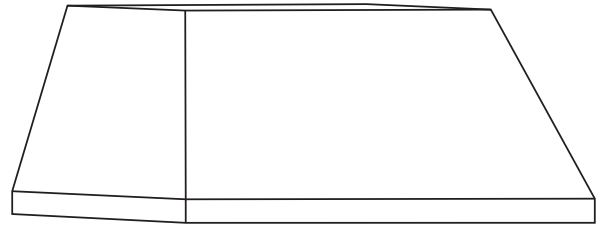

Drip Tray Replacement

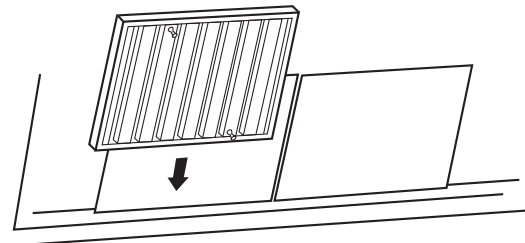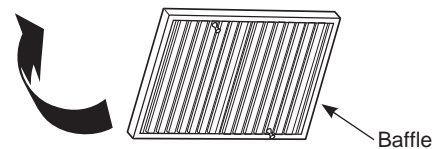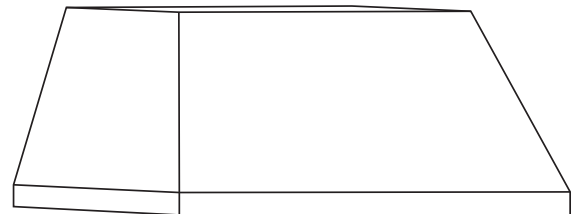

Baffle Replacement

# CARE AND CLEANING

## STAINLESS STEEL SURFACES

**Do not use a steel wool pad; it will scratch the surface.**

To clean the stainless steel surface, use warm sudsy water or a stainless steel cleaner or polish. Always wipe the surface in the direction of the grain. Follow the cleaner instructions for cleaning the stainless steel surface.

Cleaners with oxalic acid such as Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ will remove surface rust, tarnish and small blemishes. Use only a liquid cleanser free of grit and rub in the direction of the brush lines with a damp, soft sponge.

To inquire about purchasing stainless steel appliance cleaner or polish, or to find the location of a dealer nearest you, please visit [monogram.com](http://monogram.com)

---

## LIGHT BAR

To change the lighting bar, schedule a service appointment. See Consumer Support page in the front of this manual for a list of websites and contact information.



# TROUBLESHOOTING TIPS

Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause</b>	<b>What To Do</b>
<b>Fan/Light does not operate when button is turned ON</b>	A house fuse may be blown or a circuit breaker tripped.	Replace fuse or reset circuit breaker.
<b>Loud or abnormal airflow noise</b>	Wrong duct size used in installation.	This hood requires 10" ducting to perform optimally. Using smaller duct pipe will cause reduced venting. Minimize the duct run length and number of transitions and elbows. Monogram service technicians cannot correct this issue if installed improperly.
<b>Fan fails to circulate air or moves air slower than normal and/or fan is making loud or abnormal airflow noise</b>	Obstructions in duct work.	Make sure nothing is blocking the vent. Make sure your wall or roof cap has a blade or door.
	Damper blade on wall or roof cap may not be open.	Make sure damper swings freely. Damper blades may flip over and will not fully open when this happens. Adjust to original position.
	Metal baffle filter and charcoal filter (if present) may be dirty.	Clean the metal baffle filter. See Care and Cleaning section of this manual.
	Insufficient makeup (replacement) air	Sufficient makeup (replacement) air is required for exhausting appliances to operate to rating. Check with local building codes, which may require or strongly advise the use of makeup air. Visit <b>monogram.com</b> for available makeup air solutions.
<b>Fan keeps going off and on</b>	The motor is probably overheating and turning itself off. This can be harmful to the motor.	Check to be sure the filters are clean. If off and on cycling continues, call for service.
<b>Hood will not work remotely</b>	Router issues, no wireless signal, etc.	For assistance with hood wireless network connectivity, please call (800) 444-1845 or visit our website at <b>monogram.com/contact</b>
	Hood is not connected.	

# ACCESSORIES

## Looking For Something More?

Monogram offers a variety of accessories to improve your cooking and maintenance experiences!

Refer to the Consumer Support page for website information.

The following products and more are available:

### Parts

---

Baffle

---

Drip Tray

---

Duct Covers

---

Remote Control

---

Back Venting Damper

---

Backsplash Kit

---

Power Cord Kit

### Cleaning Supplies

---

CitruShine™ Stainless Steel Wipes

---

Stainless Steel Appliance Cleaner

---

Bar Keepers Friend Soft Cleanser™

---

# MONOGRAM LIMITED WARRANTY

## Monogram.com

All warranty service is provided by our Factory Service Centers, or an authorized Customer Care® technician. To schedule service online, visit us at [monogram.com/contact](http://monogram.com/contact).

For the period of	Monogram Appliances will replace
<b>Two years</b> From the date of the original purchase	Will provide, free of charge, parts and service labor in your home to repair or replace <b>any part of the vent hood</b> that fails because of a manufacturing defect

### What Monogram will not cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Failure of the product if it is used for other than its intended purpose or used commercially.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Replacement of the replaceable filters.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Damage caused after delivery.
- Product not accessible to provide required service.
- Installation or service for a makeup (replacement) air system.

### EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a Monogram Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized Monogram Appliances Service location for service. In Alaska, the limited warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances, a Haier company, Louisville KY,40225**

**Warrantor in Canada: MC Commercial Inc., Burlington, ON L7R 5B6**

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

**49-2000705 Rev. 4**

07-21 GEA

Printed in Italy



**MONOGRAM**



# MANUAL DEL PROPIETARIO

**Campana de Ventilación  
Profesional de Acero Inoxidable  
Con Extractor QuietBoost™**

ESPAÑOL.

# TABLE DES MATIÈRES

INFORMACIÓN DEL MODELO .....	2
SOPORTE AL CLIENTE .....	3
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD .....	4
CONTROLES .....	5
Para Su Seguridad .....	5
CHEF CONNECT .....	6
CONEXIÓN WI-FI .....	6
CUIDADO Y LIMPIEZA	
Filtros Deflectores De Grasa Y Bandejas De Goteo (En Algunos Modelos) .....	7
Superficies De Acero Inoxidable (En Algunos Modelos) .....	8
Lámparas De Luz .....	8
CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....	9
ACCESORIOS .....	10
GARANTÍA LIMITADA .....	11

## INFORMACIÓN DEL MODELO

### NÚMEROS DE MODELO

ZVW1360

ZVW1480

---

### ANOTE LOS NÚMEROS DE MODELO Y SERIE

Estos números figuran en la Tarjeta de Registro de Pertenencia del Producto del Consumidor embalada aparte, junto con la campana de ventilación profesional y en una etiqueta sobre el panel frontal de la unidad.

**Antes de enviar esta tarjeta, escriba estos números aquí:**

---

Número de Modelo

---

Número de Serie

Use estos números en cualquier correspondencia o llamadas al servicio técnico relacionadas con su campana de ventilación profesional.

# SOPORTE AL CLIENTE

## SITIO WEB DE MONOGRAM

¿Desea realizar una consulta o necesita ayuda con su electrodoméstico? ¡Intente a través del sitio Web de Monogram las 24 horas del día, cualquier día del año! También puede comprar más grandiosos productos de Monogram y sacar ventaja de todos nuestros servicios de soporte a través de Internet, diseñados para su conveniencia. En EE.UU.: [monogram.com](http://monogram.com)

---

## REGISTRE SU ELECTRODOMÉSTICO

¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción pre impresa que se incluye con el material embalado. En EE.UU.: [monogram.com](http://monogram.com).

---

## SERVICIO PROGRAMADO

El servicio de reparación de expertos de Monogram está a sólo un paso de su puerta. Conéctese a través de Internet y programe el servicio a su conveniencia cualquier día del año. En EE.UU.: [Monogram.com](http://Monogram.com)

---

## CONECTIVIDAD REMOTA

Para recibir asistencia en relación a la conectividad de su red inalámbrica (para modelos con activación remota), visite nuestro sitio web en [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect)

---

## PIEZAS Y ACCESORIOS

Individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o accesorios directamente a sus hogares (se aceptan las tarjetas VISA, MasterCard y Discover). Ordene a través de Internet durante las 24 horas del día.

En EE.UU.: [monogram.com/use-and-care/parts](http://monogram.com/use-and-care/parts)

**Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. Otros servicios técnicos generalmente deberán ser derivados a personal calificado del servicio técnico. Se deberá tener cuidado, ya que una reparación indebida podrá hacer que el funcionamiento no sea seguro.**

---

## CONTÁCTENOS

Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de Monogram, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a:

En EE.UU.: General Manager, Customer Relations | Monogram Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[monogram.com/contact](http://monogram.com/contact)

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

### ⚠️ ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. No seguir estas instrucciones puede generar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones corporales o la muerte.

### ⚠️ ADVERTENCIA INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

#### ⚠️ ADVERTENCIA A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES, CUMPLA CON LO SIGUIENTE:

- A. Use esta unidad sólo del modo indicado por el fabricante. Ante cualquier duda, comuníquese con el fabricante.
- B. Antes de realizar el servicio técnico o de limpiar la unidad, apague el interruptor del panel del servicio y bloquee el suministro del servicio a fin de evitar que la corriente se active en forma accidental. Cuando el suministro del servicio no pueda ser bloqueado, ajuste de forma segura un dispositivo de advertencia visible, tal como una etiqueta, al panel del servicio.
- C. No use esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad en estado sólido.

#### ⚠️ PRECAUCIÓN SÓLO PARA USO DE VENTILACIÓN GENERAL. NO LO UTILICE PARA HACER SALIR MATERIALES Y VAPORES RIESGOSOS O EXPLOSIVOS.

#### ⚠️ ADVERTENCIA A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES SOBRE PERSONAS EN CASO DE INCENDIO DE GRASA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA COCINA, CUMPLA CON LO SIGUIENTE\*:

- A. APAGUE LAS LLAMAS con una tapa adherente, bandeja de galletas o bandeja metálica, y luego apague el quemador. TENGA CUIDADO A FIN DE EVITAR QUEMADURAS. Si las llamas no se apagan de inmediato, EVACÚE EL LUGAR Y LLAME AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS.
- B. NUNCA TOME UNA OLLA QUE SE ESTÉ INCENDIANDO — Puede sufrir quemaduras.

- C. NO USE AGUA, , in incluyendo paños o toallas húmedas - se producirá una explosión violenta de vapor.
- D. Use un extinguidor SÓLO si:
  - 1. Sabe que cuenta con un extinguidor Clase ABC, y sabe cómo usarlo.
  - 2. El incendio es pequeño y está contenido en el área donde comenzó.
  - 3 Se llamó al departamento de bomberos.
  - 4. Puede luchar contra el fuego con su espalda hacia una salida.

\*Basado en "Seguridad contra Incendios en una Cocina", publicado por NFPA.

#### ⚠️ ADVERTENCIA A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DE GRASA SOBRE LA SUPERFICIE DE UNA COCINA:

- A. Nunca descuide las unidades cuando se encuentren a altas temperaturas. Los hervores excesivos causan vapores y derrames de grasa que se pueden encender. Caliente los aceites de forma lenta en las posiciones baja o media.
- B. Siempre ENCIENDA la campana al cocinar con fuego alto o al flambear comidas (tales como: crepes suzette, cerezas jubileo, filetes flambeados con pimienta verde).
- C. Limpie las ventilaciones de forma frecuente. No se debe permitir la acumulación de grasa en el ventilador o el filtro.
- D. Use cacerolas de tamaño apropiado. Siempre utilice utensilios adecuados al tamaño del elemento sobre la superficie.

### ⚠️ ADVERTENCIA TÉCNICO

Si necesita solicitar el servicio técnico.

No intente reparar o reemplazar ninguna pieza de la campana de ventilación, a menos que esto se recomiende específicamente en este manual. Cualquier otra reparación deberá ser realizada por un técnico calificado.

Asegúrese de que la corriente esté desconectada antes de realizar el servicio técnico de la unidad.

Es posible que sea necesario retirar el extractor de la campana

de ventilación a fin de realizar el servicio técnico de los componentes tales como el motor del extractor o el mecanismo de ventilación de aire.

Desconecte la corriente de la superficie de cocción y retire la misma primero. Invierta los pasos en la sección de Instalación de la Campana de Ventilación en las Instrucciones de Instalación para retirar el extractor.

Las piezas del servicio técnico están disponibles a través de un Centro de Servicio Técnico y Piezas de Monogram.

### FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ELECTRODOMÉSTICO


Descarte o recicle su electrodoméstico de acuerdo con las Regulaciones Federales y Locales. Comuníquese con las autoridades locales para descartar o reciclar su electrodoméstico de forma ambientalmente segura.

# LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



# CONTROLES

Es posible que las funciones y apariencias varíen con relación a su modelo a lo largo del manual.

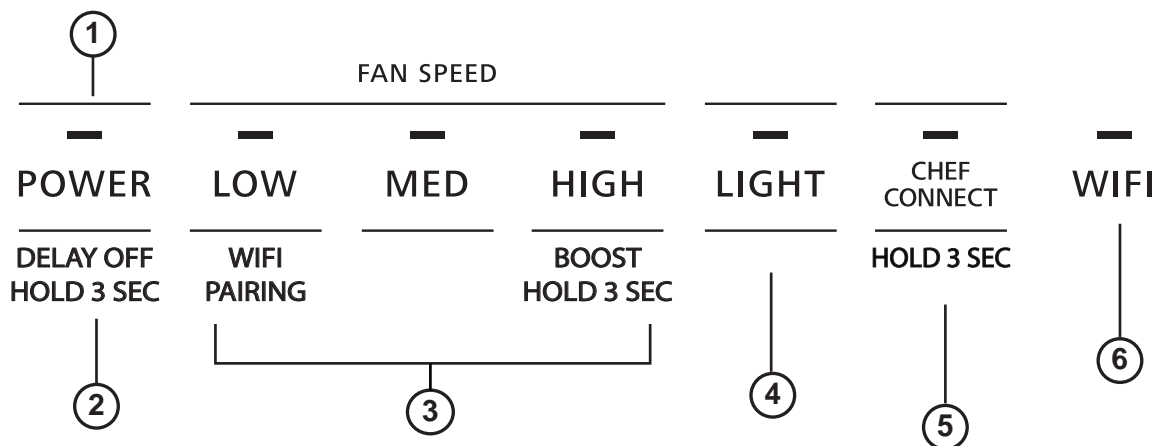

## 1. Panel de Control de la Campana

**Extractor:** El panel de control está ubicado en la parte inferior de la base de la campana del extractor. La función de cada tecla de control figura más abajo.

**2. Corriente:** Interruptor de Encendido/ Apagado del ventilador. El ventilador puede ser operado presionando cualquiera de las teclas de configuración del ventilador. Mantenga presionada la tecla **POWER** (Encendido) durante 3 segundos para activar la función **Delay Off** (Retraso Apagado), la cual apaga de forma automática el ventilador durante 15 minutos. La luz indicadora que se encuentra sobre **POWER** (Encendido) parpadeará entre encendido y apagado, a fin de indicar que la función **Delay Off** (Retraso Apagado) se encuentra activada.

**3. Configuración del Ventilador:** Control de velocidad del ventilador. Velocidad del ventilador es provista por la **Tecnología QuietBoost™**. Esta tecnología única fue diseñada para minimizar el ruido de la ventilación y mejorar la eficiencia del motor para una cocina tranquila y libre de olores. Presione el botón **Low** (Baja) para acceder a una velocidad BAJA, **Med** (Media) para una velocidad MEDIA, y **High** (Alta) para una velocidad ALTA. Mantenga presionado el botón **High** (Alta) durante 3 segundos para activar la velocidad con la función **BOOST** (Aumentada), la cual funcionará durante 15 minutos. El botón **LED High** (Alta) parpadeará entre encendido/ apagado para indicar que la

función **Boost** (Aumentada) fue activado. la eficiencia del motor para una cocina tranquila y libre de olores.

**4. Light (Luz):** Controla las luces. Presione la tecla **LIGHT (Luz)** para ajustar las luces en la configuración más alta. Presione la tecla **LIGHT (Luz)** nuevamente para cambiar el brillo intermedio. Presione la tecla **LIGHT (Luz)** nuevamente para un ajuste atenuado de las luces. Presione la tecla **LIGHT (Luz)** una cuarta vez para apagar las luces.

**5. Chef Connect:** Mantenga presionada la tecla **Chef Connect** durante 3 segundos para activar el **Bluetooth®**. Ésta es una función de emparejamiento de **Bluetooth®** para utilizar con otros productos de uso compatible con **Chef Connect** en una superficie de cocción o cocina. Una vez emparejado el dispositivo, las configuraciones de sincronización por omisión serán desactivadas al recibir un comando desde la cocina o la superficie de cocción. Para cambiar la configuración de sincronización por omisión, consulte la sección de **Chef Connect**. Para más detalles, consulte la sección de **Chef Connect**.

**6. Wi-Fi:** Mantenga presionado el botón **Low (Bajo)** durante 3 segundos para iniciar la conexión **Wi-Fi**. La luz del indicador de **Wi-Fi** se enciende cuando se encuentra conectada; para más detalles, consulte la sección **Wi-Fi Connect**.

## SENSOR DE CALOR

Su campana está equipada con un termostato con **SENSOR DE CALOR**. Este termostato es un dispositivo que se encenderá o acelerará el calefactor si siente un calor excesivo sobre la superficie de cocción.

■ Si el calefactor está en **Off** (Apagado) – enciende el soplador para aumentar la velocidad a través de la función **BOOST** (Aumentar).

■ Si el calefactor está en **On** (Encendido) en una configuración de velocidad más baja – intensifica la velocidad a través de la función **BOOST** (Aumentar).

Cuando el nivel de temperatura caiga por debajo de lo normal, el calefactor regresará a su configuración original.

## PARA SU SEGURIDAD

Antes de realizar el servicio técnico o de limpiar la unidad, apague el interruptor del panel del servicio y bloquee el suministro del servicio a fin de evitar que la corriente se active en forma accidental.

Cuando el suministro del servicio no pueda ser bloqueado, ajuste de forma segura un dispositivo de advertencia visible, tal como una etiqueta, al panel del servicio.

# CHEF CONNECT

## Conexión de Bluetooth® al Funcionamiento de Chef Connect

### Para emparejar con otro dispositivo:

A fin de iniciar el proceso de emparejamiento en la campana, mantenga presionada la tecla Chef Connect durante 3 segundos. La luz de fondo de todos los íconos se iluminará hasta que la campana esté emparejada con la cocina u otro dispositivo. Si el emparejamiento es realizado con éxito, la luz indicadora que se encuentra sobre Chef Connect se encenderá y quedará fija. Se desactivará luego de 2 minutos si el emparejamiento no es completado. Luego de esto, la secuencia de emparejamiento deberá ser reiniciada. La campana se iluminará y se activará la configuración de sincronización por omisión del ventilador.

### Para cancelar el emparejamiento:

Para cancelar el emparejamiento, mantenga presionado el botón **Chef Connect** durante 3 segundos y luego apague la campana.

### Configuraciones de Sincronización por Omisión:

La configuración por omisión de fábrica de la luz será la más brillante.

La configuración de fábrica por omisión para la sincronización del ventilador estará en OFF (Apagada).

El usuario podrá modificar las Configuraciones de Sincronización por Omisión manteniendo presionado el botón **Med** durante 3 segundos. Esto permitirá ingresar a Default Settings Mode (Modo de Configuraciones por Omisión). Una vez en este modo, las luces de fondo de todos los botones parpadearán encendiéndose y apagándose de forma indefinida, y el ventilador y la luz pasarán a la Configuración de Sincronización por Omisión actual, de modo que el usuario sepa cuál es el valor por omisión actual. En este momento, configure la luz y el ventilador en los niveles por omisión deseados. Una vez que el usuario se encuentre satisfecho con la selección, mantenga presionado el botón **Power** durante 3 segundos. Esto hará que se abandone este modo. En este momento, las luces de fondo dejarán de parpadear y el estado del ventilador y de la luz volverán a cambiar a su estado anterior, antes de entrar en Default Settings Mode (Modo de Configuraciones por Omisión).

## CONEXIÓN WI-FI

### Conecte su campana con Conexión Habilitada de Wi-Fi (en algunos modelos)

Su campana de Monogram está diseñado para brindarle una comunicación recíproca entre su electrodoméstico y el dispositivo inteligente. Al usar las funciones de Wi-Fi Connect de Monogram, usted podrá controlar funciones esenciales de la campana tales como la velocidad del ventilador, retraso del apagado y notificaciones del filtro utilizando su teléfono inteligente o tablet.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan generar un funcionamiento no deseado.

### Qué necesitará

Su campana de Monogram utiliza su red de Wi-Fi hogareña existente para realizar la comunicación entre el electrodoméstico y su dispositivo inteligente. A fin de configurar su campana de Monogram, usted necesitará reunir cierta información:

1. Cada campana de Monogram cuenta con una etiqueta informativa del electrodoméstico conectado, que incluye un Nombre y Contraseña de Red del Electrodoméstico. Estos son los dos detalles importantes que necesitará para conectar el electrodoméstico. La etiqueta está ubicada al costado de la unidad, detrás de los filtros.

Connected Appliance Information	
FCC ID: ZKJ-WCATA005	Network: *****
IC: 10229A-WCATA001	Password: *****
MAC ID: *****	

Ejemplo de Etiqueta

2. Su teléfono inteligente o tableta deben estar preparados con la capacidad de acceder a Internet y descargar aplicaciones.
3. Usted deberá conocer la contraseña del enrutador Wi-Fi de su hogar. Tenga esta contraseña a mano al configurar el campana de Monogram.

### Conexión de su campana de Monogram

1. A través de su teléfono inteligente o tableta, visite [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect) para aprender más sobre las

funciones del electrodoméstico conectado y para descargar la aplicación correspondiente.

2. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para conectar su campana de Monogram.
3. Una vez completado el proceso, la luz indicadora ubicada en la pantalla de la campana de Monogram permanecerá fija y la aplicación confirmará que usted está conectado.
4. Si la luz indicadora no se enciende o está titilando, siga las instrucciones en la aplicación para volver a realizar la conexión. Si los problemas continúan, por favor visite [monogram.com/connect](http://monogram.com/connect) para recibir asistencia relacionada con la conectividad inalámbrica de la campana.

Para conectar dispositivos inteligentes adicionales, repita los pasos 1 y 2.

Observe que todos los cambios o modificaciones al dispositivo de acceso remoto instalado en este campana que no están expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipamiento.

### Funciones Wi-Fi Mejoradas

Una vez que su producto se encuentre conectado al Wi-Fi, usted tendrá acceso a las funciones mejoradas a través de la aplicación de su teléfono.

### Delay OFF Timer (Temporizador de Apagado con Retraso):

Esta función le permite al usuario ajustar el tiempo de apagado con retraso desde 1 minuto hasta 15 minutos. El tiempo de apagado con retraso por omisión es de 15 minutos

**Boost Timer (Temporizador Aumentado):** Esta función le permite al usuario ajustar el aumento de tiempo desde 1 minuto hasta 15 minutos. El tiempo de aumento por omisión es de 15 minutos.

**Night Light Timer (Temporizador de la Luz Nocturna):** Esta función le permite al usuario configurar el tiempo de la luz nocturna para que se encienda o apague de forma automática.

**Notificaciones del Filtro de Grasa/ Carbón:** Esta función le envía al usuario un recordatorio de forma regular para que limpie sus filtros de grasa y / o que reemplace el filtro de carbón, si la campana se encuentra configurada en el modo de recirculación.

# CUIDADO Y LIMPIEZA

## FILTROS DEFLECTORES DE GRASA Y BANDEJAS DE GOTEO

Los deflectores metálicos desvían la grasa liberada por las comidas en la superficie de cocción sobre las bandejas de goteo. Los deflectores también evitan que las llamas de las comidas en la superficie de cocción dañen el interior de la campana.

Por esta razón, los deflectores **SIEMPRE** deben estar en el lugar correcto cuando se use la campana. Los deflectores de grasa y las bandejas de goteo deben ser limpiados una vez por mes, o cuando sea necesario.

**Para limpiar los deflectores de grasa y las bandejas de goteo**, drene y limpie el exceso de grasa con una toalla de papel seca. Enjuague los mismos y luego friegue a su alrededor con agua caliente y detergente. No use amoníaco ni productos de amoníaco, ya que oscurecerán el metal. No use limpiadores abrasivos ni limpiadores para horno. Para limpiar áreas de difícil acceso en el filtro, use un cepillo suave. Enjuague, sacuda y deje secar antes de realizar el reemplazo. **También pueden ser limpiados en un lavavajillas automático.**

**NOTA:** Cierta descoloración de los filtros y de las bandejas de goteo de grasa se podrán producir en el lavavajillas.

### Para su retiro:



Tome las perillas del deflector y luego empuje el deflector hacia abajo y hacia usted.

### Para reemplazar las bandejas de goteo:


1. Coloque y apoye la bandeja de goteo en el recorrido de la campana.
2. Deslice las mismas de izquierda a derecha hasta que todas las bandejas estén colocadas una al lado de la otra sobre el recorrido.

### Para reemplazar los deflectores:



1. Sostenga el deflector desde la perilla y coloque el otro extremo del deflector sobre el borde frontal de la campana.
2. Presione el lado trasero hacia arriba en la parte superior de la campana, hasta que se ajuste en su posición.

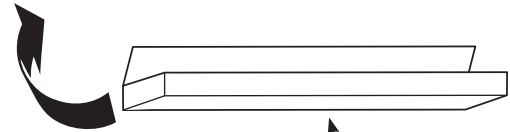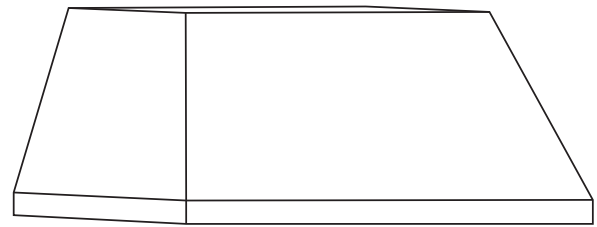


Bandeja de Goteo

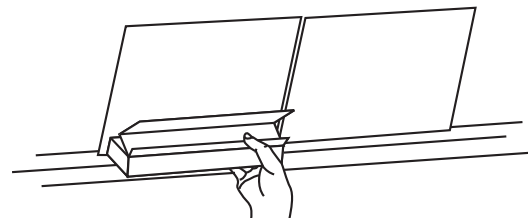

Reemplazo de la Bandeja de Goteo

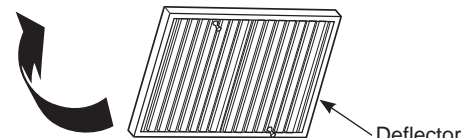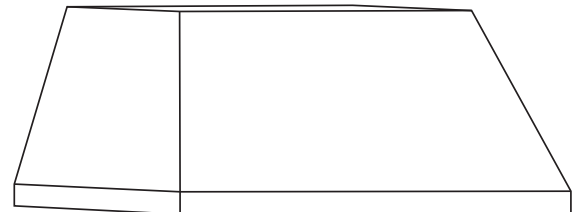

Deflector

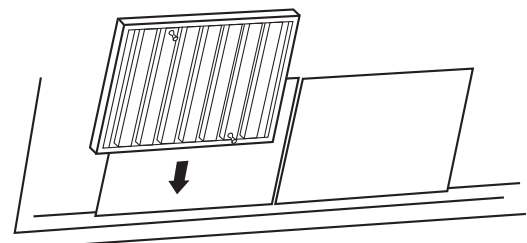

Reemplazo del Deflector

# CUIDADO Y LIMPIEZA

## SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE

**No use virutas de acero; éstas dañarán la superficie.**

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, use agua tibia con jabón o un limpiador o pulidor para acero inoxidable. Siempre limpie la superficie en la dirección del veteado. Siga las instrucciones del limpiador para limpiar la superficie de acero inoxidable. Los limpiadores con ácido oxálico tales como Bar Keepers Friend Soft Cleanser™ eliminarán el óxido, deslustres y pequeñas manchas. Use sólo un limpiador líquido libre de

material abrasivo y frote en la dirección de las líneas del cepillo con una esponja suave y húmeda.

Para realizar consultas sobre la compra de limpiadores o pulidores para el artefacto de acero inoxidable, o para buscar la ubicación del vendedor minorista más cercano a su hogar, por favor visite **[monogram.com](http://monogram.com)**

---

## BARRA DE LUZ

Para modificar la barra de la iluminación, programe una cita con el servicio técnico. Para acceder a un listado de sitios Web e información de contacto, consulte la página de Soporte al Consumidor en el frente de este manual.

# CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar reparaciones.

Problema	Causas posibles	Qué hacer
El Ventilador/ la Luz no funciona cuando el botón está en ON (Encendido)	El fusible puede haberse quemado o el interruptor de circuitos puede haber saltado.	Cambie los fusibles o reconfigure el interruptor de circuitos.
Ruido de flujo de aire muy elevado o anormal	Tamaño de conducto incorrecto utilizado en la instalación.	Esta campana requiere un conducto de 8" para funcionar de manera óptima. El uso de un conducto más pequeño hará que la ventilación se reduzca. Minimice la longitud del conducto y el número de transiciones y codos. Los técnicos de Monogram no pueden corregir este problema si hay una instalación inadecuada.
El ventilador no hace circular aire o desplaza el aire más despacio que lo normal y/o hace ruido de flujo de aire elevado o anormal	Obstrucciones en el conducto.	Verifique que no haya obstrucciones en la ventilación. Controle que la cubierta de pared o casquete de techo tengan una hoja o puerta.
	La hoja del regulador de tiro de la cubierta de pared o casquete de techo puede estar cerrada.	Asegúrese de que el regulador de tiro se mueva libremente. Las hojas del regulador de tiro pueden darse vuelta y no se abrirán por completo cuando esto suceda. Ajustela con la posición original.
	El filtro metálico deflector y el filtro de carbón (si lo hubiera) pueden estar sucios.	Limpie el filtro metálico deflector. Consulte la sección de Cuidado y Limpieza de este manual.
	Insuficiente reposición (reemplazo) de aire	Se requiere suficiente reposición (reemplazo) de aire para que los artefactos con salida de aire funcionen de acuerdo con sus calificaciones energéticas. Controle los códigos locales de construcción, que podrán requerir o aconsejar enfáticamente el uso de reposición de aire. Para acceder soluciones de aire disponibles, visite <b>monogram.com</b> .
El ventilador continúa encendiéndose y apagándose.	Es posible que el motor se esté sobrecalentando y apagando solo. Esto puede ser nocivo para el motor.	Asegúrese de que los filtros estén limpios. Si el ciclo de encendido y apagado continúa, comuníquese al servicio técnico.
La campana no funciona de forma remota	Problemas en el enrutador, no hay señal inalámbrica, etc.	Para solicitar asistencia para la conectividad de la red inalámbrica de la campana, por favor comuníquese al (800) 444.1845 o visite nuestro sitio web en <b>monogram.com/contact</b> .
	La campana no se encuentra conectada.	

# ACCESORIOS

## ¿Busca Algo Más?

¡Monogram ofrece una variedad de accesorios para mejorar sus experiencias de cocción y mantenimiento!

Para acceder a números telefónicos e información de sitios Web, consulte la página de Soporte para el Consumidor.

Estos y otros productos están disponibles:

### Piezas

Deflector
Bandeja de Goteo
Tapas de Conductos
Control Remoto
Regulador de la Ventilación Trasera
Kit del Tablero Posterior
Kit del Cable de Corriente

### Suministros de Limpieza

Limpiadores de Acero Inoxidable CitriShine™
Limpiador de Electrodomésticos de Acero Inoxidable
Limpiador Suave Bar Keepers Friend™

# GARANTÍA LIMITADA DE MONOGRAM

## Monogram.com

Todo el servicio de la garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fábrica, o por un técnico autorizado de Customer Care® (Servicio al Cliente). Para programar el servicio a través de Internet, visítenos en [monogram.com/contact](http://monogram.com/contact).

Por el Período de	Monogram Appliances reemplazará
<b>Dos años</b> Desde la fecha de la compra original	Brindará, sin costo, piezas o trabajos del servicio técnico en su hogar para reparar o reemplazar cualquier pieza de la campana de ventilación que falle debido a un defecto de fabricación

## Qué no cubrirá Monogram:

- Viajes del técnico del servicio a su hogar para enseñarle sobre cómo usar el producto.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Fallas del producto si su uso es para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Instalación, entrega o mantenimiento inadecuados.
- Reemplazo de filtros reemplazables.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños consecuentes o incidentales causados por posibles defectos sobre este producto.
- Daño causado después de la entrega.
- Producto no accesible para que se brinde el servicio requerido.
- Instalación o servicio técnico para sistemas de reposición (reemplazo) de aire.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto permitido por la ley.

Esta garantía limitada se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso hogareño dentro de EE.UU. Si el producto está en un área donde no se encuentra disponible un Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de Monogram Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de Monogram Appliances Autorizado para recibir el servicio. En Alaska, la garantía limitada excluye el costo de envío o llamadas del servicio técnico a su hogar.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía limitada le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o estatal o al Fiscal de su estado.

**Garante: GE Appliances, a Haier company, Louisville KY,40225**

**Garante en Canadá: MC Commercial Inc., Burlington, ON L7R 5B6**

Abroche su recibo aquí. Para acceder al servicio técnico correspondiente a la garantía, se deberá contar con la prueba de la fecha original de compra

**49-2000705 Rev. 4**

07-21 GEA  
Impreso en Italia

