

Instructions:

1. Turn off water supply, turn stem to full open.
2. Replace stem using an adjustable wrench.

Note: If seat is worn remove with seat wrench, apply sealant to new seat and install.

Instructions :


1. Coupez l'alimentation en eau, tournez la tige en position d'ouverture maximum.
2. Remplacez la tige à l'aide d'une clé à molette.

Remarque : Si le siège est usé, enlevez-le avec une clé spéciale, appliquez du mastic sur le siège neuf et installez ce dernier.

Instrucciones:

1. Cierre la línea de agua, gire el vástago a la posición totalmente abierta.
2. Reemplace la varilla usando una llave ajustable.

Nota: Si el asiento está desgastado, extraiga éste con una llave de asientos, luego aplique sellador en el nuevo asiento e instale éste

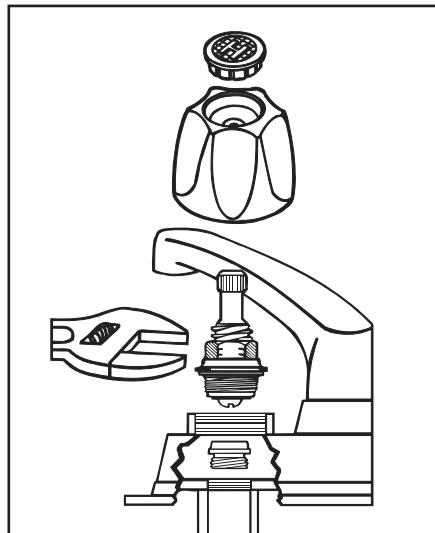

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748
© Copyright 2011