


1. Turn off water supply.
 2. Turn stem to full open. Remove handle.
 3. Remove stem with adjustable wrench.
 4. Remove old screw, replace with new screw.
 5. Reassemble parts.
-

1. Coupez l'alimentation en eau.
 2. Tournez la tige en position d'ouverture maximum. Enlevez la poignée.
 3. Enlevez la tige à l'aide d'une clé à molette.
 4. Enlevez la vieille vis et remplacez avec nueve vis.
 5. Remontez les pièces.
-

1. Cierre el suministro de agua.
2. Gire el eje a la posición abierta. Quite el mando.
3. Retire el eje con una llave ajustable.
4. Retire el tornillo usado y reemplácon el nuevo.
5. Vuelva a armar.

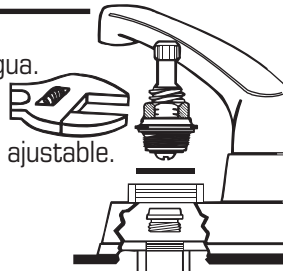

Made in/Fabrique a/Hecho en: THAILAND



Manufactured for/Fabrique pour/Fabricado para:
Lincoln Products
Industry, CA 91748 • © Copyright 2015