




MURRAY HILL CABINET COLLECTION INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important safety instructions - Save these instructions

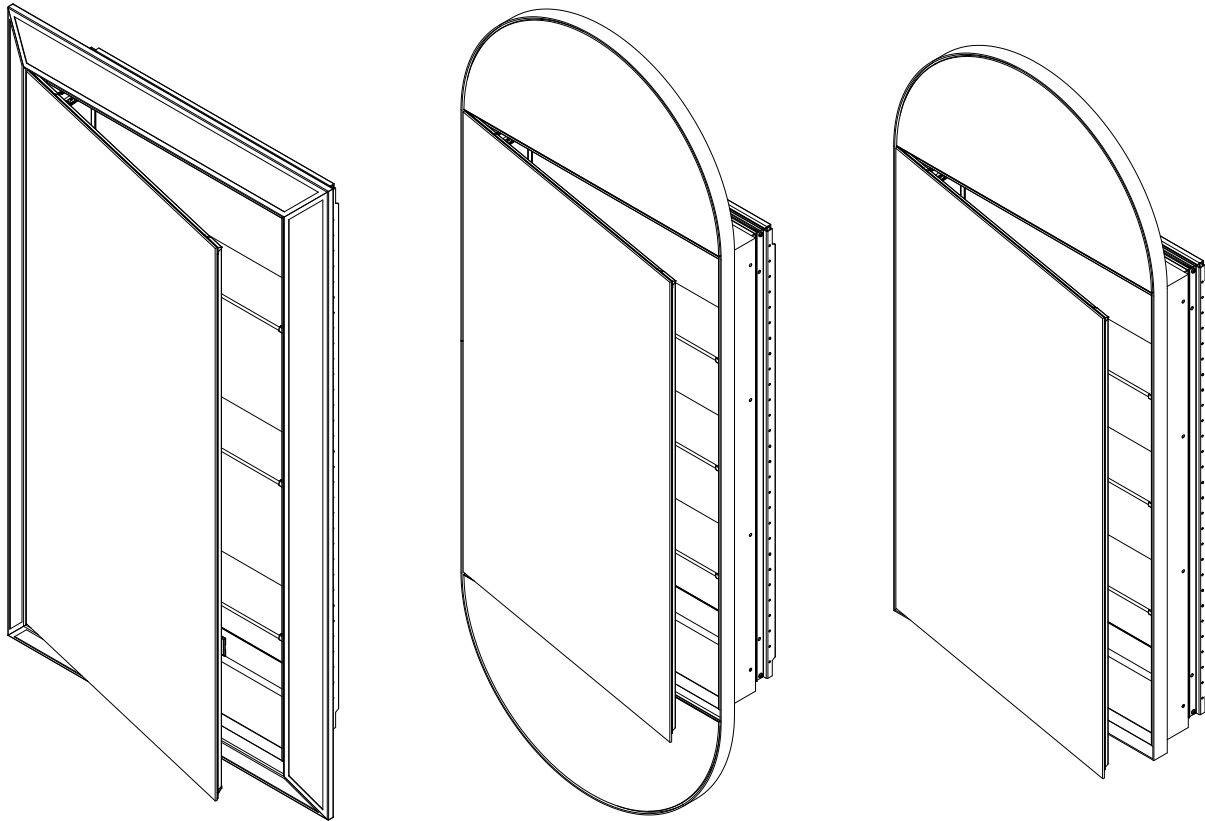

CONTENTS

Safety -	2
Tools needed -	2
Accessories -	2
Parts -	3
Dimensions -	4
Mount the Frame -	7
Mount the Cabinet -	8
Push-to-Open Installation -	9
Final Assembly -	11
Use and Maintenance -	13
Warranty -	14

Scan the QR code
to see the entire
Murray Hill Series
of cabinets.



Use the camera app on your
mobile device to look at this and
other QR codes. This will allow
you to quickly access web pages
and other relevant documents.

GENERAL INFORMATION

This instruction manual contains information on how to mount a Murray Hill Series framed cabinet. This series comes in different sizes. Refer to the specific model numbers for dimensions. The framed cabinets can only be recess mounted.

Save these instructions for future use and reference. An improper installation voids the warranty. Installed cabinets cannot be returned.

If you experience any problems with your cabinet, contact your dealer or Robern directly.

Limited Warranty — One Year Term



SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: Read all instructions before using this cabinet.

CAUTION: Maximum shelf load 34lbs/15.4kg

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.

WARNING: Risk of electric shock. Connect this furnishing to a properly grounded circuit only. See Grounding instructions.

GROUNDING INSTRUCTIONS

Electrical option cabinet must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead on the product.

WARNING: Electrical option cabinet must be wired to a Class A 20 Amp GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected circuit when used in bathrooms and all other locations required by the National Electric Code.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


TOOLS NEEDED



ACCESSORIES

Scan the available QR codes to learn more about these accessories at [Robern.com](https://robern.com)


[P2ELECTRIC*]
Portray Electric Upgrade

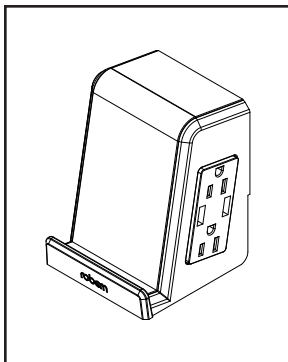

For Electric
Upgrade
Instructions:




[QUICKCADDY*]
Portray Quick Caddy

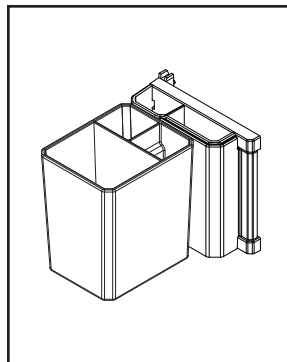

For Quick
Caddy
Instructions:



[DLB-20]
IQ Digital Lock Box

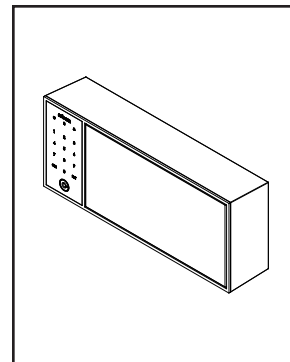


For Digital
Lock Box
Instructions:




*Murray Hill models ending in "TP" include the Portray Electric Upgrade and Quick Caddy.

PARTS

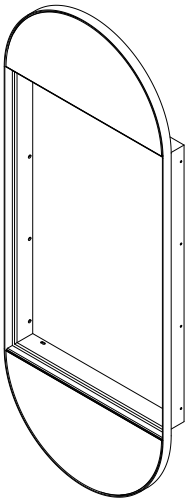


[DF2050MPXX]
(1) Pill Frame

OR

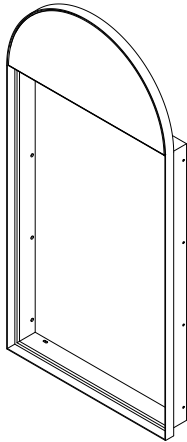


[DF2040MAXX]
(1) Arch Frame


OR

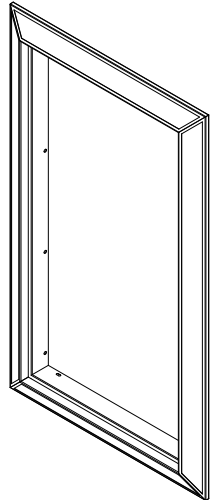


[DF2441MFXX]
(1) Facet Frame

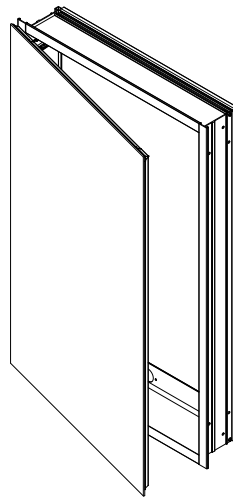

Pill or Arch Frame
[P2C2030D4FPSC]
(1) Portray Series Cabinet
or
Facet Frame
[P2C2036D4FPSC]
(1) Portray Series Cabinet




(3) Glass Shelves




[211-1329]
(2) Robern Logo Coverplates


[216-1237] Frame Hardware Bag

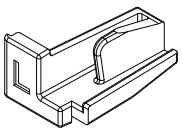

[211-1462]
(1) LH Corner

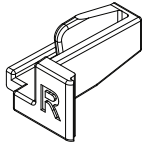


[211-1463]
(1) RH Corner




[203-1435]
(12) #8 x 1-1/2" Screws

[216-1201] Cabinet Hardware Bag

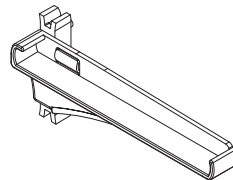

[211-1376]
(3) Shelf Clips

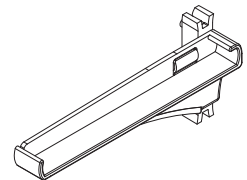


[211-1377]
(3) Shelf Clips



[SS134]
(10) Hole Plugs




[SS672]
(6) Screw Caps

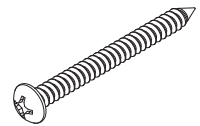


[SS674]
(6) #10 x 2" Screws


[P2PUSHKIT] Push-to-Open Hardware Bag




[211-1412]
(1) RH Door Corner

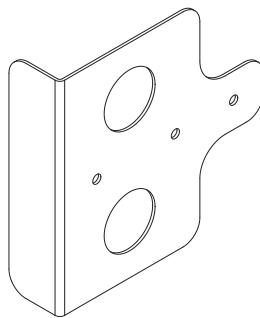

[220-1236]
(1) Push-To-Open Drill Jig



[211-1413]
(1) LH Door Corner

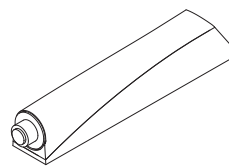

[203-1539]
(1) Push-To-Open Mechanism




[203-1493]
(4) 6-32 x 3/8" Screws



[203-1546]
(1) #31 Drill Bit


ARCH DIMENSIONS

Using the views shown below, determine rough-in dimensions.

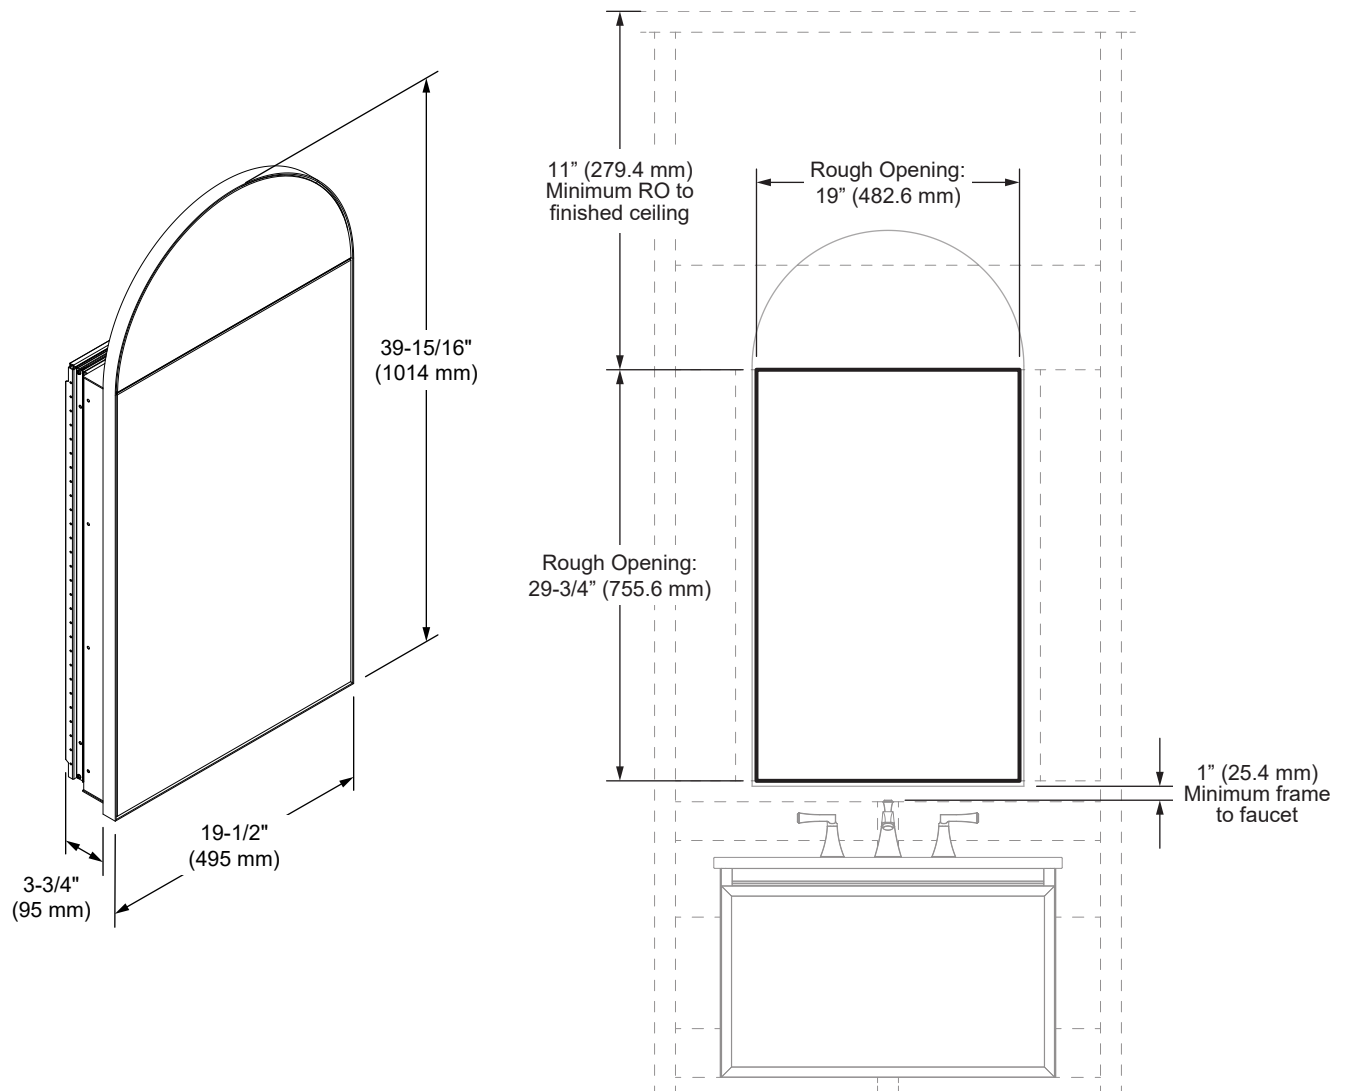


PILL DIMENSIONS

Using the views shown below, determine rough-in dimensions.

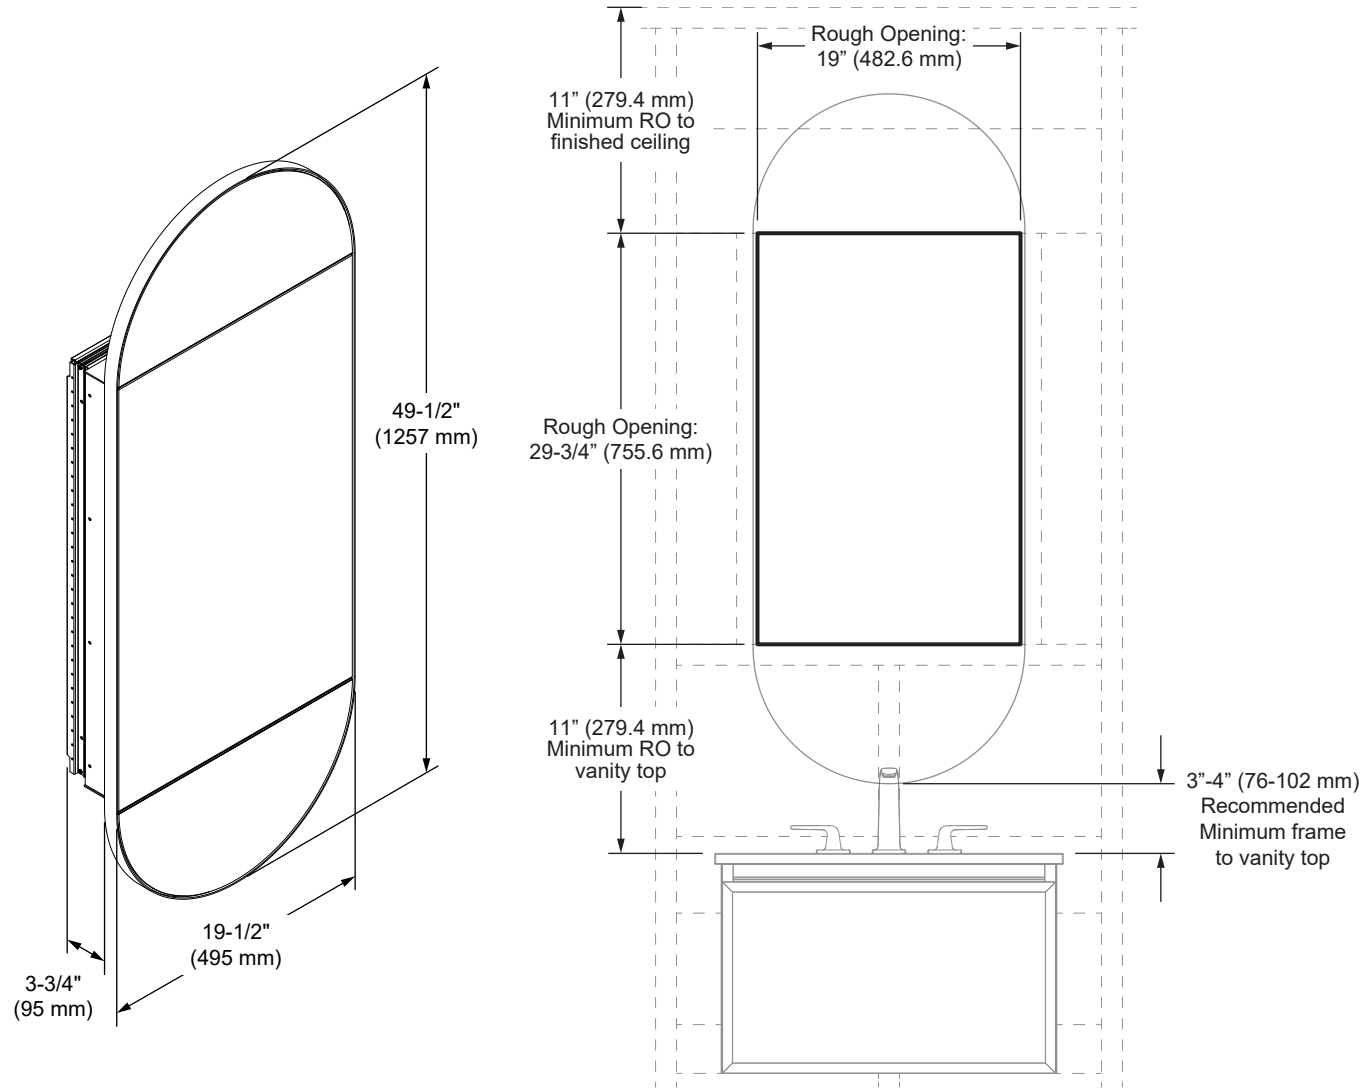

FACET DIMENSIONS

Using the views shown below, determine rough-in dimensions.

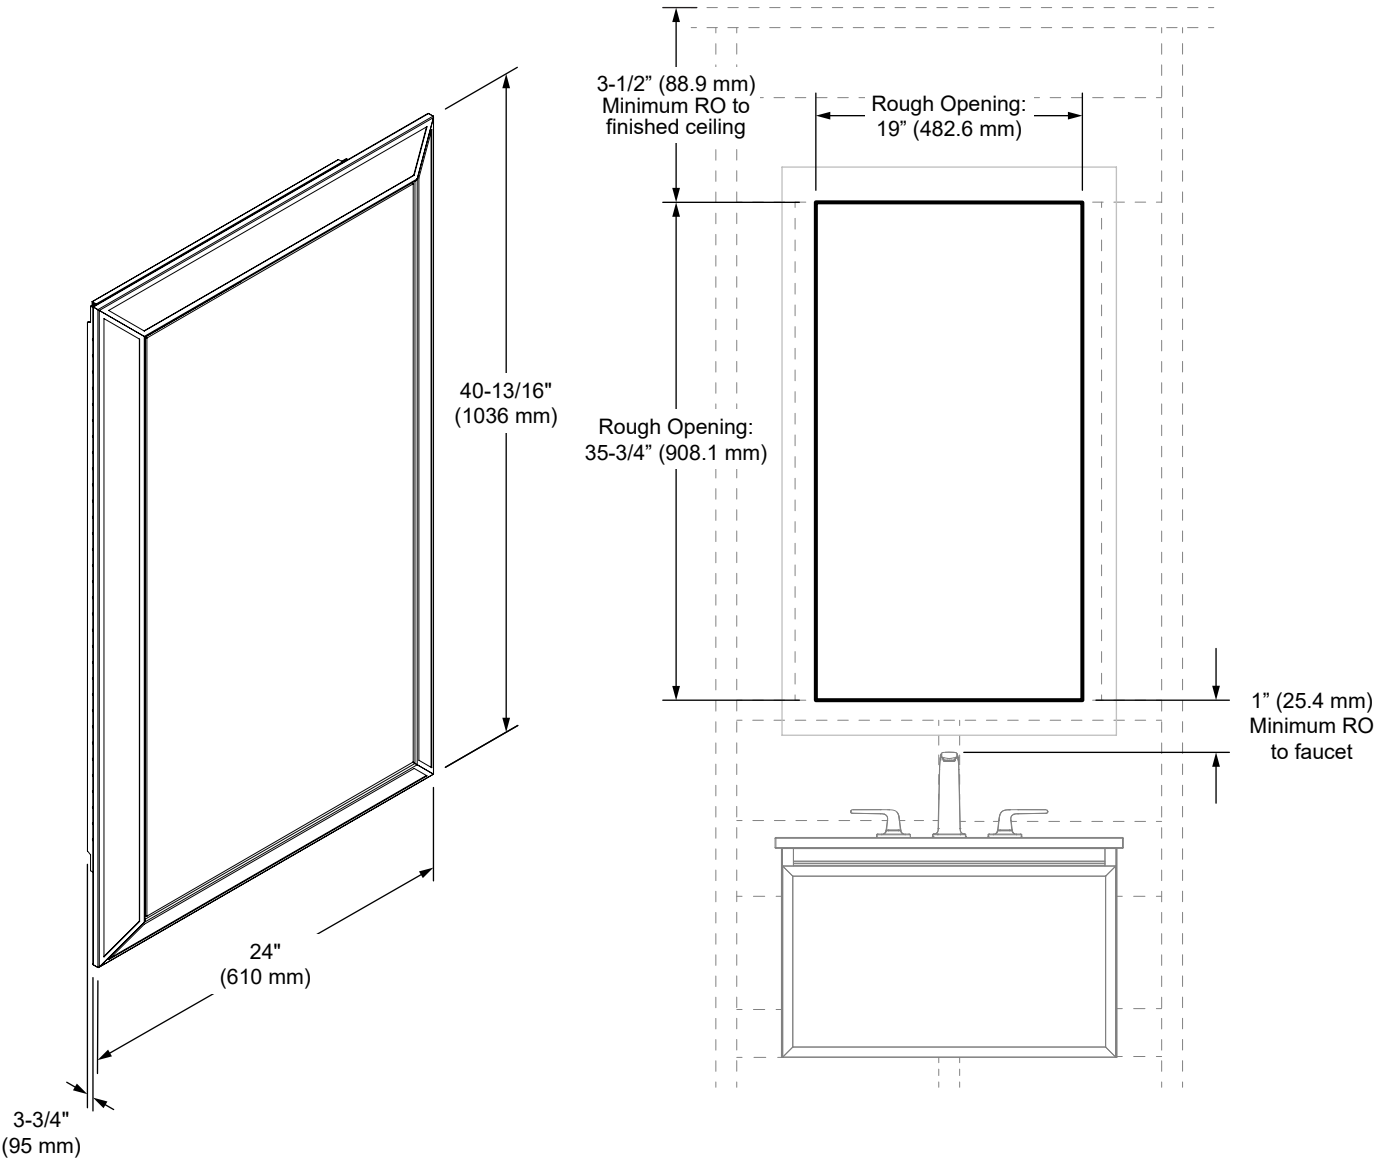




MOUNT THE FRAME

NOTE: The frame comes wrapped in a protective film. Partial removal of the protective film will protect the frame during installation and make removal easier at the end of installation.

1. Insert the frame into the rough opening. Square and plumb the frame, shimming as needed to hold it's position in the opening.
2. Holding a level to the frame, attach the frame to one side of the rough-in using the included flat head screws [203-1435]. Shim behind the screw locations to avoid overtightening the screws.

Pro tip: Add a layer of masking tape to the level to avoid scratching the frame surfaces.

3. Insert and tighten the opposite hand upper and lower screws to level the frame. Shim behind the screw locations to avoid overtightening the screws.
4. Holding a level to the frame, insert and tighten the remaining screws. To avoid overtightening and potentially damaging the frame, shim behind the remaining screw locations as required.

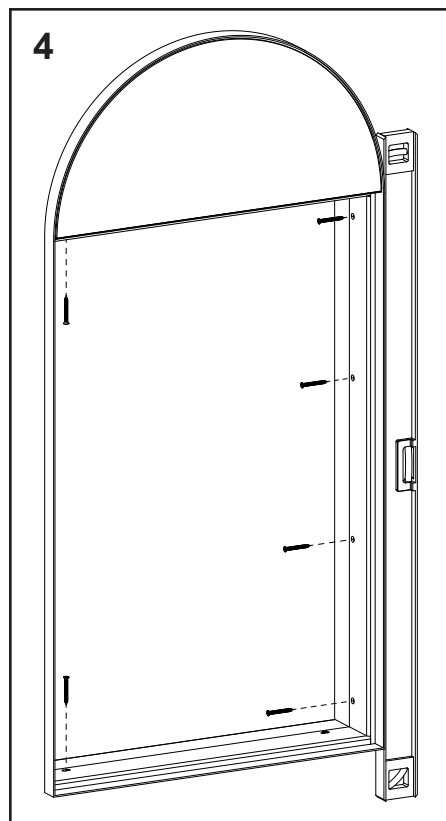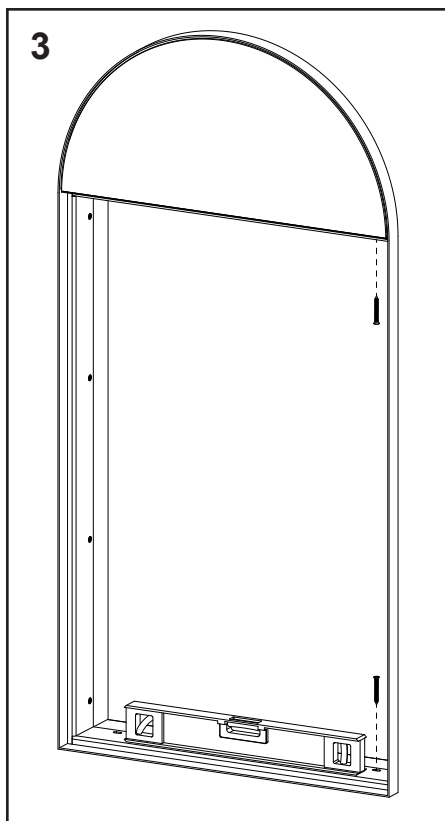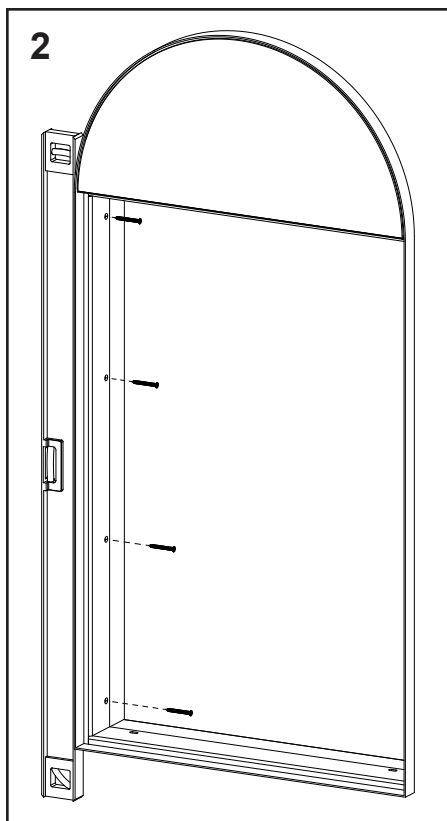

MOUNT THE CABINET

NOTE: The cardboard sleeve attached to the door protects the edges and corners of the door during installation.

1. Remove door from cabinet by taking the hinges off of the mounting plates.
2. Determine the hinge orientation desired and attach the LH [211-1462] and RH [211-1463] alignment corners to the bottom of the cabinet.


NOTE: The alignment corners protect the frame during installation as well as align the cabinet box vertically in the opening.

3. Insert the cabinet box into the frame with the hinges on the desired side (right-hand hinge orientation shown).

Electrical Option Cabinets: Provide a separate electrical connections for electrical options. Pull electric wire through the cabinet hole. Be sure to provide enough wire to make proper and safe connections to Portray Electric Upgrade.







WARNING: An Electrical option cabinet must be wired to a Class A 20 Amp GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) protected circuit when used in bathrooms and all other locations required by the National Electric Code.

4. Use the included 2" screws [SS674] to mount the cabinet box, two screws per side.

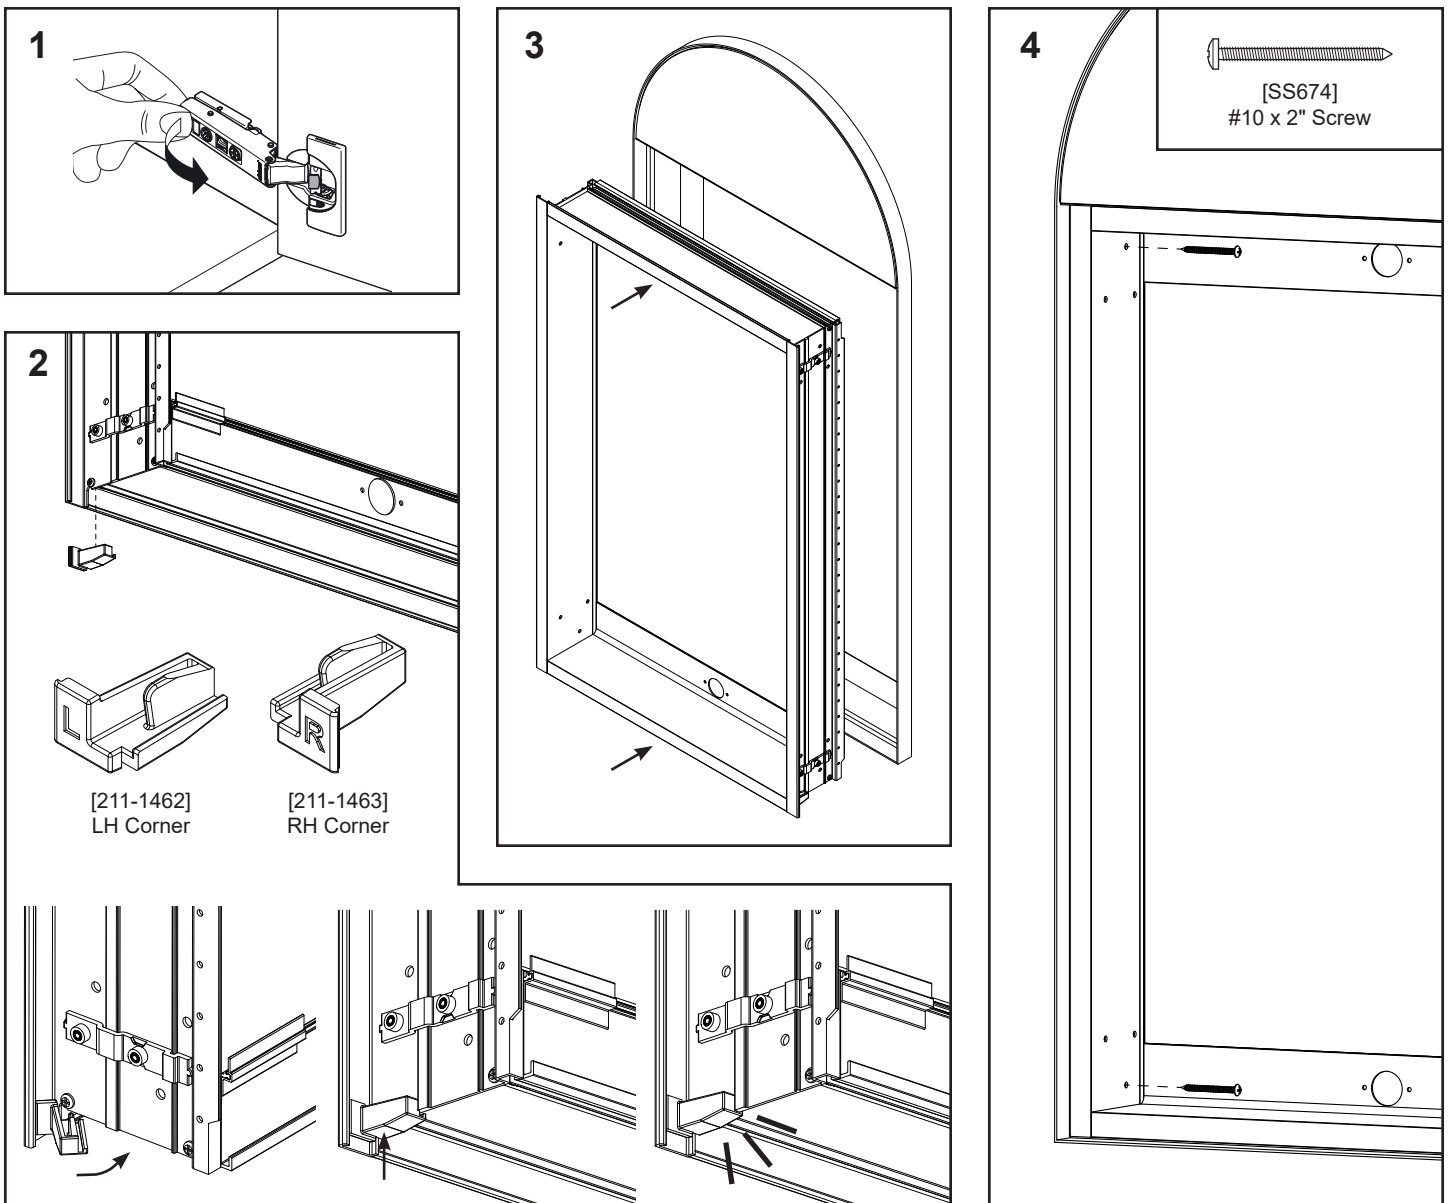



PUSH-TO-OPEN INSTALLATION

1. Position the supplied drill jig [220-1236] in the bottom corner of the cabinet, opposite the hinges. Be sure the flange of the jig is pressed against the flange of the cabinet as shown. Using the supplied #31 (0.120") drill bit [203-1546], drill three holes into the side of the cabinet using the jig holes as a guide.
2. Remove the jig and position the push-to-open base plate as shown so all three screw holes line up with the drilled holes. Using a #2 Phillips-head screwdriver, insert the supplied #6-32 screws [203-1493] and mount the base plate in place.
3. Clip the push-to-open cover onto the baseplate, starting in the back, then pressing inward until an audible click is heard.
4. Insert the push-to-open mechanism into the cover's opening.
5. Swing the cover closed until an audible click is heard.
6. Press the push-to-open mechanism inward until the front face is flush with the outer cover. Rotate the push-to-open mechanism to adjust the door's position when closed.

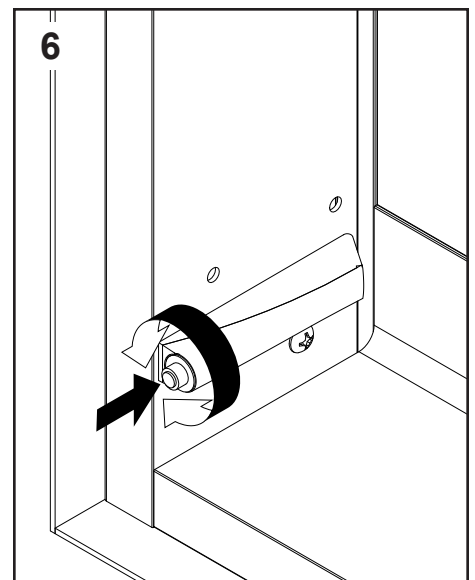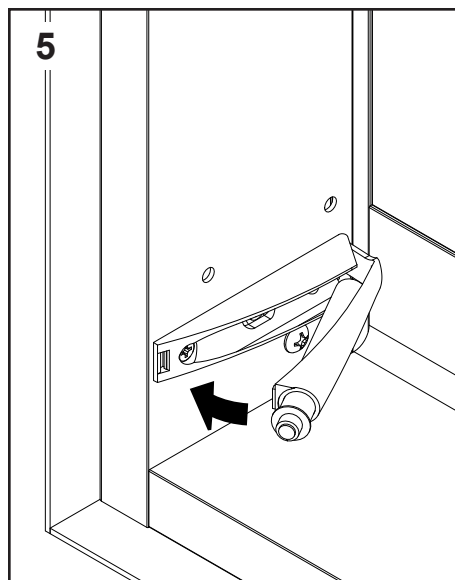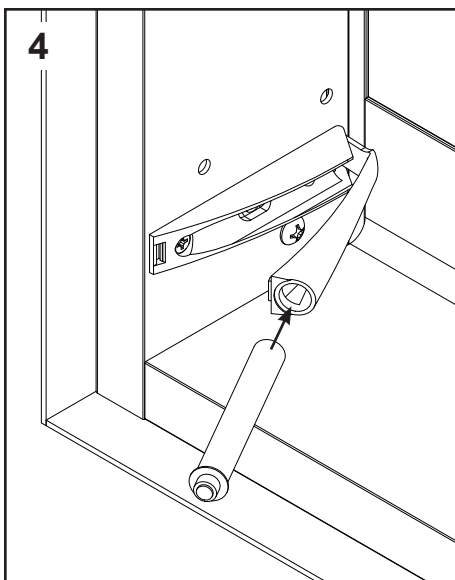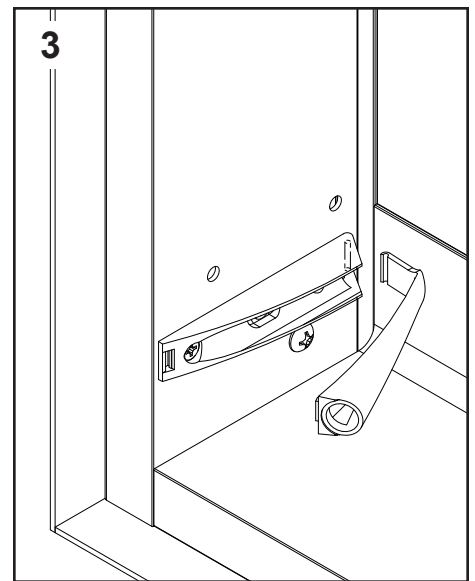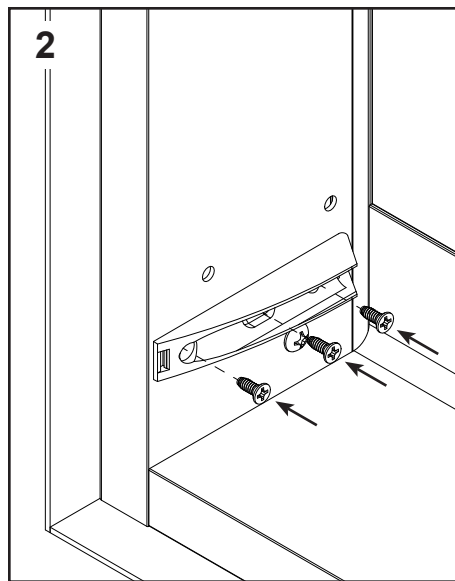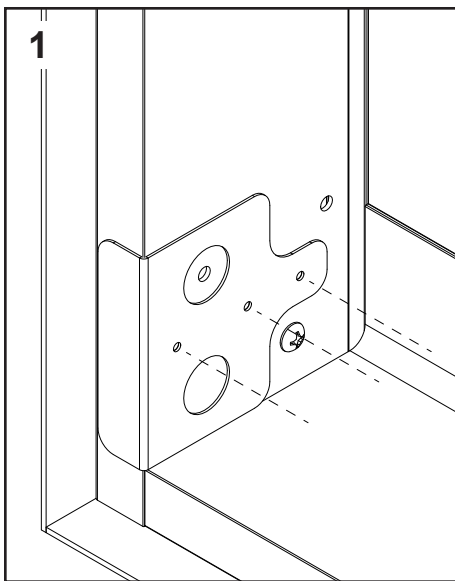


PUSH-TO-OPEN INSTALLATION

7. Lay the cabinet door on a flat, protected surface and remove the lower plastic corner by pushing firmly on the bumper until the corner slides out of the channel.
8. Insert and press the included push-to-open door corner [right-hand corner shown, 211-1412] into the channel until completely seated and secure.

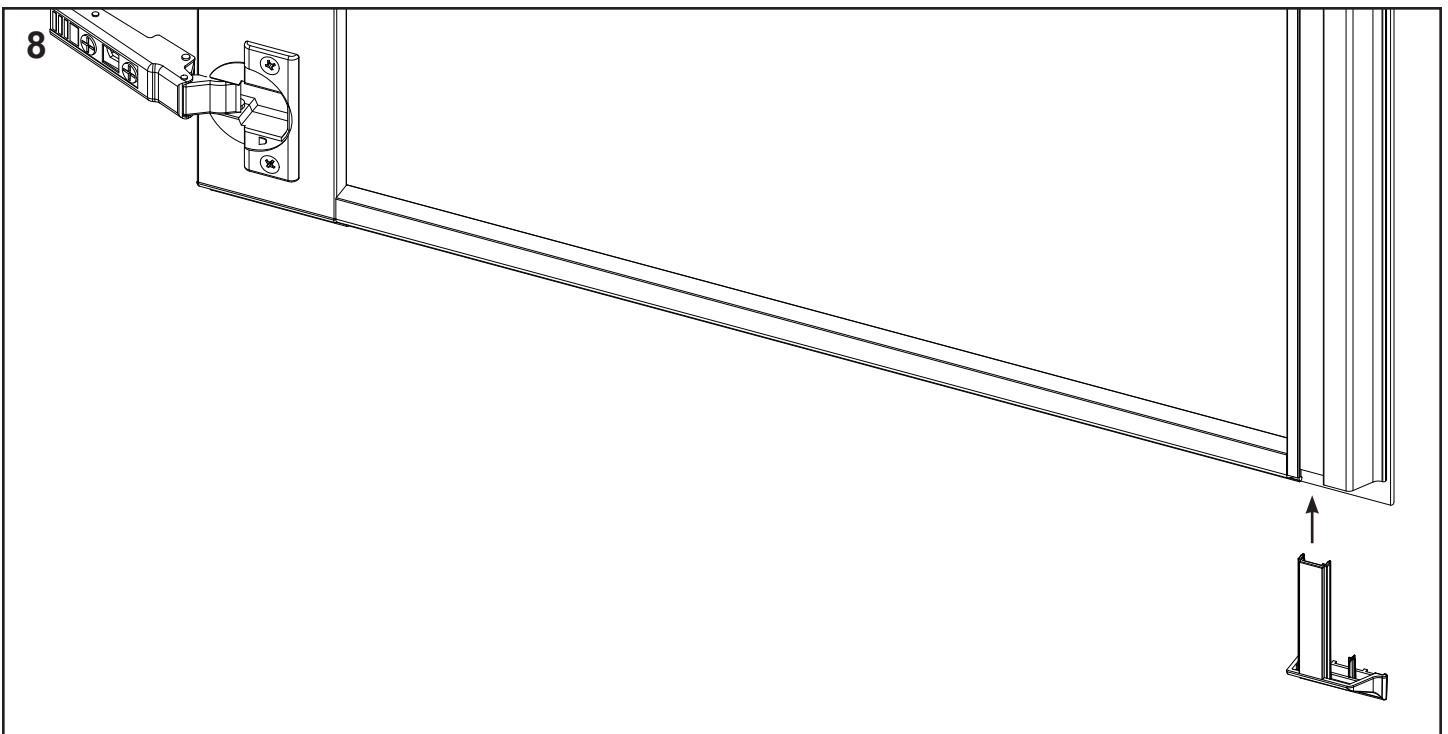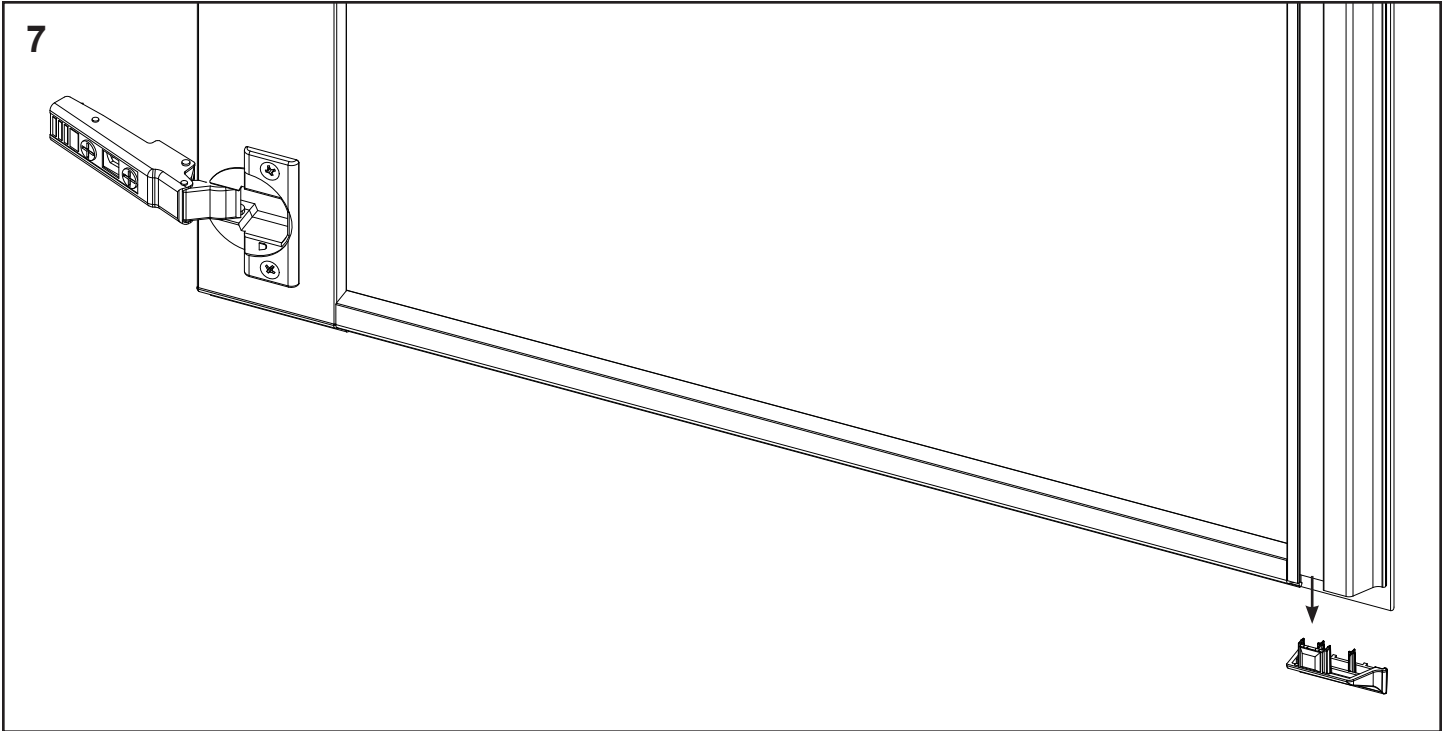


FINAL ASSEMBLY

1. Align the door and reattach hinges to mounting plates until audible click is heard. Ensure all hinges are fully seated before attempting to adjust door.
2. If desired, the slow close feature can be deactivated on one of the hinges. Swing the door closed once for the deactivation to be complete. To reactivate, move switch back to original position.

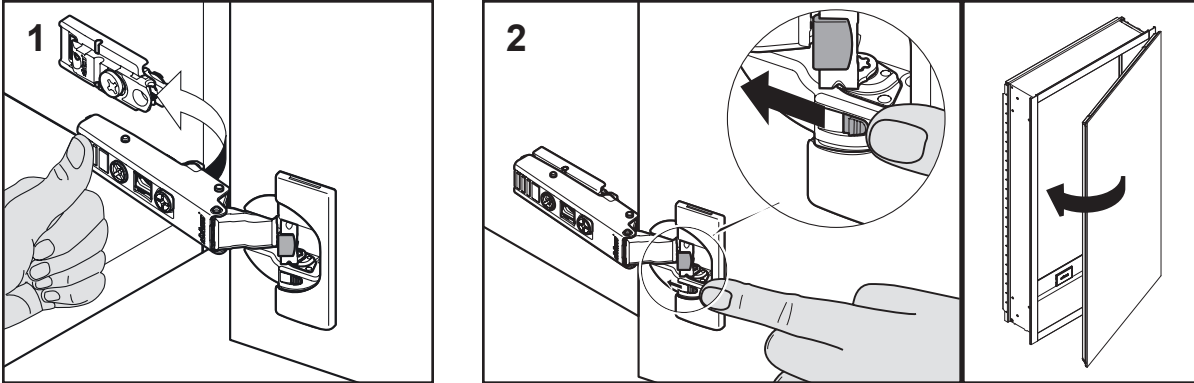





NOTE: The door hinges have a three-way adjustment feature. These adjustments can be made using a #2 Phillips-head screwdriver.

- 3A. Side adjustment – Rotate front screw to increase or decrease door overlay.
- 3B. Height adjustment – Rotate cam screw on mounting plate to adjust door.
- 3C. Depth adjustment – Rotate rear spiral tech cam screw to adjust door gap.

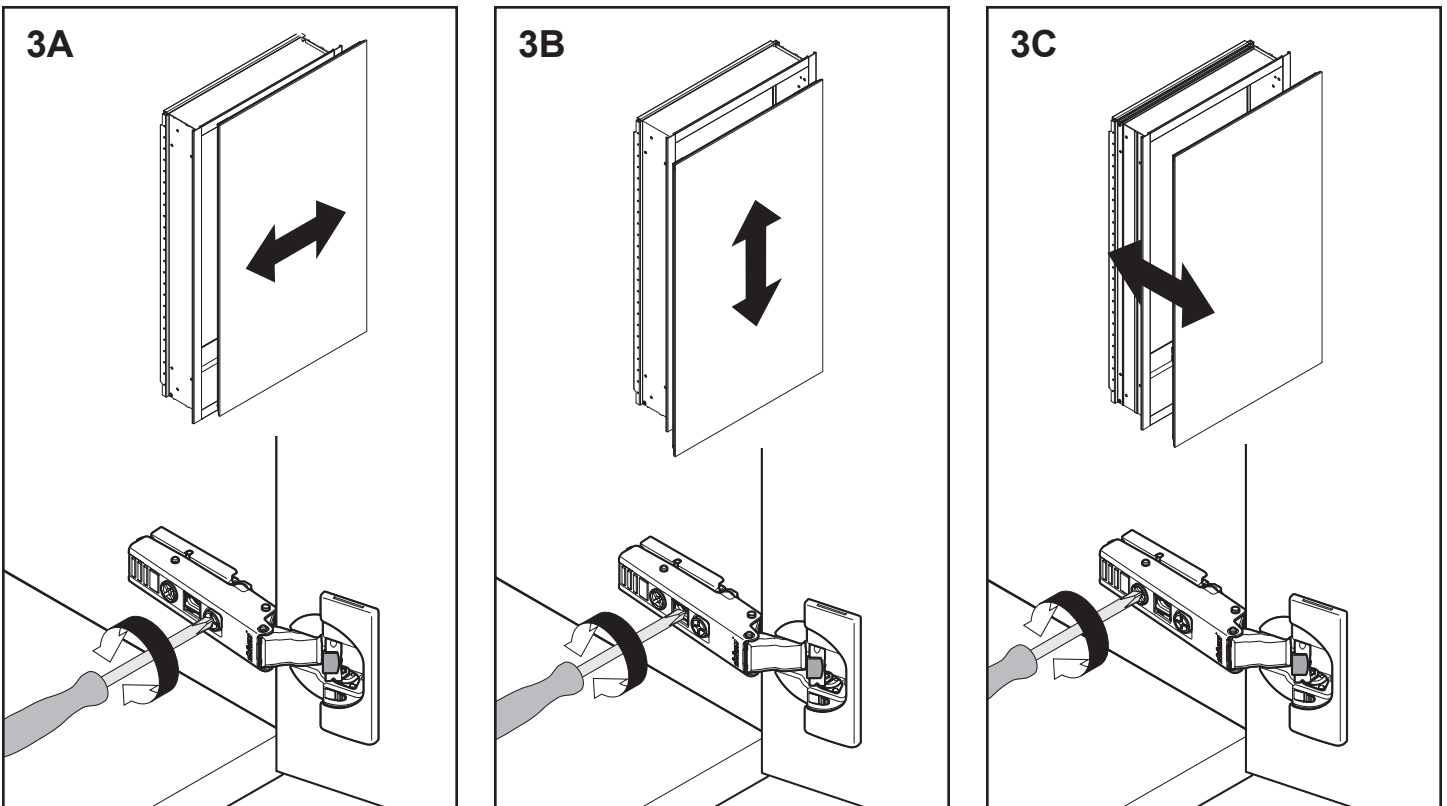

FINAL ASSEMBLY

4. Press the shelf hole plugs [SS143] into the unused holes inside the cabinet. Place the screw head caps [SS672] over any exposed screw heads.
5. Install a Robern logo coverplate [211-1329] into each unused electrical access hole.
6. Insert clear shelf clips [221-1376 and 211-1377] into the holes in the back channel on the sides of the cabinet.
7. Push the back of the shelf into both the left and right clips (A). Snap the shelf down into the clips (B).

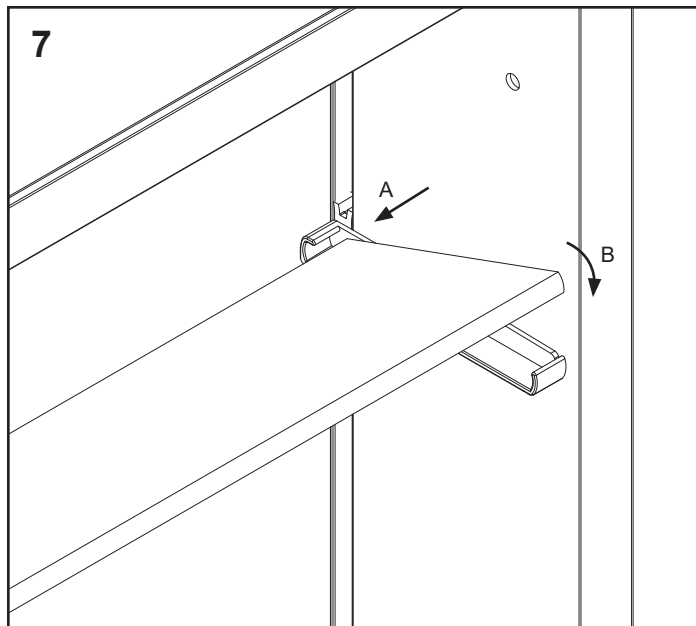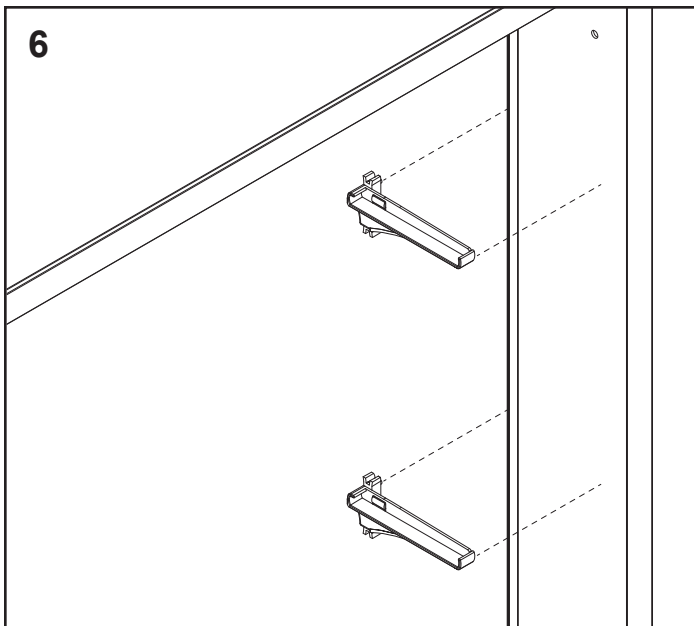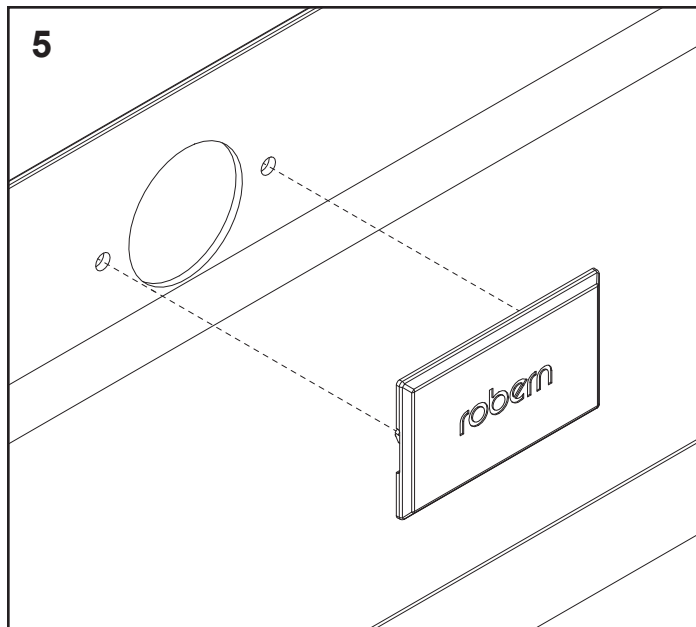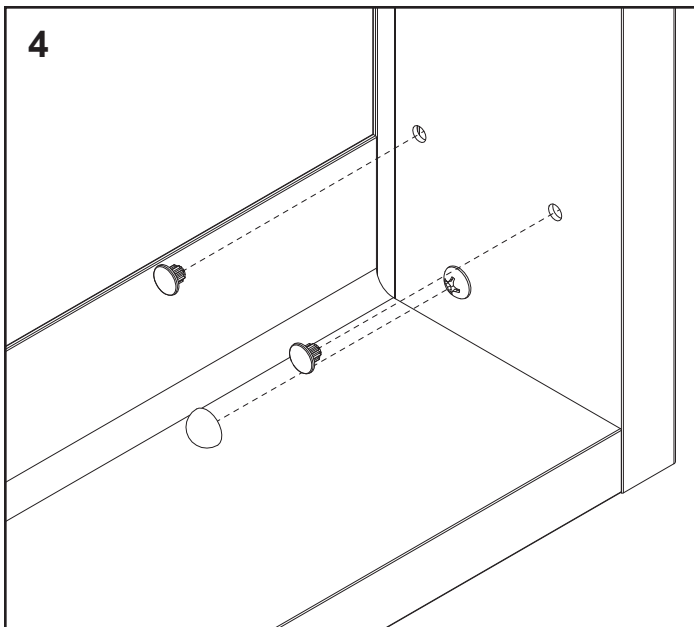

USE AND MAINTENANCE

CAUTION: Maximum shelf load 34 LBS

The cabinet door and interior are constructed of mirrored glass and aluminum. Use only a damp cloth to clean. Ammonia or vinegar-based cleaners can damage mirrors.

A 50/50 solution of water and isopropyl alcohol is recommended for cleaning the mirrors. A mild detergent may be used on the surfaces.

When cleaning, spray the cloth, not the cabinet, mirror, or surround surfaces. Do not use abrasive cleansers on any part of the product.

NOTE: Do not store items in the cabinet area directly behind the hinge as damage may occur to cabinet or items.



WARRANTY

Limited Warranty One Year Term

ROBERN warrants to the original purchaser that, it will, at its election repair, replace, or make appropriate adjustment to products made by this company shown to have significant defects in material or workmanship which are reported to ROBERN in writing within one (1) year from the date of delivery. ROBERN is not responsible for installation costs. The warranty is void in the event the product is damaged in transit, or if damage or failure is caused by abuse, misuse, abnormal usage, faulty installation, damage in an accident, improper maintenance, or any repairs other than those authorized by ROBERN. At the expiration of the one year warranty period, ROBERN shall be under no further obligation under any warranty, expressed or implied, including the implied warranty of merchantability. ROBERN shall not be liable for any consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of its products. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any liability against ROBERN under any implied warranty, including the warranty of merchantability, is expressly limited to the terms of this warranty. Permission to return any merchandise under this warranty must be authorized by ROBERN and returned prepaid by the purchaser. Claims under this warranty should be sent directly to your dealer.

© 2022 ROBERN, INC.

ALL RIGHTS RESERVED

GARANTIE

Garantie limitée d'une durée d'un an

La société ROBERN garantit à l'acheteur d'origine la réparation, le remplacement ou l'ajustement approprié, à son choix, des produits fabriqués par cette société qui présentent des défauts importants de matériaux ou de fabrication, qui sont signalés à la société ROBERN par écrit dans un délai d'un (1) an à compter de la date de livraison. ROBERN n'est pas responsable des frais d'installation. La garantie est nulle si le produit est endommagé pendant le transport, ou si les dommages ou la défaillance sont causés par un mauvais usage, une installation défectueuse, un accident, un mauvais entretien ou toute réparation effectuée sans l'autorisation de ROBERN. À l'expiration de la période de garantie d'un an, ROBERN se dégage de toute autre obligation au titre de toute garantie, expresse ou implicite, notamment la garantie implicite de qualité marchande. ROBERN ne peut être tenu responsable des dommages indirects liés à l'utilisation ou aux performances de ses produits. Certains États n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite ou n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer si bien que la limitation ou l'exclusion de qualité marchande, est expressément limitée aux termes de cette garantie. L'autorisation de retourner toute marchandise dans le cadre de cette garantie doit être consentie par ROBERN et retournée préalablement réglée par l'acheteur. Les réclamations au titre de la présente garantie doivent être adressées directement à votre revendeur.

© 2022 ROBERN, INC.

TOUS DROITS RÉSERVÉS

GARANTÍA

Garantía Limitada Término de Un Año

ROBERN garantiza al comprador original que, según su propio criterio, reparará, reemplazará o hará los ajustes necesarios en los productos fabricados por esta empresa que presenten defectos significativos, ya sea en sus materiales o por la mano de obra, cuando se informe de ello a ROBERN por escrito en un plazo de un (1) año a partir de la fecha de entrega del producto adquirido. ROBERN no se responsabiliza de los costos derivados del montaje. La garantía quedará anulada en caso de que el producto resulte dañado durante su transporte incorrectos o cuando se hayan hecho reparaciones que no hayan sido autorizadas por ROBERN. Una vez haya finalizado el plazo de garantía de un año, ROBERN no estará obligada a cumplir con ningún tipo de garantía, tanto explícita como implícita, incluyendo la garantía implícita de comercialización. ROBERN no será responsable de ningún daño consecutivo que surja o esté relacionado con el uso o rendimiento de sus productos. Algunos países no permiten que se establezcan límites con respecto a la duración de la garantía implícita ni tampoco permiten la exclusión o limitación de daños accidentales o consecuentes, por lo que puede que la limitación o exclusión establecida anteriormente no se aplique a su situación. Cualquier responsabilidad con respecto a ROBERN en base a cualquier tipo de garantía implícita, incluida la garantía de comercialización, está limitada expresamente a los términos de esta garantía. ROBERN deberá autorizar previamente toda devolución de cualquier mercancía en base a la presente garantía, cuyos costos de envío de retorno correrán por cuenta del comprador. Toda reclamación relacionada con esta garantía se deberá enviar directamente a su distribuidor.

© 2022 ROBERN, INC.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

robern

© 2022 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.
800.877.2376 www.robern.com

UTILISATION ET ENTRETIEN


ATTENTION: Charge préalable de maximum 34 LBS

La porte et l'intérieur coffret sont réalisés en verre miroir et de l'aluminium. Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer. Ammoniaque ou de vinaigre à base de produits de nettoyage peuvent endommager les miroirs.

Une solution 50/50 d'eau et d'alcool isopropylique est recommandée pour nettoyer les miroirs. Un détergent doux peut être utilisé sur des surfaces.

Lors du nettoyage, vaporiser le tissu, pas les surfaces armoire, miroir, ou surround. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs sur aucune partie du produit.

REMARQUE: Ne pas stocker les objets dans la zone de l'armoire directement derrière la charnière, que des dommages peut se produire au Cabinet ou des articles.

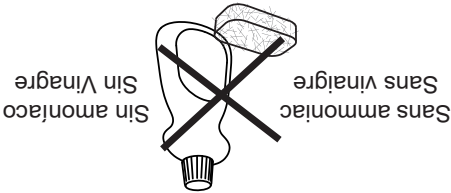

USO Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: La carga máxima plataforma 34 LBS

La puerta del armario y el interior están contruidos con cristal de espejo y aluminio. Utilice sólo un paño húmedo para limpiar. Amoniac o vinagre basado limpiadores pueden dañar los espejos.



Se recomienda una solución 50/50 de agua y alcohol isopropílico para la limpieza de los espejos. Un detergente suave puede ser utilizado en las superficies.

Al limpiar, rocíe el paño, no las superficies del gabinete, espejo, o surround. No utilice limpiadores abrasivos en ninguna parte del producto.

NOTA: No almacene artículos en el área del gabinete directamente detrás de la bisagra, ya que puede provocar daños al gabinete o artículos.



ASSEMBLAGE FINAL

4. Appuyez sur les bouchons de trous d'étagères [SS143] dans les trous non utilisés à l'intérieur de l'armoire. Placez les bouchons à tête de vis [SS672] sur les têtes de vis exposées.
5. Installez la plaque du logo Roberm [211-1329] dans le trou d'accès électrique inutilisé.
6. Insérez les clips de tablette transparents [221-1376 et 211-1377] dans les trous du panneau arrière sur les côtés de l'armoire.
7. Poussez l'arrière de l'étagère dans les clips gauche et droit (A). Enfoncez l'étagère dans les clips (B).

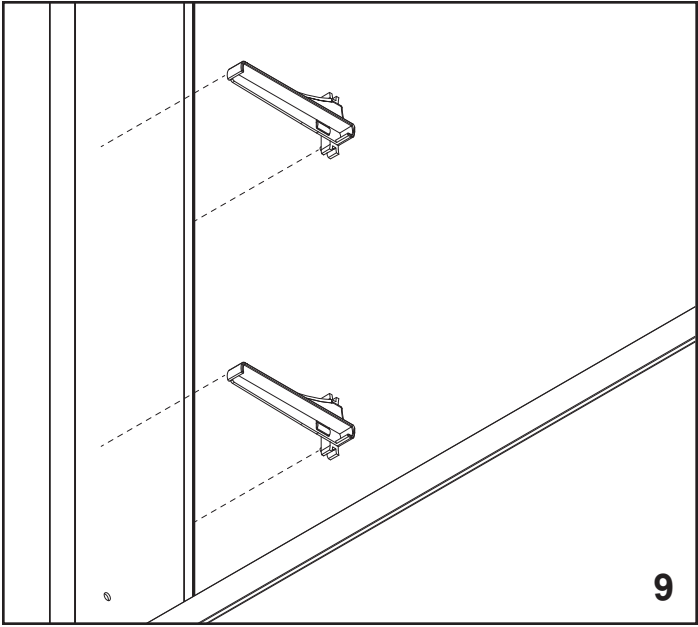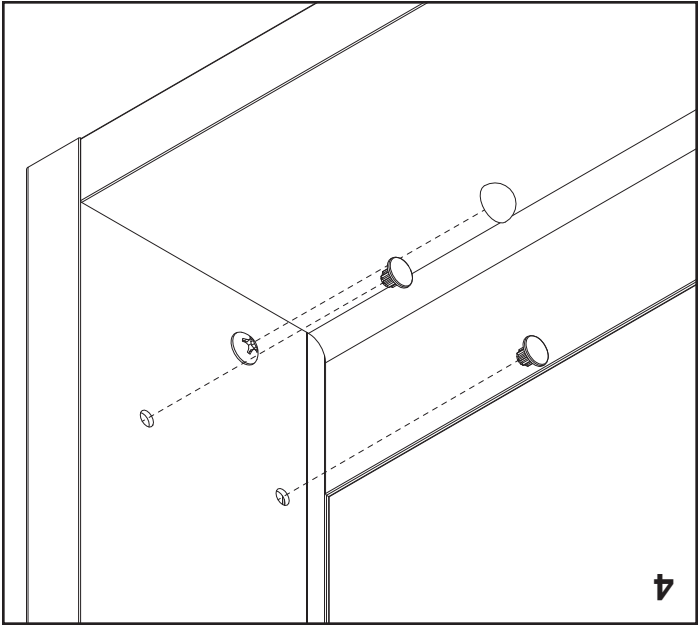




ENSAMBLADO FINAL

4. Presione los tapones de los orificios del estante [SS143] sobre los orificios que queden libres dentro del armario. Coloque los tapones para el cabezal del tornillo [SS672] sobre cualquier cabezal que esté expuesto.
5. Instale la placa con el logotipo de Roberm [211-1329] sobre el orificio de acceso eléctrico que no se vaya a utilizar.
6. Inserte los clips transparentes para estantes [221-1376 y 211-1377] sobre los orificios del canal trasero que se encuentran sobre los laterales del armario.
7. Empuje la parte posterior del estante sobre los clips izquierdos y derechos (A). Encaje el estante hacia abajo para que entre en los clips (B).

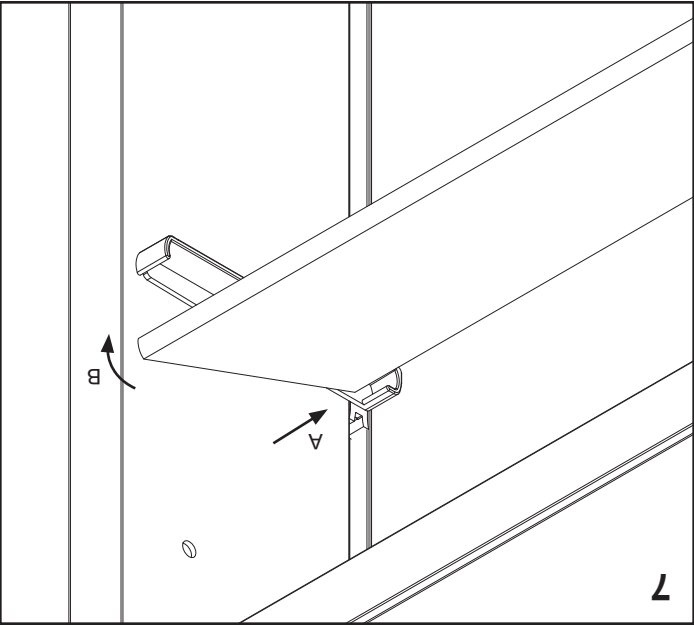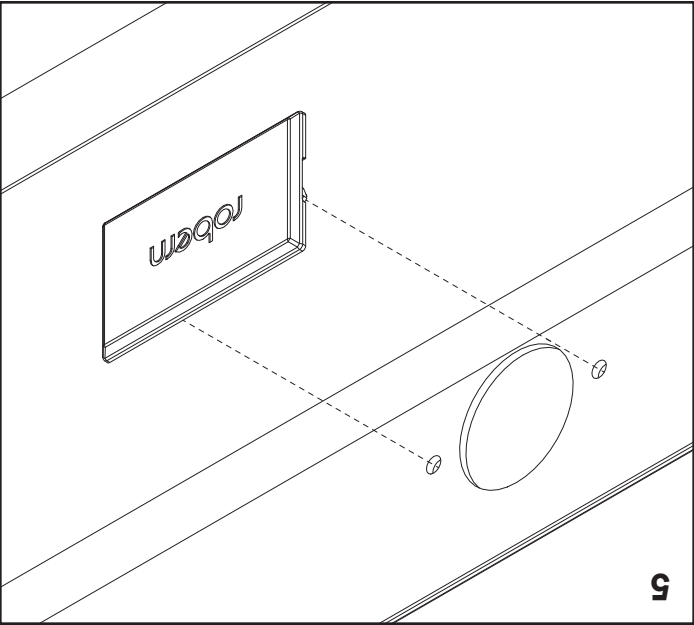

ASSEMBLAGE FINAL

1. Alignez la porte et reflexez les charnières aux plaques de montage jusqu'à ce qu'un clic audible se fasse entendre. Assurez-vous que toutes les charnières sont bien en place avant de tenter de régler la porte.
2. Si vous le souhaitez, la fonction de fermeture lente peut être désactivée sur l'une des charnières. Fermez la porte une fois pour que la désactivation soit complète. Pour réactiver, remettez l'interrupteur dans sa position d'origine.

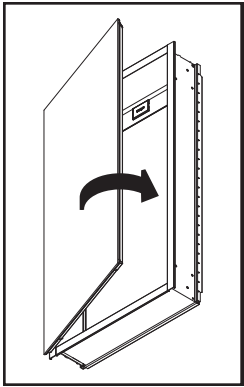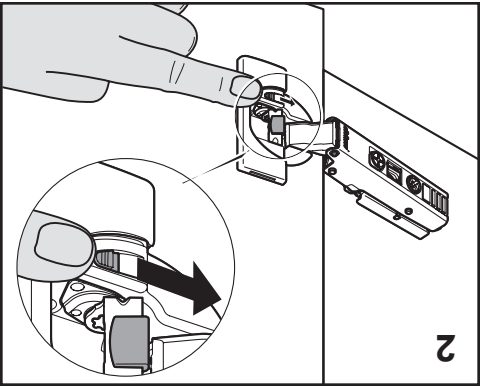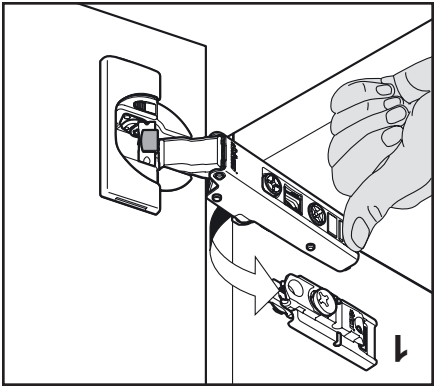

1. Alinee la puerta y vuelva a colocar las bisagras sobre las placas de montaje hasta que escuche un clic. Asegúrese de que todas las bisagras estén completamente encajadas antes de intentar ajustar la puerta.
2. Si lo desea, la función de cierre lento se puede desactivar en una de las bisagras. Gire la puerta para cerrarla una vez para que se complete la desactivación. Para reactivar, mueva el interruptor a la posición original.




ENSAMBLADO FINAL

REMARQUE: Les charnières de la porte ont une fonction de réglage à trois voies. Ces réglages peuvent être effectués à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.

3A. Réglage latéral - Tournez la vis avant pour augmenter ou diminuer le couvre-porte.

3B. Réglage de la hauteur - Faites tourner la vis de la plaque de montage pour ajuster la position de la porte.

3C. Réglage de la profondeur - Faites tourner la vis de la plaque de la spirale arrière pour ajuster le jeu de la porte.

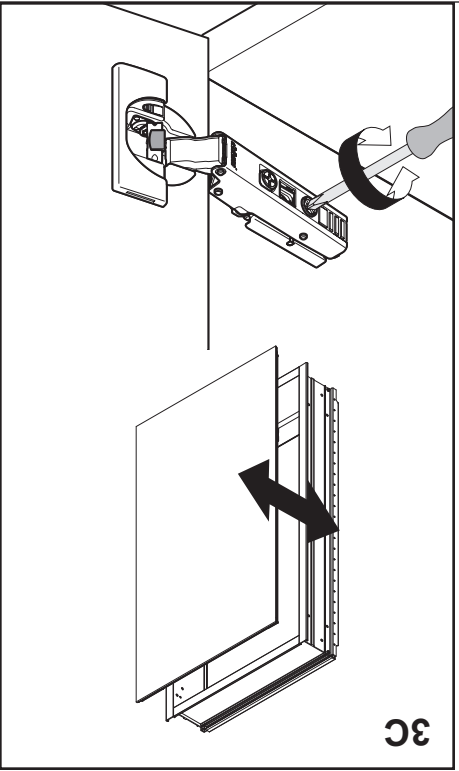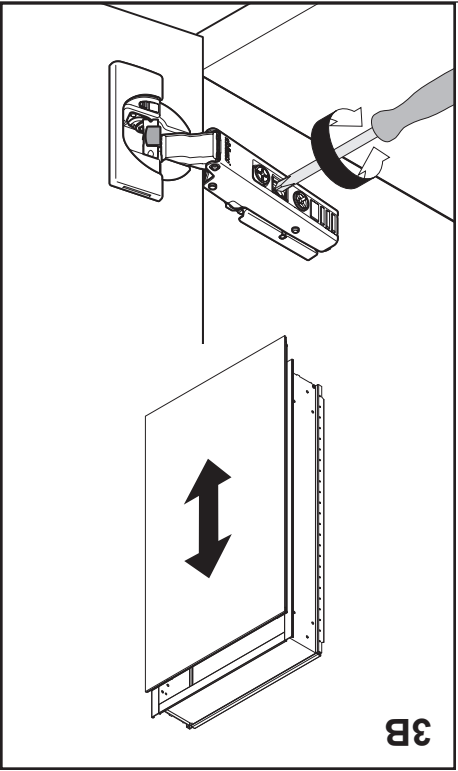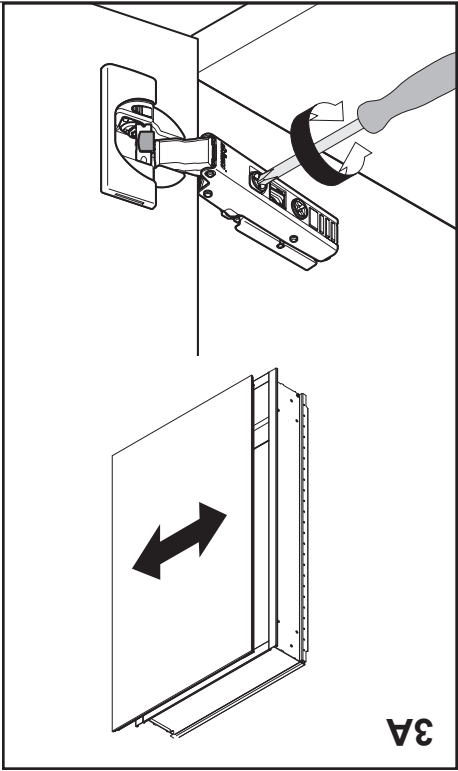

NOTA: Las bisagras de las puertas cuentan con una función de ajuste de tres vías. Estos ajustes se pueden realizar con un destornillador Phillips #2.

3A. Ajuste lateral - Gire el tornillo frontal para aumentar o disminuir la superposición de la puerta.

3B. Ajuste de altura - Gire el tornillo de leva que se encuentra en la placa de montaje para ajustar la posición de la puerta.

3C. Ajuste de profundidad - Gire el tornillo de la leva técnica en espiral trasera para ajustar la separación de la puerta.

robern



© 2022 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.
www.robern.com

APPUYEZ-POUR-OUVRIR

7. Posez la porte de l'armoire sur une surface plane et protégée et retirez le coin inférieur en plastique en appuyant fermement sur le pare-chocs jusqu'à ce que le coin glisse hors du canal.
8. Insérez et appuyez sur la pièce de porte push-to-open incluse [coin droit illustré, 211-1412] dans le canal jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et sécurisée.

7. Coloque la puerta del gabinete sobre una superficie plana y protegida y retire la esquina inferior de plástico empujando con firmeza el parachoques hasta que la esquina se deslice fuera del canal.
8. Inserte y presione la esquina de la puerta de empujar para abrir incluida [se muestra la esquina derecha, 211-1412] en el canal hasta que esté completamente asentada y segura.

EMPUJAR-PARA-ABRIR

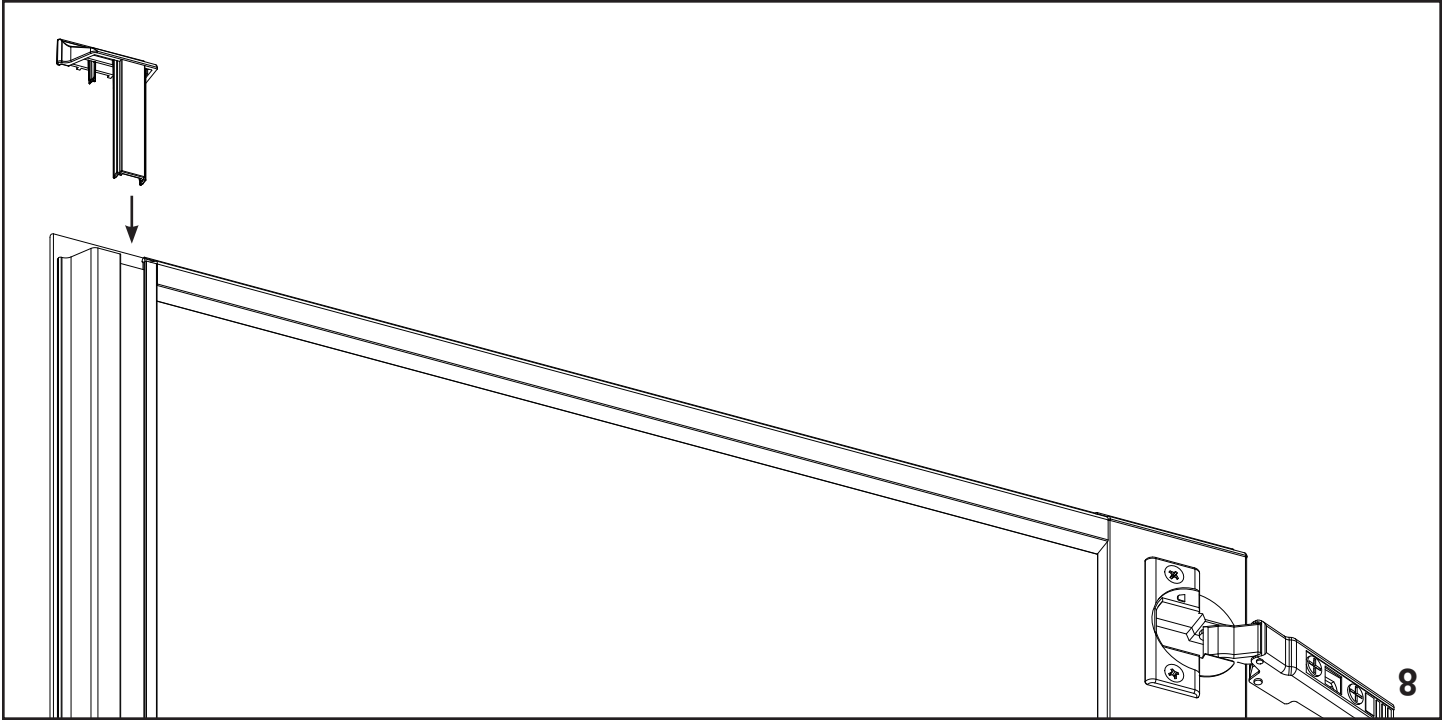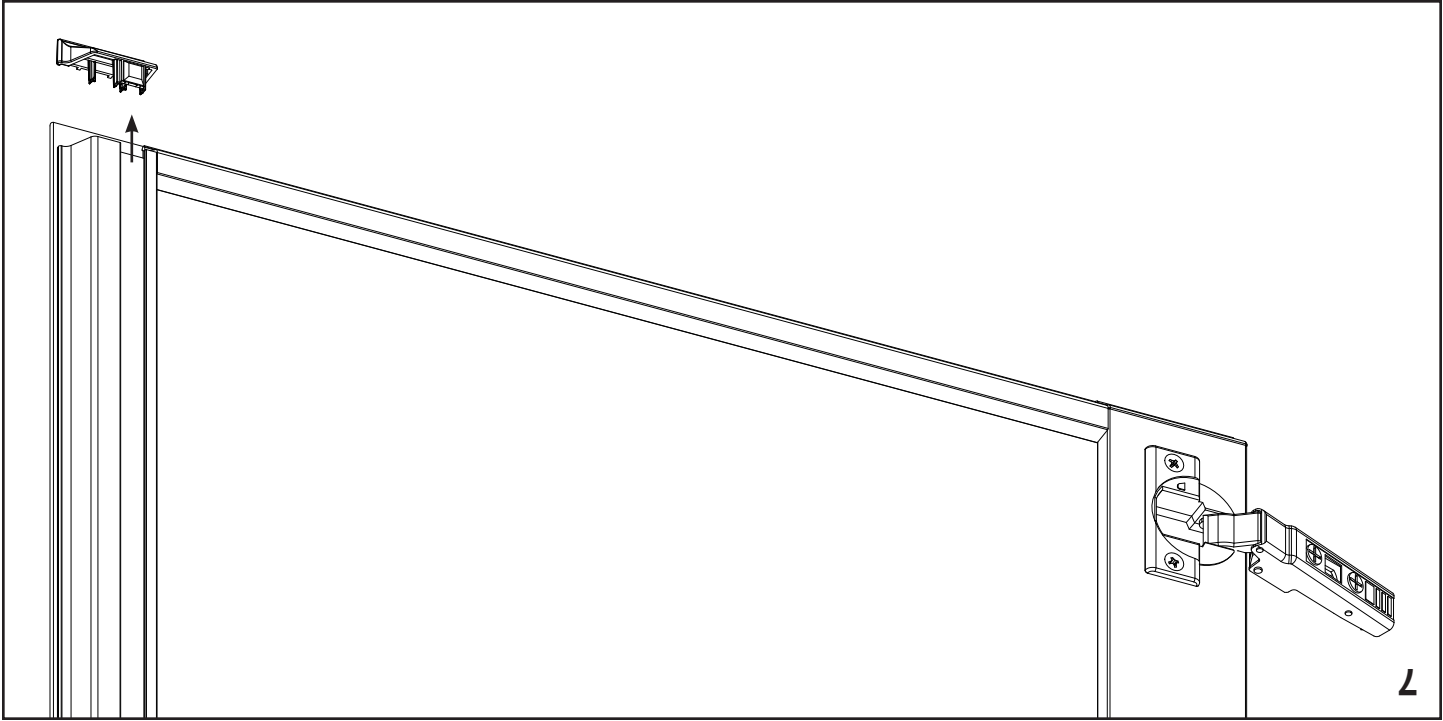

robern

© 2022 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.
800.877.2376
www.robern.com

APPUYEZ-POUR-OUVRIR

1. Positionnez le gabarit de perçage fourni [220-1236] dans le coin inférieur de l'armoire, à l'opposé des charnières. Assurez-vous que la bride du gabarit est appuyée contre la bride de l'armoire, comme illustré. À l'aide du foret #31 (0,120") fourni [203-1546], percez trois trous dans le côté de l'armoire en utilisant les trous du gabarit comme guide.

2. Retirez le gabarit et positionnez la plaque de base push-to-open comme illustré de sorte que les trois trous de vis soient alignés avec les trous percés. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, insérez les vis n° 6-32 fournies [203-1493] et montez la plaque inférieure en place.

3. Clipsez le couvercle push-to-open sur la plaque inférieure, en commençant par l'arrière, puis en appuyant vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

4. Insérez le mécanisme push-to-open dans l'ouverture du couvercle. Faites pivoter le couvercle pour le fermer jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

6. Appuyez sur le mécanisme push-to-open vers l'intérieur jusqu'à ce que la face avant soit alignée avec le couvercle extérieur. Tournez le mécanisme push-to-open pour ajuster la position de la porte lorsqu'elle est fermée.

EMPJUAR-PARA-ABRIR

1. Coloque la plantilla de perforación suministrada [220-1236] en la esquina inferior del gabinete, frente a las bisagras. Asegúrese de que la bride de la plantilla esté presionada contra la bride del gabinete como se muestra. Con la broca n.º 31 (0,120") suministrada [203-1546], taladre tres orificios en el costado del gabinete utilizando los orificios de plantilla como guía.







2. Retire la plantilla y coloque la placa base de empujar para abrir como se muestra, de modo que los tres orificios para tornillos se alineen con los orificios perforados. Con un destornillador de cabeza Phillips n.º 2, inserte los tornillos n.º 6-32 suministrados [203-1493] y monte la placa inferior en su lugar.

3. Enganche la tapa de empujar para abrir en la placa inferior, comenzando por la parte posterior y luego presionando hacia adentro hasta que se escuche un clic.

4. Inserte el mecanismo de empujar para abrir en la abertura de la cubierta.

5. Gire la cubierta para cerrarla hasta que se escuche un clic audible.

6. Presione el mecanismo de empujar para abrir hacia adentro hasta que la cara frontal quede al ras con la cubierta exterior. Gire el mecanismo de empujar para abrir para ajustar la posición de la puerta cuando esté cerrada.

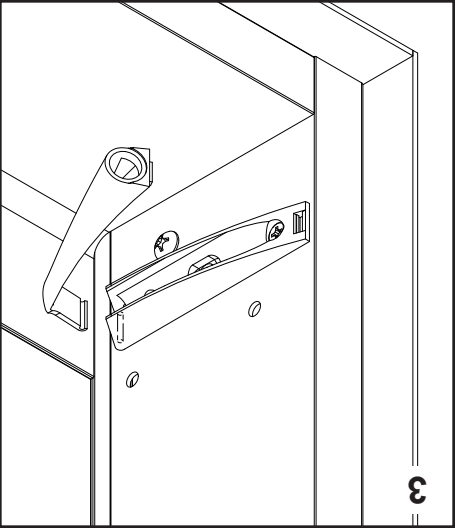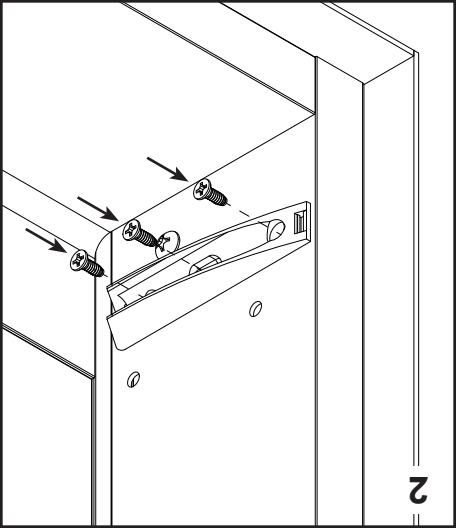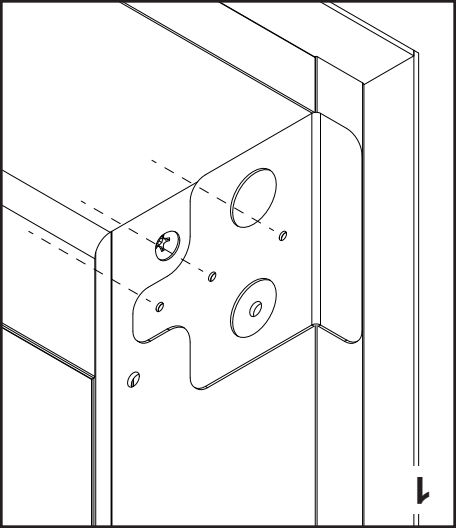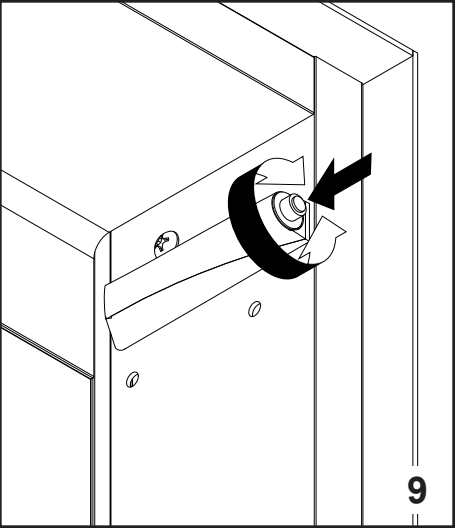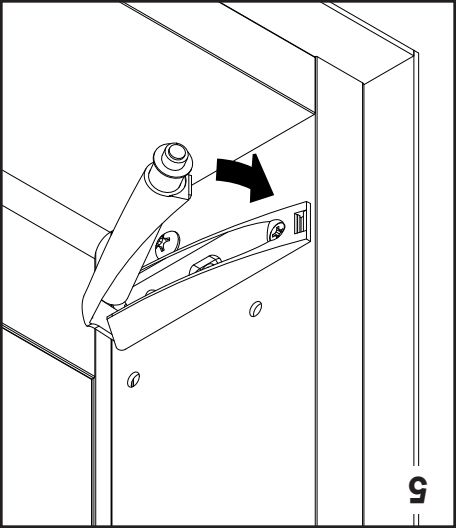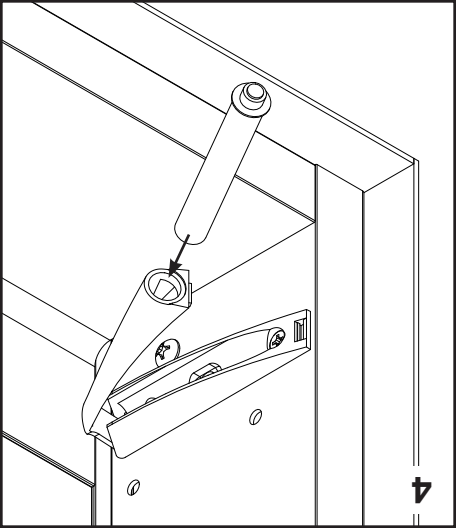

MONTAR L'ARMOIRE

REMARQUE: Le manchon en carton fixé à la porte protège les bords et les coins de la porte lors de l'installation.

1. Retirez la porte de l'armoire en retirant les charnières des plaques de montage.

2. Déterminez l'orientation des charnières souhaitée et fixez les coins d'alignement LH [211-1462] et RH [211-1463] au bas de l'armoire.

REMARQUE: Les coins d'alignement protègent le cadre lors de l'installation et alignent le caisson verticalement dans l'ouverture.

Gabinets d'options électriques: fournir des connexions électriques séparées pour les options électriques. Tirez le fil électrique à travers le trou de l'armoire. Assurez-vous de fournir suffisamment de fil pour établir des connexions correctes et sûres avec la Portray Electric Upgrade.

AVERTISSEMENT: Une armoire d'options électriques doit être câblée à un circuit protégé GFCI (disjoncteur de fuite à la terre) de classe A de 20 ampères lorsqu'elle est utilisée dans les salles de bains et tous les autres endroits requis par le Code national de l'électricité.

4. Utilisez les vis 2" incluses [SS674] pour monter le boîtier de l'armoire, deux vis par côté.

MONTAR EL GABINETE

NOTA: La funda de cartón adherida a la puerta protege los bordes y las esquinas de la puerta durante la instalación.

1. Retire la puerta del gabinete quitando las bisagras de las placas de montaje.







2. Determine el lado de bisagra deseado y fije las esquinas de alineación izquierda [211-1462] y derecha [211-1463] a la parte inferior del gabinete.

NOTA: Las esquinas de alineación protegen el marco durante la instalación y alinean la caja del gabinete verticalmente en la abertura.

Gabinets de opciones eléctricas: Proporcione conexiones eléctricas separadas para las opciones eléctricas. Tire del cable eléctrico a través del orificio del gabinete. Asegúrese de proporcionar suficiente cable para realizar conexiones adecuadas y seguras a Portray Electric Upgrade.

ADVERTENCIA: Un gabinete de opciones eléctricas debe conectarse a un circuito protegido GFCI (interruptor de circuito por falla a tierra) Clase A de 20 amperios cuando se usa en baños y en todos los demás lugares requeridos por el Código Eléctrico Nacional.

4. Use los tornillos de 2" incluidos [SS674] para montar la caja del gabinete, dos tornillos por lado.

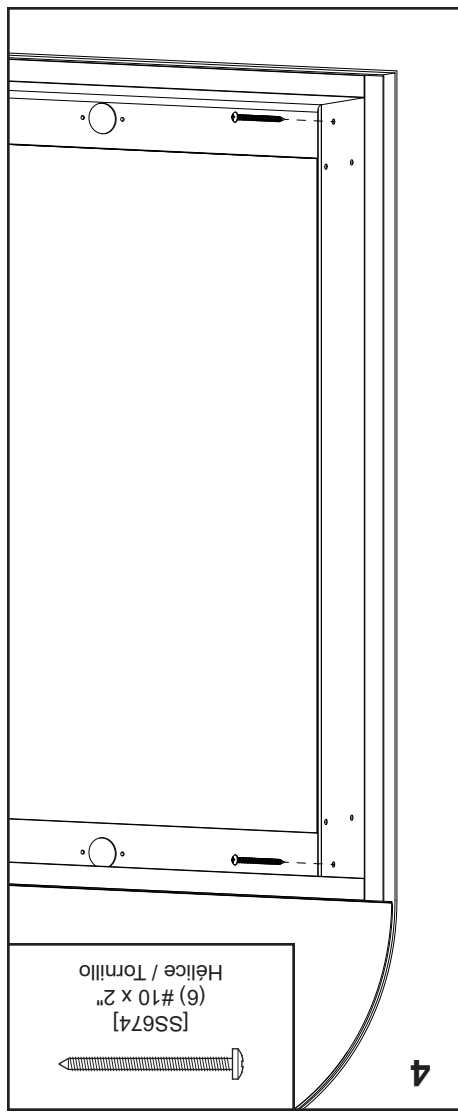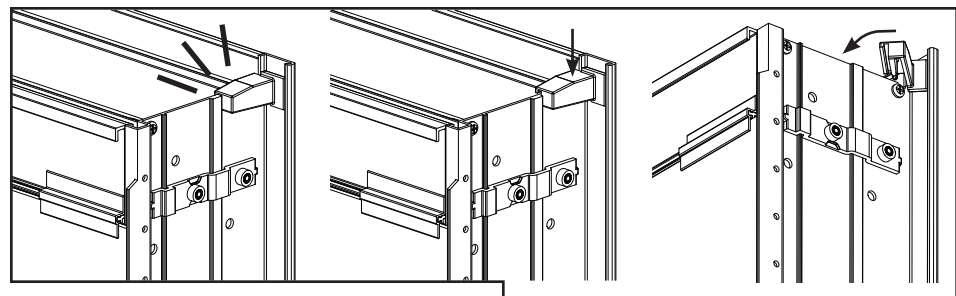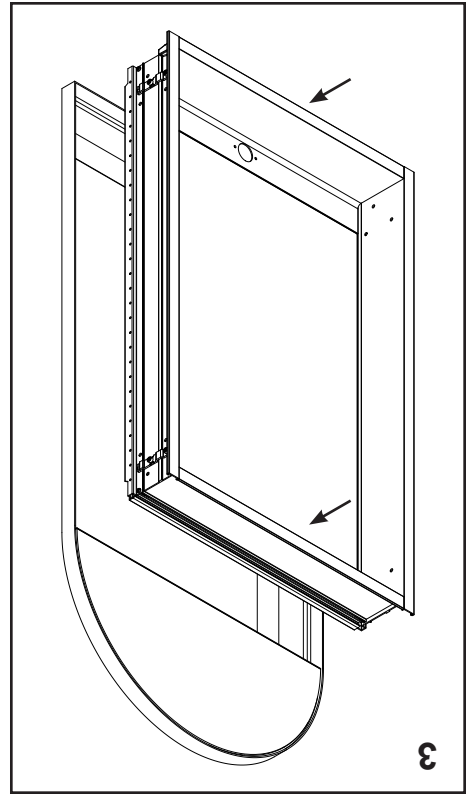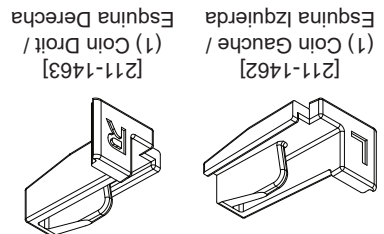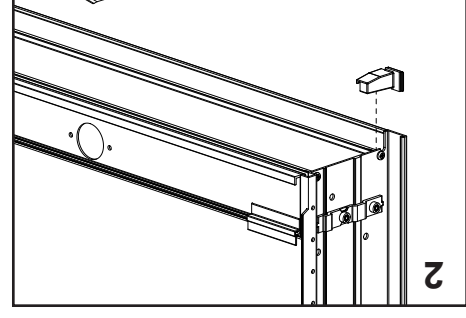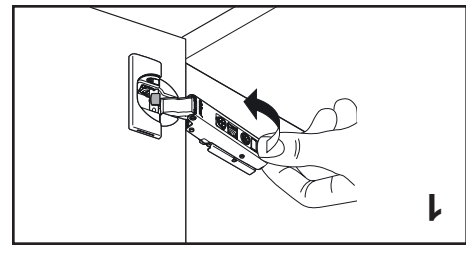

MONTEZ LE CHÂSSIS


REMARQUE: Le cadre est livré enveloppé dans un film protecteur. Le retrait partiel du film de protection protégera le cadre lors de la pose et facilitera le retrait en fin de pose.

1. Insérez le cadre dans l'ouverture brute. Équerrez et aplombez le cadre, en calant au besoin pour maintenir sa position dans l'ouverture.
2. En tenant un niveau au cadre, fixez le cadre à un côté de l'ouverture brute à l'aide des vis à tête plate incluses [203-1435]. Caler derrière les emplacements des vis pour éviter de trop serrer les vis.
- Conseil de Pro :** ajoutez une couche de ruban adhésif au niveau pour éviter de rayer les surfaces du cadre.
3. Insérez et serrez les vis supérieures et inférieures opposées pour niveler le cadre. Caler derrière les emplacements des vis pour éviter de trop serrer les vis.
4. En maintenant un niveau sur le cadre, insérez et serrez les vis restantes. Pour éviter de trop serrer et d'endommager potentiellement le cadre, caliez derrière les emplacements de vis restants au besoin.

MONTE EL MARCO

NOTA: El marco viene envuelto en una película protectora. La eliminación parcial de la película protectora protegerá el marco durante la instalación y facilitará la eliminación al final de la instalación.

1. Inserte el marco en la abertura aproximada. Cuadre y coloque a plomo el marco, calce según sea necesario para mantener su posición en la abertura.
2. Sosteniendo un nivel al marco, fije el marco a un lado de la abertura empotrada usando los tornillos de cabeza plana incluidos [203-1435]. Calce detrás de las ubicaciones de los tornillos para evitar apretarlos demasiado.
- Consejo Profesional:** agregue una capa de cinta adhesiva al nivel para evitar rayar las superficies del marco.
3. Inserte y apriete los tornillos superior e inferior del lado opuesto para nivelar el marco. Calce detrás de las ubicaciones de los tornillos para evitar apretarlos demasiado.
4. Sosteniendo un nivel al marco, inserte y apriete los tornillos restantes. Para evitar apretar demasiado y dañar potencialmente el marco, calce detrás de las ubicaciones restantes de los tornillos según sea necesario.

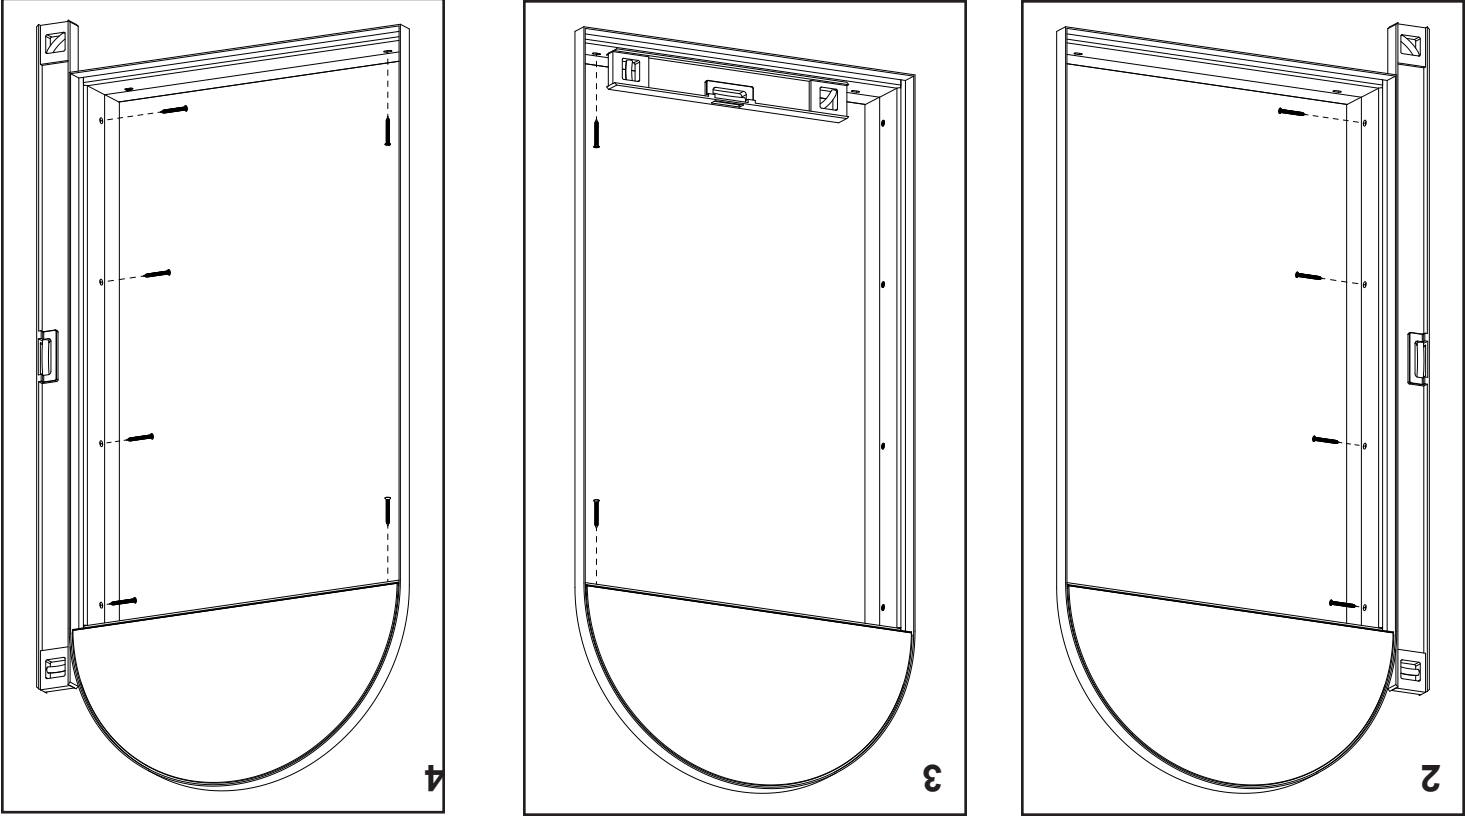


DIMENSIONES DE LAS FACETAS

Usando las vistas que se muestran a continuación, determine las dimensiones de instalación.

DIMENSIONS DES FACETTES

À l'aide des vues ci-dessous, déterminez les dimensions brutes.

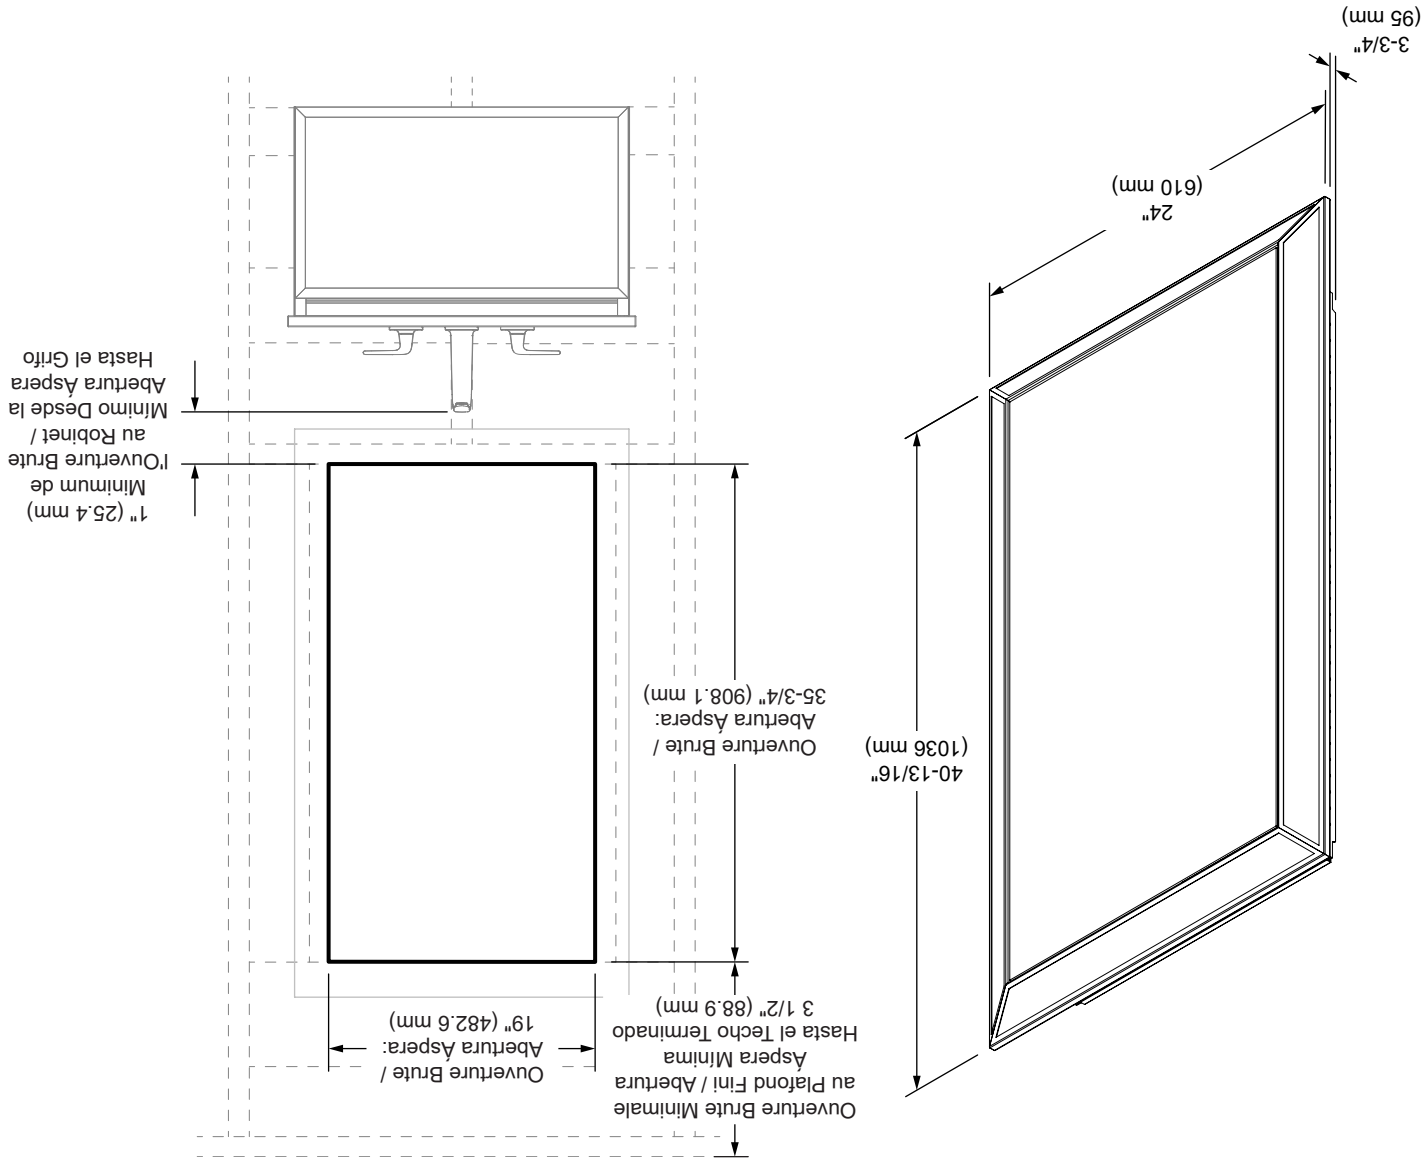


robern

© 2022 Robern, Inc. 701 N. Wilson Ave. Bristol, PA 19007 U.S.A.
800.877.2376
www.robern.com


DIMENSIONS DE LA PILULE

À l'aide des vues ci-dessous, déterminez les dimensions brutes.

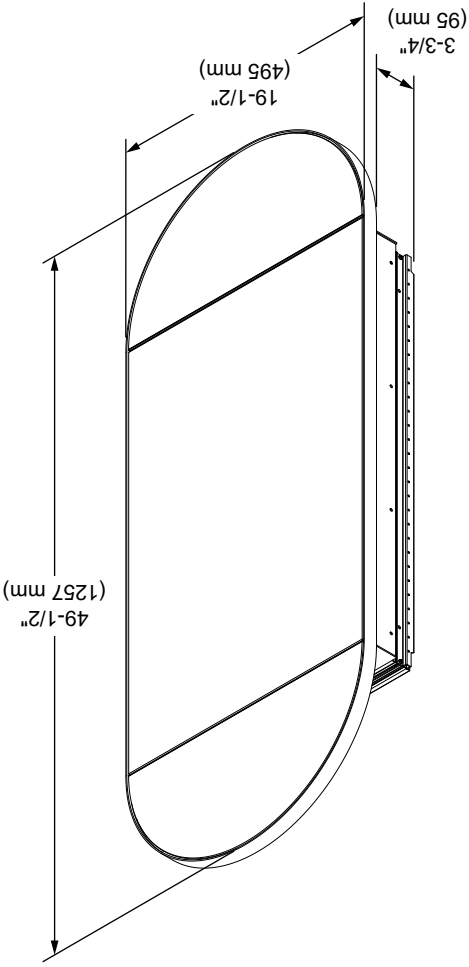


DIMENSIONES DE LA PÍLDORA

Usando las vistas que se muestran a continuación, determine las dimensiones de instalación.

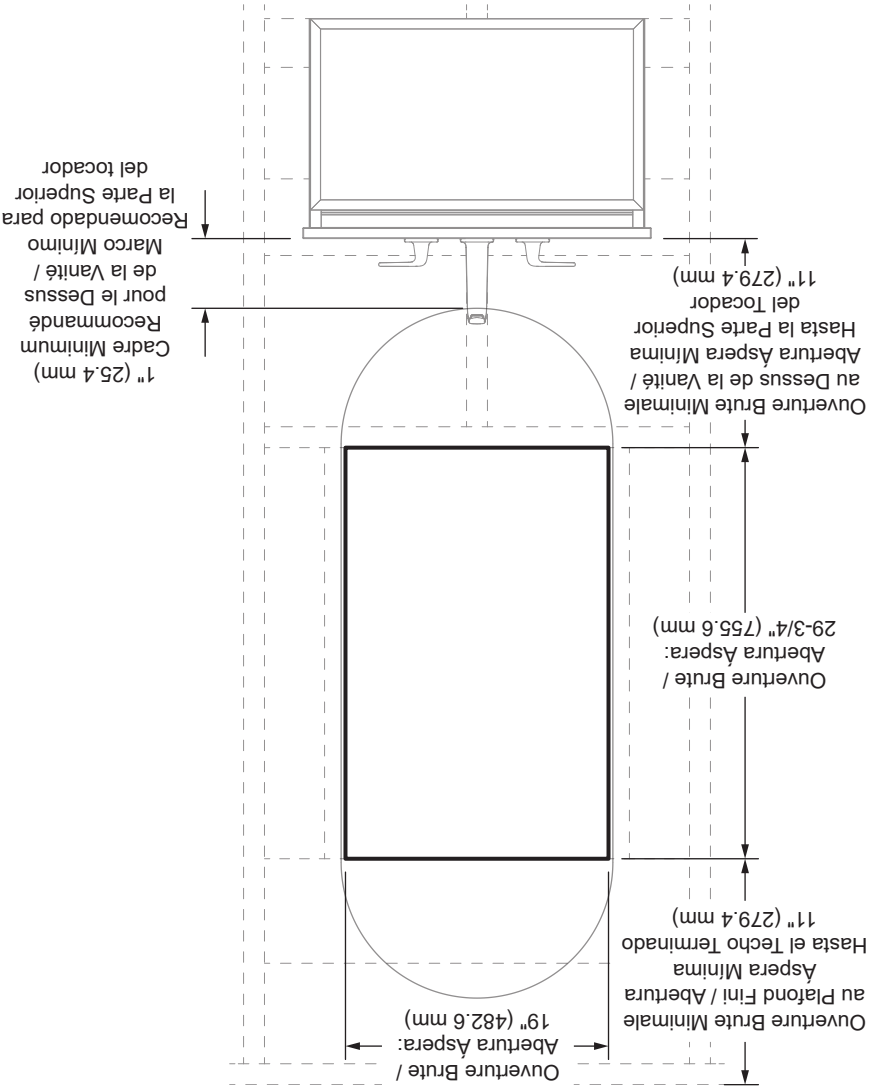


DIMENSIONS DE L'ARCHE

À l'aide des vues ci-dessous, déterminez les dimensions brutes.

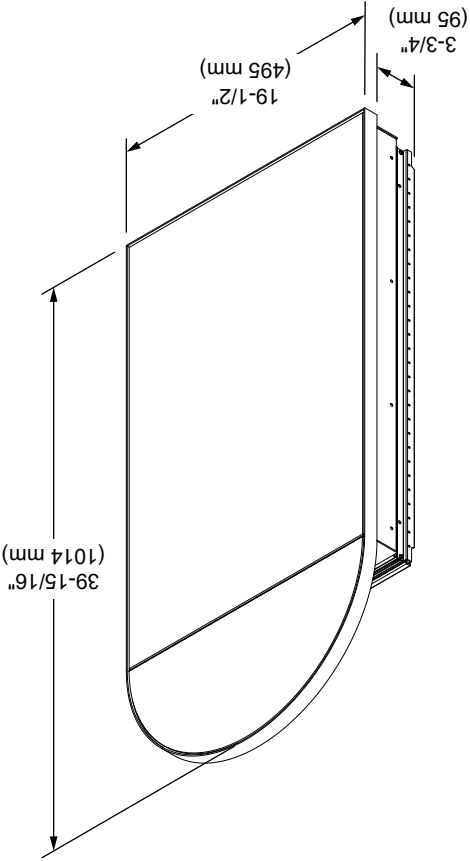


DIMENSIONES DEL ARCO


Usando las vistas que se muestran a continuación, determine las dimensiones de instalación.

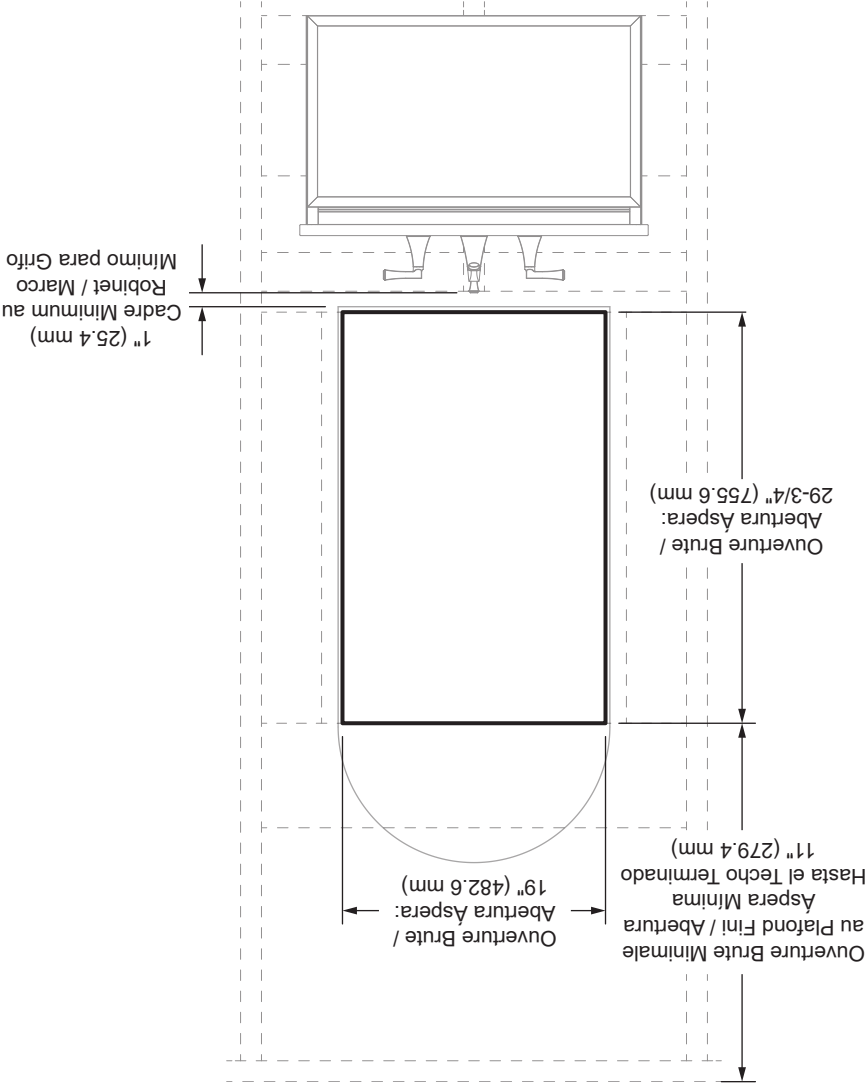


PIÈCES

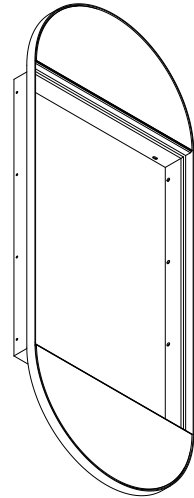


[DF2050MPXX]
(1) Cadre de Pilule /
Marco de la Píldora

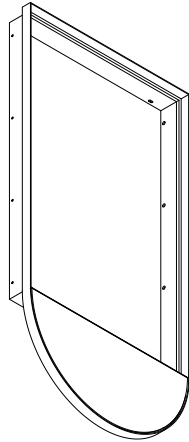

[DF2040MAXX]
(1) Cadre en Arc /
Marco de Arco

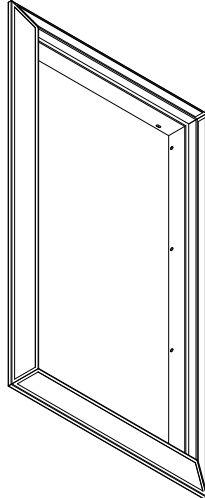



[DF2441MFX]
(1) Cadre à Facettes /
Marco Facetado

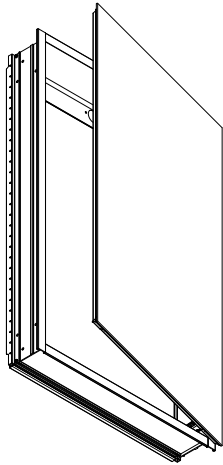


Marcos de píldora o arco
[P2C2030D4FPSC]
(1) Cabinet de la Série Portay /
Gabinete de la Serie Portay
Cadre à facettes/
Marco de facetas
[P2C2036D4FPSC]
(1) Cabinet de la Série Portay /
Gabinete de la Serie Portay

Ou / O


(3) Étagères en verre
/ Estantes de vidrio



[211-1329]
(2) Plaque de logo Robern /
Placa con el logo de Robern

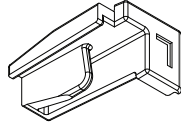

[211-1462]
(1) Coin Gauche /
Esquina Izquierda

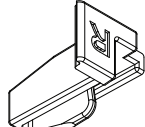


[211-1463]
(1) Coin Droit /
Esquina Derecha




[203-1435]
(12) #8 x 1-1/2"
Hélice / Tornillo


[216-1237] Sac de Matériel d'Cadre /
Bolsa de Herrajes para Cuadro




[211-1412]
(1) Coin de Porte Droite /
Esquina de la Puerta Derecha



[211-1413]
(1) Coin de Porte Gauche /
Esquina de la Puerta Izquierda

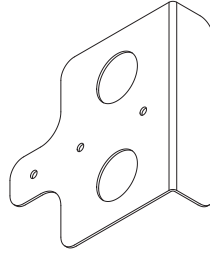

[220-1236]
(1) Gabarit de Percage
Appuyez-pour-Ouvrir /
Plantilla de Perforación
de Empujar-para-Obtir

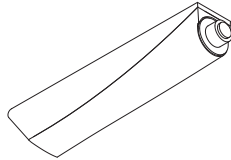

[203-1539]
(1) Mécanisme Appuyez-pour-Ouvrir /
Empujar-para-Obtir Mecanismo




[203-1493]
(4) 6-32 x 3/8"
Hélice / Tornillo



[203-1546]
(1) #31 Trépan /
Broca



PIEZAS

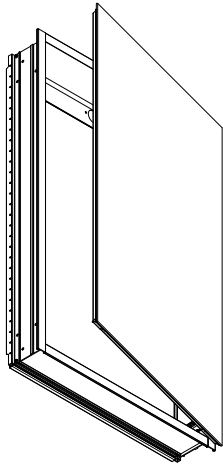

Marcos de píldora o arco
[P2C2030D4FPSC]
(1) Cabinet de la Série Portay /
Gabinete de la Serie Portay
Cadre à facettes/
Marco de facetas
[P2C2036D4FPSC]
(1) Cabinet de la Série Portay /
Gabinete de la Serie Portay


Ou / O

(3) Étagères en verre
/ Estantes de vidrio




[211-1329]
(2) Plaque de logo Robern /
Placa con el logo de Robern

[216-1237] Sac de Matériel d'Cadre /
Bolsa de Herrajes para Cuadro

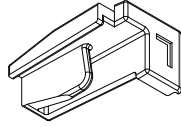

[211-1462]
(1) Coin Gauche /
Esquina Izquierda

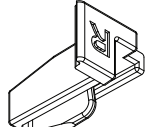


[211-1463]
(1) Coin Droit /
Esquina Derecha




[203-1435]
(12) #8 x 1-1/2"
Hélice / Tornillo


[P2PUSHKIT] Appuyez-pour-Ouvrir le Sac de Matériel /
Empujar-para-Abrir la Bolsa de Hardware




[211-1412]
(1) Coin de Porte Droite /
Esquina de la Puerta Derecha



[211-1413]
(1) Coin de Porte Gauche /
Esquina de la Puerta Izquierda

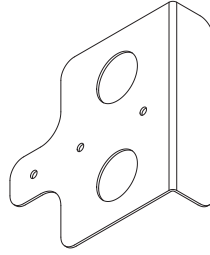

[220-1236]
(1) Gabarit de Percage
Appuyez-pour-Ouvrir /
Plantilla de Perforación
de Empujar-para-Obtir

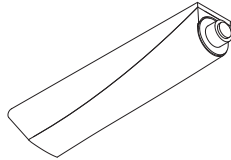

[203-1539]
(1) Mécanisme Appuyez-pour-Ouvrir /
Empujar-para-Obtir Mecanismo



[203-1493]
(4) 6-32 x 3/8"
Hélice / Tornillo



[203-1546]
(1) #31 Trépan /
Broca

SECURITE

PRINCIPALES CONSIGNES DE SECURITE

DANGER: Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce boîtier.
ATTENTION: Charge maximale de l'étagère 34lbs/15,4kg

En cas d'utilisation d'un meuble électrique, il convient de prendre des précautions de base, notamment les suivantes :

ATTENTION! Réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

• Utilisez ce meuble uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ces instructions.

• N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

• Ne laissez jamais tomber ou n'insérez aucun objet dans une ouverture.

• Ne pas utiliser à l'extérieur.

ATTENTION! Risque de choc électrique. Ne connectez ce meuble que sur un circuit correctement mis à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE MISE A LA TERRE

Ce produit doit être connecté à un métal mis à la terre, à un système de câblage permanent, ou un câble de mise à la terre de l'équipement doit être achevé avec les conducteurs du circuit et connecté à la borne ou au câble de mise à la terre de l'équipement sur le produit.

ATTENTION! L'armoire électrique en option doit être câblée à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI ou Ground

Fault Circuit Interrupter) de classe A de 20 ampères lorsqu'elle est utilisée dans les salles de bain et dans tous les autres endroits requis

par le code national de l'électricité.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS NECESSAIRES



SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PELIGRO: Antes de usar este armario lea todas las instrucciones.
CUIDADO: Carga máxima del estante 34 lbs/15,4 kg

Cuando se vaya a utilizar un mueble eléctrico, siempre se deberán seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de que ocurran quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

• Use este mueble solo para el uso previsto como se describe en estas instrucciones.

• No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

• Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.

• No lo use al aire libre.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de descarga eléctrica. Conecte este aparato únicamente a un circuito que esté debidamente conectado a tierra. Consulte las instrucciones para las conexiones a tierra.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIONES A TIERRA

Este producto deberá estar conectado a un sistema de cableado permanente de metal y con conexión a tierra, de lo contrario deberá instalar un conductor de conexión a tierra del equipo con los conductores del circuito y conectarlo al terminal o al cable de conexión a tierra del equipo del producto.

¡ADVERTENCIA! Cuando se vaya a utilizar en baños y el resto de ubicaciones requeridas por el Código Eléctrico Nacional, el armario

con opción eléctrica deberá estar conectado a un circuito protegido con GFCI (interruptor de circuito de toma de tierra) de clase A de

20 amperios.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

HERRAMIENTAS NECESARIAS

ACCESSOIRES

Scannez les codes QR disponibles pour en savoir plus sur ces accessoires sur Robern.com

[P2ELECTRIC] Portray Electric Upgrade

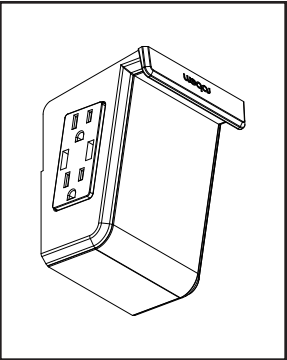


Instructions de mise à niveau électrique: Instructions de mise à jour électrique:



*Les modèles Murray Hill se terminant par "TP" incluent la mise à niveau électrique Portray et le Quick Caddy.

[QUICKCADDY] Portray Quick Caddy

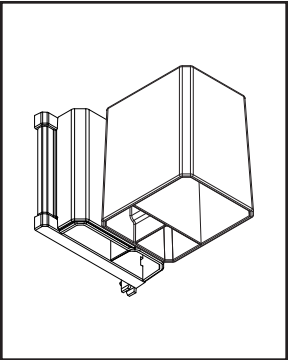


Instructions Quick Caddy: Instructions de Quick Caddy:



*Los modelos de Murray Hill que terminan en "TP" incluyen Portray Electric Upgrade y Quick Caddy.

[DLB-20] IQ Digital Lock Box

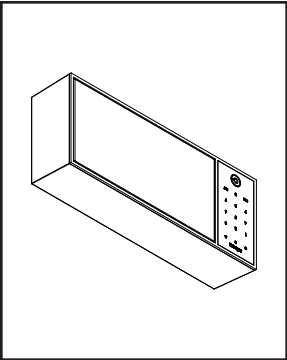

Instructions du boîtier de verrouillage numérique: Instructions de sécurité digital:



Escanee los códigos QR disponibles para obtener más información sobre estos accesorios en Robern.com

ACCESORIOS

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité - 2
Outils Nécessaires - 2
Accessoires - 2
Pièce - 3
Dimensions - 4
Montez le Châssis - 7
Monter l'Cabînet - 8
Appuyez-Pour-Ouvrir - 9
Assemblage Final - 10
Utilisation et Entretien - 13
Garantie - 14

INFORMATION GÉNÉRALES

Ce manuel d'instructions contient des informations sur la façon de monter une armoire encadrée de la série Murray Hill. Cette série est disponible en différentes tailles. Reportez-vous aux numéros de modèle spécifiques pour les dimensions. Les armoires encadrées peuvent uniquement être encastrées.

Conservez ces instructions pour une utilisation future et pour référence. Une mauvaise installation annule la garantie. Les armoires installées ne peuvent pas être retournées.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre armoire, contactez votre revendeur ou Robern directement.

Garantie limitée — Durée d'un an

CONTENIDO

Seguridad - 2
Herramientas Necesarias - 2
Accesorios - 2
Piezas - 3
Dimensiones - 4
Monte el Marco - 7
Montar el Gabinete - 8
Empujar-Para-Abir - 9
Ensamblado Final - 10
Uso y Mantenimiento - 13
Garantía - 14


INFORMACIÓN GENERAL

Este manual de instrucciones contiene información sobre cómo montar un gabinete enmarcado de la serie Murray Hill. Esta serie viene en diferentes tamaños. Consulte los números de modelo específicos para conocer las dimensiones. Los gabinetes enmarcados solo se pueden montar empotrados.


Guarde estas instrucciones para uso y referencia en el futuro. Una instalación incorrecta anula la garantía. Los gabinetes instalados no se pueden devolver.

Si tiene algún problema con su gabinete, comuníquese con su distribuidor o con Robern directamente.

Garantía limitada — Término de un año

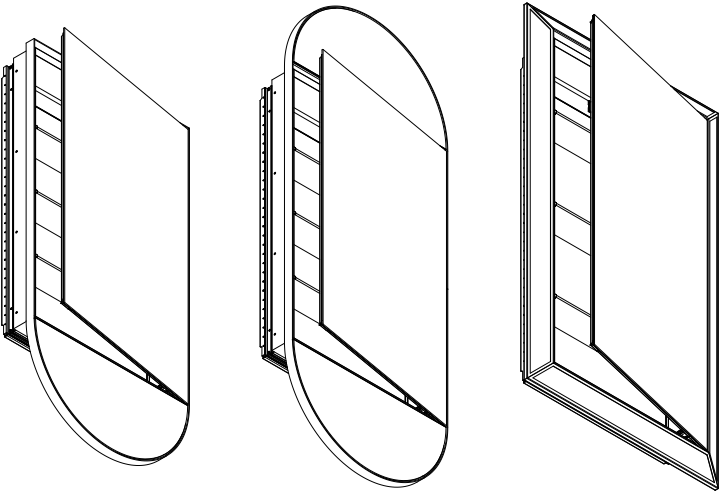

Scannez le code
QR pour voir toute
la série d'cabinets
Murray Hill.

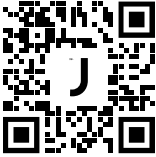

Escanee el código
QR para ver toda la
serie de gabinetes
Murray Hill.

Utilisez l'application appareil photo sur votre appareil mobile pour consulter ce code QR et d'autres. Cela vous permettra d'accéder rapidement aux pages Web et autres documents pertinents.

Use la aplicación de la cámara en su dispositivo móvil para ver este y otros códigos QR. Esto le permitirá acceder rápidamente a páginas web y otros documentos relevantes.