


RIDGEWAY

PULL-DOWN TOUCHLESS KITCHEN FAUCET
 GRIFO DE COCINA DESPLEGABLE SIN CONTACTO
 ROBINET DE CUISINE SANS CONTACT

SKU: 951733-S, 951732-S

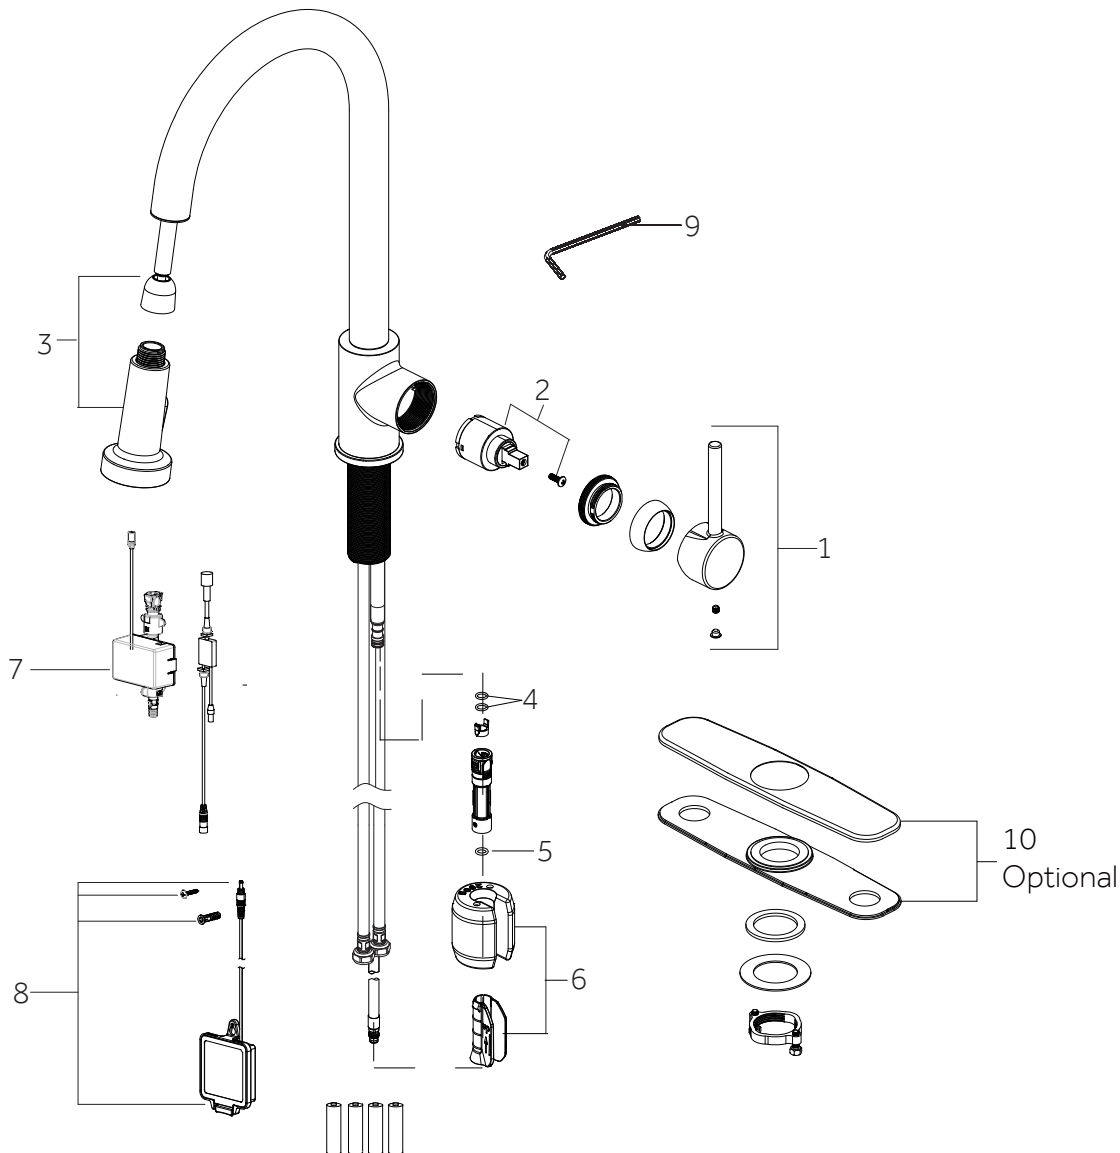

No.	Part Name / Nombre de pieza / Nom de la pièce	Part No.
1	Handle / Llave / Poignée	OBPF7F13049*
2	Cartridge & Screw / Cartucho y Tornillo / Cartouche et Vis	OBPF220094
3	Spray Head & Hose / Cabezal Rociador y Manguera / Tête de pulvérisation et tuyau	OBPF6F38015*
4	O-Ring / Aro Tórico / Joint torique	OBPF60002
5	O-Ring / Aro Tórico / Joint torique	OBPF60024
6	Weight / Peso / Poids	OBPF170817
7	Sensor control box / Caja de control del sensor / Boîtier de commande du capteur	OBPF170708
8	Battery pack/Paquete de baterías / Batterie	OBPF170707
9	2.5mm Hex Allen Wrench / 2.5mm Hex Llave Allen / Clé Allen 2.5 mm	OBPF1RP70221
10	Optional deck plate / Opcional con placa protectora / Plaque de pont en option	OBPF1F80037*

REVISED 05/02/2022
 CODES: SHXCRD100E