

USE & CARE GUIDE

GUIDE

D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN

MANUAL DE USO  
Y CUIDADO

Model/Modele/Modelo

T23IR905SP

T24IR905SP

T30IR905SP

T36IR905SP











Refrigerator

Réfrigérateur

Frigorífico

***Thermador***<sup>®</sup>

# en Table of contents

 <b>Important safety instructions</b> .....	<b>3</b>	Automatic door opening .....	13
Definitions .....	3	Theater mode .....	14
About these instructions .....	3	Resetting to the factory settings .....	14
Introduction .....	3	Switching demo mode on or off .....	14
Restriction of user group .....	3	Sabbath mode .....	14
Risk of explosion .....	3	Home network .....	14
Risk of electric shock .....	3	 <b>Alarm</b> .....	<b>14</b>
Risk of injury .....	4	Door alarm .....	14
Fire hazard/Danger due to refrigerants .....	4	 <b>Home Connect</b> .....	<b>15</b>
Risk of fire .....	4	Setting up a home network .....	15
Risk of suffocation .....	4	Connecting the refrigerator to the Home Connect app .....	15
Damage .....	4	Installing updates for the Home Connect software .....	16
Weight .....	4	Customer Service access .....	16
State of California Proposition 65 Warnings .....	4	Deleting network settings .....	16
 <b>Intended use</b> .....	<b>5</b>	Switch on or off the connection to the home WLAN network (Wi-Fi) .....	16
 <b>Environmental protection</b> .....	<b>5</b>	Information on data protection .....	16
Packaging .....	5	 <b>Refrigerator compartment</b> .....	<b>17</b>
Old appliances .....	5	Note when storing food .....	17
 <b>Installation and connection</b> .....	<b>5</b>	Note the chill zones in the refrigerator compartment .....	17
Contents of package .....	5	Vegetable bin .....	17
Technical data .....	5	Vegetable container with humidity controller .....	17
Installing the appliance .....	5	Cool-fresh bin .....	17
Check built-in cut-out .....	5	 <b>Cleaning</b> .....	<b>18</b>
Side-by-side installation .....	5	Cleaning the display .....	18
Saving energy .....	6	Cleaning the appliance interior .....	18
Before using for the first time .....	7	Cleaning the equipment .....	18
Electrical connection .....	7	Care instructions for stainless steel surfaces .....	18
 <b>Getting to know your appliance</b> .....	<b>8</b>	 <b>Odors</b> .....	<b>19</b>
Appliance .....	8	Changing the odor filter .....	19
Operating controls .....	9	 <b>Noises</b> .....	<b>20</b>
Equipment .....	10	Normal noises .....	20
 <b>Operating the appliance</b> .....	<b>11</b>	Preventing noises .....	20
Switching the appliance on .....	11	 <b>Lighting</b> .....	<b>20</b>
Switching off and disconnecting the appliance .....	11	 <b>Faults – what to do?</b> .....	<b>21</b>
Setting the language .....	11	Appliance .....	21
Setting the temperature unit .....	11	 <b>Customer service</b> .....	<b>22</b>
Setting the temperature .....	11	Appliance self-test .....	22
Super cooling .....	12	Repair order and advice on faults .....	22
Clean lock .....	12		
Eco mode .....	12		
Self-test .....	12		
Setting the brightness of the control panel .....	12		
Switching key press sound on or off .....	13		
Setting the key volume .....	13		
Setting the signal tone volume .....	13		
Automatic clean lock .....	13		

# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

## Definitions

### WARNING

Non-observance of this warning could result in death or serious injuries.

### CAUTION

Non-observance of this warning could result in slight or moderately serious injuries.

**NOTICE:** Non-observance of this information could damage the appliance.

**Note:** This indicates important information and/or tips.

## About these instructions

- Read and follow the operating and installation instructions. They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.
- Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

## Introduction

- This appliance complies with the relevant safety regulations for electrical appliances.
- The refrigeration circuit has been checked for leaks.

## Restriction of user group

- Avoid placing children and vulnerable persons at risk.
- This appliance may be used by children and persons who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Risk of explosion

- If the appliance's ventilation openings are sealed, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.  
Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
- Never use electric devices inside the appliance (e.g. heaters or electric ice makers).
- Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.
- Only store high-proof alcohol tightly closed and upright.
- Do not use additional means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

## Risk of electric shock

Improper installations or repairs may put the user at considerable risk.

- When installing the appliance, make sure that the power cord does not get jammed or damaged.
- In order to avoid danger, if the power cord is damaged, disconnect the appliance from the power source immediately. Have the power cord replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person.
- Do not use multiple outlets, extension cords, or adapters.
- Before servicing the appliance or carrying out installation work, disconnect the appliance from the power source or switch off the fuse.  
Before cleaning the appliance, press the **main On/Off switch** to switch the appliance off.  
Glass shelves and other fittings can be moved without any risk while the appliance is switched on.

# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

- Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).
- Never defrost or clean the appliance using a steam cleaner. The steam may penetrate electrical parts and cause a short circuit.
- The appliance, cord and accessories should only be repaired or replaced by the manufacturer or an authorized service provider.
- Only use original parts supplied by the manufacturer.  
These parts come with a warranty from the manufacturer that they satisfy the safety requirements.

## Risk of injury

Containers which contain carbonated drinks may burst.



## Fire hazard/Danger due to refrigerants

The tubes of the refrigeration circuit contain a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a). If the refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite.

- Do not damage the tubes.

If the tubes are damaged:

- Keep open flames and ignition sources away from the appliance.
- Ventilate the room.
- Switch off the appliance and unplug the power cord.
- Please contact customer service.



## Risk of fire

Portable multi-outlet power strips and portable power supplies may overheat, causing a fire.

- Never leave portable multi-outlet power strips or portable power supplies behind the appliance.

## Risk of suffocation

- If the appliance features a door lock: keep the key out of the reach of children.
- Keep children away from the packaging and its parts.

## Damage

To avoid damage:

- Do not stand or lean on the base, runners or doors.
- Keep plastic parts and door seals free of oil and grease.
- Pull the power plug – not the power cord.

## Weight


The appliance is very heavy. The appliance should always be transported and set up by at least 2 people.

→ "Installing the appliance" on page 5

## State of California Proposition 65 Warnings

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /  
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65  
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:

 **WARNING /  
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la  
reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Intended use

Use this appliance

- Only for refrigerating food.
- only in the home and in the home environment.
- only according to these operating instructions.

This appliance is intended for use at an elevation of no more than 2000 meters above sea level.

## Environmental protection

### Packaging

All materials are environmentally safe and recyclable:

- Dispose of packaging in an environmentally responsible manner.
- Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

### Old appliances

Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.

### WARNING

**CHILDREN MAY BECOME LOCKED IN THE APPLIANCE AND SUFFOCATE!**

Before disposing of your old appliance:

- Remove the door.
- Leave shelves and bins in the appliance to prevent children from climbing in.
- Keep children away from the discarded appliance.

### CAUTION

**REFRIGERANT AND HARMFUL GASES MAY ESCAPE.**

Do not damage the tubes of the refrigeration circuit and insulation.

1. Pull out the power plug.
2. Cut through the power cord.
3. Have the appliance disposed of properly.

## Installation and connection

### Contents of package

After unpacking all parts, check for any damage during transport.

If you have any complaints, please contact the dealer from whom you purchased the appliance or our customer service.

→ "Customer service" on page 22

The delivery consists of the following parts:

- Built-in appliance
- Equipment (depending on model)
- Installation material
- Instruction manual
- Installation instructions
- Customer service booklet
- Warranty enclosure
- Information on the energy consumption and noises

### Technical data

Refrigerant, cubic capacity and further technical specifications can be found on the rating plate.

→ "Getting to know your appliance" on page 8

### Installing the appliance

#### Installation location

The weight of the appliance may be up to 500 kg depending on the model. The base must be sufficiently stable and should not give. If necessary, reinforce the floor.

#### Check built-in cut-out

The cut-out must fulfill these criteria:

- Anti-tilt bracket must be fitted
- Cut-out depth min. 24" (610 mm), for flush installation 25" (635 mm)
- rectangular
- stable – the side panels and the top must be min. 5/8" (16 mm) thick and securely attached to the floor or wall
- Depth of shortest side panels min. 4" (100 mm)

#### Side-by-side installation

Observe the specifications in the installation instructions for a side-by-side installation.

If a partition wall is required between the appliances it must be at least 5/8" (16 mm) wide.

## Saving energy

If you follow the instructions below, your appliance will use less power.

**Note:** The arrangement of the equipment does not affect the energy consumption of the appliance.

Installing the appliance	
Keep the appliance out of direct sunlight.	The appliance needs to cool less frequently at low ambient temperatures and therefore consumes less power.
Install the appliance as far away as possible from heating elements, cooker and other heat sources: At least 1 1/4" (3 cm) from electric or gas cookers. At least 1 1 3/4" (30 cm) from oil or solid-fuel cookers.	
Select an installation location at a room temperature of approx. 68 °F (20 °C).	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance needs to cool less frequently if the warm air can escape and therefore consumes less power.
Ventilate the room daily.	
Using the appliance	
Open the appliance door only briefly.	The air in the appliance does not warm up so intensely. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Transport purchased food in a cool bag and place in the appliance quickly.	
Allow warm food and drink to cool down before placing in the appliance.	
Thaw frozen food in the refrigerator compartment to utilize the low temperature of the frozen food.	
Always leave a space between the food and the back panel.	The air can circulate and the humidity will remain constant. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Pack food airtight.	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance consumes less power if the warm air can escape.
Vacuum the ventilation openings once a year.	

## Before using for the first time

1. Remove information material, adhesive tape and protective foil.
2. Clean the appliance.  
→ "Cleaning" on page 18

## Electrical connection

---

### CAUTION

Do not connect the appliance to electronic energy saver plugs.

---

**Note:** You can connect the appliance to mains-controlled and sine-controlled inverters.

Mains-controlled inverters are used for photovoltaic systems which are connected directly to the national grid. Sine-controlled inverters must be used for isolated applications. Isolated applications, e.g. on ships or in mountain lodges, are not directly connected to the national grid.

1. After installing the appliance, wait at least 1 hour before connecting it to prevent damaging the compressor.
2. Check that the outlet was installed according to the regulations and complies with the requirements.

#### Requirements for outlets

Outlet with	110 V ... 120 V
Protective conductor	60 Hz
Fuse	10 A ... 16 A

#### Maximum simultaneous load

Appliance	6 A
-----------	-----

3. Connect the appliance to an outlet near the appliance.  
The outlet must also be freely accessible following installation of the appliance.  
If free access is impossible, an all-pole isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the installation regulations.

---

### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Never use multiple outlets, extension cords or adapters.

The appliance must be grounded correctly. Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).

---



---


### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

If the power cord is too short, never use multiple outlets or extension cords. Instead, please contact customer service.

---

# Getting to know your appliance

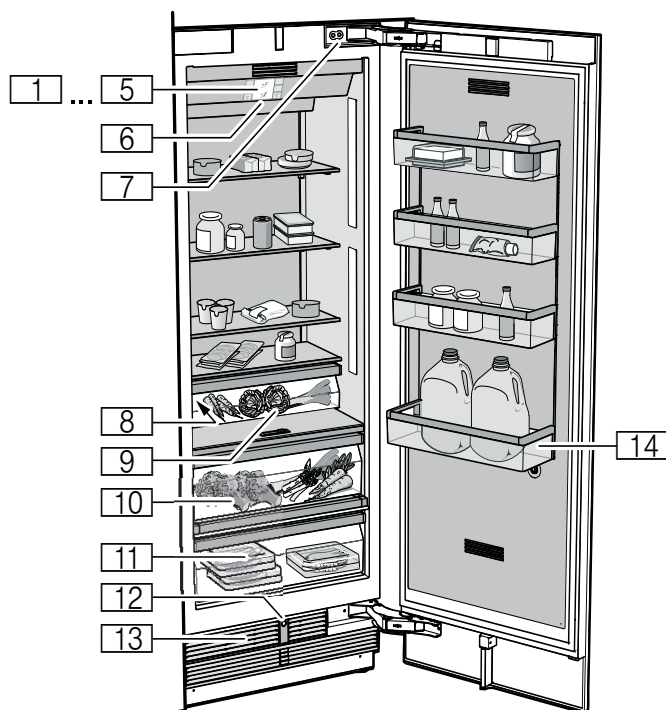


## Appliance

- 1 ... 5 Operating controls
- 6 Main On/Off switch
- 7 Door damper
- 8 Rating plate
- 9 Vegetable bin
- 10 Vegetable container with humidity controller
- 11 Cool-fresh bin
- 12 Automatic door opening
- 13 Ventilation opening
- 14 Storage compartment for large bottles



## Operating controls

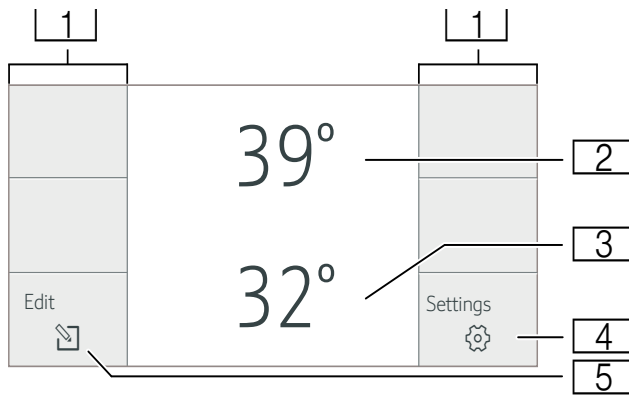

- 1 Touch fields  
There are sensors under the touch fields. Touching the symbol calls up the respective function.
- 2 Refrigerator compartment temperature display  
Indicates the set temperature in °C/°F.
- 3 Cool-fresh compartment temperature display  
Indicates the set temperature in °C/°F.
- 4 ⚙ button  
Opens the **Settings** menu.  
→ "Settings menu" on page 9
- 5 ↴ button  
Opens the menu for changing the temperature.

## Settings menu

Press ⚙ button to open the menu.

In the **Settings** menu you will find:

- Appliance settings
- Cleaning mode
- Eco mode
- Self-test
- Sabbath mode (if activated)

→ "Operating the appliance" on page 11

## Appliance settings menu

This is how to navigate to the Appliance settings menu:

1. Press ⚙ button.
2. Use ⬅ button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Open the menu using ↴ button.

In the **Appliance settings** menu you will find the following sub-menus and setting options:

- Brightness
- Key press sound
- Key volume
- Signal tone volume
- Automatic clean lock
- Automatic door opening
- Theater mode
- Temperature unit
- Home network
- Language
- Factory settings
- Demo mode
- Sabbath mode

→ "Operating the appliance" on page 11


## Equipment

(not all models)

### Storage compartment

You can remove and adjust the height of the storage compartments:

1. Lift up the storage compartment and remove.

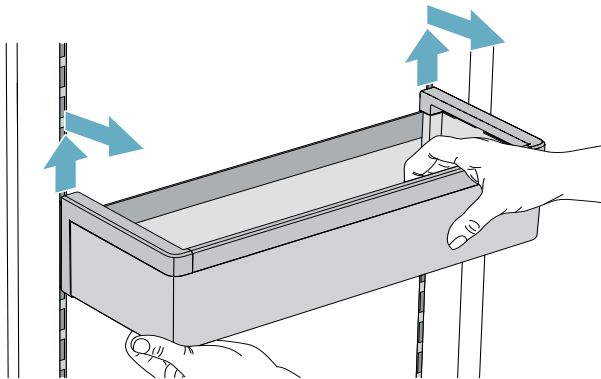


2. When re-inserting, insert hooks on back of storage compartment at same height to make it level.

**Note:** Insert the storage compartment carefully to avoid scratching the appliance.

### Shelf

You can remove and adjust the shelf:

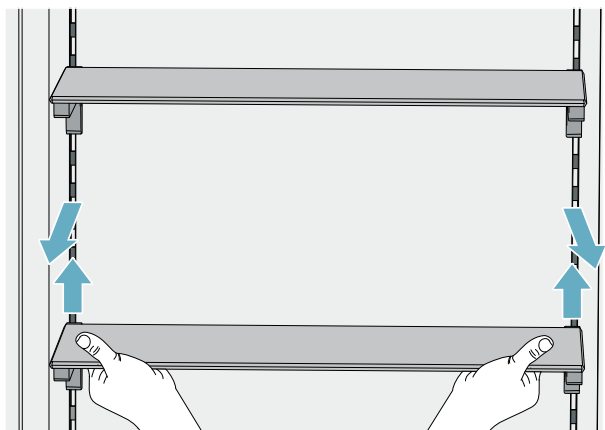


1. Lift shelf and remove.
2. When re-inserting, insert hooks on back of shelf at same height to make it level.

**Note:** Insert shelf carefully to avoid scratching the appliance.

## Container


You can remove the container:

- Press container to the rear,
- lift the container at the rear and remove.

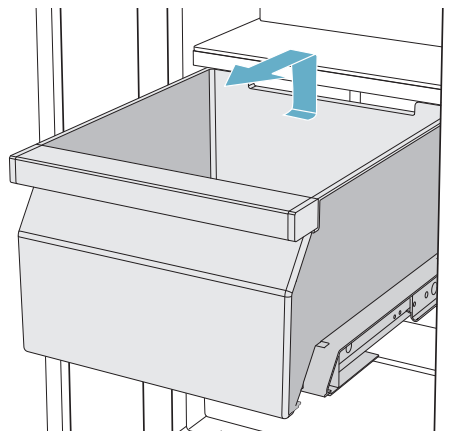

You can insert the bin:

- Pull out the telescopic rails all the way.
- Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.

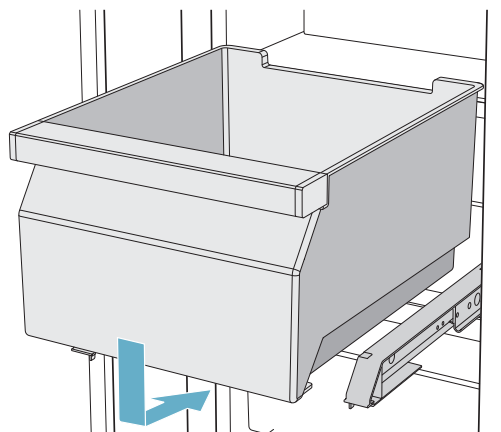

# Operating the appliance

## Switching the appliance on

1. Press the **main On/Off switch**.  
The appliance starts cooling and the light is switched on when the door is open.
2. Set the required temperature.  
→ "Setting the temperature" on page 11

## Operating tips

- After the appliance has been switched on, it may take several hours until the set temperature has been reached. Do not put in any food until the selected temperature has been reached.
- The front sides of the housing are partly heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.

## Switching off and disconnecting the appliance

### Switching off the appliance









- Press the **main On/Off switch**.  
The appliance is no longer cooling.

### Disconnecting the appliance

If you do not use the appliance for a prolonged period:

1. Remove groceries.
2. Press **main On/Off** switch.  
The appliance is no longer cooling.
3. Pull out mains plug or switch off fuse.
4. Leave appliance open.










## Setting the language

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Language**.
5. Press  button.
6. Use   buttons to move to the required language.
7. Press  button.  
The display restarts, and the start screen is displayed.

## Setting the temperature unit

You can choose between the unit °C and °F.

1 ° means 1 °F  
1 °C means 1 °C




1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Temperature unit**.
5. Press  button.
6. Use   buttons to move to the required unit.
7. Press  button.  
The unit will be changed.
8. Press  button to exit the menu.

## Setting the temperature




### Recommended temperature

Cooling compartment: +4 °C/+39 °F  
Chill compartment: +1 °C/+34 °F

### Refrigerator compartment

1. To open the menu for setting the temperature, press the button .
2. Use the  button to select the required compartment.
3. Keep pressing the button +/- until the display indicates the required temperature.
4. Confirm the selection by pressing the  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

### Cool-fresh container

1. To open the menu for setting the temperature, press the  button.
2. Use the  button to select the desired compartment.
3. Keep pressing the +/- button until the display indicates the required temperature.
4. Confirm the selection by pressing the  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

## Super cooling

Super cooling cools the refrigerator compartment as cold as possible.





Switch on super cooling, e.g.:

- Before placing large quantities of food into the compartment
- For cooling drinks quickly





**Note:** When super cooling is switched on, increased operating noises may occur.

After approx. 6 hours, the appliance switches to normal operation.

Switch on super cooling:

1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Press  button.  
When super cooling is switched on, the symbol  appears on the display.
3. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.



Switch off super cooling:


1. To open the menu for setting the temperature, press  button.
2. Press  button.  
When super cooling is switched off, the symbol  disappears from the display.
3. Confirm the selection by pressing  button. If the button is not pressed, the appliance stores the setting and automatically returns to the main screen after a few seconds.

## Clean lock

You can use this function to switch off the touch function of the controls for 10 seconds. During this time you can clean the display.






→ "Cleaning the display" on page 18

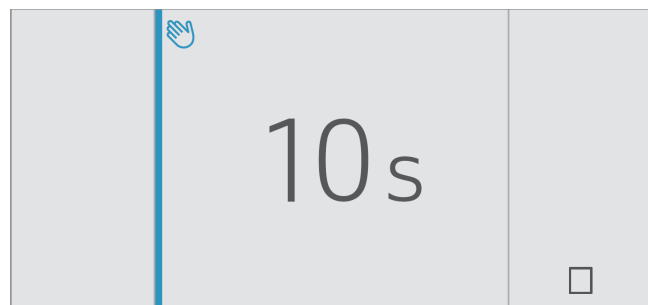1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button.  
The cleaning display appears, and the countdown starts.



## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.




## Eco mode

Eco mode switches the appliance to energy-saving operation.

**The appliance automatically sets the following temperatures:**

- Refrigerator compartment: +43° F (6° C)
- Cool-fresh container: +35° F (2° C)

### Switching Eco mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the menu item **Eco mode**.
3. Press  button.

The temperature is changed and the display shows the new temperature. When Eco mode is switched off, the recommended temperature is set.









**Note:** You can also switch Eco mode on or off by adjusting the temperature with +/- buttons.

## Self-test

This function can be used to start fault analysis on your appliance.










→ "Appliance self-test" on page 22

## Setting the brightness of the control panel

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to open the menu item **Brightness**.
5. Press   buttons to set the required brightness.
6. Press  button.  
The setting is saved.
7. Press  button to exit the menu.










## Switching key press sound on or off

You can switch the sounds generated when pressing keys off and back on again.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Press  button to move to the menu item **Key press sound**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.










## Setting the key volume

You can adjust the volume level of the sounds generated when pressing keys.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Key volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.






## Setting the signal tone volume

You can adjust the volume level of the signal tones generated e.g. with alarms.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Signal tone volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.

## Automatic door opening






The automatic door opening function supports you in opening the door.

As soon as you activate this function, automatic door opening moves out and supports you in opening the door.

### CAUTION

Repeatedly closing the door too early will cause automatic door opening to fail or wear out. Do not close the door as long as automatic door opening is still moved out. If you have nevertheless closed the door, leave it closed for 5 minutes. Automatic door opening will re-adjust itself.


### Open menu item **Auto door opening**:

1. Press  button to open the main menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button to open the menu.
4. Press  button to move the menu item **Auto door opening**.
5. To change the setting, press  button.

### Switching on **Push-to-open system**

In an installation situation without handles you can select the Push-to-open system. Your appliance will then open a crack if you press lightly on the door.


**Note:** Please note that automatic door opening is disabled if Sabbath mode is activated.

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Push-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.
5. Select **Opening duration**. Here you can select how long the door should remain open a crack before it closes again automatically.

**Note:** If the door only remains open a crack, the appliance checks once a second whether the door is still ajar. After the selected opening duration elapses, the appliance will close the door automatically.

### Switching on **Pull-to-open system**

In an installation situation with handles you can select the Pull-to-open system. Your appliance will support you in opening the door as soon as you pull on the handle.

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Pull-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.









### Switching off automatic door opening

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Off**.








## Theater mode

If Theater mode is switched on, the light will slowly become brighter when the appliance is opened, and then slowly darker when it is closed.

### Switching Theater mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Theater mode**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use  button to move to the menu item **On** or **Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.









## Resetting to the factory settings

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Factory settings**.
5. Press  button.  
A signal tone sounds, and a prompt to confirm reset appears.
6. Press  button.  
All settings are reset to the factory settings.
7. Press  button to exit the menu.

## Switching demo mode on or off

The cooling function of the appliance is switched off. All other functions can be used.

**Note:** Do not store any food items in demo mode as the appliance remains at room temperature.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Demo mode**.
5. Press  button.
6. Use  buttons to select the setting **On** or **Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Sabbath mode

All non-essential functions are switched off so you can also use the appliance on the Sabbath.

The appliance switches off the following:









- Ice maker
- Audible signals

- Interior light
- Messages on the display
- Background illumination of display is reduced




### Switching Sabbath mode on or off

#### Displaying Sabbath mode in the Settings menu


To use Sabbath mode, you first have to display the function in the **Settings** menu:

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Sabbath mode**. Press  button.
5. Use  button to move to the menu item **Available**. Confirm by pressing  button.
6. Press  button to exit the menu.  
The function is added to the **Settings** menu.

#### Switching on Sabbath mode

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to open the view **Duration Sabbath mode**.
3. Select one of the presets, or change the duration with +/- buttons.
4. Press  button to start.  
The appliance switches all listed functions off.

#### Switching Sabbath mode off

- After the selected time elapses, the appliance switches over to normal operation.
- To end Sabbath mode before the selected time elapses, press  button.

## Home network

You can use this function to establish a connection between the refrigerator and your mobile device.

→ "Home Connect" on page 15

## Alarm

### Door alarm

If the appliance door is open for a long time, the door alarm (continuous audible signal) switches on.

- Close door.  
The audible warning signal is switched off.



## Home Connect

This appliance is Wi-Fi-capable and can be controlled remotely using a mobile device.

**Note:** Wi-Fi is a registered trade mark of the Wi-Fi Alliance.

In the following cases, the appliance functions like a refrigerator without a network connection and can still be operated manually via the controls:

- The appliance is not connected to a home network.
- The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Note:** Please observe the safety information in this instruction manual. Ensure that this is also observed if you operate the appliance via the Home Connect app and are not at home when doing so.

→ "Important safety instructions" on page 3

Follow the instructions in the Home Connect app as well.

### Setting up a home network

#### Notes

- Wait at least 2 minutes after switching on the appliance before setting up Home Connect. Only then is internal appliance initialization complete.
- Take note of the Home Connect supplementary sheet, which is supplied with the appliance or is available for download at [www.thermador.com](http://www.thermador.com) together with the instructions. Enter the E-number of your appliance in the search field.

You can connect your appliance to the home WLAN network (Wi-Fi) in 3 basic steps.





1. Install the app.
2. Connect your refrigerator to the home WLAN network (Wi-Fi).
3. Connect the refrigerator to the Home Connect app.

The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel. For further information, please also see the following chapters.

The following sub-menus can be found in the **Home network** menu:

- Connection
- Connect to app
- Software update
- Delete network settings

#### Open Home network menu


1. To open the **Settings** menu, press the  button.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **WiFi**.

5. Press  button.

**Note:** The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.

#### Setting up the connection to the home network

The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.

1. Install the **Home Connect** app on your mobile device.
2. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
3. Open the app on your mobile device.
4. Log in or register with the app if access is not yet available.
5. Check the router of your home network to see if a WPS function is available for automatic connection.
6. If this function is available, start automatic network connection with  button. Follow the instructions on the control panel.
7. Start manual network connection if this function is not available, if you're not sure whether the function is available, or if automatic network connection failed.  
The refrigerator temporarily generates its own network for connecting the mobile device.
8. Start manual network connection in the app of your mobile device.

As soon as the refrigerator is connected to the mobile device, a connection between the refrigerator and your home network is established.

**Note:** If the connection cannot be established, check whether there is sufficient reception.

→ "Verifying signal strength" on page 15

#### Verifying signal strength



The signal strength is displayed in the start window of the **Home network** menu. The signal strength should be at least 50 %. If the signal strength is too weak, the connection may be interrupted.

#### Improving signal strength

- Place the router closer to the refrigerator.
- Check that screening walls do not interfere with the connection.
- Install a repeater to make the signal stronger.

### Connecting the refrigerator to the Home Connect app

Use this menu to connect your refrigerator to mobile terminal devices.

1. Install the **Home Connect** app on your mobile terminal device and log in or register.
2. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
3. Press  button to move to the menu item **Connect to app**.
4. Press  button to open the menu item.

5. Confirm the prompt to display the refrigerator in the app.
6. Open the app and wait until the refrigerator is displayed.  
Press **Add** to confirm the connection between the app and the refrigerator.  
If the refrigerator is not automatically displayed, click on **Add appliance** in the app and follow the instructions. As soon as your refrigerator is displayed, add it with **+**.
7. Follow the instructions in the app until the process is complete.

## Installing updates for the Home Connect software

The refrigerator checks at regular intervals whether updates are available for the Home Connect software.

The **Info** ⓘ button is visible when an update is available.

Installing the update:

1. Press ⓘ button.  
A note window with the necessary steps for installing the new software appears.
2. Press ☑ button to close the note.
3. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
4. Press > button to move to the menu item **Software update**.
5. Press ⓘ button to open the menu item.  
**Note:** The ⓘ button is only visible if an update is available.  
The software is installed.
6. A note appears when installation is complete.
7. Press ☑ button to close the note.

## Customer Service access

If you contact Customer Service, they can access your appliance and view its status after you have given your consent. You need to have your appliance connected to your home network for this.

Further information about Customer Service access and its availability in your country is available under [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) in the Help & Support area.

1. Contact Customer Service.  
→ "Customer service" on page 22
2. Confirm the start of Customer Service access in the app.  
During Customer Service access the symbol ⓘ appears on the control panel.
3. As soon as Customer Service has obtained the necessary data, they end access.

**Note:** You can interrupt remote diagnosis early by switching off Customer Service access in the Home Connect app.

## Deleting network settings

If there is a problem when trying to establish a connection, or if you would like to register the appliance in a different home WLAN network (Wi-Fi), the Home Connect settings can be reset.

1. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
2. Press > button to move to the menu item **Delete network settings**.
3. Press ⓘ button to open the menu item.
4. Confirm the prompt to delete the network settings.

To then reconnect the appliance to the home WLAN network (Wi-Fi), perform initial setup again.  
→ "Setting up the connection to the home network" on page 15

## Switch on or off the connection to the home WLAN network (Wi-Fi)

1. Open the **WiFi** menu on your refrigerator.  
→ "Open Home network menu" on page 15  
**Note:** The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.
2. To open the menu item, press **Connection** ⓘ button.
3. Use < > buttons to select the required setting.
4. To select the setting, press ☑ button.

**Note:** If you switch off the Home Connect connection, you will no longer be able to operate the appliance with your mobile device.

## Information on data protection

The first time your Home Connect appliance is registered on a WLAN home network connected to the Internet (Wi-Fi), your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your domestic appliance.
- Status of any previous resetting to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use these Home Connect functions for the first time.

**Note:** Please note that the Home Connect functions can be utilized only in conjunction with the Home Connect app. Information on data protection can be called up in the Home Connect app.



## Refrigerator compartment

The refrigerator compartment is suitable for storing meat, sausages, fish, dairy products, eggs, ready meals and pastries.

The temperature can be set from +36 °F (+2 °C)... +46 °F (+8 °C).

The refrigerator compartment can also be used to store highly perishable groceries in the short to medium term. The lower the selected temperature, the slower the enzymatic and chemical processes and deterioration by microorganisms. A temperature of +39 °F (+4 °C) or lower ensures optimum freshness and safety of the stored groceries.

### Note when storing food

**Note:** Avoid contact between food and the back panel.

Otherwise, the air circulation will be impaired and food or packaging may freeze to the back panel.

- Store fresh, undamaged food. The quality and freshness will then be retained for longer.
- In the case of ready products and bottled goods, do not exceed the minimum sell-by date or use-by date indicated by the manufacturer.
- To retain aroma, color and freshness, pack or cover food well before placing it into the appliance. This will prevent flavors being transferred between foods and the plastic parts from becoming discolored.
- Leave warm food and drinks to cool down before placing them into the refrigerator compartment.

### Note the chill zones in the refrigerator compartment

The air circulation in the refrigerator compartment creates different chill zones.

#### Coldest zone

The coldest zone is in the interior at the back panel and in the chill compartment.

**Note:** Store delicate food (e.g. fish, sausages and meat) in the coldest zone.

#### Warmest zone

The warmest zone is at the very top of the door.

**Note:** Store e.g. hard cheese and butter in the warmest zone. Cheese can continue to release its aroma and the butter will still be easy to spread.

## Vegetable bin

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables. A high air humidity keeps leafy vegetables fresh for longer. Fruit and vegetables should be stored at a slightly lower air humidity.

### Notes

- Fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. eggplant, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) should be stored outside of the appliance at temperatures of approx. +8 °C/+36 °F ... +12 °C/+46 °F for optimum preservation of quality and aroma.
- Condensation may form in the vegetable container depending on the type and quantity of products stored. Remove condensation with a dry cloth.

## Vegetable container with humidity controller

The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables. You can adjust the humidity in the vegetable container via the humidity controller and a special seal. This allows fresh fruit and vegetables to be stored up to twice as long as with conventional storage.

The humidity in the vegetable container can be set according to the type and quantity of products to be stored:

- Mainly fruit as well as for a large load – set lower humidity with controller position FRUIT
- Mainly vegetables as well as for a mixed or small load – set higher humidity with controller position VEGETABLES

### Notes

- For optimum preservation of quality and flavor store fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. eggplant, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) outside of the appliance at temperatures of approx. +46 °F (+8 °C) ... +54 °F (+12 °C).
- Condensation may form in the vegetable container depending on the type and quantity of products stored. Remove condensation with a dry cloth and adjust the humidity in the vegetable container with the humidity controller.

## Cool-fresh bin

The storage climate in the cool-fresh container offers ideal conditions for the storage of fish, meat and sausage.

---

## Cleaning

---

### CAUTION

AVOID DAMAGING THE APPLIANCE AND THE EQUIPMENT.

- Do not use abrasive, chloride-based or acidic cleaning agents or solvents.
  - Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces may corrode.
  - Never clean the shelves or bins in the dishwasher. The parts may become deformed.
- 

### Cleaning the display

The change in temperature and humidity can cause the controls to steam up.

Switch the clean lock on before cleaning.

→ "Clean lock" on page 12

Use a clean micro-fiber cloth for cleaning.

### Cleaning the appliance interior

Proceed as follows:

1. Press the **main On/Off switch**.
2. Take out food and store in a cool location. Place ice pack (if available) on the food.
3. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral washing-up liquid.

---

### CAUTION

The rinsing water must not run into the light or through the drainage hole into the evaporation area.

---

4. Wipe door seal with clear water and dry thoroughly with a cloth.
5. Switch appliance back on and put in food.

### Cleaning the equipment

To clean, take the removable parts out of the appliance.

→ "Equipment" on page 10

### Care instructions for stainless steel surfaces

When taking care of and cleaning stainless steel surfaces, use only cleaning agents suitable for stainless steel and a stainless steel cleaning cloth.

You can purchase a suitable stainless steel cleaning cloth from customer service.

To prevent visible scratches, clean the stainless steel surface in the direction of the structure.

## Odors


If you experience unpleasant odors:

1. Pull out mains plug or switch off fuse.
2. Take all food out of the appliance.
3. Clean the inside.  
→ "Cleaning" on page 18
4. Clean all packaging.
5. Seal strong-smelling food in order to prevent odors from forming.
6. Switch the appliance on again.
7. Arrange food in the appliance.
8. After 24 hours, check whether odors are building up again.
9. Change the odor filter.  
→ "Changing the odor filter" on page 19


### Changing the odor filter

Replacement filters are available from your customer service.


1. Open the filter holder with a slotted screwdriver.

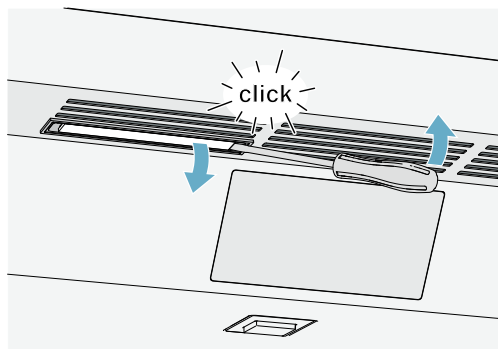

2. Remove the used odor filter and replace with a new odor filter.

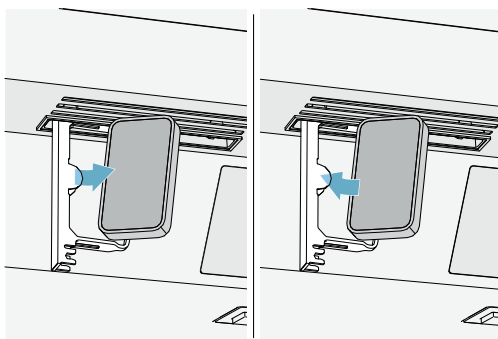

3. Close the filter holder.

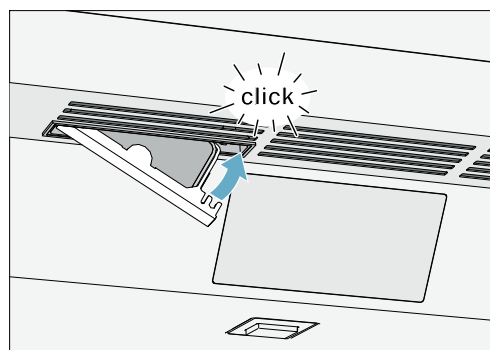

---

## Noises

### Normal noises

**Droning:** A motor is running, e.g. refrigerating unit, ventilator.

**Bubbling, buzzing or gurgling:** Refrigerant is flowing through the tubes.

**Clicking:** Motor, switches or solenoid valves are switching on or off.

**Cracking:** Automatic defrosting is running.

### Preventing noises

**Appliance is not level:** Align appliance using a water level. If required, place a little packing underneath.

**Bins, shelves or storage compartments wobble or stick:** Check the removable equipment and re-insert if required.

---

## Lighting

Your appliance features a maintenance-free LED light.

Only customer service or authorized technicians may repair the light.

## Faults – what to do?

Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.

### Appliance

<b>Temperature differs greatly from the set value.</b>	
	Switch off appliance for 5 minutes. → "Switching off and disconnecting the appliance" on page 11 If the temperature is too warm, check temperature again after a couple of hours. If the temperature is too cold, check temperature again on the following day.
<b>Displays do not light up.</b>	
The power plug has not been inserted properly.	Connect the power plug.
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.
<b>The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.</b>	
The appliance was opened frequently.	Do not open the appliance unnecessarily.
The ventilation openings are covered up.	Remove obstacles.
Large quantities of fresh food have been put in.	Switch on super cooling promptly in advance.
<b>Appliance is not cooling, display and lighting are lit.</b>	
Demo mode is switched on.	Switch demo mode off. → "Switching demo mode on or off" on page 14
<b>The door does not open when pressed.</b>	
A special mode has switched off automatic door opening.	To open the door, reach from below underneath the bottom panel of the unit or switch off special mode. → "Switching Sabbath mode on or off" on page 14
Pull-to-open is switched on.	Switch the appliance to Push-to-open. → "Automatic door opening" on page 13
The opening force is set too high.	Select a lower setting for the opening force. → "Automatic door opening" on page 13
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.



## Customer service

If you are unable to rectify the fault, please contact our customer service. We will always find an appropriate solution in order to avoid unnecessary visits by engineers.

The contact information for your nearest customer service can be found here or on the enclosed customer service list.




When calling, please state the product number (E-Nr.) and the production number (FD), which can be found on the rating plate.

→ *"Getting to know your appliance" on page 8*

**Trust the expertise of the manufacturer.** You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service engineers who carry original spare parts for your home appliances.

### Appliance self-test

Your appliance features a self-test program which displays the fault your customer service can rectify.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Self-test**.
3. Press  button to start the self-test.  
The self-test starts.
4. If faults are present, they will be displayed. In this case follow the instructions.
5. The appliance restarts.
6. A message that the self-test has finished is displayed for 10 seconds.

When the self-test has ended, the appliance switches to normal operation.

### Repair order and advice on faults

Contact information for all countries can be found on the enclosed customer service list.

USA	1-800-735-4328	Toll-free in the USA
CA	1-800-735-4328	

# fr Table des matières

 <b>Consignes de sécurité importantes</b> . . . . .	<b>24</b>	Ouverture de porte automatique. . . . .	36
Définitions . . . . .	24	Mode théâtre . . . . .	37
À propos de cette notice. . . . .	24	Réinitialiser les réglages d'usine. . . . .	37
Introduction . . . . .	24	Activer ou désactiver le mode démo . . . . .	37
Restrictions au cercle d'utilisateurs. . . . .	24	Mode Sabbat . . . . .	38
Risque d'explosion . . . . .	24	Réseau domestique . . . . .	38
Risque d'électrocution. . . . .	25	 <b>Alarme</b> . . . . .	<b>38</b>
Risque de blessure . . . . .	25	Alarme de porte . . . . .	38
Risque d'incendie/risques dus au fluide frigorigène. . . . .	25	 <b>Home Connect</b> . . . . .	<b>39</b>
Risque d'incendie . . . . .	25	Configurer le réseau domestique . . . . .	39
Risque d'asphyxie. . . . .	25	Connecter le réfrigérateur à l'application Home Connect . . . . .	40
Dégâts matériels . . . . .	26	Installer une mise à jour du logiciel Home Connect . . . . .	40
Poids . . . . .	26	Accès au service à la clientèle . . . . .	40
Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie . . . . .	26	Supprimer les paramètres réseau . . . . .	40
 <b>Utilisation conforme</b> . . . . .	<b>27</b>	Activer ou désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi). . . . .	41
 <b>Protection de l'environnement</b> . . . . .	<b>27</b>	Remarque sur la protection des données . . . . .	41
Emballage . . . . .	27	 <b>Compartment réfrigérateur</b> . . . . .	<b>41</b>
Appareil usagé . . . . .	27	Consignes de rangement . . . . .	41
 <b>Installation et branchement</b> . . . . .	<b>28</b>	Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur. . . . .	42
Contenu de livraison . . . . .	28	Bac à légumes . . . . .	42
Données techniques . . . . .	28	Bac à légumes avec régulateur d'humidité . . . . .	42
Installer l'appareil . . . . .	28	Bac fraîcheur . . . . .	42
Vérifier la cavité d'installation . . . . .	28	 <b>Nettoyage</b> . . . . .	<b>43</b>
Installation juxtaposée. . . . .	28	Nettoyer l'écran. . . . .	43
Économiser de l'énergie . . . . .	29	Nettoyer le compartiment intérieur de l'appareil. . . . .	43
Avant la première utilisation . . . . .	30	Nettoyer l'équipement. . . . .	43
Connexion électrique. . . . .	30	Consignes d'entretien pour les surfaces en inox . . . . .	43
 <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . .	<b>31</b>	 <b>Odeurs</b> . . . . .	<b>44</b>
Appareil. . . . .	31	Changez le filtre à odeurs. . . . .	44
Éléments de commande . . . . .	32	 <b>Bruits</b> . . . . .	<b>45</b>
Équipement. . . . .	33	Bruits normaux . . . . .	45
 <b>Utiliser l'appareil</b> . . . . .	<b>34</b>	Prévenir les bruits. . . . .	45
Allumer l'appareil . . . . .	34	 <b>Éclairage</b> . . . . .	<b>45</b>
Arrêter et remettre l'appareil. . . . .	34	 <b>Que faire en de problème</b> . . . . .	<b>46</b>
Réglage de la langue . . . . .	34	Appareil . . . . .	46
Régler l'unité de température . . . . .	34	 <b>Service à la clientèle</b> . . . . .	<b>47</b>
Régler la température . . . . .	34	Autodiagnostic de l'appareil . . . . .	47
Super-réfrigération. . . . .	35	Commande de réparation et conseils en cas de problèmes . . . . .	47
Verrouillage de nettoyage . . . . .	35		
Mode éco . . . . .	35		
Test automatique. . . . .	35		
Régler la luminosité. . . . .	35		
Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches . . . . .	36		
Régler le volume du son des touches. . . . .	36		
Régler le volume du signal sonore . . . . .	36		
Verrouillage automatique de nettoyage. . . . .	36		

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## Définitions

---

### **AVERTISSEMENT**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences graves, voire mortelles.

---

---

### **ATTENTION**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences mineures, voire modérées.

---

**AVIS :** Cette mise en garde indique un risque de dommage à l'appareil.

---

**Remarque :** Ce symbole sert à identifier des renseignements importants ou des conseils.

## À propos de cette notice

- Veuillez lire et respecter le contenu de cette notice d'utilisation et de montage. Elle contient des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Veuillez conserver tous ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour le cas où l'appareil changerait de propriétaire.

## Introduction

- Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité applicables aux appareils électriques.
- Le circuit frigorifique a subi un contrôle d'étanchéité.

## Restrictions au cercle d'utilisateurs

- Prévenez les dangers pour les enfants et les personnes à risque.
- Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou sans l'expérience ou les connaissances nécessaires peuvent utiliser cet appareil uniquement sous surveillance, après avoir été dûment renseignés sur le fonctionnement de l'appareil et après en avoir compris les dangers qui en émanent.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

## Risque d'explosion

- Si les orifices de ventilation de l'appareil sont fermés, un mélange gaz-air inflammable peut se produire si le circuit de réfrigération fuit.  
Ne fermez pas les orifices de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans le boîtier d'installation.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons).
- Ne stockez dans l'appareil aucun produit contenant des gaz propulseurs combustibles (bombes aérosols par exemple) et aucune substance explosive.
- Ne conservez les bouteilles de boissons fortement alcoolisées qu'hermétiquement fermées et debout.
- Hormis les instructions du fabricant, ne prenez aucune mesure visant à accélérer le dégivrage de l'appareil.



# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## **Risque d'électrocution**

Toute installation ou réparation incorrecte peut engendrer des risques considérables pour l'utilisateur.

- Veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation en posant l'appareil.
- Dans une optique préventive, débranchez l'appareil dès que le câble d'alimentation est endommagé. Faites remplacer le câble secteur par le fabricant, le service à la clientèle ou une personne présentant une qualification équivalente.
- N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.
- Débranchez la fiche de contact ou ramenez le disjoncteur en position éteinte avant d'effectuer l'entretien ou les opérations de montage autorisées sur l'appareil.

Avant de nettoyer l'appareil, actionnez **l'interrupteur principal Marche / Arrêt** pour éteindre l'appareil.

Les clayettes en verre et autres équipements peuvent être déplacés sans danger pendant que l'appareil est en marche.

- Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.
- Ne décongelez et ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. La vapeur risque d'atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit.
- Ne confiez la réparation ou le remplacement de l'appareil, du cordon et des accessoires qu'au fabricant ou à un technicien autorisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine venant du fabricant. Le fabricant garantit que ces pièces d'origine remplissent les exigences de sécurité.

## **Risque de blessure**

Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.



## **Risque d'incendie/risques dus au fluide frigorigène**

Dans les tubulures du circuit frigorifique circule une petite quantité de R600a, un fluide frigorigène écologique mais combustible. Le fluide frigorigène risque en fuyant de blesser les yeux ou de s'enflammer.

- Ne pas endommager les tubulures.

Si les tubulures ont été endommagées :

- Eloignez l'appareil de toute flamme nue ou source d'inflammation.
- Aérez la pièce.
- Éteignez l'appareil puis débranchez la fiche de contact de la prise de courant.
- Appelez le service à la clientèle.



## **Risque d'incendie**

Les blocs multiprises ou blocs secteur portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

- N'utilisez pas de blocs multiprises ni de blocs secteur portables derrière l'appareil.

## **Risque d'asphyxie**

- Appareils équipés d'une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants.
- Ne confiez jamais l'emballage et ses pièces constitutives aux enfants.

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## Dégâts matériels

Pour éviter des dégâts matériels :

- Ne vous servez jamais du socle, des glissières ou des portes comme marchepieds et ne vous appuyez jamais dessus.
- Veillez à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte soient exempts d'huile et de graisse.
- Pour débrancher, ne saisissez que la fiche mâle, pas le cordon de branchement.

## Poids

L'appareil est très lourd. Il faut être au moins 2 deux personnes pour installer et transporter l'appareil.

→ *"Installation et branchement"*  
à la page 28

## Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /  
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65  
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:



**WARNING /  
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la  
reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Utilisation conforme

Utilisez cet appareil

- uniquement pour la réfrigération des produits alimentaires.
- Uniquement dans un foyer et dans l'environnement domestique.
- Uniquement en conformité avec la présente notice d'utilisation.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2000 m.

## Protection de l'environnement

### Emballage

Tous les matériaux sont non polluants et recyclables :

- Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.
- Veuillez vous informer sur les modes d'élimination des déchets auprès de votre revendeur ou de l'administration publique.

### Appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

---

### AVERTISSEMENT

LES ENFANTS RISQUE DE S'ENFERMER DANS L'APPAREIL ET DE S'ASPHYXIER. !

Avant d'envoyer l'appareil au recyclage :

- Démontez la porte.
  - Pour dissuader les enfants de grimper dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs !
  - Éloignez les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.
- 

---

### ATTENTION

LE FLUIDE FRIGORIGÈNE ET DES GAZ NOCIFS PEUVENT SE DÉGAGER.

Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

---

1. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant.
2. Coupez le câble de raccordement secteur.
3. Acheminez l'appareil au service d'élimination approprié.



## Installation et branchement

### Contenu de livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service à la clientèle.

→ "Service à la clientèle" à la page 47

La livraison comprend les pièces suivantes :

- Appareil encastrable
- Équipement (selon le modèle)
- Matériel de montage
- Mode d'emploi
- Notice de montage
- Carnet de service à la clientèle
- Pièce annexe de la garantie
- Informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits

### Données techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume utile ainsi que d'autres renseignements.

→ "Présentation de l'appareil" à la page 31

### Installer l'appareil

#### Lieu d'installation

Selon le modèle, le poids de l'appareil peut atteindre 500 kg. Le plancher doit être suffisamment stable ; il ne doit pas s'affaisser. Renforcez le plancher au besoin.

### Vérifier la cavité d'installation

La cavité doit remplir les critères suivants :

- L'équerre antibasculement doit être montée
- La cavité doit avoir une profondeur d'au moins 24 po (610 mm) ou de 25 po (635 mm) pour une installation affleurante.
- à angle droit
- stable – les parois latérales et le plafond doivent avoir une épaisseur d'au moins 5/8 po (16mm) et être reliés au plancher ou au mur solidement
- Profondeur des parois latérales raccourcies d'au moins 4 po (100 mm)

### Installation juxtaposée

Si vous optez pour une installation juxtaposée, suivez les instructions à cet effet dans le manuel d'installation.

Si une paroi de séparation est nécessaire entre les appareils, cette dernière doit avoir une largeur d'au moins 5/8 po (16 mm).

## Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

**Remarque :** L'agencement des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

Installer l'appareil	
Mettez l'appareil à l'abri des rayons du soleil.	En présence de températures ambiantes basses, l'appareil doit réfrigérer moins souvent et il consomme donc moins de courant.
Installer l'appareil à la plus grande distance possible d'un radiateur, d'une cuisinière et d'autres sources de chaleur :	
Minimum 1 1/4" (3 cm) d'une cuisinière électrique ou à gaz.	
Minimum 1 1 3/4" (30 cm) d'un appareil de chauffage à l'huile ou au charbon.	
Choisissez un lieu d'installation où règne une température ambiante d'environ 68 °F (20 °C).	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Aérez quotidiennement la pièce.	
Utilisation de l'appareil	
N'ouvrez la porte de l'appareil que brièvement.	L'air dans l'appareil ne se réchauffe pas aussi fortement. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Transportez les produits alimentaires achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.	
Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans l'appareil.	
Pour dégeler les produits congelés, rangez-les dans le compartiment réfrigérateur pour profiter du froid des produits congelés.	
Laissez toujours un peu de place entre les produits alimentaires et la paroi arrière.	L'air peut circuler de cette manière et l'humidité de l'air demeure constante. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Emballez hermétiquement les produits alimentaires.	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Une fois par an, passez l'aspirateur au dos de l'appareil.	

## Avant la première utilisation

1. Retirez la documentation informative, les rubans adhésifs et la feuille protectrice.
2. Nettoyez l'appareil.  
→ "Nettoyage" à la page 43

## Connexion électrique

---

### ATTENTION

Ne raccordez pas l'appareil à une fiche électronique d'économie d'énergie.

---

**Remarque :** Vous pouvez raccorder l'appareil à des onduleurs pilotés par le réseau et pilotés en onde sinusoïdale.

Les onduleurs pilotés par le réseau s'utilisent sur les installations photovoltaïques directement raccordées au réseau public d'électricité. Dans les solutions en îlot, vous devrez utiliser des onduleurs pilotés en onde sinusoïdale. Les solutions en îlot, par exemple sur les bateaux ou les refuges de montage, n'ont pas de raccordement direct au réseau public d'électricité.

1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder afin d'éviter d'endommager le compresseur.
2. Assurez-vous que la prise murale est correctement installée et satisfait aux critères.

#### Critères pour la prise murale

Prise de	110 V ... 120 V
Fil de terre	60 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

#### Charge maximale simultanée

Appareil 6 A

3. Raccordez l'appareil à une prise à proximité. Cette prise doit rester accessible même une fois l'appareil installé.  
Si l'accès libre est impossible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation à câblage fixe conformément aux réglementations d'installation.

---

### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.

L'appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.

---

---


### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Si la longueur du cordon d'alimentation est insuffisante, abstenez-vous à tout prix d'utiliser une rallonge ou un bloc multiprise. Contactez plutôt le service à la clientèle pour des solutions de rechange.

---


# Présentation de l'appareil

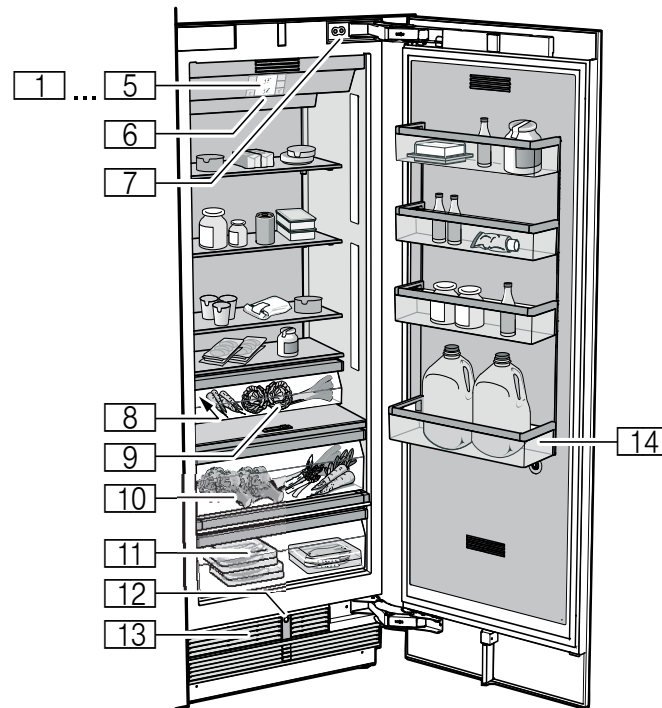

## Appareil

- |                                                           |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 ... <input type="checkbox"/> 5 | Éléments de commande                     |
| <input type="checkbox"/> 6                                | Interrupteur principal marche/arrêt      |
| <input type="checkbox"/> 7                                | Amortisseur de porte                     |
| <input type="checkbox"/> 8                                | Plaque signalétique                      |
| <input type="checkbox"/> 9                                | Bac à légumes                            |
| <input type="checkbox"/> 10                               | Bac à légumes avec régulateur d'humidité |
| <input type="checkbox"/> 11                               | Bac fraîcheur                            |
| <input type="checkbox"/> 12                               | Ouverture de porte automatique           |
| <input type="checkbox"/> 13                               | Prise d'air                              |
| <input type="checkbox"/> 14                               | Clayette pour grandes bouteilles         |

## Éléments de commande

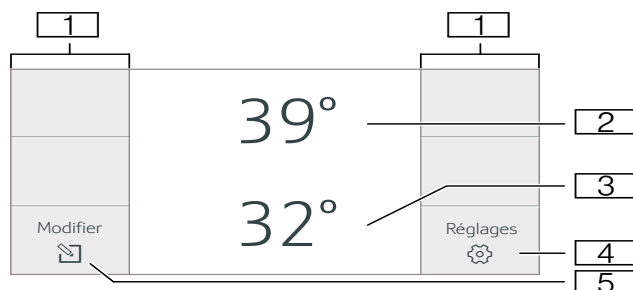

- 1** Champs tactiles  
Sous les champs tactiles se trouvent des sondes. Pour sélectionner une fonction, il suffit d'appuyer sur le symbole.
- 2** Affichage de la température du compartiment réfrigération  
Affiche la température réglée en °C/°F.
- 3** Affichage de la température du compartiment fraîcheur  
Affiche la température réglée en °C/°F.
- 4** Touche   
Ouvre le menu **Réglages**.  
→ "Menu Paramètres" à la page 32
- 5** Touche   
Ouvre le menu pour modifier la température.

## Menu Paramètres

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .

Dans le menu **Paramètres**, vous trouverez :

- Paramètres de l'appareil
- Mode de nettoyage
- Mode éco
- Test automatique
- Mode Sabbat (si activé)

→ "Utiliser l'appareil" à la page 34

## Menu Paramètres de l'appareil

Voici comment atteindre le menu Paramètres de l'appareil :

1. Appuyez sur la touche .
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche pour ouvrir le menu.

Le menu **Paramètres de l'appareil** contient les sous-menus et réglages suivants :

- Luminosité
- Son actionn. touche
- Touche volume
- Volume du signal
- Verrouillage automatique de nettoyage
- Ouverture de porte automatique
- Mode théâtre
- Unité de température
- Réseau domestique
- Langue
- Réglages usine
- Mode démo
- Mode Sabbat

→ "Utiliser l'appareil" à la page 34




## Équipement

(selon le modèle)

### Support

Vous pouvez retirer les compartiments et en modifier la hauteur :

1. Soulevez les compartiments et retirez-les.

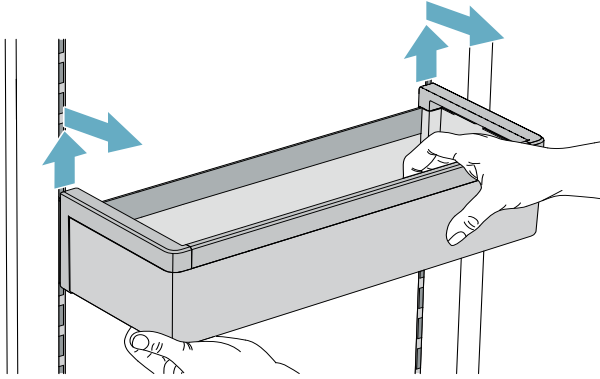


2. Pour remettre un compartiment en place, positionnez les crochets à l'arrière de celui-ci à la même hauteur afin que le compartiment soit bien droit.

**Remarque :** Insérez prudemment le compartiment afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

### Clayette

Vous pouvez retirer la clayette et en modifier la position :

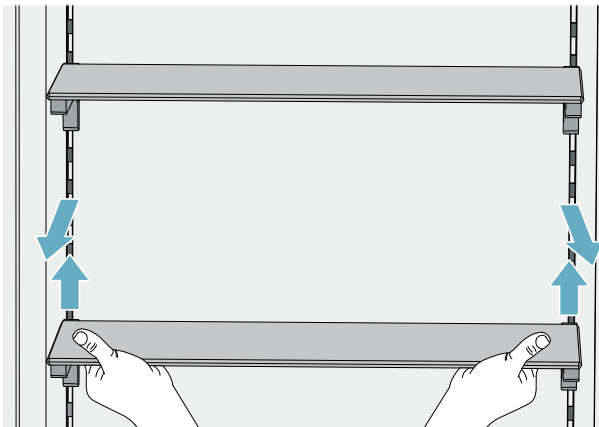


1. Soulevez la clayette et retirez-la.
2. Pour la remettre en place, positionnez les crochets à l'arrière de la clayette à la même hauteur afin qu'elle soit bien droite.

**Remarque :** Posez prudemment la clayette afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

## Bac


Vous pouvez retirer le bac :

- Poussez le bac vers l'arrière,
- soulevez-le par l'arrière et sortez-le.

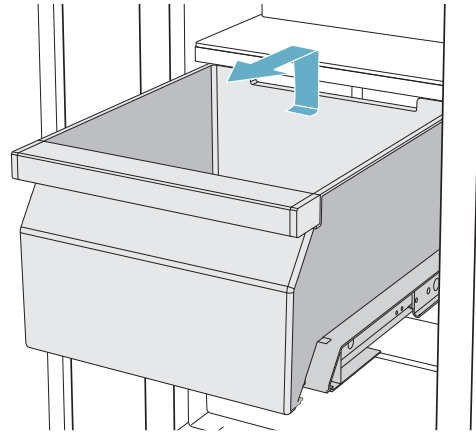

Vous pouvez insérer le bac :

- Sortez complètement les rails de sortie.
- Posez le bac sur les rails de sortie et poussez-le dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

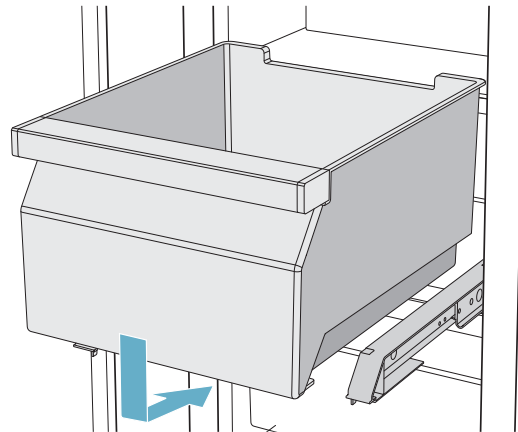

## Utiliser l'appareil

### Allumer l'appareil

1. Actionner l'**interrupteur principal marche/arrêt**.  
L'appareil commence à réfrigérer ; porte en position ouverte, l'éclairage est allumé.
2. Régler la température souhaitée.  
→ "Régler la température" à la page 34

### Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Une fois allumé, l'appareil peut prendre plusieurs heures à atteindre la température réglée. Ne rangez pas de produits alimentaires tant que la température choisie n'est pas atteinte.
- L'appareil chauffe légèrement une partie de ses surfaces frontales. Cela prévient la condensation d'eau dans la zone du joint de porte.

### Arrêter et remiser l'appareil

#### Éteindre l'appareil









- **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**  
L'appareil ne réfrigère plus.

#### Éteindre l'appareil

Si l'appareil doit rester longtemps sans servir :

1. Retirez les aliments de l'appareil.
2. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**  
L'appareil ne réfrigère plus.
3. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
4. Laissez l'appareil ouvert.










### Réglage de la langue

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
  2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
  3. Appuyez sur la touche .
  4. Naviguez jusqu'à **Langue** à l'aide de la touche .
  5. Appuyez sur la touche .
  6. Modifiez la langue selon vos préférences à l'aide des touches  .
  7. Appuyez sur la touche .
- L'affichage redémarre et l'écran d'accueil apparaît.

### Régler l'unité de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en °C ou en °F.

1° signifie 1 °F  
1°C signifie 1 °C

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
  2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
  3. Appuyez sur la touche .
  4. Naviguez jusqu'au point de menu **Unité de température** avec la touche .
  5. Appuyez sur la touche .
  6. Avec les touches  , faites défiler jusqu'à l'unité souhaitée.
  7. Appuyez sur la touche .
- L'unité est modifiée.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.




### Régler la température

#### Température recommandée




Compartiment réfrigérateur : +4 °C/+39 °F

Compartiment froid : +1 °C/+34 °F

#### Compartiment réfrigérateur

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Sélectionnez le compartiment souhaité à l'aide de la touche .
3. Actionnez la touche +/- jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
4. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

#### Bac fraîcheur

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Sélectionnez le compartiment souhaité à l'aide de la touche .
3. Actionnez la touche +/- jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
4. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

## Super-réfrigération

Pendant la super-réfrigération, le compartiment réfrigérateur refroidit au maximum.





Enclenchez la super-réfrigération par ex. dans les cas suivants :

- avant de ranger de grandes quantités d'aliments.
- afin de réfrigérer rapidement des boissons.





**Remarque :** Si vous avez activé la super-réfrigération, l'appareil peut fonctionner plus bruyamment.

Au bout de 6 heures, l'appareil revient en service normal.

Activer la super-réfrigération :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Appuyez sur la touche . Quand la super-réfrigération est activée, le symbole  apparaît dans l'affichage.
3. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.



Désactiver la super-réfrigération :


1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu de réglage de la température.
2. Appuyez sur la touche . Quand la super-réfrigération est désactivée, le symbole  s'éteint dans l'affichage.
3. Confirmez votre choix avec la touche . Si la touche n'est pas enfoncée, l'appareil enregistre le paramètre et retourne automatiquement à l'écran principal après quelques secondes.

## Verrouillage de nettoyage

Cette fonction désactive pendant 10 secondes la fonction tactile des éléments de commande. Profitez de ce moment pour nettoyer l'écran.






→ "Nettoyer l'écran" à la page 43

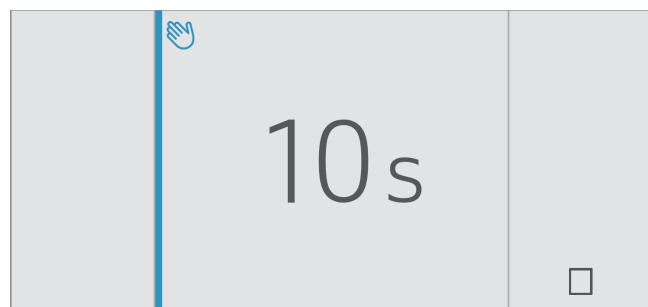1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche . L'affichage de nettoyage apparaît et le compte à rebours démarre.



## Verrouillage automatique de nettoyage

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoyy.** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.




## Mode éco

Le mode éco vous permet d'économiser de l'énergie lors du fonctionnement de l'appareil.

### L'appareil règle les températures automatiques suivantes :

- Compartiment réfrigération : 43 °F (6 °C)
- Compartiment fraîcheur : 35 °F (2 °C)

### Activer ou désactiver le mode éco

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au **Mode Eco** avec la touche .
3. Appuyez sur la touche .

La température est modifiée, l'écran indique la nouvelle température. Après avoir désactivé le mode éco, la température conseillée est rétablie.









**Remarque :** Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Eco en réglant la température avec les touches +/-.

## Test automatique

Cette fonction lance une analyse des problèmes de votre appareil.










→ "Autodiagnostic de l'appareil" à la page 47

## Régler la luminosité

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'option **Luminosité** du menu.
5. Réglez la luminosité souhaitée avec les touches  .
6. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
7. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches

Vous pouvez désactiver ou réactiver le son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Son actionn. touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Régler le volume du son des touches

Vous pouvez modifier le volume du son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume des touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.






## Régler le volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore qui survient par ex. lorsqu'une alarme est déclenchée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume du signal** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Verrouillage automatique de nettoyage

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoy.** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

## Ouverture de porte automatique

L'ouverture automatique de la porte vous aide à ouvrir cette dernière.

Dès que la fonction se déclenche, l'ouverture automatique de la porte s'exécute et vous aide à ouvrir la porte.






---

### ATTENTION

La fermeture répétée et prématurée de la porte finit par user cette dernière et risque de perturber l'ouverture automatique de la porte. Ne fermez pas la porte pendant que l'ouverture automatique de la porte est activée. Si vous avez fermé la porte malgré ce dernier avertissement, laissez-la fermée 5 minutes. L'ouverture automatique de la porte se réajustera.

---

### Ouvrez le point de menu Ouverture automatique de la porte :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu principal.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .
4. Avec la touche , naviguez jusqu'au point de menu **Ouv. porte auto.**
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.

### Activer le système Push-to-open (pousser pour ouvrir)

Si vous ne souhaitez pas avoir de poignée, le système Push-to-open s'offre à vous. Ce dernier vous permet d'entrouvrir la porte de votre appareil en appuyant légèrement dessus.

**Remarque :** Veuillez noter que l'ouverture automatique de la porte est désactivée en mode Sabbat.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Système Push-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.**. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.
5. Sélectionnez **Durée d'ouverture**. Cette option vous permet de régler la durée d'entrouverture de la porte avant qu'elle ne se ferme automatiquement.

**Remarque :** Lorsque la porte est entrouverte, l'appareil vérifie une fois par seconde si elle l'est toujours. Une fois la durée d'ouverture écoulée, l'appareil ferme la porte automatiquement.

### Activer le système Pull-to-open (tirer pour ouvrir)

Si vous avez posé la poignée, le système Pull-to-open s'offre à vous. Ce dernier fait en sorte que votre appareil vous aide à ouvrir la porte dès que vous tirez sur la poignée.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Système Pull-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.**. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.


### Désactiver l'ouverture automatique de la porte.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Arrêt** dans le menu.


### Mode théâtre

Si le mode théâtre est activé, l'éclairage de l'appareil s'éclaircit lentement à son ouverture et s'assombrit lentement à sa fermeture.

#### Activer ou désactiver le mode théâtre

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Mode théâtre** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Choisissez **Marche** ou **Arrêt** dans le menu à l'aide de la touche .
7. Appuyez sur la touche .
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.


#### Réinitialiser les réglages d'usine

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Réglages usine** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. Un signal sonore retentit et un message apparaît à l'écran pour confirmer la réinitialisation.
7. Appuyez sur la touche .
8. Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur par défaut.
9. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

#### Activer ou désactiver le mode démo

La fonction de réfrigération de l'appareil est désactivée. Toutes les autres fonctions demeurent utilisables.

**Remarque :** Ne remplissez pas l'appareil de produits alimentaires en mode démo, car il demeure à la température de la pièce.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Mode démo** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. À l'aide des touches  et , sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
7. Appuyez sur la touche .
8. Le réglage est mémorisé.
9. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Mode Sabbat

En mode sabbat, toutes les fonctions non essentielles sont éteintes afin que vous puissiez utiliser l'appareil même le jour du Sabbat.









L'appareil éteint les composants suivants :

- Distributeur de glaçons
- Signaux sonores
- Éclairage intérieur
- Messages affichés à l'écran
- La luminosité du rétro-éclairage de l'écran diminue




### Activer ou désactiver le mode sabbat

#### Afficher le mode Sabbat dans le menu Paramètres


Pour activer le mode Sabbat, vous devez d'abord rendre cette fonction visible dans les **paramètres du menu** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Mode Sabbat** à l'aide de la touche . Appuyez sur la touche .
5. Naviguez jusqu'à **Disponible** à l'aide de la touche . Confirmez avec la touche .
6. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu. La fonction est alors ajoutée au menu **Paramètres**.

#### Activer le mode Sabbat

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'écran **Durée mode Sabbat**.
3. Sélectionnez un des préréglages ou modifiez la durée avec les touches +/-.
4. Pour démarrer, appuyez sur la touche . L'appareil désactive toutes les fonctions énoncées.

#### Désactiver le mode Sabbat

- Une fois la durée réglée écoulee, l'appareil se remet en mode normal.
- Pour mettre fin au mode Sabbat avant que ne termine de s'écouler cette période, appuyez sur .

## Réseau domestique

Cette fonction vous permet d'établir une connexion entre le réfrigérateur et votre terminal mobile.

→ "Home Connect" à la page 39

## Alarme

### Alarme de porte

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une période prolongée, l'alarme de porte s'allume (tonalité permanente).

- Fermer la porte. L'alarme sonore s'éteint.



## Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut être commandé à distance via un terminal mobile.

**Remarque :** Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Dans les cas suivants, l'appareil fonctionne comme un réfrigérateur sans connexion réseau et peut être manipulé manuellement à l'aide des éléments de commande :

- L'appareil n'est pas connecté à un réseau domestique.
- Le service Home Connect n'est pas disponible dans le pays où est installé l'appareil. Vous trouverez la liste des pays dans lesquels Home Connect est disponible sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'utilisation. Assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'application Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison.  
→ "Consignes de sécurité importantes" à la page 24

Observez également les consignes dans l'application Home Connect.

### Configurer le réseau domestique

#### Remarques

- Après la mise en marche de l'appareil, attendez au moins 2 minutes avant de configurer Home Connect. L'initialisation interne de l'appareil est alors terminée.
- Observez la fiche Home Connect fournie avec l'appareil ou disponible sous [www.thermador.com](http://www.thermador.com) parmi les notices à télécharger. Saisissez le numéro E de votre appareil dans le champ de recherche.

3 étapes de base sont nécessaires pour connecter votre appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).






1. Installez l'application.
2. Connectez le réfrigérateur au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
3. Connectez le réfrigérateur à l'application Home Connect.

Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande. Vous trouverez des informations complémentaires dans les chapitres suivants.

Le menu **Réseau domestique** comprend les sous-menus suivants :

- Connexion
- Connecter avec l'application
- Mise à jour du logiciel
- Supprimer les paramètres réseau


### Ouvrir le menu Réseau domestique

1. Appuyez sur la touche **pour ouvrir le menu Paramètres** .
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Réseau domestique** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche .

**Remarque :** Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

### Configuration de la connexion au réseau domestique

Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

1. Installez l'application **Home Connect** sur votre terminal mobile.
2. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
3. Ouvrez l'application sur le terminal mobile.
4. Connectez-vous à l'application ou enregistrez-vous si vous ne disposez pas encore d'un accès.
5. Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique comporte une fonction WPS pour la connexion automatique.
6. Si cette fonction est présente, lancez la connexion automatique au réseau avec la touche  et suivez les instructions sur le panneau de commande. Suivez les instructions sur le panneau de commande.
7. Lancez une connexion manuelle au réseau si cette fonction n'est pas présente, si vous avez un doute quant à sa présence ou en cas d'échec de la connexion automatique. Le réfrigérateur génère provisoirement son propre réseau auquel le terminal mobile est connecté.
8. Lancez la connexion manuelle au réseau dans l'application du terminal mobile.

Une fois la connexion établie entre le réfrigérateur et le terminal mobile, une connexion est établie entre le réfrigérateur et votre réseau domestique (Wi-Fi).

**Remarque :** En cas d'impossibilité d'établir la connexion, vérifiez la qualité de la réception.  
→ "Contrôler l'intensité du signal" à la page 39

### Contrôler l'intensité du signal

L'intensité du signal est indiquée dans la fenêtre de démarrage du menu **Réseau domestique**. Le signal doit avoir une intensité minimale de 50 %. La connexion peut être interrompue si l'intensité du signal est trop faible.

### Améliorer l'intensité du signal

- Rapprochez davantage le routeur du réfrigérateur.
- Assurez-vous que la connexion n'est pas perturbée par des murs qui font écran.
- Installez un répéteur pour amplifier le signal.

### Connecter le réfrigérateur à l'application Home Connect

Avec ce menu, vous pouvez connecter votre réfrigérateur à des terminaux mobiles.

1. Installez l'application **Home Connect** sur votre terminal mobile et connectez ou enregistrez-vous.
2. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
3. Naviguez jusqu'au point de menu **Connexion à l'application** avec la touche **›**.
4. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.
5. Confirmez le message pour afficher le réfrigérateur dans l'application.
6. Ouvrez l'application et attendez que le réfrigérateur s'affiche.  
Confirmez la connexion entre l'application et le réfrigérateur en appuyant sur **Ajouter**.  
Si le réfrigérateur ne s'affiche pas automatiquement, cliquez dans l'application sur **Ajouter l'appareil** et suivez les instructions. Dès que votre réfrigérateur s'affiche, ajoutez-le avec **+**.
7. Suivez les instructions de l'application jusqu'à la fin de l'opération.

### Installer une mise à jour du logiciel Home Connect

Le réfrigérateur vérifie régulièrement si des mises à jour du logiciel Home Connect sont disponibles.

La touche **Info** ⓘ est visible lorsqu'une mise à jour est disponible.

Installer une mise à jour :

1. Appuyez sur la touche ⓘ.  
Une fenêtre d'avis avec les étapes d'installation du nouveau logiciel apparaît.
2. Appuyez sur la touche **↵** pour fermer la remarque.
3. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Mise à jour logicielle** avec la touche **›**.
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.

**Remarque :** La touche **↵** est visible uniquement en cas de disponibilité d'une mise à jour.

Le logiciel est installé.

6. Un avis apparaît lorsque l'installation est terminée.
7. Appuyez sur la touche **↵** pour fermer la remarque.

### Accès au service à la clientèle

Lorsque vous contactez le service à la clientèle, celui-ci peut accéder à votre appareil et à son état avec votre consentement. Pour ce faire, votre appareil doit avoir été connecté au réseau domestique.

Vous trouverez davantage d'informations au sujet de l'accès service à la clientèle et de sa disponibilité dans votre pays sous [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), dans Aide&Soutien.

1. Contactez le service à la clientèle.  
→ "Service à la clientèle" à la page 47
2. Confirmez le début de l'accès du service à la clientèle sur votre appareil dans l'application. Pendant l'accès du service à la clientèle, le symbole **📶** apparaît sur le panneau de commande.
3. Dès que le service à la clientèle a collecté les informations nécessaires, il termine l'accès.

**Remarque :** Vous pouvez interrompre le diagnostic à distance de manière précoce en désactivant l'accès du service à la clientèle dans l'application Home Connect.

### Supprimer les paramètres réseau

Si un problème se présente lors de la tentative de branchement ou si vous souhaitez brancher l'appareil à un autre réseau domestique WLAN (Wi-Fi), les réglages de Home Connect peuvent être réinitialisés.

1. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
2. Avec la touche **›**, faites défiler jusqu'au point de menu **Supprimer les paramètres réseau**.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.
4. Confirmez le message pour supprimer les paramètres réseau.

Pour rebrancher ensuite l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi), refaites la configuration initiale.


→ "Configuration de la connexion au réseau domestique" à la page 39



## Activer ou désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)

1. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.  
→ "Ouvrir le menu Réseau domestique" à la page 39

**Remarque :** Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

2. Pour ouvrir le point de menu **Connexion**, appuyez sur la touche .
3. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches ( < ).
4. Appuyez sur  pour sélectionner le réglage.

**Remarque :** Si vous éteignez la connexion Home Connect, vous ne pourrez plus commander votre électroménager avec votre appareil mobile.

### Remarque sur la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil Home Connect à un réseau domestique WLAN (Wi-Fi) branché à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Le certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection informatique de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de l'appareil ménager.
- L'état d'une précédente réinitialisation éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Veuillez noter que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect.

## Compartiment réfrigérateur

Le compartiment réfrigérateur convient pour conserver la viande, la charcuterie, le poisson, les produits laitiers, les œufs, les plats précuisinés et les pâtisseries.

La température est réglable entre 36 °F (2 °C)... et 46 °F (8 °C).

Grâce au stockage au froid, vous pouvez aussi ranger des denrées très périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie est basse, plus les processus enzymatiques et chimiques ainsi que la détérioration par des micro-organismes sont lents. Une température de 39 °F (4 °C) ou moins garantit un maintien au frais optimal ainsi que la sécurité des produits alimentaires stockés.

### Consignes de rangement

**Remarque :** Évitez que les produits alimentaires entrent en contact avec la paroi arrière.

Cela gêne sinon la circulation de l'air et les aliments ou leurs emballages risquent de coller contre la paroi arrière.

- Rangez les produits alimentaires frais et intacts. Ils conserveront ainsi plus longtemps leur qualité et leur fraîcheur.
- Respectez la date de conservation minimum ou la date de consommation indiquée par le fabricant pour les produits tout prêts et liquides conditionnés.
- Pour préserver l'arôme, la teinte et la fraîcheur, rangez les produits alimentaires bien emballés ou couverts.  
Ceci empêche en outre que certains aliments ne communiquent leur goût à d'autres et que les pièces en plastique changent anormalement de couleur.
- Attendez que les produits alimentaires chauds et les boissons aient refroidi avant de les mettre dans le compartiment réfrigérateur.

## Tenez compte des différentes zones froides dans le compartiment réfrigérateur

L'air circulant dans le compartiment réfrigérateur fait que des zones différemment froides apparaissent.

### Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve dans le compartiment intérieur, contre la paroi arrière et dans le compartiment froid.

**Remarque :** Rangez-y les aliments les plus délicats (par ex. le poisson, la charcuterie, la viande).

### La zone la moins froide

La zone la moins froide se trouve complètement en haut, contre la porte.

**Remarque :** Rangez-y par ex. le fromage dur et le beurre. Le fromage peut continuer de développer son arôme et le beurre demeure tartinable.

## Bac à légumes

Le bac à légumes est l'endroit optimal où ranger les fruits et légumes frais. Si l'air est très humide, les légumes à feuilles conservent plus longtemps leur fraîcheur. Les fruits et légumes requièrent, eux, une humidité un peu moins élevée.

### Remarques

- Pour préserver leur qualité et leur arôme, il est recommandé de ranger les fruits (par exemple les ananas, bananes, papayes, agrumes) et légumes (par exemple les aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates et pommes de terre) qui craignent le froid hors de l'appareil à des températures comprises entre 8 °C /36 °F ...et 12 °C/46 °F.
- Selon la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau pourrait se condenser dans le bac à légumes.  
Essuyez l'eau condensée avec un essuie-tout sec.

## Bac à légumes avec régulateur d'humidité

Le bac à légumes est l'endroit optimal où ranger les fruits et légumes frais. Le régulateur d'humidité et un joint spécial permettent d'ajuster l'humidité de l'air dans le bac à légumes. Les fruits et légumes frais se conservent ainsi jusqu'à deux fois plus longtemps qu'avec un mode de rangement conventionnel.

Vous pouvez ajuster l'humidité de l'air régnant dans le bac à légumes en fonction de la nature et de la quantité des produits à ranger :

- Fruits principalement et appareil très rempli – réglez une humidité de l'air moins élevée en plaçant le régulateur en position FRUIT
- Légumes principalement et appareil rempli de produits différents ou faiblement rempli – réglez une humidité de l'air plus élevée en plaçant le régulateur en position VEGETABLES

### Remarques

- Pour préserver leur qualité et leur arôme, il est recommandé de ranger les fruits (par exemple les ananas, bananes, papayes, agrumes) et légumes (par exemple les aubergines, concombres, courgettes, poivrons, tomates et pommes de terre) qui craignent le froid hors de l'appareil à des températures comprises entre 46 °C (8 °C)... et 54 °F (12 °C).
- Selon la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau pourrait se condenser dans le bac à légumes.  
Retirez l'eau condensée avec un essuie-tout sec et ajustez l'humidité de l'air dans le bac à légumes via le régulateur d'humidité.

## Bac fraîcheur

En raison du climat de stockage qui y règne, le bac fraîcheur offre des conditions idéales pour conserver le poisson, la viande et la charcuterie.

## Nettoyage

### ATTENTION

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET SES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage ni aucun solvant contenant du sable, du chlorure ou de l'acide.
- N'utilisez jamais d'éponges abrasives ou susceptibles de rayer. De la corrosion peut apparaître sur les surfaces métalliques.
- Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle. Ces pièces pourraient se déformer!

### Nettoyer l'écran

Suite au changement de températures et à l'humidité de l'air, les éléments de commande peuvent s'embuer.

Aux fins du nettoyage, activez le verrouillage de nettoyage.

→ "Verrouillage de nettoyage" à la page 35

Utilisez un chiffon en microfibres pour le nettoyage.

### Nettoyer le compartiment intérieur de l'appareil

Procédez comme suit :

1. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**
2. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.  
Si applicable : Déposez l'accumulateur de froid sur les produits alimentaires.
3. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.

### ATTENTION

Veillez à ce que l'eau de rinçage ne pénètre pas dans le système d'éclairage et qu'elle ne gagne pas la zone d'évaporation via l'orifice d'écoulement.

4. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
5. Raccordez à nouveau l'appareil, mettez-le sous tension et rangez les produits alimentaires.

### Nettoyer l'équipement

Pour nettoyer, retirer les pièces variables de l'appareil.

→ "Équipement" à la page 33

### Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour nettoyer les surfaces en inox, n'utilisez que des nettoyeurs et un linge spécialement conçus pour ce type de surface.

Pour obtenir un linge spécialement conçu pour les surfaces en inox, adressez-vous au service à la clientèle.

Afin de prévenir les marques à la surface de l'appareil, il faut essuyer la surface en inox dans la direction de sa structure.

## Odeurs


Si des odeurs désagréables se manifestent :

1. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
2. Sortez tous les produits alimentaires de l'appareil.
3. Nettoyez le compartiment intérieur.  
→ "Nettoyage" à la page 43
4. Nettoyez tous les emballages.
5. Pour empêcher l'apparition d'odeurs, emballez hermétiquement les produits dont émane une odeur forte.
6. Remettez l'appareil en marche.
7. Remplissez l'appareil de nouveau.
8. Au bout de 24 heures, vérifiez si les odeurs persistent.
9. Changez le filtre à odeurs.  
→ "Changez le filtre à odeurs" à la page 44


### Changez le filtre à odeurs

Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre service à la clientèle.


1. Ouvrez le compartiment de filtre avec un tournevis plat.

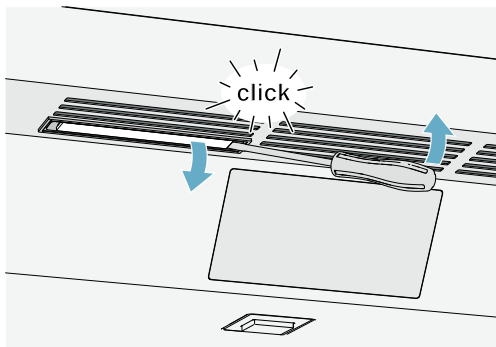

2. Extrayez le filtre à odeurs épuisé et mettez un filtre à odeurs neuf en place.

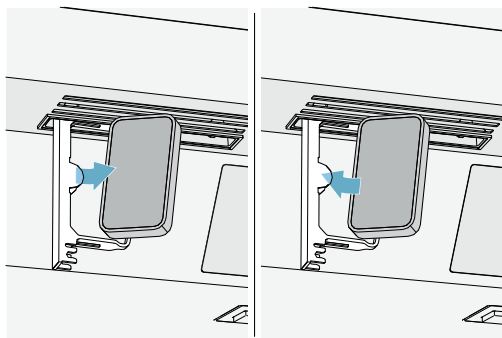

3. Fermez le compartiment de filtre.

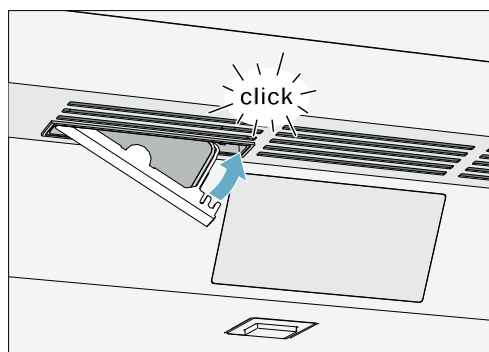

## Bruits

### Bruits normaux

**Bourdonnement** : Un moteur tourne, par exemple le groupe frigorifique, un ventilateur.

**Gargouillis, ronflement ou clapotis** : Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux.

**Cliquetis** : Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument / s'éteignent.

**Craquement** : Le dégivrage automatique est en cours.

### Prévenir les bruits

**L'appareil ne repose pas d'aplomb** : Ajustez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Si nécessaire, insérez quelque chose sous l'appareil.

**Des récipients, clayettes ou rangements vacillent ou se coincent** : Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remplacez-les au besoin.

## Éclairage

Votre appareil est équipé d'un éclairage par LED ne demandant pas d'entretien.

Seul le service à la clientèle ou des spécialistes agréés sont autorisés à réparer l'éclairage.

## Que faire en de problème.

Avant d'appeler le service à la clientèle, veuillez vérifier si le tableau ci-dessous ne contient pas déjà la solution qu'il vous faut.

### Appareil

<b>La température réelle diffère fortement de la température réglée.</b>	
	<p>Éteindre l'appareil pendant 5 minutes.                      → "Arrêter et remiser l'appareil" à la page 34</p> <p>Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures.</p> <p>Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.</p>
<b>Aucun voyant ne s'allume.</b>	
Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant.	Rebranchez la fiche de contact.
Fusible déclenché.	Inspecter les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.
<b>Le groupe frigorifique s'enclenche de plus en plus souvent et longtemps.</b>	
L'appareil a été ouvert fréquemment.	N'ouvrez pas l'appareil inutilement.
Les orifices de ventilation sont bouchés.	Enlevez les obstacles.
L'appareil est rempli de grandes quantités de produits alimentaires frais.	Activez la super-réfrigération suffisamment à l'avance.
<b>L'appareil ne réfrigère pas, l'affichage et l'éclairage sont allumés.</b>	
Le mode démonstration est activé.	<p>Éteignez le mode Vacances.                      → "Activer ou désactiver le mode démo" à la page 37</p>
<b>La porte ne s'ouvre pas en appuyant dessus.</b>	
Un mode spécial a désactivé l'ouverture automatique de la porte.	<p>Ouvrez la porte en la saisissant par le bas, sous la plaque d'ameublement, ou désactivez le mode spécial.                      → "Activer ou désactiver le mode sabbat" à la page 38</p>
Le mode Pull-to-open est activé.	<p>Réglez l'appareil en mode Push-to-open.                      → "Ouverture de porte automatique" à la page 36</p>
La force nécessaire au déclenchement est trop élevée.	<p>Abaissez la force nécessaire au déclenchement.                      → "Ouverture de porte automatique" à la page 36</p>
Fusible déclenché.	Inspectez les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.

## Service à la clientèle

Si le problème persiste, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle. Nous trouverons toujours une solution adaptée afin d'éviter entre autres des déplacements inutiles d'un technicien.

Vous trouverez ici ou dans le répertoire de service les coordonnées du service à la clientèle le plus proche.

Lors de l'appel, veuillez indiquer le numéro de série (E-Nr) et le numéro de fabrication (FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique.




→ "Présentation de l'appareil" à la page 31

### **Faites confiance aux compétences du fabricant.**

Vous vous assurerez ainsi que les réparations sont réalisées par des techniciens dûment formés qui disposent des pièces de rechange d'origine convenant à votre appareil électroménager.

## **Autodiagnostic de l'appareil**

Votre appareil comprend un programme d'autodiagnostic affichant les défauts que votre service à la clientèle peut corriger.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au point de menu **Autodiagnostic** avec la touche .
3. Lancer l'autodiagnostic de l'appareil avec la touche .
- L'autodiagnostic commence.
4. Toutes les erreurs constatées seront affichées à l'écran. Veuillez suivre les instructions pour les corriger.
5. L'appareil redémarre.
6. Pendant 10 secondes, l'écran indiquera que l'autodiagnostic est terminé.

Après l'autodiagnostic, l'appareil retourne en mode d'opération normal.

## **Commande de réparation et conseils en cas de problèmes**




Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire de service à la clientèle ci-joint.

États-Unis	1-800-735-4328	Sans frais aux États-Unis
CANADA	1-800-735-4328	

# es Índice

	<b>Indicaciones de seguridad importantes</b> . . . . .	<b>50</b>
	Definiciones . . . . .	50
	Acerca de este manual . . . . .	50
	Introducción . . . . .	50
	Limitación del grupo de usuarios . . . . .	50
	Peligro de explosión . . . . .	50
	Riesgo de descarga eléctrica . . . . .	51
	Peligro de lesiones . . . . .	51
	Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante . . . . .	51
	Riesgo de incendio . . . . .	51
	Peligro de asfixia . . . . .	51
	Daños materiales . . . . .	52
	Peso . . . . .	52
	Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California . . . . .	52
	<b>Uso previsto</b> . . . . .	<b>53</b>
	<b>Protección del medio ambiente</b> . . . . .	<b>53</b>
	Embalaje . . . . .	53
	Aparato usado . . . . .	53
	<b>Instalación y conexión</b> . . . . .	<b>53</b>
	Material entregado . . . . .	53
	Datos técnicos . . . . .	53
	Instalar el aparato . . . . .	53
	Verificar el hueco de encastre . . . . .	53
	Instalación side by side . . . . .	53
	Ahorrar energía . . . . .	54
	Antes del primer uso . . . . .	55
	Conexión a la red eléctrica . . . . .	55
	<b>Familiarizándose con el aparato</b> . . . . .	<b>56</b>
	Aparato . . . . .	56
	Controles . . . . .	57
	Equipamiento . . . . .	58
	<b>Manejo del electrodoméstico</b> . . . . .	<b>59</b>
	Encender el aparato . . . . .	59
	Apagar y cerrar el aparato . . . . .	59
	Seleccionar el idioma . . . . .	59
	Ajustar de la unidad de temperatura . . . . .	59
	Ajustar la temperatura . . . . .	59
	Super frío . . . . .	59
	Bloqueo de limpieza . . . . .	60
	Modo Eco . . . . .	60
	Autocomprobación . . . . .	60
	Ajustar el brillo del panel de control . . . . .	60
	Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas . . . . .	60
	Ajustar el volumen de las teclas . . . . .	61
	Ajustar el volumen del tono de la señal . . . . .	61
	Bloqueo de limpieza automático . . . . .	61
	Apertura automática de puerta . . . . .	61
	Modo Teatro . . . . .	62
	Restablecer el ajuste de fábrica . . . . .	62
	Encender o apagar el Modo Demo . . . . .	62
	Modo Sabbath . . . . .	62
	Red de internet doméstica . . . . .	62
	<b>Alarma</b> . . . . .	<b>62</b>
	Alarma de la puerta . . . . .	62
	<b>Home Connect</b> . . . . .	<b>63</b>
	Configurar la red de internet doméstica . . . . .	63
	Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect . . . . .	64
	Instalar la actualización de software de Home Connect . . . . .	64
	Acceso del servicio al cliente . . . . .	64
	Borrar los ajustes de red . . . . .	64
	Activar o desactivar la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi) . . . . .	65
	Indicaciones sobre protección de datos . . . . .	65
	<b>Compartimento refrigerador</b> . . . . .	<b>65</b>
	Puntos a observar al guardar los alimentos . . . . .	65
	Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento refrigerador . . . . .	66
	Contenedor para verduras . . . . .	66
	Contenedor para verduras con regulador de humedad . . . . .	66
	Cajón fresco . . . . .	66
	<b>Limpiar</b> . . . . .	<b>67</b>
	Limpiar la pantalla . . . . .	67
	Limpiar el interior del aparato . . . . .	67
	Limpiar los accesorios . . . . .	67
	Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable . . . . .	67
	<b>Olores</b> . . . . .	<b>68</b>
	Sustituir el filtro desodorizante . . . . .	68
	<b>Ruidos</b> . . . . .	<b>69</b>
	Ruidos normales . . . . .	69
	Evitar ruidos . . . . .	69



	<b>Iluminación</b> .....	<b>69</b>
	<b>¿Qué hacer en caso de avería?</b> .....	<b>70</b>
	Aparato .....	70
	<b>Servicio al cliente</b> .....	<b>71</b>
	Autoprueba del aparato .....	71
	Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías .....	71



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Definiciones

### **ADVERTENCIA**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

### **ATENCIÓN**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede provocar lesiones leves o moderadas.

**AVISO:** Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar daños al aparato.

**Nota:** Esto indica información y/o consejos importantes.

## Acerca de este manual

- Lea y siga las instrucciones de uso y de montaje. Ellas contienen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento del aparato.
- Guarde todas las instrucciones de uso y de montaje para futuras consultas y posteriores propietarios.

## Introducción

- Este aparato cumple las normas específicas de seguridad para aparatos eléctricos.
- La estanqueidad del circuito de refrigeración viene verificada de fábrica.

## Limitación del grupo de usuarios

- Evite riesgos para los niños y las personas vulnerables.
- Este aparato solo podrá ser usado por niños y personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos si lo hacen bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## Peligro de explosión

- Si las aberturas de ventilación del aparato se encuentran cerradas, puede generarse una mezcla inflamable de aire y gas si se produce una fuga en el circuito de enfriamiento. No cerrar las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato o de la carcasa de la instalación.
- Nunca use aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, calefactores o máquinas eléctricas para hacer hielo).
- No guarde productos que contengan gases propelentes o inflamables (por ejemplo, latas de aerosol), ni tampoco materiales explosivos en el aparato.
- Almacene el alcohol de alta graduación solamente en recipientes herméticos y en posición vertical.
- A excepción de las indicaciones del fabricante, no adoptar medidas adicionales para acelerar la descongelación.



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Riesgo de descarga eléctrica

Una incorrecta instalación o reparación puede implicar serios peligros para el usuario.

- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de conexión a la red eléctrica no quede atrapado ni se dañe.
- Para evitar peligros, desconecte el aparato inmediatamente en caso de que el cable de conexión esté dañado. Póngase en contacto con el fabricante, el Servicio de atención al cliente o con una persona con una cualificación similar para que sustituya el cable de red.
- No utilice nunca tomas de corriente múltiples ni cables de prolongación o adaptadores.
- Antes de que realice trabajos de mantenimiento o instale el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica o apague el fusible.

Antes de limpiar el electrodoméstico, pulsar el **interruptor principal para conexión/desconexión** para apagarlo. Es posible cambiar de lugar las bandejas de cristal u otras piezas de equipamiento sin peligro mientras el aparato está conectado.

- Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.
- Nunca utilice ningún tipo de limpiador de vapor para derretir la escarcha o limpiar el aparato. El vapor puede llegar a las piezas eléctricas y causar un cortocircuito.
- El aparato, cables y accesorios solamente deben ser reparados o cambiados por el fabricante o por un proveedor autorizado.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante. El fabricante garantiza que estas piezas cumplen los requisitos de seguridad.

## Peligro de lesiones

Los envases con bebidas carbonatadas pueden estallar.



## Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante

En los tubos del circuito de enfriamiento fluye una pequeña cantidad de un refrigerante ecológico, pero inflamable (R600a). Si el líquido refrigerante sale a chorro puede inflamarse o provocar lesiones en los ojos.

- No dañar los tubos.

En caso de daños en los tubos:

- Mantener las fuentes de fuego o focos de ignición alejados del aparato.
- Ventilar el lugar.
- Apagar el aparato y desenchufar.
- Llamar al Servicio de atención al cliente.



## Riesgo de incendio

Las tomas de corriente múltiples portátiles o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

- No colocar tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

## Peligro de asfixia

- En caso de disponer la unidad de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los niños.
- No dejar el embalaje o sus partes a los niños.



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Daños materiales

Para evitar daños materiales:

- No pise, ni se apoye sobre el zócalo, cajones o puertas.
- Mantenga las piezas de plástico y juntas de goma limpias de aceites y grasas.
- Tirar del enchufe - no del cable de conexión.

## Peso

El aparato es muy pesado. Realizar la instalación y el transporte del aparato siempre con un mínimo de 2 personas.  
→ "Instalar el aparato" en la página 53

## Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /  
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65  
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:



**WARNING /  
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la  
reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## **Uso previsto**

Use este aparato

- sólo para refrigerar alimentos.
- solo para uso doméstico o en el entorno del hogar.
- solo de acuerdo a estas instrucciones de uso.

Este aparato está diseñado para ser utilizado hasta una altura máxima de 2,000 metros sobre el nivel del mar.

## **Protección del medio ambiente**

### **Embalaje**

Todos los materiales son ecológicos y reciclables:

- Deseche el embalaje conforme a la normativa medioambiental.
- Pregunte a su Distribuidor o en su Administración Pública acerca de los métodos de eliminación.

### **Aparato usado**

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente, se pueden recuperar materias primas valiosas.

### **ADVERTENCIA**

**¡LOS NIÑOS SE PUEDEN ENCERRAR Y ASFIXIAR EN EL APARATO!**

Antes de eliminar el aparato usado:

- Desmontar las puertas.
- Dejar las bandejas y recipientes dentro del aparato, para dificultar que los niños se suban.
- Mantenga a los niños lejos de los aparatos usados.

### **ATENCIÓN**

**SE PUEDEN ESCAPAR REFRIGERANTES Y GASES NOCIVOS.**

No dañe las tuberías del circuito de refrigeración y aislamiento.

1. Desconecte el enchufe.
2. Corte el cable de conexión del aparato.
3. Eliminar el aparato correctamente.

## **Instalación y conexión**

### **Material entregado**

Verifique que las piezas no presentan daños ni desperfectos debidos al transporte tras desembalarlas.

Si tiene alguna queja deberá dirigirse al distribuidor en donde adquirió su electrodoméstico o a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

→ "Servicio al cliente" en la página 71

El envío consta de los siguientes elementos:

- Aparato para instalación integrada
- Equipamiento (según modelo)
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de instalación
- Cuaderno de Servicio al cliente
- Suplemento de la garantía
- Informaciones sobre el consumo de energía y los ruidos del aparato

### **Datos técnicos**

El refrigerante utilizado, la capacidad útil y otros datos técnicos se encuentran en la placa de identificación.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 56

### **Instalar el aparato**

#### **Lugar de instalación**

El peso de su aparato puede ser de hasta 500 kg, dependiendo del modelo. El piso debe ser lo suficientemente estable, no debe ceder por el peso. Si es necesario, refuerce el piso.

#### **Verificar el hueco de encastre**

El hueco debe cumplir con los siguientes criterios:

- Se deben montar escuadras antivuelco
- Profundidad del hueco mínima de 24" (610 mm), para instalación a ras 25" (635 mm)
- rectangular
- estable - las paredes laterales y el techo deben tener un espesor de al menos 5/8" (16 mm) y estar bien sujetos al suelo o la pared
- Profundidad mínima de paredes laterales acortadas 4" (100 mm)

#### **Instalación side by side**

En caso de una instalación side by side favor de tener en cuenta las prescripciones contenidas en las instrucciones de montaje.

Si es necesaria una pared de separación entre los aparatos, ésta debe ser al menos de 5/8" (16 mm) de ancho.

## Ahorrar energía

Si sigue estas instrucciones, el aparato consume menos corriente.

**Nota:** La disposición de las piezas de equipo no afectará el consumo de energía de aparato.

Instalar el aparato	
Proteger el aparato de la luz directa del sol.	Cuando la temperatura ambiente es más baja, el aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.
Coloque el aparato a la mayor distancia posible de radiadores, estufas u otras fuentes de calor: Distancia mínima de 1 1/4" (3 cm) con estufas eléctricas o de gas. Distancia mínima de 1 1/4" (30 cm) con estufas de aceite o carbón.	
Seleccione el lugar de instalación con una temperatura ambiente de aproximadamente 68 °F (20 °C).	
No cubrir u obstruir las aberturas de ventilación.	Cuando el aire caliente puede salir, el aparato enfría con menos frecuencia y por lo tanto consume menos corriente.
Ventilar diariamente la habitación.	
Usar el aparato	
Abrir la puerta del aparato solo brevemente.	El aire en el aparato no se calienta tanto. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Transporte los alimentos en una hielera y colóquelos inmediatamente en el aparato.	
Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en el aparato.	
Para utilizar el frío de los productos congelados descongele los productos congelados en el compartimento refrigerador.	
Siempre deje un poco de espacio entre los alimentos y el panel posterior.	El aire puede circular y la humedad del aire permanece constante. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Envasar herméticamente los alimentos.	
No cubrir ni obstruir las aberturas de ventilación.	El aparato consume menos corriente cuando el aire caliente puede salir.
Aspirar las aberturas de ventilación una vez al año.	

## Antes del primer uso

1. Retirar el material informativo y eliminar las cintas adhesivas, así como las láminas protectoras.
2. Limpiar el aparato.  
→ "Limpiar" en la página 67

## Conexión a la red eléctrica

### ATENCION

No conecte el aparato a enchufes de ahorro de energía electrónicos.

**Nota:** El aparato se puede conectar a convertidores conmutados por red o de onda sinusoidal.

Los convertidores conmutados por red se emplean en las instalaciones fotovoltaicas conectadas directamente a la red pública de abastecimiento de corriente eléctrica. En instalaciones aisladas deberán emplearse los convertidores de onda sinusoidal. Las instalaciones aisladas, por ejemplo en barcos o refugios de montaña, no tienen conexión directa a la red pública de corriente eléctrica.

1. Después de instalar el aparato, esperar al menos 1 hora antes de conectarlo, para evitar daños en el compresor.
2. Asegúrese de que la toma de corriente se ha instalado correctamente y cumple con los requerimientos exigidos.

#### Requisitos para las tomas de corriente

Toma de corriente de	110 V ... 120 V
Conductor de	60 Hz
protección	
Fusible	10 A ... 16 A

#### Carga simultánea máxima

Aparato	6 A
---------	-----

3. Conecte el aparato a una toma de corriente cerca del aparato.  
La toma de corriente debe estar fácilmente accesible después de la instalación del aparato. En caso de que no pueda quedar accesible, se deberá instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija de acuerdo con las normas de instalación.

### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

No utilice nunca tomas de corriente múltiples, ni cables de prolongación o adaptadores.

El aparato debe estar conectado a tierra adecuadamente.

Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.


### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Si la longitud del cable de conexión a la red eléctrica no es suficiente, no utilice nunca ni tomas de corrientes múltiples ni cables de prolongación. Contacte al Servicio de atención al cliente para mayor información.




## Familiarizándose con el aparato

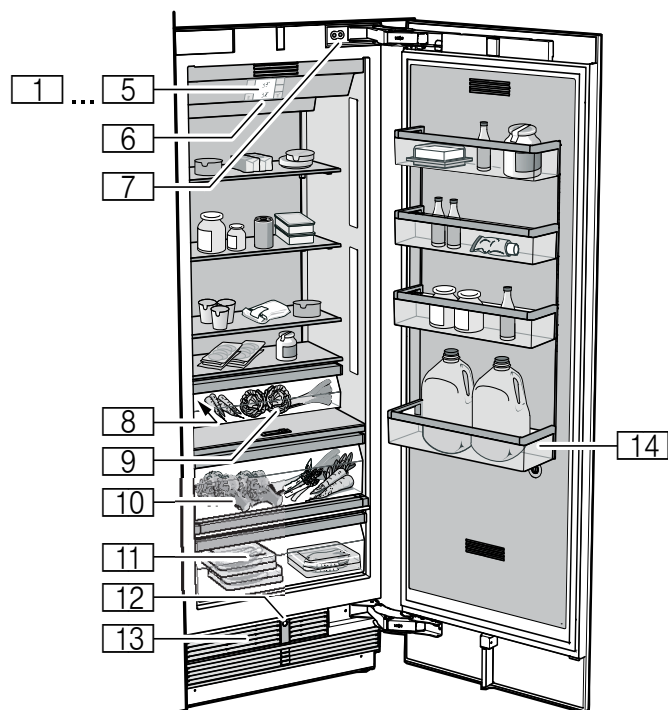

### Aparato

- |                                                           |                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 ... <input type="checkbox"/> 5 | Controles                                            |
| <input type="checkbox"/> 6                                | Interruptor principal Encendido/<br>Apagado          |
| <input type="checkbox"/> 7                                | Amortiguador de puerta                               |
| <input type="checkbox"/> 8                                | Placa de características                             |
| <input type="checkbox"/> 9                                | Contenedor para verduras                             |
| <input type="checkbox"/> 10                               | Contenedor para verduras con<br>regulador de humedad |
| <input type="checkbox"/> 11                               | Cajón fresco                                         |
| <input type="checkbox"/> 12                               | Apertura automática de puerta                        |
| <input type="checkbox"/> 13                               | Abertura de ventilación                              |
| <input type="checkbox"/> 14                               | Estante para guardar botellas<br>grandes             |

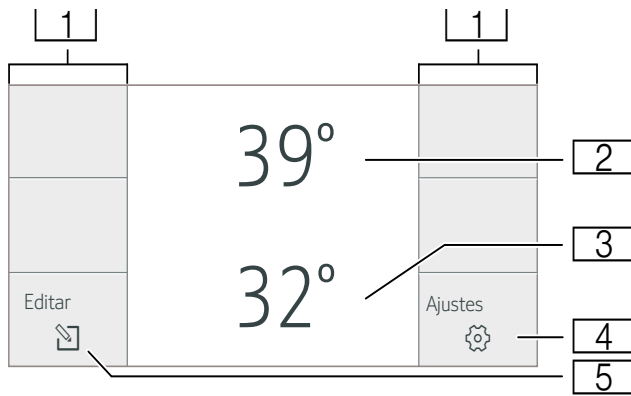**Controles**

- 1 Campos táctiles  
Bajo los campos táctiles, hay sensores. Tocar el ícono llama a la función correspondiente.
- 2 Indicación de la temperatura del compartimento refrigerador.  
Muestra la temperatura programada en °C/°F.
- 3 Indicación de la temperatura del compartimento fresco  
Muestra la temperatura programada en °C/°F.
- 4 Tecla   
Abre el menú **Ajustes**.  
→ "Menú Ajustes" en la página 57
- 5 Tecla   
Abre el menú para modificar la temperatura.

**Menú Ajustes**

Para abrir el menú pulsar la tecla .

En el menú **Ajustes** encontrará:

- Configuración de electrodoméstico
- Modo de limpieza
- Modo Eco
- Autocomprobación
- Modo Sábado (si está activado)

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 59

**Menú Configuración de electrodoméstico**

Así accede al menú Configuración de electrodoméstico:

1. Pulsar la tecla .
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Abrir el menú con la tecla .

En el menú **Configuración de electrodoméstico** encontrará los siguientes submenús y posibilidades de ajuste:

- Brillo
- Sonido pulsación tecla
- Volumen de tecla
- Vol. sonido de señal
- Bloq. auto. limpieza
- Apertura automática de la puerta
- Modo Teatro
- Unidad de temperatura
- Red doméstica
- Idioma
- Ajustes de fábrica
- Modo Demo
- Modo Sabbat

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 59


## Equipamiento

(no disponible en todos los modelos)

### Estantes

Puede sacar los estantes y variar su altura:

1. Levantar el estante y sacarlo.

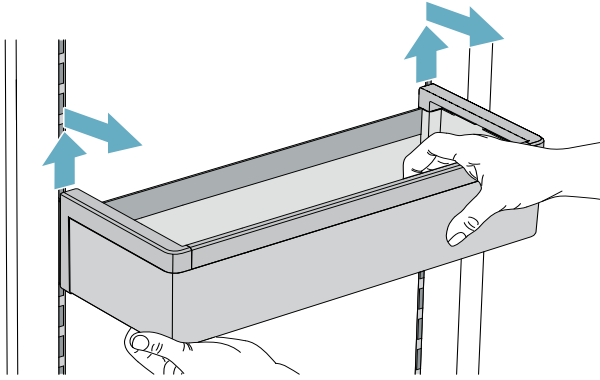


2. Al colocarlo, inserte los ganchos en la parte posterior del estante a la misma altura, de modo que el estante quede recto.

**Nota:** Coloque el estante con cuidado, para no rayar en el aparato.

### Bandeja

Puede sacar y variar la bandeja:

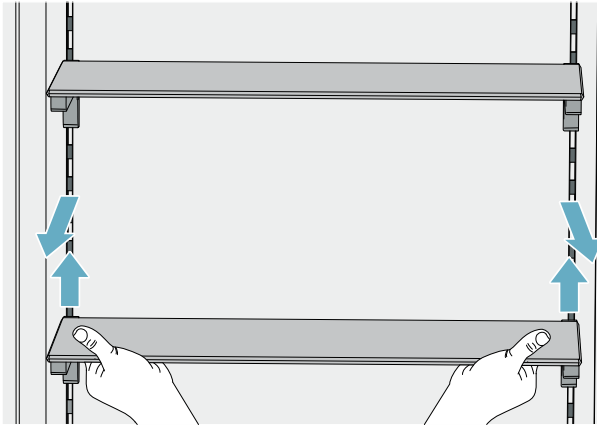


1. Levantar la bandeja y sacarla.
2. Al colocarla, inserte los ganchos en la parte posterior de la bandeja a la misma altura, de modo que la bandeja quede recta.

**Nota:** Coloque la bandeja con cuidado, para no rayar en el aparato.

### recipientes


Para retirar el recipiente:

- Presione el recipiente hacia atrás,
- Levante el recipiente por detrás y extráigalo.

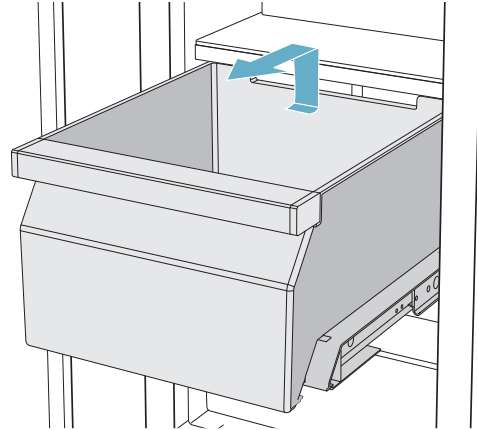

Para colocar el recipiente:

- Extraiga completamente los carriles telescópicos.
- Coloque el recipiente en los carriles telescópicos y empújelo en el aparato hasta que encastre.

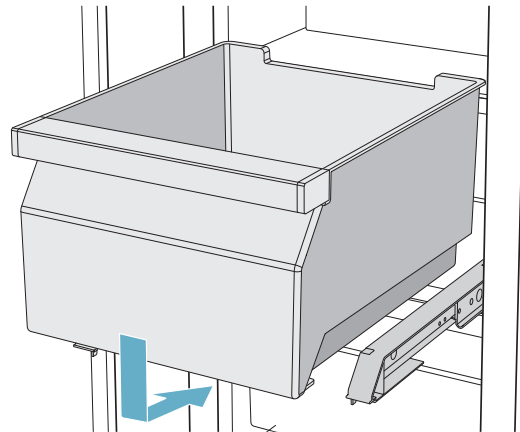



# Manejo del electrodoméstico

## Encender el aparato

1. **Pulse el interruptor principal de encendido/apagado.**  
El aparato comienza a enfriar, y la iluminación se enciende cuando la puerta está abierta.
2. Ajustar la temperatura deseada.  
→ "Ajustar la temperatura" en la página 59

## Advertencias relativas al funcionamiento del aparato

- Después de encender el aparato pueden pasar varias horas hasta que se alcance la temperatura seleccionada. No introducir alimentos en el aparato antes de alcanzar las temperaturas seleccionadas.
- Los lados frontales del compartimento se calientan en parte ligeramente. Esto evita la condensación en la zona de la junta de la puerta.

## Apagar y cerrar el aparato

### Apagar el aparato

- Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado.**  
El aparato deja de enfriar.

### Desconectar el aparato

Cuando no utilice el aparato por un período prolongado:

1. Sacar los alimentos.
2. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado.**  
El aparato deja de enfriar.
3. Desconectar el enchufe o apagar el fusible.
4. Dejar el aparato abierto.

## Seleccionar el idioma

1. Pulse la tecla para abrir el menú **Ajustes**.
  2. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
  3. Pulse la tecla .
  4. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Idioma**.
  5. Pulse la tecla .
  6. Con las teclas , desplazarse al idioma deseado.
  7. Pulse la tecla .
- La pantalla se reinicia, aparece la pantalla de inicio.

## Ajustar de la unidad de temperatura

Puede elegir entre la unidad °C y °F.

1° significa 1 °F  
1°C significa 1 °C

1. Pulsar la tecla para abrir el menú **Ajustes**.
  2. Con la tecla desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
  3. Pulsar la tecla .
  4. Con la tecla desplazarse a la opción de menú **Unidad de temperatura**.
  5. Pulsar la tecla .
  6. Con las teclas desplazarse a la unidad deseada.
  7. Pulsar la tecla .
- La unidad se cambiará.
8. Pulsar la tecla para salir del menú.

## Ajustar la temperatura

### Temperatura recomendada

Compartimento refrigerador: +4 °C / +39 °F  
Compartimento fresco: +1 °C / +34 °F

### Compartimento refrigerador

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Seleccionar el compartimento deseado con la tecla .
3. Pulsar la tecla +/- repetidas veces hasta que la indicación muestre la temperatura deseada.
4. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.

### Cajón fresco

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Seleccionar el compartimento deseado con la tecla .
3. Pulsar la tecla +/- repetidas veces hasta que la indicación muestre la temperatura deseada.
4. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.

## Super frío

Mediante esta función se enfría el compartimento refrigerador hasta alcanzar la temperatura más baja posible.





Conectar la función de super frío, p. ej.:

- Antes de introducir grandes cantidades de alimentos.
- Para enfriar bebidas rápidamente.





**Nota:** Si está activada la función de super frío, el nivel sonoro del aparato puede aumentar.

Después de aproximadamente 6 horas, el aparato vuelve a funcionamiento normal.

Activar la función super frío:

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Pulsar la tecla . Si la función super frío está activada, el símbolo  se ilumina en la pantalla.
3. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.



Apagar la función super frío:

1. Para abrir el menú de ajuste de temperatura, pulsar la tecla .
2. Pulsar la tecla . Si la función super frío está desconectada, el símbolo  se apaga en la pantalla.
3. Confirmar la selección con la tecla . En caso de que no se pulse la tecla, el aparato guarda el ajuste y después de algunos segundos regresa automáticamente a la pantalla principal.


## Bloqueo de limpieza

Con esta función apaga la función táctil de los controles durante 10 segundos. Durante este tiempo, puede limpiar la pantalla.

→ "Limpiar la pantalla" en la página 67



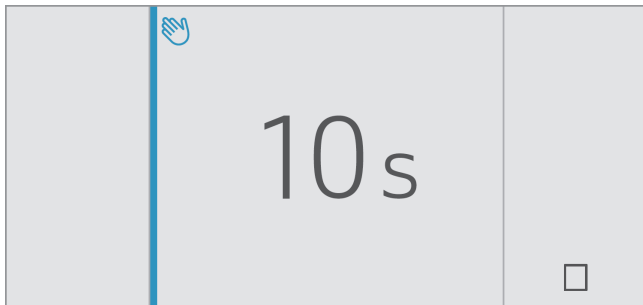


1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla .

El mensaje de limpieza aparece y empieza la cuenta atrás.



## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .




## Modo Eco

Con el Modo Eco se conmuta el aparato al funcionamiento de ahorro de energía.

### El aparato ajusta automáticamente las siguientes temperaturas:

- Compartimento frigorífico: +43 °F (6 °C)
- Compartimento fresco: +35 °F (2 °C)

### Modo Eco encender o apagar

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Modo Eco**.
3. Pulsar la tecla .

La temperatura se cambia, el display muestra la nueva temperatura. Al apagar el modo Eco se ajustará la temperatura recomendada.








**Nota:** Usted puede activar o desactivar el Modo Eco, ajustando la temperatura con las teclas +/-.

## Autocomprobación

Con esta función inicia el análisis de errores de su dispositivo.









→ "Autopueba del aparato" en la página 71

## Ajustar el brillo del panel de control

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Para abrir la opción del menú **Luminosidad**, pulsar la tecla .
5. Con las teclas  ajustar el brillo deseado.
6. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.









## Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas

Usted puede apagar y volver a encender los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Sonido pulsación tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas  seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.









## Ajustar el volumen de las teclas

Usted puede ajustar el volumen de los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Volumen de tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas  seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Ajustar el volumen del tono de la señal

Usted puede ajustar el volumen de los tonos de la señal, que se producen por ejemplo, por las alarmas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Volumen Volumen sonido de señal**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas  seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

## Apertura automática de puerta

La apertura automática de la puerta le ayuda a abrir la puerta.

En cuanto activa la función, la apertura automática de la puerta se despliega y le ayuda a abrir la puerta.






## ATENCION

El cierre prematuro repetido de la puerta conduce al desgaste o falla de la apertura automática de la puerta.

No cierre la puerta mientras la apertura automática de la puerta todavía está desplegada.

No obstante, si cerró la puerta, déjela cerrada por 5 minutos. La apertura automática de la puerta se realinea nuevamente.


### Abir la opción de menú Apertura autom. puerta:

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú principal.
2. Con la tecla  desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir el menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

### Encender el sistema Push to open

En una situación de instalación sin asas se puede elegir el sistema Push to open. Con ello, su aparato entreabre la puerta cuando esta se presiona levemente.


**Nota:** Tenga en cuenta que la apertura automática de puerta se desactiva al encenderse el Modo Sabbath.

1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
2. Seleccionar la opción de menú **Sistema Push to open**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Seleccionar **Potenciar energía**. Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de la puerta.
5. Seleccionar **Duración de apertura**. Aquí se puede establecer cuánto tiempo permanecerá la puerta un poco abierta antes de cerrarse automáticamente.

**Nota:** Si la puerta permanece entreabierta, el aparato comprueba una vez por segundo si la puerta está todavía abierta. Después de transcurrida la duración de apertura ajustada, el aparato cierra la puerta automáticamente.

### Encender el sistema Pull to open

En una situación de instalación con asas, se puede elegir el sistema Pull to open. Con ello, su aparato le ayuda a abrir la puerta en cuando tira del asa.

1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
2. Seleccionar la opción de menú **Sistema Pull to open**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Seleccionar **Potenciar energía**. Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de la puerta.

### Desactivar la apertura automática de la puerta







1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
2. Seleccionar la opción de menú **Desactiv..**










## Modo Teatro

Con el Modo Teatro encendido, la iluminación se va aclarando lentamente al abrir el aparato y se oscurece lentamente al cerrar el aparato.

### Activar o desactivar el Modo Teatro

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción del menú **Modo Teatro**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Encendido** o **Apagado**.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.










## Restablecer el ajuste de fábrica

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Ajustes de fábrica**.
5. Pulsar la tecla .  
Suena una señal y aparece un mensaje para confirmar el reinicio.
6. Pulsar la tecla .  
Todos los ajustes se restablecen a los ajustes de fábrica.
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Encender o apagar el Modo Demo

La función de refrigeración del aparato se apaga. Todas las demás funciones se pueden utilizar.

**Nota:** En el Modo Demo no almacenar alimentos, el aparato permanecerá a temperatura ambiente.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Modo Demo**.
5. Pulsar la tecla .
6. Con las teclas   seleccionar el ajuste **Encendido** o **Apagado**.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Modo Sabbat

Con este modo se desconectan todas las funciones que no son necesarias para que también pueda usar el aparato en Sabbat.









El aparato detiene lo siguiente:

- Máquina de hielo
- Señales acústicas
- Iluminación interior
- Mensajes que aparecen en pantalla
- Se reduce la luz de fondo de la pantalla

### Activar o desactivar el Modo Sabbat




#### Mostrar el Modo Sabbat en el menú Ajustes

Para poder utilizar el Modo Sabbat, primero necesita visualizar la función en el **Menú Ajustes**:


1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Modo Sabbat**. Pulsar la tecla .
5. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Disponible**. Confirmar con la tecla .
6. Pulsar la tecla  para salir del menú.

La función se añade al menú **Ajustes**.

#### Activar el Modo Sabbat

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla  para abrir la vista **Duración Modo Sabbat**.
3. Seleccione uno de los ajustes preestablecidos o modifique la duración con las teclas +/-.
4. Para iniciar pulsar la tecla .  
El aparato apaga todas las funciones mencionadas.

#### Apagar el Modo Sabbat

- Después de concluido el tiempo programado, el aparato vuelve al funcionamiento normal.
- Para terminar el Modo Sabbat antes de que concluya la hora programada, pulsar la tecla .

## Red de internet doméstica

Con esta función usted puede establecer una conexión entre el aparato para refrigeración y su dispositivo móvil.

→ "Home Connect" en la página 63

## Alarma

### Alarma de la puerta

Si la puerta del aparato permanece abierta durante un tiempo prolongado, se activa la alarma de la puerta (sonido constante).

- Cerrar la puerta.  
La señal acústica se desactiva.



## Home Connect

Este aparato funciona con Wi-Fi y puede controlarse de forma remota a través de un dispositivo móvil.

**Nota:** Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

El aparato funciona, en los siguientes casos, como un aparato para refrigeración sin conexión a la red doméstica y se puede seguir manejando manualmente a través de los mandos:

- El aparato no está conectado a una red doméstica.
- El servicio Home Connect no se ofrece en el país en el que está instalado el aparato. Encontrará una lista de los países en los que se ofrece Home Connect en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Nota:** Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual. Asegúrese de respetarlas también cuando utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect desde fuera de casa.

→ "Indicaciones de seguridad importantes" en la página 50

Tenga en cuenta también las instrucciones de la aplicación Home Connect.

### Configurar la red de internet doméstica

#### Notas

- Después de conectar el aparato, espere al menos 2 minutos antes de configurar Home Connect. Solo entonces concluye la inicialización interna del aparato.
- Tenga en cuenta la hoja adjunta de Home Connect que acompaña al aparato o que está disponible para su descarga en [www.thermador.com](http://www.thermador.com) en la sección de las instrucciones. Para ello, introduzca el número de producto (E-Nr.) de su aparato en el cuadro de búsqueda.

Para conectar su aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) son necesarios 3 pasos básicos.






1. Instalar la aplicación.
2. Conectar el refrigerador a la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
3. Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect.

Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando. En los siguientes capítulos encontrará mayor información.

En el menú **Red doméstica** encuentra los siguientes submenús:

- Conexión
- Conectar con la aplicación
- Actualización de software
- Borrar los ajustes de red


### Abrir el menú Red doméstica

1. Para abrir el menú **Ajustes** pulsar la tecla .
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Red doméstica**.
5. Pulsar la tecla .

**Nota:** Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.

### Configuración de la conexión con la red doméstica

Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.

1. Instalar la aplicación **Home Connect** en su dispositivo móvil.
2. En el aparato para refrigeración abrir el menú **Red doméstica**.
3. Abrir la aplicación en el dispositivo móvil.
4. Iniciar sesión en la aplicación o registrarse si todavía no se ha creado un acceso.
5. Comprobar en el router de la red doméstica si existe una función WPS para la conexión automática.
6. Si dicha función está disponible, iniciar la conexión automática a la red con la tecla  y seguir las instrucciones del panel de mando. Siga las instrucciones del panel de mando.
7. Iniciar la conexión manual a la red cuando la función mencionada no esté disponible o no esté seguro de ello, o cuando haya fallado la conexión automática a la red. El aparato para refrigeración genera temporalmente una red propia a la que se conecta el dispositivo móvil.
8. Iniciar la conexión manual a la red en la aplicación del dispositivo móvil.

Tan pronto como el aparato para refrigeración esté conectado al dispositivo móvil, se establecerá una conexión entre el aparato para refrigeración y la red doméstica (Wi-Fi).

**Nota:** Si no es posible establecer la conexión, compruebe si hay suficiente recepción.  
→ "Comprobar la intensidad de la señal" en la página 63

### Comprobar la intensidad de la señal


La intensidad de la señal se muestra en la ventana inicial del menú **Red doméstica**. El valor de intensidad de la señal debería ser del 50 % como mínimo. Si la intensidad de la señal es demasiado baja, se puede interrumpir la conexión.

### Mejorar la intensidad de señal

- Coloque el router más cerca del aparato para refrigeración.
- Asegúrese de que la conexión no está interrumpida por paredes de apantallamiento.
- Instale un repetidor para intensificar la señal.

## Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect

Con este menú usted puede conectar su refrigerador con otros dispositivos móviles.



1. Instalar la aplicación **Home Connect** en el dispositivo móvil y registrarse o iniciar sesión.
2. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
3. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Conectar con la aplicación**.
4. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .
5. Confirme el mensaje para mostrar el refrigerador en la aplicación.
6. Abrir la aplicación y esperar hasta que se muestre el refrigerador.  
Con **Añadir** confirmar la conexión entre la aplicación y el refrigerador.  
Si el refrigerador no se muestra automáticamente, hacer clic en la aplicación en **Añadir aparato** y seguir las instrucciones. En cuanto se muestre el refrigerador, añadirlo con +.
7. Seguir las instrucciones de la aplicación hasta que el proceso haya finalizado.


## Instalar la actualización de software de Home Connect

El refrigerador comprueba en intervalos regulares si existen actualizaciones para el software de Home Connect.


La tecla **Información** ⓘ solo es visible cuando hay una actualización disponible.

Instalar actualización:

1. Pulsar la tecla ⓘ.  
Se abre una ventana de notificación con los pasos necesarios para la instalación del nuevo software.
2. Pulsar la tecla  para cerrar la nota.
3. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Actualización de software**.
5. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .

**Nota:** La tecla  solo es visible cuando hay una actualización disponible.


Se instalará el nuevo software.

6. En cuanto finalice la instalación aparece una nota.
7. Pulsar la tecla  para cerrar la nota.

## Acceso del servicio al cliente

Cuando se ponga en contacto con el servicio al cliente, este podrá acceder a su aparato y registrar su estado con su previo consentimiento. Para ello, el aparato debe estar conectado a la red doméstica.


Puede encontrar más información sobre el acceso de servicio al cliente y la disponibilidad del mismo en su país en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), en la sección Ayuda y asistencia.

1. Contactar al servicio al cliente.  
→ "Servicio al cliente" en la página 71
2. Confirmar en la aplicación el inicio del acceso de servicio al cliente.  
Durante el acceso de servicio al cliente aparece el símbolo  en el panel de mando.
3. En cuanto el servicio al cliente haya reunido la información necesaria, se desconectará de su aparato.

**Nota:** Usted puede interrumpir el diagnóstico remoto antes de tiempo desconectando el acceso de servicio al cliente en la aplicación Home Connect.

## Borrar los ajustes de red



Si al intentar establecer la conexión se produce un problema o si desea registrar el aparato en otra red doméstica WLAN (Wi-Fi), los ajustes de Home Connect pueden restablecerse.

1. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
2. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Borrar los ajustes de red**.
3. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .
4. Confirme el mensaje para borrar los ajustes de red.

Para volver a conectar el aparato con la red doméstica WLAN (Wi-Fi), ejecute de nuevo la configuración inicial.

→ "Configuración de la conexión con la red doméstica" en la página 63

## Activar o desactivar la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi)

1. En el aparato para refrigeración abrir el menú **Red doméstica** öffnen.  
→ "Abrir el menú Red doméstica" en la página 63  
**Nota:** Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.
2. Para abrir la opción de menú **Conexión**, pulsar la tecla .
3. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
4. Para seleccionar el ajuste pulsar la tecla .

**Nota:** Si desactiva la conexión Home Connect, ya no podrá manejar su aparato a través del dispositivo móvil.

## Indicaciones sobre protección de datos

Al conectar por primera vez su aparato Home Connect a una red doméstica asociada a internet WLAN (Wi-Fi), el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación unívoca del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y hardware del electrodoméstico.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar las funciones Home Connect.

**Nota:** Tenga en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

## Compartimento refrigerador

El compartimento refrigerador es el lugar ideal para guardar carne, embutido, pescado, productos lácteos, huevos y platos cocinados, así como productos de panadería.

La temperatura se puede ajustar desde 36 °F (2 °C) hasta 46 °F (8 °C).

Con la conservación en frío también puede conservar a corto y medio plazo alimentos perecederos. Cuanto más baja sea la temperatura elegida, más lentamente se desarrollarán los procesos enzimáticos, químicos y de deterioro de los alimentos causados por microorganismos. Una temperatura de +39 °F (+4 °C) o más baja garantiza la frescura y conservación óptimas de los alimentos guardados.

## Puntos a observar al guardar los alimentos

**Nota:** Evite el contacto entre los alimentos y el panel posterior.

De lo contrario la libre circulación del aire quedará afectada y los alimentos o envases podrían quedar adheridos al panel posterior.

- Guarde alimentos frescos y en perfectas condiciones.  
De este modo conservarán su calidad y frescura durante más tiempo.
- En el caso de productos precocinados o alimentos envasados deberán observarse las fechas de caducidad o de consumo señaladas por el fabricante.
- Para conservar el aroma, color y frescura, guarde los alimentos bien envueltos o cubiertos.  
De esta manera se evita la mezcla de olores y sabores, así como la descoloración de las piezas de plástico.
- Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta una temperatura ambiente antes de introducirlos en el aparato.

## Prestar atención a las diferentes zonas de frío del compartimento refrigerador

En función de la circulación del aire en el interior del compartimento refrigerador, se crean diferentes zonas de frío.

### La zona más fría

La zona más fría se encuentra en la parte interior del panel posterior y en el compartimento fresco.

**Nota:** Guarde los alimentos más delicados (por ejemplo, pescado, embutidos, carne) en la zona más fría.

### La zona menos fría

La zona menos fría se encuentra en la parte superior de la cara interior de la puerta.

**Nota:** Guarde en la zona menos fría, por ejemplo, el queso curado y la mantequilla. De esta manera el queso conservará su aroma y la mantequilla se podrá untar en el pan fácilmente.

## Contenedor para verduras

El contenedor para verduras es el lugar ideal para guardar frutas y verduras frescas. Gracias a la elevada humedad del aire, las verduras de hojas permanecen frescas durante más tiempo. Las demás frutas y verduras deberán guardarse en un entorno con menor humedad del aire.

### Notas

- Las frutas (por ejemplo, piñas, plátanos, papayas y cítricos) y las verduras (berenjenas, pepinos, calabacines, pimientos, tomates y patatas) sensibles al frío deberán guardarse, a fin de conservar óptimamente su calidad y sabor, fuera del aparato a una temperatura de aprox. +8 °C / 36 °F ... +12 °C/+46°F.
- Dependiendo de la cantidad y el tipo de productos almacenados, se puede formar agua de condensación en el contenedor para verduras. Eliminar el agua de condensación con un paño seco.

## Contenedor para verduras con regulador de humedad

El contenedor para verduras es el lugar ideal para guardar frutas y verduras frescas. En el contenedor para verduras, la humedad del aire se puede ajustar a través de un mando regulador y un cierre especial. De esta manera se pueden guardar la fruta y verdura hasta dos veces más tiempo que en caso de almacenamiento convencional.

La humedad del aire en el contenedor para verduras se puede ajustar de acuerdo con el tipo y la cantidad de mercancía que se vaya a almacenar:

- preferentemente para guardar fruta, así como en caso de existir una gran cantidad de alimentos frescos – ajustar un menor nivel de humedad con la posición del regulador FRUIT
- preferentemente para guardar verdura, así como en caso de carga mixta o existir una pequeña cantidad de alimentos frescos – ajustar un mayor nivel de humedad con la posición del regulador VEGETABLES

### Notas

- Guarde las frutas sensibles al frío (p. ej. piñas, plátanos, papayas y cítricos) y las verduras (p. ej. berenjenas, pepinos, calabacines, pimientos, tomates y papas) fuera del aparato a una temperatura de aprox. +46 °F (+8 °C) ... +54 °F (+12 °C) a fin de conservar óptimamente su calidad y sabor.
- Dependiendo de la cantidad y el tipo de productos almacenados, se puede formar agua de condensación en el contenedor para verduras. Retire el agua de la condensación con un paño seco y ajuste la humedad del aire en el contenedor para verduras a través del regulador de humedad.

## Cajón fresco

Las condiciones de almacenamiento reinantes en el cajón fresco son ideales para guardar pescado, carne y embutido.

## Limpiar

### ATENCION

EVITAR DAÑOS AL APARATO Y PIEZAS DEL EQUIPAMIENTO.

- No utilizar detergentes y disolventes que contengan arena, cloro o ácidos.
- No emplear esponjas abrasivas. En las superficies metálicas podría producirse corrosión.
- No limpiar nunca las bandejas y recipientes en el lavavajillas. Las piezas pueden deformarse.

### Limpiar la pantalla

Debido al cambio de temperaturas y de la humedad del aire podrían empañarse los controles.

Para la limpieza, active el bloqueo para limpieza.

→ "Bloqueo de limpieza" en la página 60

Para la limpieza utilice un paño de microfibra limpio.

### Limpiar el interior del aparato

Proceder como se indica a continuación:

1. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado**.
2. Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar frío. Cuando estén disponibles: Coloque los acumuladores de frío sobre los alimentos.
3. Limpie el aparato con un paño suave, agua templada y un poco de jabón líquido de pH neutro.

### ATENCION

El agua de lavado no debe entrar en la iluminación o por el agujero de drenaje a la zona de evaporación.

4. Limpie la junta de la puerta con agua limpia y séquela bien.
5. Vuelva a encender el aparato e introduzca los alimentos.

### Limpiar los accesorios

Para la limpieza, extraer los elementos variables del aparato.

→ "Equipamiento" en la página 58

### Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable

Para la conservación y limpieza de las superficies de acero inoxidable sólo utilice productos de limpieza apropiados para acero inoxidable y un paño de limpieza para acero inoxidable.

Puede adquirir un paño de limpieza apropiado para acero inoxidable a través del servicio posventa.

La conservación de la superficie de acero inoxidable debe realizarse en dirección de la estructura a fin de evitar arañazos visibles.

## Olores


En caso de detectar olores desagradables:

1. Desconectar el enchufe o apagar el fusible.
2. Retirar todos los alimentos del aparato.
3. Limpiar el interior del aparato.  
→ "Limpiar" en la página 67
4. Limpiar todos los embalajes.
5. Envasar herméticamente los alimentos de olor fuerte para evitar la formación de olores.
6. Encender el aparato de nuevo.
7. Acomodar los alimentos.
8. Verificar después de 24 horas si hay olores de nuevo.
9. Sustituir el filtro desodorizante.  
→ "Sustituir el filtro desodorizante" en la página 68


### Sustituir el filtro desodorizante

Los filtros de repuesto se pueden adquirir en el Servicio Postventa Oficial.


1. Abrir el soporte del filtro con un destornillador de ranura.

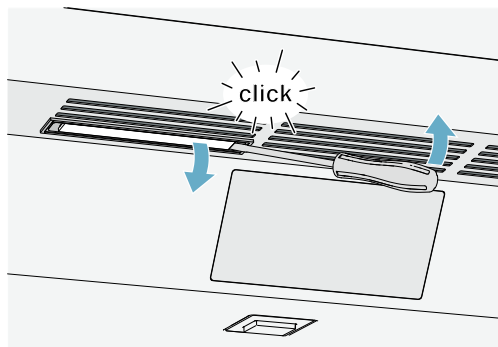

2. Retirar el filtro desodorizante agotado y sustituirlo por uno nuevo.

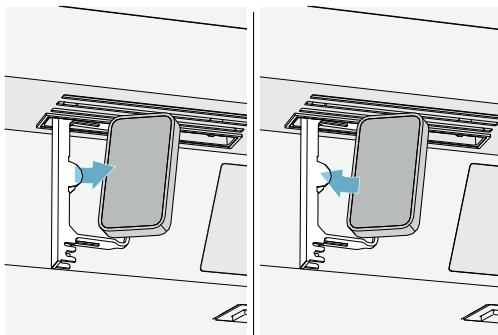

3. Cerrar el soporte del filtro.

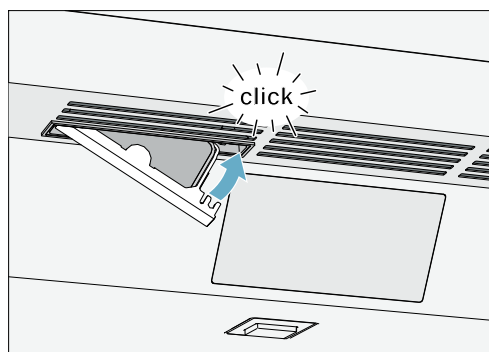

## Ruidos

### Ruidos normales

**Zumbido:** Un motor está en marcha, por ejemplo, unidad de refrigeración, ventilador.

**Burbujear, zumar o borbotear:** el refrigerante fluye a través de los tubos.

**Cliquear:** motor, interruptor o válvulas de solenoide, un interruptor de encendido o apagado.

**Crujir:** Se está realizando la descongelación automática.

### Evitar ruidos

**El aparato está desnivelado:** Nivelar el aparato con ayuda de un nivel de burbuja. Calzar el aparato en caso necesario.

**Los recipientes, bandejas o estantes vibran o están atascados:** Verificar los elementos desmontables y, en caso necesario, colocarlos nuevamente.

## Iluminación

Su aparato está equipado con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

Sólo el Servicio al cliente o el personal autorizado puede reparar la iluminación.



## ¿Qué hacer en caso de avería?

Antes de llamar al Servicio al cliente, intente solucionar el problema, utilizando esta tabla.

### Aparato

<b>La temperatura difiere considerablemente del valor ajustado.</b>	
	<p>Apagar el aparato durante 5 minutos.                      → "Apagar y cerrar el aparato" en la página 59</p> <p>Si la temperatura es demasiado alta, vuelva a comprobarla después de unas pocas horas.</p> <p>Si la temperatura es demasiado baja, vuelva a comprobarla al día siguiente.</p>
<b>No se ilumina ninguna indicación.</b>	
El enchufe no está correctamente insertado.	Conectar el enchufe.
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.
<b>El refrigerador se enciende con más frecuencia y durante más tiempo.</b>	
El aparato se ha abierto con demasiada frecuencia.	No abrir la puerta del aparato innecesariamente.
Las rejillas de ventilación están cubiertas.	Eliminar la causa de la obstrucción.
Se colocaron grandes cantidades de alimentos frescos en el interior.	Activar con suficiente tiempo de antelación la función super frío.
<b>El aparato no enfría, se iluminan la pantalla y la iluminación.</b>	
El Modo Demo está activado.	<p>Desactive el Modo Demo.                      → "Encender o apagar el Modo Demo" en la página 62</p>
<b>La puerta no se abre al presionarla.</b>	
Un modo especial ha desconectado la apertura automática de la puerta.	<p>En ese caso, tire desde abajo por debajo de la placa del mueble para abrir la puerta o desconecte el modo especial.                      → "Activar o desactivar el Modo Sábado" en la página 62</p>
El sistema jalar-para-abrir está conectado.	<p>Cambie el aparato al sistema empujar-para-abrir.                      → "Apertura automática de puerta" en la página 61</p>
La potencia necesaria de desbloqueo está ajustada a una fuerza excesiva.	<p>Seleccione un ajuste más bajo para la potencia necesaria de desbloqueo.                      → "Apertura automática de puerta" en la página 61</p>
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.

## Servicio al cliente

En caso de no poder reparar la avería, póngase en contacto con el Servicio al cliente. Siempre encontramos una solución adecuada, y también evitamos visitas innecesarias de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros de servicio más cercanos se pueden encontrar aquí o en el directorio adjunto de servicios al cliente.


Al llamar por favor indique el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de su unidad, que se encuentran en la placa de características del aparato.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 56

**Confíe en la experiencia del fabricante.** De este modo, estará seguro de que la reparación es realizada por personal técnico especializado, que además, dispone de las piezas de repuesto originales para su electrodoméstico.

### Autoprueba del aparato

Su aparato dispone de un programa automático de autoprueba que le indica las fallas, que su Servicio al cliente puede solucionar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla **>** desplazarse a la opción de menú **Autocomprobación**.
3. Iniciar la autocomprobación con la tecla .
4. Si existen errores, se mostrarán. En ese caso, siga las instrucciones.
5. El aparato se reinicia.
6. Durante 10 segundos aparece el mensaje de que la autocomprobación se ha completado.

Después de finalizar la autocomprobación, el aparato vuelve al modo de funcionamiento normal.

### Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

Los datos de contacto de todos los países los encontrará en el directorio adjunto de Servicio al cliente.

EE.UU.	1-800-735-4328	Llamada gratis en los EE.UU.
CA	1-800-735-4328	

8001161976  
en-us, fr-ca, es-mx (0010)



**Thermador**<sup>®</sup>  
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614 • 1-800-735-4328  
[www.thermador.com](http://www.thermador.com) • © 2020 BSH Home Appliances Corporation

USE & CARE GUIDE

GUIDE

D'UTILISATION  
ET D'ENTRETIEN

MANUAL DE USO  
Y CUIDADO

Model/Modele/Modelo

T18ID905RP

T18ID905LP

T24ID905RP

T24ID905LP














Freezer




Congélateur

Congelador

***Thermador***<sup>®</sup>

# en Table of contents

 <b>Important safety instructions</b> .....	<b>4</b>	Setting the key volume .....	16
Definitions .....	4	Setting the signal tone volume .....	16
About these instructions .....	4	Automatic clean lock .....	16
Introduction .....	4	Automatic door opening .....	16
Restriction of user group .....	4	Switching the water filter counter on and off .....	17
Risk of explosion .....	4	Dispenser light .....	17
Risk of electric shock .....	5	Motion sensor .....	17
Risk of cold burns .....	5	Theater mode .....	17
Risk of injury .....	5	Resetting to the factory settings .....	17
Fire hazard/Danger due to refrigerants .....	5	Switching demo mode on or off .....	17
Risk of fire .....	6	Sabbath mode .....	18
Risk of suffocation .....	6	 <b>Alarm</b> .....	<b>18</b>
Damage .....	6	Door alarm .....	18
Weight .....	6	Temperature alarm .....	18
State of California Proposition 65 Warnings .....	6	 <b>Home Connect</b> .....	<b>19</b>
 <b>Intended use</b> .....	<b>7</b>	Setting up a home network .....	19
 <b>Environmental protection</b> .....	<b>7</b>	Connecting the refrigerator to the Home Connect app .....	19
Packaging .....	7	Installing updates for the Home Connect software .....	20
Old appliances .....	7	Customer Service access .....	20
 <b>Installation and connection</b> .....	<b>7</b>	Deleting network settings .....	20
Contents of package .....	7	Switch on or off the connection to the home WLAN network (Wi-Fi) .....	20
Technical data .....	7	Information on data protection .....	20
Installing the appliance .....	7	 <b>Freezer compartment</b> .....	<b>21</b>
Check built-in cut-out .....	7	Fully utilizing the freezer volume .....	21
Side-by-side installation .....	7	Purchasing frozen food .....	21
Saving energy .....	8	When loading products .....	21
Before using for the first time .....	9	Freezing fresh food .....	21
Water connection .....	9	Thawing frozen food .....	22
Electrical connection .....	9	 <b>Ice and water dispenser</b> .....	<b>23</b>
 <b>Getting to know your appliance</b> .....	<b>10</b>	Before using the appliance for the first time .....	23
Appliance .....	10	Observing drinking water quality .....	23
Operating controls .....	10	Information on operation of the ice maker .....	23
Ice and water dispenser .....	11	Dispensing ice and water .....	23
Equipment .....	12	 <b>Defrosting</b> .....	<b>23</b>
 <b>Operating the appliance</b> .....	<b>14</b>	Freezer compartment .....	23
Switching the appliance on .....	14	 <b>Cleaning</b> .....	<b>24</b>
Switching off and disconnecting the appliance .....	14	Care instructions for stainless steel surfaces .....	24
Setting the language .....	14	Cleaning the display .....	24
Setting the temperature unit .....	14	Cleaning the equipment .....	24
Setting the temperature .....	14	 <b>Noises</b> .....	<b>25</b>
Super freezing .....	14	Normal noises .....	25
Clean lock .....	15	Preventing noises .....	25
Switching ice cube production on or off .....	15		
Reset water filter counter .....	15		
Eco mode .....	15		
Self-test .....	15		
Setting the brightness of the control panel .....	15		
Switching key press sound on or off .....	16		

	<b>Lighting</b> .....	<b>25</b>
	<b>Faults – what to do?</b> .....	<b>26</b>
	Appliance .....	26
	Dispenser .....	27
	<b>Customer service</b> .....	<b>28</b>
	Appliance self-test .....	28
	Repair order and advice on faults .....	28



# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

## Definitions

---

### **WARNING**

Non-observance of this warning could result in death or serious injuries.

---

---

### **CAUTION**

Non-observance of this warning could result in slight or moderately serious injuries.

---

**NOTICE:** Non-observance of this information could damage the appliance.

---

**Note:** This indicates important information and/or tips.

## About these instructions

- Read and follow the operating and installation instructions. They contain important information on how to install, use and maintain the appliance.
- The manufacturer is not liable if you disregard the instructions and warnings in the operating and installation instructions.
- Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

## Introduction

- This appliance complies with the relevant safety regulations for electrical appliances.
- The refrigeration circuit has been checked for leaks.

## Restriction of user group

- Avoid placing children and vulnerable persons at risk.
- This appliance may be used by children and persons who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## Risk of explosion

- If the appliance's ventilation openings are sealed, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.  
Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
- Never use electric devices inside the appliance (e.g. heaters or electric ice makers).
- Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.
- Only store high-proof alcohol tightly closed and upright.
- Do not use additional means to accelerate the defrosting process other than those recommended by the manufacturer.

# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!

## Risk of electric shock

Improper installations or repairs may put the user at considerable risk.

- When installing the appliance, make sure that the power cord does not get jammed or damaged.
- In order to avoid danger, if the power cord is damaged, disconnect the appliance from the power source immediately. Have the power cord replaced by the manufacturer, customer service or a similarly qualified person.
- Do not use multiple outlets, extension cords, or adapters.
- Before servicing the appliance or carrying out installation work, disconnect the appliance from the power source or switch off the fuse.  
Before cleaning the appliance, press the **main On/Off switch** to switch the appliance off.  
Glass shelves and other fittings can be moved without any risk while the appliance is switched on.
- Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).
- Never defrost or clean the appliance using a steam cleaner. The steam may penetrate electrical parts and cause a short circuit.
- The appliance, cord and accessories should only be repaired or replaced by the manufacturer or an authorized service provider.
- Only use original parts supplied by the manufacturer.  
These parts come with a warranty from the manufacturer that they satisfy the safety requirements.

## Risk of cold burns

- Never put frozen food straight from the freezer compartment into your mouth.
- Avoid prolonged skin contact with frozen food, ice or any other surface inside the freezer compartment.

## Risk of injury

- Containers with carbonated drinks may burst.
- Do not store containers which contain carbonated drinks in the freezer compartment.



## Fire hazard/Danger due to refrigerants

The tubes of the refrigeration circuit contain a small quantity of an environmentally friendly but flammable refrigerant (R600a). It does not damage the ozone layer and does not add to the greenhouse effect. If the refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite.

- Do not damage the tubes.

If the tubes are damaged:

- Keep naked flames and ignition sources away from the appliance.
- Ventilate the room.
- Switch off the appliance and unplug the mains plug.
- Please contact customer service.



# Important safety instructions

READ INSTRUCTIONS - DO NOT DISCARD!



## Risk of fire

Portable multi-outlet power strips and portable power supplies may overheat, causing a fire.

- Never leave portable multi-outlet power strips or portable power supplies behind the appliance.

## Risk of suffocation

- If the appliance features a door lock: keep the key out of the reach of children.
- Keep children away from the packaging and its parts.

## Damage

To avoid damage:

- Do not stand or lean on the base, runners or doors.
- Keep plastic parts and door seals free of oil and grease.
- Pull the power plug – not the power cord.

## Weight


The appliance is very heavy. The appliance should always be transported and set up by at least 2 people.

→ *"Installing the appliance" on page 7*

## State of California Proposition 65 Warnings

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: /  
AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65  
DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:

 **WARNING /  
AVERTISSEMENT**

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la  
reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Intended use

Use this appliance

- only for freezing food, making ice and dispensing drinking water.
- only in the home and in the home environment.
- only according to these operating instructions.

This appliance is intended for use at an elevation of no more than 2000 meters above sea level.

## Environmental protection

### Packaging

All materials are environmentally safe and recyclable:

- Dispose of packaging in an environmentally responsible manner.
- Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

### Old appliances

Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances.

### WARNING

CHILDREN MAY BECOME LOCKED IN THE APPLIANCE AND SUFFOCATE!

Before disposing of your old appliance:

- Remove the door.
- Leave shelves and bins in the appliance to prevent children from climbing in.
- Keep children away from the discarded appliance.

### CAUTION

REFRIGERANT AND HARMFUL GASES MAY ESCAPE.

Do not damage the tubes of the refrigeration circuit and insulation.

1. Pull out the power plug.
2. Cut through the power cord.
3. Have the appliance disposed of properly.

## Installation and connection

### Contents of package

After unpacking all parts, check for any damage during transport.

If you have any complaints, please contact the dealer from whom you purchased the appliance or our customer service.

→ "Customer service" on page 28

The delivery consists of the following parts:

- Built-in appliance
- Equipment (depending on model)
- Installation material
- Instruction manual
- Installation instructions
- Customer service booklet
- Warranty enclosure
- Information on the energy consumption and noises

### Technical data

Refrigerant, cubic capacity and further technical specifications can be found on the rating plate.

→ "Getting to know your appliance" on page 10

### Installing the appliance

#### Installation location

The weight of the appliance may be up to 460 kg depending on the model. The base must be sufficiently stable and should not give. If necessary, reinforce the floor.

#### Check built-in cut-out

The cut-out must fulfill these criteria:

- Anti-tilt bracket must be fitted
- Cut-out depth min. 24" (610 mm), for flush installation 25" (635 mm)
- rectangular
- stable – the side panels and the top must be min. 5/8" (16 mm) thick and securely attached to the floor or wall
- Depth of shortest side panels min. 4" (100 mm)

#### Side-by-side installation

Observe the specifications in the installation instructions for a side-by-side installation.

If a partition wall is required between the appliances it must be at least 5/8" (16 mm) wide.

## Saving energy

If you follow the instructions below, your appliance will use less power.

**Note:** The arrangement of the equipment does not affect the energy consumption of the appliance.

Installing the appliance	
Keep the appliance out of direct sunlight.	The appliance needs to cool less frequently at low ambient temperatures and therefore consumes less power.
Install the appliance as far away as possible from heating elements, cooker and other heat sources: At least 1 1/4" (3 cm) from electric or gas cookers. At least 1 1 3/4" (30 cm) from oil or solid-fuel cookers.	
Select an installation location at a room temperature of approx. 68 °F (20 °C).	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance needs to cool less frequently if the warm air can escape and therefore consumes less power.
Ventilate the room daily.	
Using the appliance	
Open the appliance door only briefly.	The air in the appliance does not warm up so intensely. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Transport purchased food in a cool bag and place in the appliance quickly.	
Allow warm food and drink to cool down before placing in the appliance.	
Thaw frozen food in the refrigerator compartment to utilize the low temperature of the frozen food.	
Always leave a space between the food and the back panel.	The air can circulate and the humidity will remain constant. The appliance needs to cool less frequently and therefore consumes less power.
Pack food airtight.	
Do not cover or block the ventilation openings.	The appliance consumes less power if the warm air can escape.
Vacuum the ventilation openings once a year.	

## Before using for the first time

1. Remove information material, adhesive tape and protective foil.
2. Clean the appliance.  
→ "Cleaning" on page 24

## Water connection

### CAUTION

- Installation and connection of the appliance must be carried out by authorized technicians according to the installation instructions supplied.
- To avoid damage to the appliance and to ensure its proper functioning, it should only be connected to a drinking water system.
- To avoid water damage, a shut-off valve must be installed.

## Water pressure of drinking water system

### CAUTION

To avoid damage to the appliance, a pressure relief valve must be installed between the drinking water connection and the tubing, should the water pressure exceed the maximum value.

**Note:** If the water pressure is too low, this will impair the relevant functions of the appliance.

- Min. 0.2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Max. 0.8 Mpa (8 bar / 116 psi)

## Electrical connection

### CAUTION

Do not connect the appliance to electronic energy saver plugs.

**Note:** You can connect the appliance to mains-controlled and sine-controlled inverters.

Mains-controlled inverters are used for photovoltaic systems which are connected directly to the national grid. Sine-controlled inverters must be used for isolated applications. Isolated applications, e.g. on ships or in mountain lodges, are not directly connected to the national grid.

1. After installing the appliance, wait at least 1 hour before connecting it to prevent damaging the compressor.
2. Check that the outlet was installed according to the regulations and complies with the requirements.

### Requirements for outlets

Outlet with	110 V ... 120 V
Protective conductor	60 Hz
Fuse	10 A ... 16 A

### Maximum simultaneous load

Appliance	6 A
-----------	-----

3. Connect the appliance to an outlet near the appliance.  
The outlet must also be freely accessible following installation of the appliance.  
If free access is impossible, an all-pole isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the installation regulations.

### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

Never use multiple outlets, extension cords or adapters.


The appliance must be grounded correctly. Never cut through or remove the power cord's third conductor (grounding conductor).

### WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

If the power cord is too short, never use multiple outlets or extension cords. Instead, please contact customer service.


# Getting to know your appliance

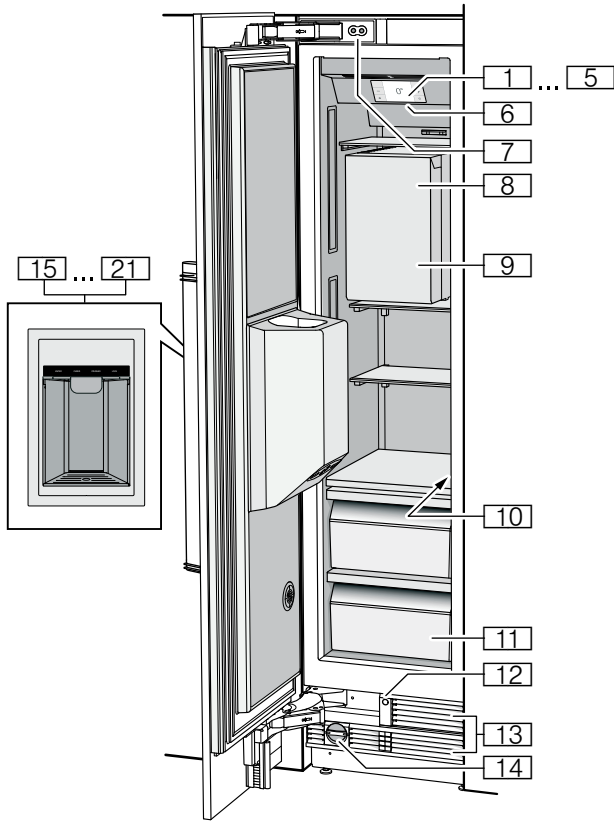

## Appliance

- 1 ... 5 Operating controls
- 6 Main On/Off switch
- 7 Door damper
- 8 Ice maker
- 9 Ice cube bin
- 10 Rating plate
- 11 Frozen food container
- 12 Automatic door opening
- 13 Ventilation opening
- 14 Water filter
- 15 ... 21 Dispenser

## Operating controls

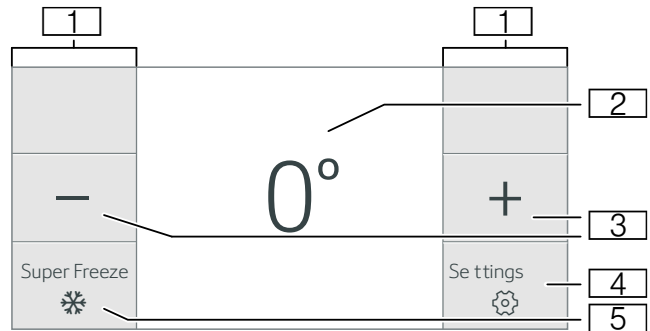

- 1 Touch fields  
There are sensors under the touch fields. Touching the symbol calls up the respective function.
- 2 Freezer compartment temperature display  
Indicates the set temperature in °F/°C.
- 3 +/- buttons  
Used to change the temperature.
- 4 ⚙ button  
Opens the **Settings** menu.  
→ "Settings menu" on page 10
- 5 **Super Freeze** button  
Switches Super Freeze on or off.

## Settings menu

Press ⚙ button to open the menu.




In the **Settings** menu you will find:

- Appliance settings
- Clean lock
- Ice cube production
- Water filter counter
- Eco mode
- Self-test
- Sabbath mode (if activated)

→ "Operating the appliance" on page 14

## Appliance settings menu

This is how to navigate to the **Appliance settings** menu:


1. Press  button.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Open the menu using  button.

In the **Appliance settings** menu you will find the following sub-menus and setting options:

- Brightness
- Key press sound
- Key volume
- Signal tone volume
- Automatic clean lock
- Automatic door opening
- Water filter counter
- Dispenser light
- Motion sensor
- Theater mode
- Temperature unit
- Language
- Home network
- Factory settings
- Demo Mode
- Sabbath mode

→ "Operating the appliance" on page 14

## Ice and water dispenser

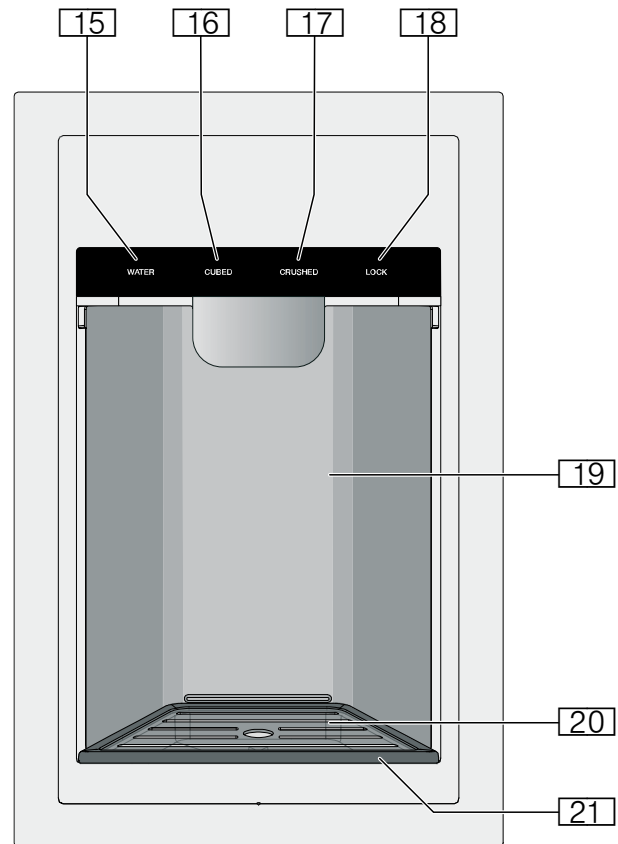


- 15** **WATER** button  
Starts water dispensing.
- 16** **CUBED** button  
Starts ice cube dispensing.
- 17** **CRUSHED** button  
Starts dispensing crushed ice.
- 18** **LOCK** button  
Locks controls for dispenser panel lock (child lock). To switch on or off, hold down for 3 seconds.
- 19** Ice and water dispenser cover
- 20** Grate for drips
- 21** Drip tray

## Equipment

### Shelf

You can remove and adjust the shelf:

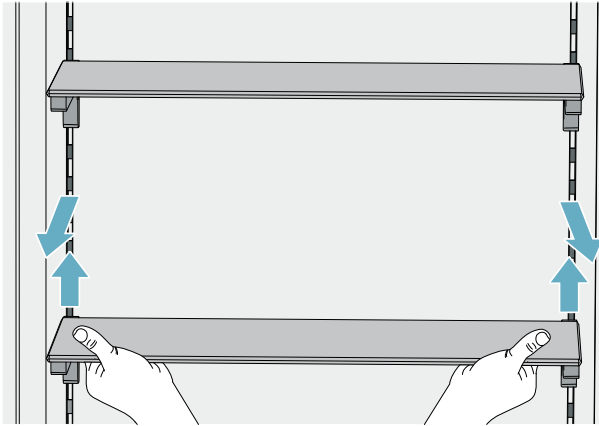


1. Lift shelf and remove.
2. When re-inserting, insert hooks on back of shelf at same height to make it level.

**Note:** Insert shelf carefully to avoid scratching the appliance.

### Container


You can remove the container:

- Press container to the rear,
- lift the container at the rear and remove.

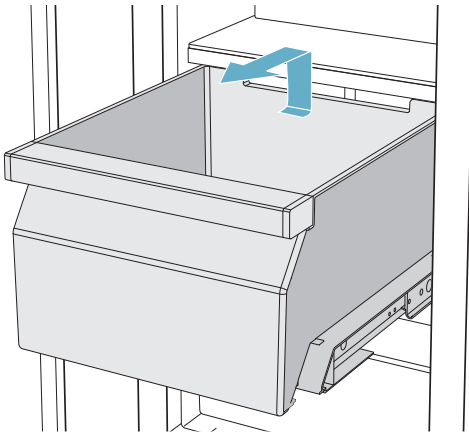

You can insert the bin:

- Pull out the telescopic rails all the way.
- Place the bin on the telescopic rails and push into the appliance until it engages.

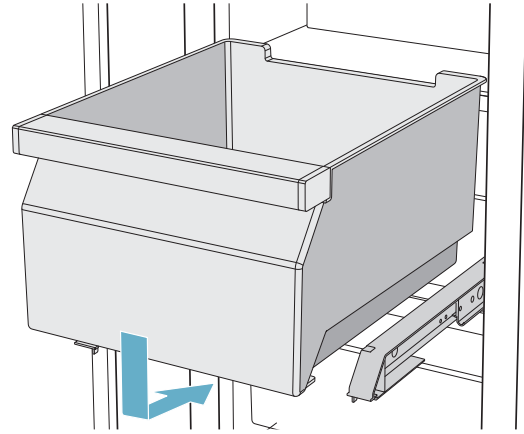

### Ice pack

In the event of a power failure or a fault:

- The ice pack delays the warming of stored frozen food.

You can take out the ice pack to temporarily keep food cool, e.g. in a cool bag.

### Ice maker

#### **CAUTION**

**DAMAGE TO THE APPLIANCE!**

Never store bottles or food in the ice cube container, even for short periods. This can block and damage the ice maker.

Ice cube production starts as soon as the appliance has reached the set temperature.

#### **Notes**

- Ice cube production stops automatically when the ice cube container is full.
- When using the appliance for the first time, discard ice cubes produced within the first 24 hours for hygiene reasons.
- If you have stopped ice cube production for several days, discard the first 30-40 ice cubes produced for hygiene reasons.

Information about switching ice cube production on and off

→ "Switching ice cube production on or off" on page 15

**Water filter**

Change the water filter after 6 months at the latest.

If the water or ice tastes stale, discard the rest of the ice cubes and dispense several glasses of water from the appliance. If the water still tastes stale, change the water filter.

**Note:** If you use an external water filter system, you can also operate the appliance without a water filter. Replace the water filter with a bypass cartridge. Switch off the water filter counter. There is no need to change the bypass cartridge.

A new water filter or bypass cartridge can be obtained from customer service or a specialist dealer.

**Exchange water filter or replace with bypass cartridge**

You can change the water filter, or replace it with a bypass cartridge. The bypass cartridge can remain in the appliance permanently: it does not need to be changed.

**Note:** After installing a water filter or filter cartridge with bypass, allow water to dispense for 5 minutes for hygiene reasons and then discard. For hygiene reasons, discard the ice cubes produced within the first 24 hours.

1. Turn the cap of the built-in water filter counter-clockwise.
2. Take the water filter out.
3. Remove the protective cap of the new water filter or the new bypass cartridge.
4. Take off the cap of the used water filter and put it on the new water filter or bypass cartridge.
5. Slide the new water filter or bypass cartridge to the stop in the filter opening.

**Note:** The cap must be vertical here.

6. Turn the water filter or bypass cartridge clockwise to the mark.


**Note:** If you do not turn the water filter or bypass cartridge far enough, damage will be caused by escaping water.

7. When installing a water filter: reset water filter counter.

When installing a bypass cartridge: switch off water filter counter.

8. Allow water to dispense for 5 minutes and discard.
9. Drain the water out of the used water filter.

**Note:** You can dispose of the used water filter with your household garbage.

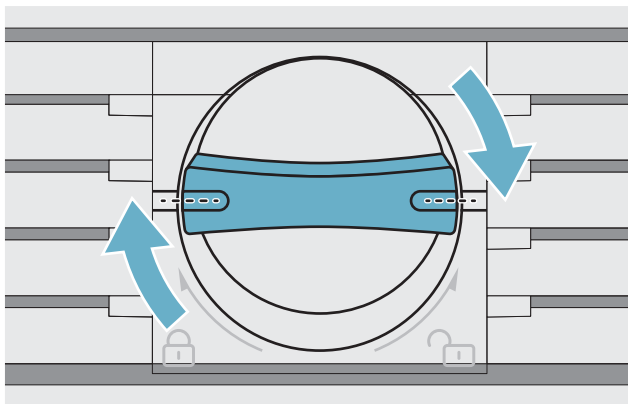



## Operating the appliance

### Switching the appliance on

1. Press the **main On/Off switch**.  
The appliance starts cooling and the light is switched on when the door is open.
2. Set the required temperature.  
→ "Setting the temperature" on page 14

### Operating tips

- When the appliance has been switched on, it may take several hours until the set temperatures have been reached. Do not put in any food until the selected temperature has been reached.
- The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains frost-free. Defrosting is not required.
- The front sides of the housing are partly heated slightly. This prevents condensation in the area of the door seal.
- If the freezer compartment door cannot be immediately re-opened after it has been closed, wait until the resulting low pressure has equalized.

### Switching off and disconnecting the appliance

#### Switching off the appliance

- Press the **main On/Off switch**.  
The appliance is no longer cooling.

#### Disconnecting the appliance

#### CAUTION









Deterioration in water quality

The water supply must be turned off 3 hours before disconnecting. This prevents mold forming with any unused water.

If you do not use the appliance for a prolonged period:

1. Turn off the water supply to the appliance and wait 3 hours.
2. Remove groceries.
3. Press the **main On/Off switch**.
4. Pull out the mains plug or switch off the fuse.  
The appliance is no longer cooling.
5. Empty the ice cube container and clean the appliance.  
→ "Cleaning" on page 24
6. Leave appliance open.










### Setting the language

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Language**.
5. Press  button.
6. Use  and  buttons to move to the required language.
7. Press  button.  
The display restarts, and the start screen is displayed.

### Setting the temperature unit

You can choose between the unit °C and °F.

- 1 ° means 1 °F
- 1 °C means 1 °C

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Temperature unit**.
5. Press  button.
6. Use  and  buttons to move to the required unit.
7. Press  button.  
The unit will be changed.
8. Press  button to exit the menu.

### Setting the temperature

#### Recommended temperature

Freezer compartment: 0 °F (-18 °C)

#### Freezer compartment

- Keep pressing **+/-** button until the display indicates the required temperature.

### Super freezing

Super freezing cools the freezer compartment as cold as possible.

Switch on super freezing, e.g.:

- to quickly freeze food right through to the center
- 4 ... 6 hours before freezing food weighing 2 kg or more

**Note:** When super freezing is switched on, increased operating noise may occur.

After approx. 2 ½ days the appliance switches to normal operation.



#### Switching super freezing on or off

- Press  button.


## Clean lock

You can use this function to switch off the touch function of the controls for 10 seconds. During this time you can clean the display.

→ "Cleaning the display" on page 24






1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button.

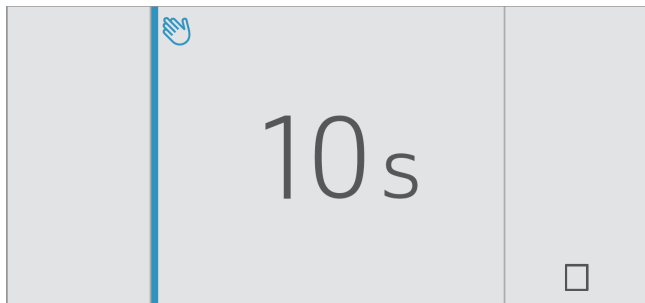The cleaning display appears, and the countdown starts.



## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.

## Switching ice cube production on or off

### CAUTION




Damage to the appliance!

Never store bottles or food in the ice cube container, even for short periods. This can block and damage the ice maker.

Ice cube production starts as soon as the appliance has reached the set temperature.

**Note:** Ice cube production stops automatically when the ice cube container is full.




## Switching ice maker on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Ice cube production**.
3. Press  button.

## Reset water filter counter

After replacing the water filter, you have to reset the water filter counter.






1. Press  button to open the **Settings** menu.

2. Use  button to move to the menu item **Reset water filter counter**.
3. Use  button to confirm, and confirm the query again with  button.

**Note:** If you cancel the query or take longer than 10 seconds to make an input, the water filter counter will not be reset.

## Switching the water filter counter on and off

If you have replaced the water filter with a particle filter, switch the water filter counter off. It is not needed in this case as the particle filter does not have to be replaced.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Water filter counter**.
5. To change the setting, press  button.




## Eco mode

Eco mode switches the appliance to energy-saving operation.

### The appliance automatically sets the following temperatures:

- Freezer compartment: +3 °F (-16 °C)

## Switching Eco mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the menu item **Eco mode**.
3. Press  button.

The temperature is changed and the display shows the new temperature. When Eco mode is switched off, the recommended temperature is set.








**Note:** You can also switch Eco mode on or off by adjusting the temperature with +/- buttons.

## Self-test

This function can be used to start fault analysis on your appliance.










→ "Appliance self-test" on page 28

## Setting the brightness of the control panel

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to open the menu item **Brightness**.
5. Press  button to set the required brightness.
6. Press  button.  
The setting is saved.
7. Press  button to exit the menu.










## Switching key press sound on or off

You can switch the sounds generated when pressing keys off and back on again.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Press  button to move to the menu item **Key press sound**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.










## Setting the key volume

You can adjust the volume level of the sounds generated when pressing keys.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Key volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.






## Setting the signal tone volume

You can adjust the volume level of the signal tones generated e.g. with alarms.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Signal tone volume**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use   buttons to select the required setting.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Automatic clean lock

You can use this function to select whether the automatic clean lock is switched on automatically when the door is opened.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Automatic clean lock**.
5. To change the setting, press  button.

## Automatic door opening






The automatic door opening function supports you in opening the door.

As soon as you activate this function, automatic door opening moves out and supports you in opening the door.

### CAUTION

Repeatedly closing the door too early will cause automatic door opening to fail or wear out. Do not close the door as long as automatic door opening is still moved out. If you have nevertheless closed the door, leave it closed for 5 minutes. Automatic door opening will re-adjust itself.


### Open menu item **Auto door opening**:

1. Press  button to open the main menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button to open the menu.
4. Press  button to move the menu item **Auto door opening**.
5. To change the setting, press  button.

### Switching on **Push-to-open system**

In an installation situation without handles you can select the Push-to-open system. Your appliance will then open a crack if you press lightly on the door.


**Note:** Please note that automatic door opening is disabled if Sabbath mode is activated.

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Push-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.
5. Select **Opening duration**. Here you can select how long the door should remain open a crack before it closes again automatically.

**Note:** If the door only remains open a crack, the appliance checks once a second whether the door is still ajar. After the selected opening duration elapses, the appliance will close the door automatically.

### Switching on **Pull-to-open system**

In an installation situation with handles you can select the Pull-to-open system. Your appliance will support you in opening the door as soon as you pull on the handle.






1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Pull-to-open system**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Select **Opening force**. Here you can select the level of force required to activate automatic door opening.

### Switching off automatic door opening

1. Open menu item **Auto door opening**.
2. Select menu item **Off**.

## Switching the water filter counter on and off









If you have replaced the water filter with a particle filter, switch the water filter counter off. It is not needed in this case as the particle filter does not have to be replaced.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **Water filter counter**.
5. To change the setting, press  button.

## Dispenser light

Use this function to set how long the light will illuminate the ice and water dispenser.









### Adjusting dispenser light

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Press  button to move to the menu item **Dispenser light**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Press  button to select the required duration.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Motion sensor

When the motion sensor is switched on, the ice and water dispenser light automatically switches on as soon as a glass is held underneath.









### Switching motion sensor on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Press  button to move to the menu item **Motion sensor**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use the  button to move to the menu item **On or Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.








## Theater mode

If Theater mode is switched on, the light will slowly become brighter when the appliance is opened, and then slowly darker when it is closed.

### Switching Theater mode on or off

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button to open the menu item.
4. Use  button to move to the menu item **Theater mode**.
5. Press  button to open the menu item.
6. Use  button to move to the menu item **On or Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.









## Resetting to the factory settings

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Factory settings**.
5. Press  button.  
A signal tone sounds, and a prompt to confirm reset appears.
6. Press  button.  
All settings are reset to the factory settings.
7. Press  button to exit the menu.

## Switching demo mode on or off

The cooling function of the appliance is switched off. All other functions can be used.

**Note:** Do not store any food items in demo mode as the appliance remains at room temperature.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Demo mode**.
5. Press  button.
6. Use  button to select the setting **On or Off**.
7. Press  button.  
The setting is saved.
8. Press  button to exit the menu.

## Sabbath mode

All non-essential functions are switched off so you can also use the appliance on the Sabbath.









The appliance switches off the following:

- Ice maker
- Audible signals
- Interior light
- Messages on the display
- Background illumination of display is reduced

### Switching Sabbath mode on or off




#### Displaying Sabbath mode in the Settings menu

To use Sabbath mode, you first have to display the function in the **Settings menu**:


1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the **Appliance settings** menu.
3. Press  button.
4. Use  button to move to the menu item **Sabbath mode**. Press  button.
5. Use  button to move to the menu item **Available**. Confirm by pressing  button.
6. Press  button to exit the menu.

The function is added to the **Settings** menu.

#### Switching on Sabbath mode

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Press  button to open the view **Duration Sabbath mode**.
3. Select one of the presets, or change the duration with +/- buttons.
4. Press  button to start.  
The appliance switches all listed functions off.

#### Switching Sabbath mode off

- After the selected time elapses, the appliance switches over to normal operation.
- To end Sabbath mode before the selected time elapses, press  button.

---

## Alarm

### Door alarm

If the appliance door is open for a long time, the door alarm switches on. A message appears on the control panel.

#### Switching off the door alarm

- Close the door.

**Note:** To mute the door alarm, you only have to acknowledge the message on the control panel. If the door remains open a few more minutes, the message will appear again.

### Temperature alarm

If the freezer compartment becomes too warm, the temperature alarm is switched on. A message appears on the control panel. The message shows the warmest temperature reached in the freezer compartment.

---

#### CAUTION

DURING THE THAWING PROCESS, BACTERIA MAY DEVELOP AND SPOIL THE FROZEN ITEMS.

Do not refreeze partly or completely thawed food.


Refreeze food only after cooking. No longer store the frozen items for the maximum storage period.

---

**Note:** The alarm may be actuated without risk to the food in the following cases:

- The appliance is put into service and does not yet contain any food.
- Large quantities of fresh food are placed in the appliance.
- The freezer compartment door has been open too long.

#### Switching off the temperature alarm

1. Check that the cause of the temperature alarm has been eliminated.
2. Press  button to acknowledge the message. The message disappears. The control panel again indicates the temperature selected.

From this time on the warmest temperature is recalculated and saved.



## Home Connect

This appliance is Wi-Fi-capable and can be controlled remotely using a mobile device.

**Note:** Wi-Fi is a registered trade mark of the Wi-Fi Alliance.

In the following cases, the appliance functions like a refrigerator without a network connection and can still be operated manually via the controls:

- The appliance is not connected to a home network.
- The availability of the Home Connect function depends on the availability of Home Connect services in your country. Home Connect services are not available in every country. You can find more information on [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Note:** Please observe the safety information in this instruction manual. Ensure that this is also observed if you operate the appliance via the Home Connect app and are not at home when doing so.

→ *"Important safety instructions" on page 4*

Follow the instructions in the Home Connect app as well.

### Setting up a home network

#### Notes

- Wait at least 2 minutes after switching on the appliance before setting up Home Connect. Only then is internal appliance initialization complete.
- Take note of the Home Connect supplementary sheet, which is supplied with the appliance or is available for download at [www.thermador.com](http://www.thermador.com) together with the instructions. Enter the E-number of your appliance in the search field.

You can connect your appliance to the home WLAN network (Wi-Fi) in 3 basic steps.





1. Install the app.
2. Connect your refrigerator to the home WLAN network (Wi-Fi).
3. Connect the refrigerator to the Home Connect app.

The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel. For further information, please also see the following chapters.

The following sub-menus can be found in the **Home network** menu:

- Connection
- Connect to app
- Software update
- Delete network settings

#### Open Home network menu


1. To open the **Settings** menu, press the  button.
2. Use  button to move to the menu item **Appliance settings**.
3. Press  button.
4. Press  button to move to the menu item **WiFi**.

5. Press  button.

**Note:** The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.

#### Setting up the connection to the home network

The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.

1. Install the **Home Connect** app on your mobile device.
2. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
3. Open the app on your mobile device.
4. Log in or register with the app if access is not yet available.
5. Check the router of your home network to see if a WPS function is available for automatic connection.
6. If this function is available, start automatic network connection with  button. Follow the instructions on the control panel.
7. Start manual network connection if this function is not available, if you're not sure whether the function is available, or if automatic network connection failed.  
The refrigerator temporarily generates its own network for connecting the mobile device.
8. Start manual network connection in the app of your mobile device.

As soon as the refrigerator is connected to the mobile device, a connection between the refrigerator and your home network is established.

**Note:** If the connection cannot be established, check whether there is sufficient reception.

→ *"Verifying signal strength" on page 19*

#### Verifying signal strength



The signal strength is displayed in the start window of the **Home network** menu. The signal strength should be at least 50 %. If the signal strength is too weak, the connection may be interrupted.

#### Improving signal strength

- Place the router closer to the refrigerator.
- Check that screening walls do not interfere with the connection.
- Install a repeater to make the signal stronger.

### Connecting the refrigerator to the Home Connect app

Use this menu to connect your refrigerator to mobile terminal devices.

1. Install the **Home Connect** app on your mobile terminal device and log in or register.
2. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
3. Press  button to move to the menu item **Connect to app**.
4. Press  button to open the menu item.

5. Confirm the prompt to display the refrigerator in the app.
6. Open the app and wait until the refrigerator is displayed.  
Press **Add** to confirm the connection between the app and the refrigerator.  
If the refrigerator is not automatically displayed, click on **Add appliance** in the app and follow the instructions. As soon as your refrigerator is displayed, add it with **+**.
7. Follow the instructions in the app until the process is complete.

## Installing updates for the Home Connect software

The refrigerator checks at regular intervals whether updates are available for the Home Connect software.

The **Info** ⓘ button is visible when an update is available.

Installing the update:

1. Press ⓘ button.  
A note window with the necessary steps for installing the new software appears.
2. Press ☑ button to close the note.
3. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
4. Press > button to move to the menu item **Software update**.
5. Press ☑ button to open the menu item.  
**Note:** The ☑ button is only visible if an update is available.  
The software is installed.
6. A note appears when installation is complete.
7. Press ☑ button to close the note.

## Customer Service access

If you contact Customer Service, they can access your appliance and view its status after you have given your consent. You need to have your appliance connected to your home network for this.

Further information about Customer Service access and its availability in your country is available under [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) in the Help & Support area.

1. Contact Customer Service.  
→ *"Customer service" on page 28*
2. Confirm the start of Customer Service access in the app.  
During Customer Service access the symbol 📶 appears on the control panel.
3. As soon as Customer Service has obtained the necessary data, they end access.

**Note:** You can interrupt remote diagnosis early by switching off Customer Service access in the Home Connect app.

## Deleting network settings

If there is a problem when trying to establish a connection, or if you would like to register the appliance in a different home WLAN network (Wi-Fi), the Home Connect settings can be reset.

1. Open the **Home network** menu on your refrigerator.
2. Press > button to move to the menu item **Delete network settings**.
3. Press ☑ button to open the menu item.
4. Confirm the prompt to delete the network settings.

To then reconnect the appliance to the home WLAN network (Wi-Fi), perform initial setup again.  
→ *"Setting up the connection to the home network" on page 19*

## Switch on or off the connection to the home WLAN network (Wi-Fi)

1. Open the **WiFi** menu on your refrigerator.  
→ *"Open Home network menu" on page 19*  
**Note:** The first time you open the menu, you will be automatically guided through initial setup. Follow the instructions on the control panel.
2. To open the menu item, press **Connection** ☑ button.
3. Use < > buttons to select the required setting.
4. To select the setting, press ☑ button.

**Note:** If you switch off the Home Connect connection, you will no longer be able to operate the appliance with your mobile device.

## Information on data protection

The first time your Home Connect appliance is registered on a WLAN home network connected to the Internet (Wi-Fi), your appliance will transmit the following types of data to the Home Connect server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your domestic appliance.
- Status of any previous resetting to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect functions for use and is only required when you want to use these Home Connect functions for the first time.

**Note:** Please note that the Home Connect functions can be utilized only in conjunction with the Home Connect app. Information on data protection can be called up in the Home Connect app.

## Freezer compartment

The freezer compartment is suitable for:

- storing frozen food
- making ice cubes
- freezing food

The temperature can be set from -11 °F (-24 °C)... +7 °F (-14 °C).

The freezer compartment can be used to store perishable foods long-term almost without any noticeable reduction in quality, as the low temperatures considerably slow down or stop deterioration. Appearance, flavor and all valuable ingredients are largely retained.

The time between putting fresh food in the freezer compartment and it freezing solid depends on the following factors:

- temperature set
- type of food
- amount of food in the freezer compartment
- quantity and type of storage

### Fully utilizing the freezer volume

To place the maximum quantity of frozen food in the freezer compartment:

- Remove all fittings.
- Store food directly on the shelves and on the floor of the freezer compartment.

### Purchasing frozen food

- Ensure the packaging is not damaged.
- Check there is a sell-by date.
- The temperature in the supermarket freezer must be 0 °F (-18 °C) or lower.
- Do not interrupt the freezing chain. If possible, transport frozen food in a cool bag and place in the freezer compartment quickly.

### When loading products

- Freeze large quantities of food in the top compartment.  
This is where it will freeze especially quickly and gently.
- Distribute food in the compartments or frozen food containers.
- Do not bring food which is to be frozen into contact with frozen food.  
If required, restack frozen food in the frozen food containers.
- Important for unrestricted air circulation in the appliance:  
push in frozen food containers up to the limit stop.

### Freezing fresh food

Freeze only fresh and undamaged food.

Food which is boiled, fried or baked is more suitable for freezing than food which is eaten raw.

Before freezing food, make preparations appropriate to the food in order to retain the best possible nutritional value, flavor and color:

- Vegetables: wash, chop, blanch.
- Fruit: wash, pit and perhaps peel, possibly add sugar or ascorbic acid solution.

Information on how to do this can be found in relevant literature.

### Suitable for freezing

- Baked goods
- Fish and seafood
- Meat
- Poultry and game
- Vegetables, fruit and herbs
- Eggs without shells
- Dairy products, e.g. cheese, butter and quark
- Ready meals and leftovers, e.g. soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts



### Not suitable for freezing

- Types of vegetables which are usually eaten raw, e.g. lettuce or radishes
- Unpeeled or hard-boiled eggs
- Grapes
- Whole apples, pears and peaches
- Yoghurt, soured milk, sour cream, creme fraiche and mayonnaise

### Packing frozen food

The correct type of packaging and material selection are decisive factors in the retention of the product quality and prevent the development of freezer burn.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Pack food airtight to prevent it from losing flavor or drying out.
4. Label packaging with contents and date of freezing.

Suitable packaging:

- Plastic foil
- Tubular foil made of polyethylene (PE)
- Aluminum foil
- Freezer containers

Suitable closures:

- Rubber bands
- Plastic clips
- Cold-resistant adhesive tape

Unsuitable packaging:

- Wrapping paper
- Greaseproof paper
- Cellophane
- Garbage bags and used grocery bags

### Shelf life of frozen food at 0 °F (-18 °C)

Fish, sausage, ready meals, and cakes and pastries:	up to 6 months
Meat, poultry:	up to 8 months
Vegetables, fruit:	up to 12 months

### Thawing frozen food

The thawing method must be adjusted to the food and application in order to retain the best possible product quality.

Thawing methods:

- In the refrigerator compartment (especially suitable for animal-based foods such as fish, meat, cheese)
- At room temperature (bread)
- In the microwave (food for immediate consumption or immediate preparation)
- In the oven/cooker (food for immediate consumption or immediate preparation)



#### CAUTION

Do not refreeze partly or completely thawed food. You can only refreeze food once it has been cooked (boiled or fried).

The frozen food can no longer be stored for the maximum duration.

---

## Ice and water dispenser

You can use the ice and water dispenser to dispense:

- cooled water
- crushed ice
- ice cubes

### Before using the appliance for the first time

#### WARNING

RISK OF INJURY!

Never reach into the dispenser opening of the ice cube container.

#### CAUTION

Do not place bottles or food in the ice cube container. This can block and damage the ice maker.

#### Notes

- The ice and water dispenser only works when the appliance is connected to a drinking water pipeline.
- For hygiene reasons, dispense water for 5 minutes and discard. When the appliance has been connected, there may be air in the water circuit. Keep dispensing water until there are no more air bubbles in it.
- It takes approx. 24 hours until the first serving of ice cubes is ready. For hygiene reasons, discard the ice cubes produced within the first 24 hours.

### Observing drinking water quality

All materials used in the ice and water dispenser are odorless and tasteless.

If the water has an aftertaste, this may be due to the following causes:

- Mineral content and chlorine content of the drinking water
- Material of the water pipeline
- Freshness of the drinking water.

**Note:** If you dispense water again after a long time, it may taste stale. In this case, dispose of the first 15 glasses.

You will obtain the best water quality if you dispense a little water regularly.

The supplied water filter will filter only particles out of the water, not bacteria or microbes.

### Information on operation of the ice maker

Ice cube production starts as soon as the freezer compartment has reached the set temperature. The ready ice cubes are automatically discharged into the ice cube container.


Ice cube production stops as soon as the ice cube container is full.

**Note:** You can accelerate ice production by setting a colder freezer compartment temperature. This will slightly increase energy consumption.

### Dispensing ice and water

#### Notes

- To prevent the ice from falling on the floor, hold the glass directly under the dispenser when dispensing crushed ice.
  - To prevent water damage, the water dispenser automatically stops after 30 seconds of continuous dispensing. If you want to dispense more water, wait 5 seconds and then press the button again.
  - The dispensed water is cooled to a palatable temperature. To obtain a colder drinking temperature, put additional ice cubes in the glass.
  - The water may become warmer when dispensing large amounts of water.
1. Hold the glass under the dispenser.
  2. Keep pressing the dispensing button until the required quantity of ice or water is in the glass.

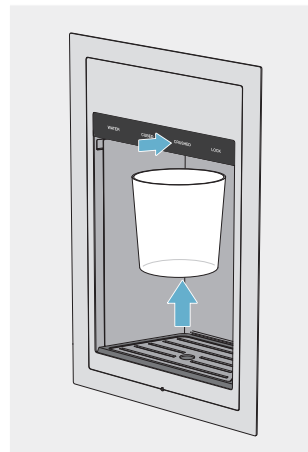

## Defrosting

### Freezer compartment

The fully automatic NoFrost system ensures that the freezer compartment remains frost-free. Defrosting is no longer required.

## Cleaning

### CAUTION

AVOID DAMAGING THE APPLIANCE AND THE EQUIPMENT.

- Do not use abrasive, chloride-based or acidic cleaning agents or solvents.
- Do not use scouring or abrasive sponges. The metallic surfaces may corrode.
- Never clean the shelves or bins in the dishwasher. The parts may become deformed.

Proceed as follows:

1. Press the **main On/Off switch**.
2. Take out food and store in a cool location. Place ice pack (if available) on the food.
3. Clean the appliance with a soft cloth, lukewarm water and a little pH-neutral washing-up liquid.

### CAUTION

The rinsing water must not run into the light or through the drainage hole into the evaporation area.

4. Wipe door seal with clear water and dry thoroughly with a cloth.
5. Switch appliance back on and put in food.

## Care instructions for stainless steel surfaces

When taking care of and cleaning stainless steel surfaces, use only cleaning agents suitable for stainless steel and a stainless steel cleaning cloth.

You can purchase a suitable stainless steel cleaning cloth from customer service.

To prevent visible scratches, clean the stainless steel surface in the direction of the structure.

## Cleaning the display

The change in temperature and humidity can cause the controls to steam up.

Switch the clean lock on before cleaning.

→ "Clean lock" on page 15

Use a clean micro-fiber cloth for cleaning.

## Cleaning the equipment

To clean, take the removable parts out of the appliance.

→ "Equipment" on page 12


## Ice cube container

### CAUTION

- **A full ice cube container is heavy:**  
Pull the container out with both hands.
- **Risk of cold burns:**  
Avoid prolonged contact of the skin with frozen food, ice and metal surfaces in the freezer compartment.


To ensure you always have fresh ice cubes and to prevent old ones from sticking together, remove them and clean the ice cube container regularly.

1. Lift the ice cube container.
2. Slowly pull out the ice cube container.

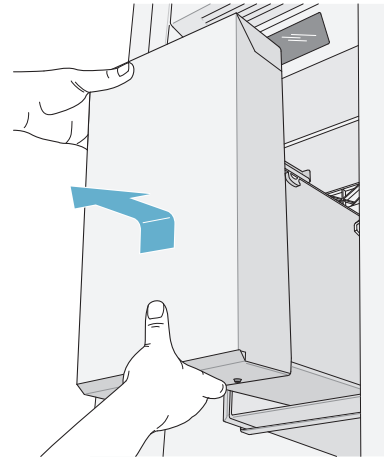

3. Empty and clean the ice cube container with lukewarm water.
4. Dry the inside of the ice cube container off well so new ice cubes do not freeze and stick to it.
5. Insert the ice cube container until it engages.

**Note:** If the ice cube container cannot be inserted, rotate the conveyor and try again.

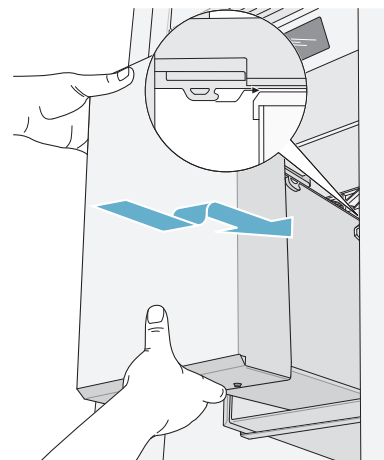

**Drip tray**

You can remove the drip tray to clean.

1. Remove the grate for drips.
2. Remove the drip tray.
3. Empty and clean the drip tray with lukewarm water.
4. Reinsert the drip tray and the grate for drips.

---

 **Noises**
**Normal noises**

**Droning:** A motor is running, e.g. refrigerating unit, ventilator.

**Bubbling, buzzing or gurgling:** Refrigerant is flowing through the tubes.

**Clicking:** Motor, switches or solenoid valves are switching on or off.

**Cracking:** Automatic defrosting is running.

**Preventing noises**

**Appliance is not level:** Align appliance using a water level. If required, place a little packing underneath.

**Bins, shelves or storage compartments wobble or stick:** Check the removable equipment and re-insert if required.

---

 **Lighting**

Your appliance features a maintenance-free LED light.

Only customer service or authorized technicians may repair the light.

## Faults – what to do?

Before you call customer service, use this table to check whether you can rectify the fault yourself.

### Appliance

<b>Temperature differs greatly from the set value.</b>	
	<p>Switch off appliance for 5 minutes.                      → "Switching off and disconnecting the appliance" on page 14</p> <p>If the temperature is too warm, check temperature again after a couple of hours.</p> <p>If the temperature is too cold, check temperature again on the following day.</p>
<b>Displays do not light up.</b>	
The power plug has not been inserted properly.	Connect the power plug.
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.
<b>The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.</b>	
The appliance was opened frequently.	Do not open the appliance unnecessarily.
The ventilation openings are covered up.	Remove obstructions.
<b>Appliance is not cooling, display and lighting are lit.</b>	
Demo mode is switched on.	<p>Switch demo mode off.                      → "Switching demo mode on or off" on page 17</p>
<b>The door does not open when pressed.</b>	
A special mode has switched off automatic door opening.	<p>To open the door, reach from below underneath the bottom panel of the unit or switch off special mode.                      → "Switching Sabbath mode on or off" on page 18</p>
Pull-to-open is switched on.	<p>Switch the appliance to Push-to-open.                      → "Automatic door opening" on page 16</p>
The opening force is set too high.	<p>Select a lower setting for the opening force.                      → "Automatic door opening" on page 16</p>
The fuse has tripped.	Check the fuses.
The power has failed.	Check whether the power is on.

## Dispenser

Ice is being produced and dispensed but no water.	
Fault with the appliance.	Call customer service. → "Customer service" on page 28
Dispenser not working.	
Controls for dispenser panel lock are locked (child lock).	Unlock controls for dispenser panel lock.
Ice cubes may freeze together and block the dispenser or the ice maker.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open the door. Check inside whether ice cubes are stuck in the dispenser.</li> <li>2. If the dispenser is not blocked, carefully pull the ice cube container out. <b>CAUTION</b> A full ice cube container is heavy! Use both hands and proceed slowly.</li> </ol>
After switching on or removing many ice cubes, there will be too few in the ice cube container.	It takes around 24 hours for an empty ice cube container to fill up.
Water tank is filling up.	When used for the first time, the water tank takes around 2 minutes to fill up.
Low water pressure.	Only connect appliance to pipes with sufficient water pressure.
The water filter/particle filter is blocked or needs to be replaced.	Replace water filter / clean particle filter.
The ice maker is not functioning.	
Ice cube production is switched off.	Switch on ice cube production.
Freezer compartment is too warm.	Set the temperature lower. → "Operating the appliance" on page 14
Ice cube container is not properly inserted.	Insert ice cube container fully.
Ice maker without power.	Call customer service. → "Customer service" on page 28
No water supply.	Check water connection and contact technician if necessary.
Low water pressure.	Only connect appliance to pipes with sufficient water pressure.
Kink in water hose.	Turn off water supply, straighten out kink. Replace water hose, if necessary.
Too few or deformed ice cubes, water pressure lower than usual.	
After switching on or removing many ice cubes, there will be too few in the ice cube container.	It takes around 24 hours for an empty ice cube container to fill up.
Low water pressure.	Only connect appliance to pipes with sufficient water pressure.
The water filter/particle filter is blocked or needs to be replaced.	Replace water filter / clean particle filter.
Freezer compartment is too warm.	Set the temperature lower. → "Operating the appliance" on page 14
Water is leaking out of the appliance.	
Water connection is not tight.	<p>Check if the connections are fastened firmly and the water hose is undamaged.</p> <p>If the water hose is damaged, contact customer service and have it replaced. Replacement must be performed by customer service or a similarly qualified person only. Use original parts supplied by the manufacturer only.</p>



## Customer service

If you are unable to rectify the fault, please contact our customer service. We will always find an appropriate solution in order to avoid unnecessary visits by engineers.

The contact information for your nearest customer service can be found here or on the enclosed customer service list.




When calling, please state the product number (E-Nr.) and the production number (FD), which can be found on the rating plate.

→ *"Getting to know your appliance" on page 10*

**Trust the expertise of the manufacturer.** You can therefore be sure that the repair is carried out by trained service engineers who carry original spare parts for your home appliances.

### Appliance self-test

Your appliance features a self-test program which displays the fault your customer service can rectify.

1. Press  button to open the **Settings** menu.
2. Use  button to move to the menu item **Self-test**.
3. Press  button to start the self-test.  
The self-test starts.
4. If faults are present, they will be displayed. In this case follow the instructions.
5. The appliance restarts.
6. A message that the self-test has finished is displayed for 10 seconds.

When the self-test has ended, the appliance switches to normal operation.

### Repair order and advice on faults

Contact information for all countries can be found on the enclosed customer service list.

USA	1-800-735-4328	Toll-free in the USA
CA	1-800-735-4328	

# fr Table des matières

 <b>Consignes de sécurité importantes</b> . . . . .	<b>31</b>	Mode éco . . . . .	43
Définitions . . . . .	31	Test automatique . . . . .	43
À propos de cette notice . . . . .	31	Régler la luminosité . . . . .	44
Introduction . . . . .	31	Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches . . . . .	44
Restrictions au cercle d'utilisateurs . . . . .	31	Régler le volume du son des touches . . . . .	44
Risque d'explosion . . . . .	31	Régler le volume du signal sonore . . . . .	44
Risque d'électrocution . . . . .	32	Verrouillage automatique de nettoyage . . . . .	44
Risque d'engelures provoquées par le froid . . . . .	32	Ouverture de porte automatique . . . . .	44
Risque de blessure . . . . .	32	Activer et désactiver le compteur du filtre à eau . . . . .	45
Risque d'incendie/risques dus au fluide frigorigène . . . . .	32	Éclairage distributeur . . . . .	45
Risque d'incendie . . . . .	32	Capteur de mouvement . . . . .	45
Risque d'asphyxie . . . . .	33	Mode théâtre . . . . .	46
Dégâts matériels . . . . .	33	Réinitialiser les réglages d'usine . . . . .	46
Poids . . . . .	33	Activer ou désactiver le mode démo . . . . .	46
Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie . . . . .	33	Mode Sabbat . . . . .	46
 <b>Utilisation conforme</b> . . . . .	<b>34</b>	 <b>Alarme</b> . . . . .	<b>47</b>
 <b>Protection de l'environnement</b> . . . . .	<b>34</b>	Alarme de porte . . . . .	47
Emballage . . . . .	34	Alarme de température . . . . .	47
Appareil usagé . . . . .	34	 <b>Home Connect</b> . . . . .	<b>48</b>
 <b>Installation et branchement</b> . . . . .	<b>35</b>	Configurer le réseau domestique . . . . .	48
Contenu de livraison . . . . .	35	Connecter le réfrigérateur à l'application Home Connect . . . . .	49
Données techniques . . . . .	35	Installer une mise à jour du logiciel Home Connect . . . . .	49
Installer l'appareil . . . . .	35	Accès au service à la clientèle . . . . .	49
Vérifier la cavité d'installation . . . . .	35	Supprimer les paramètres réseau . . . . .	50
Installation juxtaposée . . . . .	35	Activer ou désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) . . . . .	50
Économiser de l'énergie . . . . .	36	Remarque sur la protection des données . . . . .	50
Avant la première utilisation . . . . .	37	 <b>Compartment congélateur</b> . . . . .	<b>51</b>
Raccordement de l'eau . . . . .	37	Utiliser l'intégralité du volume de congélation . . . . .	51
Connexion électrique . . . . .	37	Achats de produits surgelés . . . . .	51
 <b>Présentation de l'appareil</b> . . . . .	<b>38</b>	Consignes de rangement . . . . .	51
Appareil . . . . .	38	Congeler des produits frais . . . . .	51
Éléments de commande . . . . .	38	Décongélation des produits . . . . .	52
Distribution de glaçons et d'eau . . . . .	39	 <b>Distribution de glaçons et d'eau</b> . . . . .	<b>53</b>
Équipement . . . . .	40	Avant la première utilisation . . . . .	53
 <b>Utiliser l'appareil</b> . . . . .	<b>42</b>	Surveiller la qualité de l'eau potable . . . . .	53
Allumer l'appareil . . . . .	42	Renseignements sur le fonctionnement du distributeur de glaçons . . . . .	53
Arrêter et remettre l'appareil . . . . .	42	Prélever des glaçons/de l'eau . . . . .	53
Réglage de la langue . . . . .	42	 <b>Dégivrer l'appareil</b> . . . . .	<b>54</b>
Régler l'unité de température . . . . .	42	Compartment congélateur . . . . .	54
Régler la température . . . . .	42		
Supercongélation . . . . .	42		
Verrouillage de nettoyage . . . . .	43		
Lancer et arrêter la production de glaçons . . . . .	43		
Réinitialiser de compteur du filtre à eau . . . . .	43		



	<b>Nettoyage</b> .....	<b>54</b>
	Consignes d'entretien pour les surfaces en inox .....	54
	Nettoyer l'écran .....	54
	Nettoyer l'équipement .....	55
	<b>Bruits</b> .....	<b>56</b>
	Bruits normaux .....	56
	Prévenir les bruits .....	56
	<b>Éclairage</b> .....	<b>56</b>
	<b>Que faire en de problème</b> .....	<b>57</b>
	Appareil .....	57
	Distribution de glaçons et d'eau .....	58
	<b>Service à la clientèle</b> .....	<b>60</b>
	Autodiagnostic de l'appareil .....	60
	Commande de réparation et conseils en cas de problèmes .....	60

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## Définitions

### **AVERTISSEMENT**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences graves, voire mortelles.

### **ATTENTION**

Cet avertissement indique un risque pouvant avoir des conséquences mineures, voire modérées.

**AVIS :** Cette mise en garde indique un risque de dommage à l'appareil.

**Remarque :** Ce symbole sert à identifier des renseignements importants ou des conseils.

## À propos de cette notice

- Veuillez lire et respecter le contenu de cette notice d'utilisation et de montage. Elle contient des remarques importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.
- Le fabricant décline toute responsabilité si vous ne tenez pas compte des remarques et avertissements figurant dans la notice de montage et celle d'utilisation.
- Veuillez conserver tous ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour le cas où l'appareil changerait de propriétaire.

## Introduction

- Cet appareil est conforme aux dispositions de sécurité applicables aux appareils électriques.
- Le circuit frigorifique a subi un contrôle d'étanchéité.

## Restrictions au cercle d'utilisateurs

- Prévenez les dangers pour les enfants et les personnes à risque.
- Les enfants et les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou sans l'expérience ou les connaissances nécessaires peuvent utiliser cet appareil uniquement sous surveillance, après avoir été dûment renseignés sur le fonctionnement de l'appareil et après en avoir compris les dangers qui en émanent.
- Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

## Risque d'explosion

- Si les orifices de ventilation de l'appareil sont fermés, un mélange gaz-air inflammable peut se produire si le circuit de réfrigération fuit.  
Ne fermez pas les orifices de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans le boîtier d'installation.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil (par ex. appareils de chauffage, machine à glaçons).
- Ne stockez dans l'appareil aucun produit contenant des gaz propulseurs combustibles (bombes aérosols par exemple) et aucune substance explosive.
- Ne conservez les bouteilles de boissons fortement alcoolisées qu'hermétiquement fermées et debout.
- Hormis les instructions du fabricant, ne prenez aucune mesure visant à accélérer le dégivrage de l'appareil.

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## **Risque d'électrocution**

Toute installation ou réparation incorrecte peut engendrer des risques considérables pour l'utilisateur.

- Veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation en posant l'appareil.
- Dans une optique préventive, débranchez l'appareil dès que le câble d'alimentation est endommagé. Faites remplacer le câble secteur par le fabricant, le service à la clientèle ou une personne présentant une qualification équivalente.
- N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.
- Débranchez la fiche de contact ou ramenez le disjoncteur en position éteinte avant d'effectuer l'entretien ou les opérations de montage autorisées sur l'appareil.  
Avant de nettoyer l'appareil, actionnez l'**interrupteur principal Marche / Arrêt** pour éteindre l'appareil.  
Les clayettes en verre et autres équipements peuvent être déplacés sans danger pendant que l'appareil est en marche.
- Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.
- Ne décongelez et ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. La vapeur risque d'atteindre des pièces électriques et de provoquer un court-circuit.
- Ne confiez la réparation ou le remplacement de l'appareil, du cordon et des accessoires qu'au fabricant ou à un technicien autorisé.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine venant du fabricant.  
Le fabricant garantit que ces pièces d'origine remplissent les exigences de sécurité.

## **Risque d'engelures provoquées par le froid**

- Ne portez jamais des produits surgelés à la bouche immédiatement après les avoir sortis du compartiment congélateur.
- Évitez tout contact prolongé de la peau avec le produit congelé, la glace et les tubulures présents dans le compartiment congélateur.

## **Risque de blessure**

- Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.
- Ne rangez jamais de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur.



## **Risque d'incendie/risques dus au fluide frigorigène**

Dans les tubulures du circuit frigorifique circule une petite quantité de R600a, un fluide frigorigène écologique mais combustible. Il n'abîme pas la couche d'ozone et n'accroît pas l'effet de serre. Le fluide frigorigène risque en fuyant de blesser les yeux ou de s'enflammer.

- Ne pas endommager les tubulures.

Si les tubulures ont été endommagées :

- Eloignez l'appareil de toute flamme nue ou source d'inflammation.
- Aérez la pièce.
- Éteignez l'appareil puis débranchez la fiche de contact de la prise de courant.
- Appelez le service à la clientèle.



## **Risque d'incendie**

Les blocs multiprises ou blocs secteur portables peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

- N'utilisez pas de blocs multiprises ni de blocs secteur portables derrière l'appareil.

# **Consignes de sécurité importantes**

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES!

## **Risque d'asphyxie**

- Appareils équipés d'une serrure : rangez la clé hors de portée des enfants.
- Ne confiez jamais l'emballage et ses pièces constitutives aux enfants.

## **Dégâts matériels**

Pour éviter des dégâts matériels :

- Ne vous servez jamais du socle, des glissières ou des portes comme marchepieds et ne vous appuyez jamais dessus.
- Veillez à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte soient exempts d'huile et de graisse.
- Pour débrancher, ne saisissez que la fiche mâle, pas le cordon de branchement.


## **Poids**

L'appareil est très lourd. Il faut être au moins 2 deux personnes pour installer et transporter l'appareil.

→ *"Installation et branchement"*  
à la page 35

## **Avertissements de la Proposition 65 de l'État de la Californie**

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, l'emballage de votre produit pourrait porter l'étiquette suivante, comme requis par la Californie :

<p>STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:</p>	
	<p><b>WARNING / AVERTISSEMENT</b></p>
<p>Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>	

---

## Utilisation conforme

Utilisez cet appareil

- Uniquement pour congeler des produits alimentaires et pour préparer de la glace.
- Uniquement dans un foyer et dans l'environnement domestique.
- Uniquement en conformité avec la présente notice d'utilisation.

Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2000 m.

---

## Protection de l'environnement

### Emballage

Tous les matériaux sont non polluants et recyclables :

- Éliminez l'emballage dans le respect de l'environnement.
- Veuillez vous informer sur les modes d'élimination des déchets auprès de votre revendeur ou de l'administration publique.

### Appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

---

### AVERTISSEMENT

LES ENFANTS RISQUE DE S'ENFERMER DANS L'APPAREIL ET DE S'ASPHYXIER. !

Avant d'envoyer l'appareil au recyclage :

- Démontez la porte.
- Pour dissuader les enfants de grimper dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs !
- Éloignez les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.

---

### ATTENTION

LE FLUIDE FRIGORIGÈNE ET DES GAZ NOCIFS PEUVENT SE DÉGAGER.

Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

1. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant.
2. Coupez le câble de raccordement secteur.
3. Acheminez l'appareil au service d'élimination approprié.



## Installation et branchement

### Contenu de livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acquis l'appareil ou auprès de notre service à la clientèle.

→ "Service à la clientèle" à la page 60

La livraison comprend les pièces suivantes :

- Appareil encastrable
- Équipement (selon le modèle)
- Matériel de montage
- Mode d'emploi
- Notice de montage
- Carnet de service à la clientèle
- Pièce annexe de la garantie
- Informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits

### Données techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume utile ainsi que d'autres renseignements.

→ "Présentation de l'appareil" à la page 38

### Installer l'appareil

#### Lieu d'installation

Selon le modèle, le poids de l'appareil peut atteindre 460 kg. Le plancher doit être suffisamment stable ; il ne doit pas s'affaisser. Renforcez le plancher au besoin.

### Vérifier la cavité d'installation

La cavité doit remplir les critères suivants :

- L'équerre antibasculement doit être montée
- La cavité doit avoir une profondeur d'au moins 24 po (610 mm) ou de 25 po (635 mm) pour une installation affleurante.
- à angle droit
- stable – les parois latérales et le plafond doivent avoir une épaisseur d'au moins 5/8 po (16mm) et être reliés au plancher ou au mur solidement
- Profondeur des parois latérales raccourcies d'au moins 4 po (100 mm)

### Installation juxtaposée

Si vous optez pour une installation juxtaposée, suivez les instructions à cet effet dans le manuel d'installation.

Si une paroi de séparation est nécessaire entre les appareils, cette dernière doit avoir une largeur d'au moins 5/8 po (16 mm).

## Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

**Remarque :** L'agencement des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

Installer l'appareil	
Mettez l'appareil à l'abri des rayons du soleil.	En présence de températures ambiantes basses, l'appareil doit réfrigérer moins souvent et il consomme donc moins de courant.
Installer l'appareil à la plus grande distance possible d'un radiateur, d'une cuisinière et d'autres sources de chaleur :	
Minimum 1 ¼" (3 cm) d'une cuisinière électrique ou à gaz.	
Minimum 1 1¾" (30 cm) d'un appareil de chauffage à l'huile ou au charbon.	
Choisissez un lieu d'installation où règne une température ambiante d'environ 68 °F (20 °C).	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Aérez quotidiennement la pièce.	
Utilisation de l'appareil	
N'ouvrez la porte de l'appareil que brièvement.	L'air dans l'appareil ne se réchauffe pas aussi fortement. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Transportez les produits alimentaires achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.	
Attendez que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans l'appareil.	
Pour décongeler les produits congelés, rangez-les dans le compartiment réfrigérateur pour profiter du froid des produits congelés.	
Laissez toujours un peu de place entre les produits alimentaires et la paroi arrière.	L'air peut circuler de cette manière et l'humidité de l'air demeure constante. L'appareil doit réfrigérer plus rarement et consomme de la sorte moins d'électricité.
Emballez hermétiquement les produits alimentaires.	
Ne recouvrez et ne bouchez pas les orifices d'aération.	L'appareil consomme moins de courant si l'air chaud peut s'échapper.
Une fois par an, passez l'aspirateur au dos de l'appareil.	

## Avant la première utilisation

1. Retirez la documentation informative, les rubans adhésifs et la feuille protectrice.
2. Nettoyez l'appareil.  
→ "Nettoyage" à la page 54

## Raccordement de l'eau

### ATTENTION

- L'installation et le raccordement de l'appareil doit être réalisé par un spécialiste selon les instructions de montage ci-jointes.
- Afin d'éviter d'endommager l'appareil ou d'en perturber le fonctionnement, il est impératif de le brancher uniquement à une prise d'eau potable.
- Installez une soupape d'arrêt afin de prévenir les dégâts d'eau.

## Pression hydraulique de la conduite d'eau potable.

### ATTENTION

Si la pression hydraulique excède la valeur maximale, faites installer un limiteur de pression entre la conduite d'eau potable et le kit de tuyaux afin d'éviter d'endommager l'appareil.

**Remarque :** Une pression hydraulique trop basse perturbe certaines fonctions de base de l'appareil.

- Au moins 0,2 Mpa (2 bars / 29 psi)
- Maximum 0,8 Mpa (8 bars / 116 psi)

## Connexion électrique

### ATTENTION

Ne raccordez pas l'appareil à une fiche électronique d'économie d'énergie.

**Remarque :** Vous pouvez raccorder l'appareil à des onduleurs pilotés par le réseau et pilotés en onde sinusoïdale.

Les onduleurs pilotés par le réseau s'utilisent sur les installations photovoltaïques directement raccordées au réseau public d'électricité. Dans les solutions en îlot, vous devrez utiliser des onduleurs pilotés en onde sinusoïdale. Les solutions en îlot, par exemple sur les bateaux ou les refuges de montage, n'ont pas de raccordement direct au réseau public d'électricité.

1. Après l'installation de l'appareil, attendez au moins 1 heure avant de le raccorder afin d'éviter d'endommager le compresseur.
2. Assurez-vous que la prise murale est correctement installée et satisfait aux critères.

#### Critères pour la prise murale

Prise de	110 V ... 120 V
Fil de terre	60 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

#### Charge maximale simultanée

Appareil	6 A
----------	-----

3. Raccordez l'appareil à une prise à proximité. Cette prise doit rester accessible même une fois l'appareil installé.  
Si l'accès libre est impossible, un dispositif de coupure omnipolaire doit être installé dans l'installation à câblage fixe conformément aux réglementations d'installation.

### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

N'utilisez pas de rallonge, de bloc multiprise ou d'adaptateur.

L'appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne retirez ni sectionnez jamais le troisième conducteur (conducteur de mise à la terre) du cordon d'alimentation.


### AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Si la longueur du cordon d'alimentation est insuffisante, abstenez-vous à tout prix d'utiliser une rallonge ou un bloc multiprise. Contactez plutôt le service à la clientèle pour des solutions de rechange.




## Présentation de l'appareil

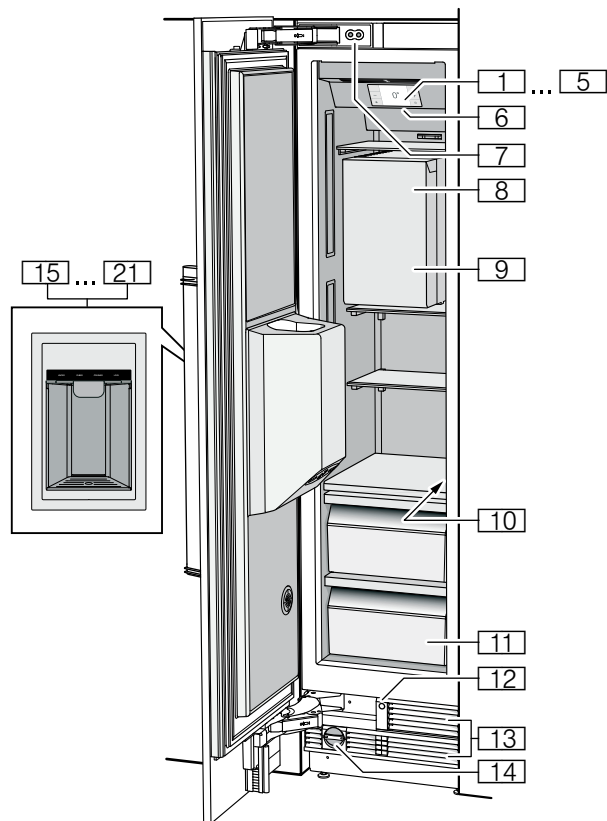

### Appareil

- 1 ... 5 Éléments de commande
- 6 Interrupteur principal marche/arrêt
- 7 Amortisseur de porte
- 8 Distributeur de glaçons
- 9 Bac à glaçons
- 10 Plaque signalétique
- 11 Bac à produits congelés
- 12 Ouverture de porte automatique
- 13 Prise d'air
- 14 Filtre à eau
- 15 ... 21 Distribution de glaçons et d'eau

### Éléments de commande

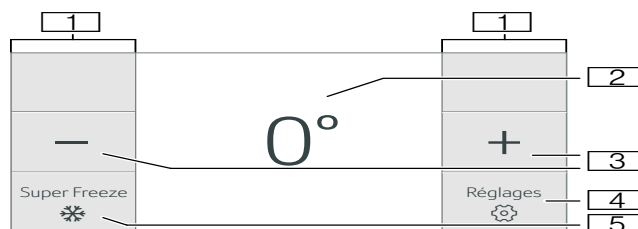

- 1 Champs tactiles  
Sous les champs tactiles se trouvent des sondes. Pour sélectionner une fonction, il suffit d'appuyer sur le symbole.
- 2 Affichage de la température dans le compartiment congélateur  
Affiche la température réglée en °F/°C.
- 3 Touches +/-  
Servent à modifier la température.
- 4 Touche ⚙️  
Ouvre le menu **Réglages**.  
→ "Menu Paramètres" à la page 38
- 5 Touche **Super-congélation**  
Allume ou éteint la supercongélation.

### Menu Paramètres

Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche ⚙️.




Dans le menu **Paramètres**, vous trouverez :

- Paramètres de l'appareil
- Verrouillage de nettoyage
- Production cubes de glace
- Compteur filtre à eau
- Mode éco
- Test automatique
- Mode Sabbat (si activé)

→ "Utiliser l'appareil" à la page 42

## Menu Paramètres de l'appareil

Voici comment atteindre le menu **Paramètres de l'appareil** :


1. Appuyez sur la touche .
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu.

Le menu **Paramètres de l'appareil** contient les sous-menus et réglages suivants :

- Luminosité
- Son actionn. touche
- Touche volume
- Volume du signal
- Verrouillage automatique de nettoyage
- Ouverture de porte automatique
- Compteur filtre à eau
- Éclairage distributeur
- Capteur de mouvement
- Mode théâtre
- Unité de température
- Langue
- Réseau domestique
- Réglages usine
- Mode démo
- Mode Sabbat

→ "Utiliser l'appareil" à la page 42

## Distribution de glaçons et d'eau

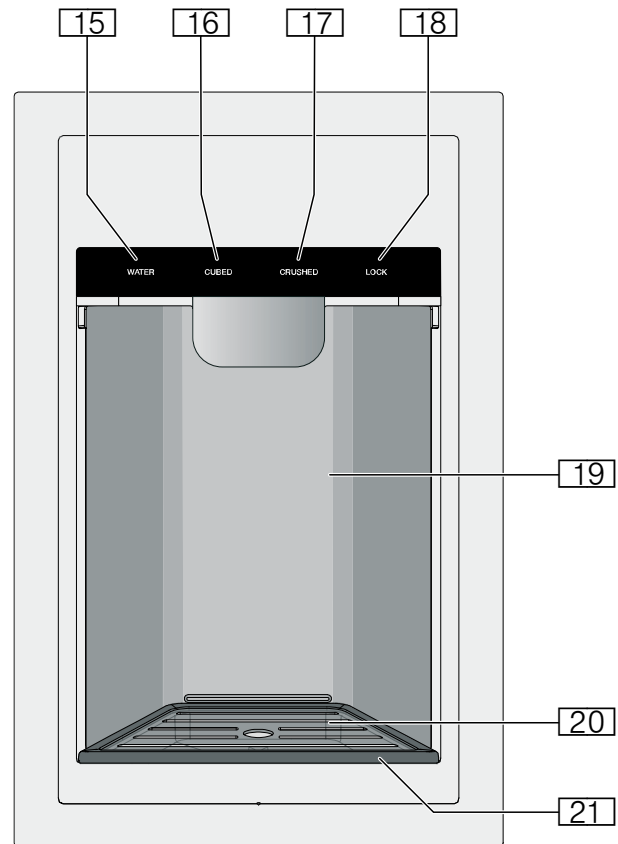


- 15** Touche **WATER**  
Lance la distribution d'eau.
- 16** Touche **CUBED**  
Lance la distribution de glaçons.
- 17** Touche **CRUSHED**  
Lance la distribution de glace pilée.
- 18** Touche **LOCK**  
Bloque les éléments de commande pour la distribution de glace et d'eau (protection enfants). Pour activer et désactiver, appuyez 3 secondes sur la touche.
- 19** Couvercle du distributeur de glaçons et d'eau
- 20** Grille de l'égouttoir
- 21** Bac d'égouttage

## Équipement

### Clayette

Vous pouvez retirer la clayette et en modifier la position :

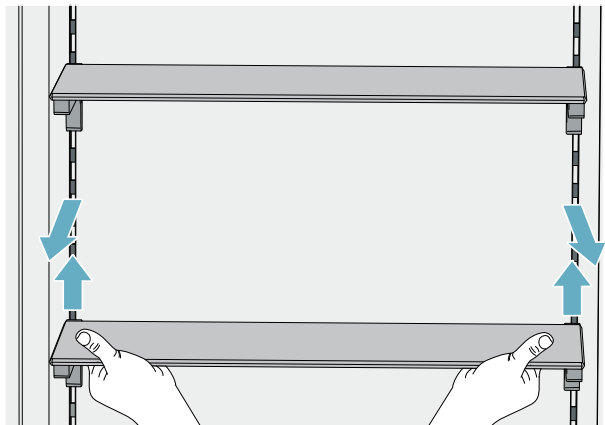


1. Soulevez la clayette et retirez-la.
2. Pour la remettre en place, positionnez les crochets à l'arrière de la clayette à la même hauteur afin qu'elle soit bien droite.

**Remarque :** Posez prudemment la clayette afin d'éviter d'égratigner l'appareil.

### Bac


Vous pouvez retirer le bac :

- Poussez le bac vers l'arrière,
- soulevez-le par l'arrière et sortez-le.

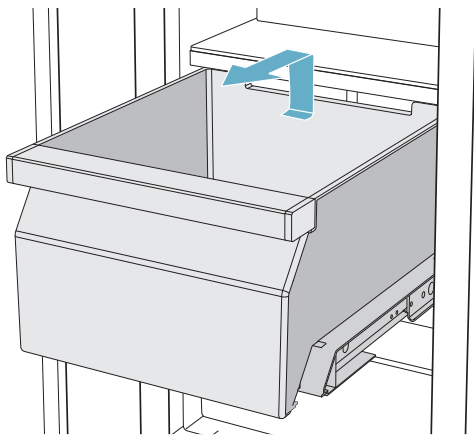

Vous pouvez insérer le bac :

- Sortez complètement les rails de sortie.
- Posez le bac sur les rails de sortie et poussez-le dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

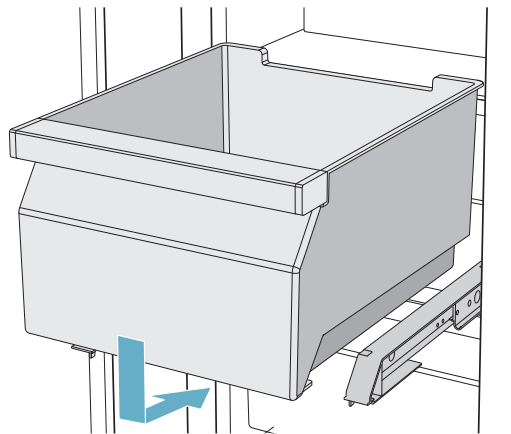

### Accumulateurs de froid

En cas de panne de courant ou de problème :

- L'accumulateur de froid retarde le réchauffement des produits congelés rangés.

Vous pouvez sortir l'accumulateur de froid pour maintenir temporairement des produits alimentaires au frais, par exemple dans un sac isotherme.

### Distributeur de glaçons

#### ⚠ ATTENTION

DOMMAGES À L'APPAREIL!

Ne rangez jamais des bouteilles ou des aliments dans le réservoir de glaçons, et ce même pour une courte période. Cela pourrait bloquer et endommager la machine à glace.

La production de glaçons commence dès que l'appareil atteint la température réglée.

#### Remarques

- La production de glaçons s'arrête automatiquement lorsque le réservoir de glaçons est plein.
- Pour des raisons d'hygiène, jetez tous les glaçons produits durant les 24 premières heures avant l'utilisation initiale.
- Pour des raisons d'hygiène, jetez les 30 à 40 premiers glaçons si vous en avez interrompu la production pendant plusieurs jours.

Informations sur le lancement et l'arrêt de la production de glaçons

→ "Lancer et arrêter la production de glaçons" à la page 43

**Filtre à eau**

Le filtre à eau doit être remplacé au plus tard après 6 mois.

Si l'eau ou la glace goûtent mauvais, jetez tous les glaçons restants et faites couler quelques verres d'eau. Si le mauvais goût persiste, changez le filtre à eau.

**Remarque :** Si vous utilisez un système de filtration d'eau externe, vous pouvez aussi vous servir de l'appareil sans filtre à eau. Pour ce faire, remplacez le filtre à eau par une cartouche filtrante avec dérivation. Éteignez le compteur du filtre à eau. Il n'est pas nécessaire de remplacer une cartouche filtrante avec dérivation.

Adressez-vous au service à la clientèle ou à un fournisseur spécialisé pour obtenir un nouveau filtre à eau ou une cartouche filtrante avec dérivation.

**Remplacer le filtre à eau par un neuf ou par une cartouche filtrante avec dérivation**

Vous pouvez remplacer le filtre à eau par un neuf ou par une cartouche filtrante avec dérivation. La cartouche filtrante avec dérivation peut demeurer longtemps dans l'appareil; nul besoin de la remplacer.


**Remarque :** Après avoir installé un filtre à eau ou une cartouche filtrante avec dérivation, il importe de prélever et de jeter l'eau pendant 5 minutes pour des raisons d'hygiène. Pour des raisons d'hygiène, jetez tous les glaçons produits durant les 24 premières heures.

1. Faire tourner le bouchon du filtre à eau intégré dans le sens antihoraire.
2. Retirez le filtre à eau.
3. Retirez le bouchon de protection du nouveau filtre à eau ou de la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation.
4. Retirez le bouchon du filtre à eau usé et le poser sur le nouveau filtre à eau ou sur la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation.
5. Enfoncez le nouveau filtre à eau ou la nouvelle cartouche filtrante avec dérivation dans l'ouverture jusqu'en butée.

**Remarque :** Le bouchon doit alors être à la verticale.

6. Faites tourner le filtre à eau ou la cartouche filtrante avec dérivation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au repère.

**Remarque :** Si le filtre à eau ou la cartouche filtrante avec dérivation n'est pas suffisamment vissé, l'eau qui s'écoule risque de provoquer des dégâts.

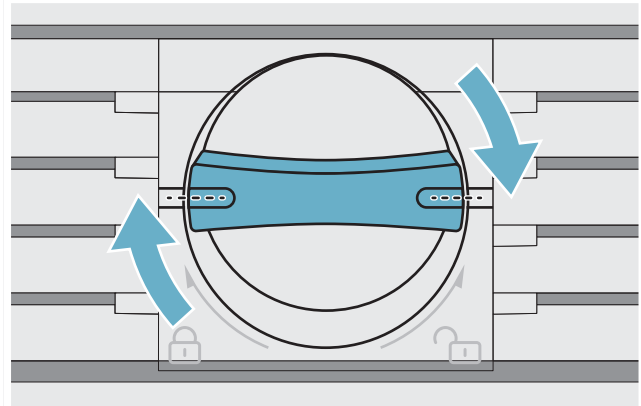

7. Au même moment où le filtre à eau est posé : réinitialisez le compteur du filtre à eau.

Au même moment où la cartouche filtrante avec dérivation est posée : réinitialisez le compteur du filtre à eau.

8. Prélevez et jetez 5 verres d'eau.
9. Videz l'eau dans le filtre à eau usé.

**Remarque :** Vous pouvez jeter le filtre à eau usé avec les ordures ménagères.

## Utiliser l'appareil

### Allumer l'appareil

1. Actionner l'**interrupteur principal marche/arrêt**.  
L'appareil commence à réfrigérer ; porte en position ouverte, l'éclairage est allumé.
2. Régler la température souhaitée.  
→ "Régler la température" à la page 42

### Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Une fois allumé, l'appareil pourrait prendre quelques heures à atteindre les températures réglées. Ne rangez pas de produits alimentaires tant que la température choisie n'est pas atteinte.
- Grâce au système NoFrost entièrement automatique, le compartiment congélateur ne se couvre pas de givre.  
Il n'est pas nécessaire de dégivrer.
- L'appareil chauffe légèrement une partie de ses surfaces frontales. Cela prévient la condensation d'eau dans la zone du joint de porte.
- Si la porte du compartiment congélateur ne se laisse pas immédiatement rouvrir après l'avoir fermée, attendez un moment pour laisser à la dépression régnant dans le compartiment le temps de se résorber.

### Arrêter et remiser l'appareil

#### Éteindre l'appareil

- **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**  
L'appareil ne réfrigère plus.

#### Éteindre l'appareil

### ATTENTION





Dégradation de la qualité de l'eau

L'alimentation en eau doit être cessé 3 heures avant que ne soit éteint l'appareil. Cela prévient la formation de moisissure en raison des résidus d'eau.

Si l'appareil doit rester longtemps sans servir :

1. Coupez l'arrivée d'eau à l'appareil et attendez 3 heures.
2. Retirez les aliments de l'appareil.
3. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**
4. Débranchez la fiche de contact de la prise de courant ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.  
L'appareil ne réfrigère plus.
5. Videz le bac à glaçons et nettoyez-le.  
→ "Nettoyage" à la page 54
6. Laissez l'appareil ouvert.

### Réglage de la langue






1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche  $\langle$ .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Langue** à l'aide de la touche  $\langle$ .
5. Appuyez sur la touche .
6. Modifiez la langue selon vos préférences à l'aide des touches  $\langle$   $\rangle$ .
7. Appuyez sur la touche .  
L'affichage redémarre et l'écran d'accueil apparaît.

### Régler l'unité de température

Vous pouvez choisir d'afficher la température en °C ou en °F.

1° signifie 1 °F

1°C signifie 1 °C

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche  $\langle$ .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Unité de température** avec la touche  $\langle$ .
5. Appuyez sur la touche .
6. Avec les touches  $\langle$   $\rangle$ , faites défiler jusqu'à l'unité souhaitée.
7. Appuyez sur la touche .  
L'unité est modifiée.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

### Régler la température

#### Température recommandée

Compartiment congélateur : 0 °F (-18 °C)

#### Compartiment congélateur

- Actionner la touche **+/-** jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

### Supercongélation

Pendant la supercongélation, le compartiment congélateur refroidit au maximum.

Activez la supercongélation par exemple :

- pour congeler des produits alimentaires à cœur rapidement
- 4 ...6 heures avant de ranger 2 kg ou plus de produits alimentaires

**Remarque :** Si vous avez activé la supercongélation, l'appareil peut fonctionner plus bruyamment.

Au bout de 2 jours et ½ environ, l'appareil revient en mode normal.

**Activer ou désactiver la super-congélation**


- Appuyez sur la touche ❄️/❄️.

**Verrouillage de nettoyage**

Cette fonction désactive pendant 10 secondes la fonction tactile des éléments de commande. Profitez de ce moment pour nettoyer l'écran.

→ "Nettoyer l'écran" à la page 54

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche ▷. L'affichage de nettoyage apparaît et le compte à rebours démarre.

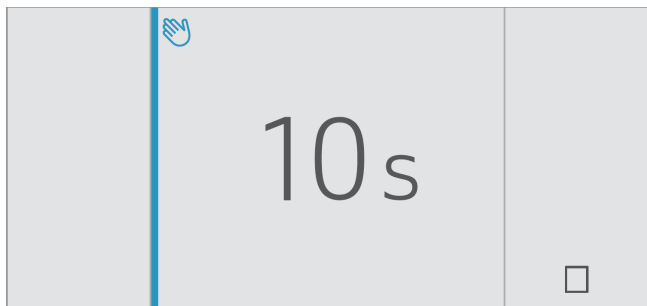**Verrouillage automatique de nettoyage**

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche ◀️.
3. Appuyez sur la touche ☑️.
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoy.** à l'aide de la touche ▶️.
5. Appuyez sur ☑️ pour modifier le réglage.

**Lancer et arrêter la production de glaçons****⚠️ ATTENTION**

Dommages de l'appareil!

Ne jamais ranger des bouteilles ou des aliments dans le réservoir de glaçons, et ce même pour une courte période. Cela pourrait bloquer et endommager la machine à glace.

La production de glaçon commence dès que l'appareil atteint la température réglée.

**Remarque :** La production de glaçon s'arrête automatiquement lorsque le réservoir de glaçon est plein.

**Activer ou désactiver le distributeur de glaçons**

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Production de cubes de glace** à l'aide de la touche ▶️.

3. Appuyez sur la touche ▷/◻️.

**Réinitialiser de compteur du filtre à eau**

Une fois le filtre à eau remplacé, vous devez en réinitialiser le compteur.

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au point de menu **Réinitialiser compteur filtre à eau** à l'aide de la touche ▶️.
3. Confirmez le choix avec la touche ☑️, puis confirmer en appuyant de nouveau sur la touche ☑️.

**Remarque :** Si vous arrêtez la demande ou si vous tardez plus de 10 secondes à répondre, le compteur du filtre à eau n'est pas réinitialisé.

**Activer et désactiver le compteur du filtre à eau**

Si vous avez remplacé le filtre à eau par un filtre à particules, désactivez le compteur du filtre à eau. Comme le filtre à particules n'a pas besoin d'être remplacé, le compteur vous sera inutile.

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche ◀️.
3. Appuyez sur la touche ☑️.
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Compteur filtre à eau** avec la touche ▶️.
5. Appuyez sur la touche ☑️ pour modifier le réglage.

**Mode éco**

Le mode éco vous permet d'économiser de l'énergie lors du fonctionnement de l'appareil.

**L'appareil règle les températures automatiques suivantes :**

- Compartment congélateur : +3 °F (-16 °C)

**Activer ou désactiver le mode éco**

1. Appuyez sur la touche ⚙️ pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au **Mode Eco** avec la touche ▶️.
3. Appuyez sur la touche ▷/◻️.

La température est modifiée, l'écran indique la nouvelle température. Après avoir désactivé le mode éco, la température conseillée est rétablie.









**Remarque :** Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Eco en réglant la température avec les touches +/-.

**Test automatique**

Cette fonction lance une analyse des problèmes de votre appareil.










→ "Autodiagnostic de l'appareil" à la page 60

## Régler la luminosité

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'option **Luminosité** du menu.
5. Réglez la luminosité souhaitée avec les touches  .
6. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
7. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Activer ou désactiver le son d'actionnement des touches

Vous pouvez désactiver ou réactiver le son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Son actionn. touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Régler le volume du son des touches

Vous pouvez modifier le volume du son qui survient lorsqu'une touche de l'appareil est actionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume des touches** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.






## Régler le volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore qui survient par ex. lorsqu'une alarme est déclenchée.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Volume du signal** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches  .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Verrouillage automatique de nettoyage

Cette fonction vous permet de déterminer si le verrouillage de nettoyage doit s'activer automatiquement dès l'ouverture de la porte.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Verr. auto. pr nettoy.** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

## Ouverture de porte automatique

L'ouverture automatique de la porte vous aide à ouvrir cette dernière.

Dès que la fonction se déclenche, l'ouverture automatique de la porte s'exécute et vous aide à ouvrir la porte.








### ATTENTION

La fermeture répétée et prématurée de la porte finit par user cette dernière et risque de perturber l'ouverture automatique de la porte. Ne fermez pas la porte pendant que l'ouverture automatique de la porte est activée. Si vous avez fermé la porte malgré ce dernier avertissement, laissez-la fermée 5 minutes. L'ouverture automatique de la porte se réajustera.




### Ouvrez le point de menu **Ouverture automatique de la porte** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu principal.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur la touche .
4. Avec la touche , naviguez jusqu'au point de menu **Ouv. porte auto.**
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.

### Activer le système **Push-to-open (pousser pour ouvrir)**

Si vous ne souhaitez pas avoir de poignée, le système Push-to-open s'offre à vous. Ce dernier vous permet d'entrouvrir la porte de votre appareil en appuyant légèrement dessus.


**Remarque :** Veuillez noter que l'ouverture automatique de la porte est désactivée en mode Sabbat.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Système Push-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.**. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.
5. Sélectionnez **Durée d'ouverture**. Cette option vous permet de régler la durée d'entrouverture de la porte avant qu'elle ne se ferme automatiquement.

**Remarque :** Lorsque la porte est entrouverte, l'appareil vérifie une fois par seconde si elle l'est toujours. Une fois la durée d'ouverture écoulée, l'appareil ferme la porte automatiquement.

### Activer le système **Pull-to-open (tirer pour ouvrir)**

Si vous avez posé la poignée, le système Pull-to-open s'offre à vous. Ce dernier fait en sorte que votre appareil vous aide à ouvrir la porte dès que vous tirez sur la poignée.






1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Système Pull-to-open** dans le menu.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche .
4. Sélectionnez **Force nécess. déclen.**. Cette option vous permet de régler la force nécessaire au déclenchement de l'ouverture automatique de la porte.

### Désactiver l'ouverture automatique de la porte.

1. Ouvrez le point de menu **Ouv. porte auto.** de la porte.
2. Sélectionnez **Arrêt** dans le menu.

### Activer et désactiver le compteur du filtre à eau









Si vous avez remplacé le filtre à eau par un filtre à particules, désactivez le compteur du filtre à eau. Comme le filtre à particules n'a pas besoin d'être remplacé, le compteur vous sera inutile.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Compteur filtre à eau** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche  pour modifier le réglage.

### Éclairage distributeur

Cette fonction vous permet de régler la durée d'activation de l'éclairage du distributeur de glaçons et d'eau.









#### Régler l'éclairage distributeur

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Éclairage distributeur** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le menu, appuyez sur .
6. Choisissez la durée souhaitée avec la touche .
7. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

### Capteur de mouvement

Lorsque activé, le capteur de mouvement allume automatiquement la lumière du distributeur de glaçons et d'eau dès que vous posez un verre au-dessous.

#### Activer ou désactiver le capteur de mouvement









1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Capteur de mouv.** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le menu, appuyez sur .
6. Choisissez **Marche** ou **Arrêt** dans le menu à l'aide de la touche .
7. Appuyez sur la touche . Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










## Mode théâtre

Si le mode théâtre est activé, l'éclairage de l'appareil s'éclaircit lentement à son ouverture et s'assombrit lentement à sa fermeture.

### Activer ou désactiver le mode théâtre

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
4. Naviguez jusqu'à **Mode théâtre** à l'aide de la touche .
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur .
6. Choisissez **Marche** ou **Arrêt** dans le menu à l'aide de la touche .
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.










### Réinitialiser les réglages d'usine

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Réglages usine** avec la touche .
5. Appuyez sur la touche .  
Un signal sonore retentit et un message apparaît à l'écran pour confirmer la réinitialisation.
6. Appuyez sur la touche .  
Tous les réglages sont réinitialisés à leur valeur par défaut.
7. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

### Activer ou désactiver le mode démo

La fonction de réfrigération de l'appareil est désactivée. Toutes les autres fonctions demeurent utilisables.

**Remarque :** Ne remplissez pas l'appareil de produits alimentaires en mode démo, car il demeure à la température de la pièce.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Mode démo** à l'aide de la touche .
5. Appuyez sur la touche .
6. À l'aide des touches  , sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
7. Appuyez sur la touche .  
Le réglage est mémorisé.
8. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

## Mode Sabbat

En mode sabbat, toutes les fonctions non essentielles sont éteintes afin que vous puissiez utiliser l'appareil même le jour du Sabbat.









L'appareil éteint les composants suivants :

- Distributeur de glaçons
- Signaux sonores
- Éclairage intérieur
- Messages affichés à l'écran
- La luminosité du rétro-éclairage de l'écran diminue




### Activer ou désactiver le mode sabbat

#### Afficher le mode Sabbat dans le menu Paramètres


Pour activer le mode Sabbat, vous devez d'abord rendre cette fonction visible dans les **paramètres du menu** :

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au menu **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'à **Mode Sabbat** à l'aide de la touche . Appuyez sur la touche .
5. Naviguez jusqu'à **Disponible** à l'aide de la touche . Confirmez avec la touche .
6. Appuyez sur la touche  pour quitter le menu.  
La fonction est alors ajoutée au menu **Paramètres**.

#### Activer le mode Sabbat

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'écran **Durée mode Sabbat**.
3. Sélectionnez un des pré-réglages ou modifiez la durée avec les touches +/-.
4. Pour démarrer, appuyez sur la touche .  
L'appareil désactive toutes les fonctions énoncées.

#### Désactiver le mode Sabbat

- Une fois la durée réglée écoulée, l'appareil se remet en mode normal.
- Pour mettre fin au mode Sabbat avant que ne termine de s'écouler cette période, appuyez sur .

## Alarme

### Alarme de porte

Si la porte de l'appareil reste ouverte pendant une période prolongée, l'alarme de porte s'allume. Un message apparaît dans l'affichage.

#### Désactiver l'alarme de porte

- Fermer la porte.

**Remarque :** Pour faire taire l'alarme, il suffit de confirmer le message sur l'écran. Le message réapparaît après quelques minutes si la porte est toujours ouverte.

### Alarme de température

Si la température monte trop dans le compartiment congélateur, l'alarme de température s'allume. Un message apparaît dans l'affichage. Le message indique la température la plus chaude ayant régné dans le compartiment congélateur.

#### ATTENTION

PENDANT LA DÉCONGÉLATION, DES BACTÉRIES PEUVENT APPARAÎTRE ET LES ALIMENTS CONGELÉS S'AVARIER.


Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés.

Ne recongelez qu'après avoir les avoir fait cuire ou rôti. N'utilisez plus la durée de conservation dans son intégralité.

**Remarque :** L'alarme peut s'activer dans les cas suivants, sans qu'il n'y ait de risque pour les produits congelés :

- L'appareil est mis en service ; il ne contient pas encore de produits alimentaires.
- De grandes quantités de produits alimentaires frais ont été rangés.
- La porte du compartiment congélateur est restée trop longtemps ouverte.

### Éteindre l'alarme de température

1. Assurez-vous que la cause du déclenchement de l'alarme de température a été écartée.
2. Appuyez sur la touche  pour confirmer le message.

Le message disparaît. Le panneau de commande affiche de nouveau la température réglée.

A partir de ce moment-là, le système se remet à déterminer la température la plus élevée et l'enregistre.

## Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut être commandé à distance via un terminal mobile.

**Remarque :** Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

Dans les cas suivants, l'appareil fonctionne comme un réfrigérateur sans connexion réseau et peut être manipulé manuellement à l'aide des éléments de commande :

- L'appareil n'est pas connecté à un réseau domestique.
- Le service Home Connect n'est pas disponible dans le pays où est installé l'appareil. Vous trouverez la liste des pays dans lesquels Home Connect est disponible sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Remarque :** Respectez les consignes de sécurité figurant dans la présente notice d'utilisation. Assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'application Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison.  
→ "Consignes de sécurité importantes" à la page 31

Observez également les consignes dans l'application Home Connect.

### Configurer le réseau domestique

#### Remarques

- Après la mise en marche de l'appareil, attendez au moins 2 minutes avant de configurer Home Connect. L'initialisation interne de l'appareil est alors terminée.
- Observez la fiche Home Connect fournie avec l'appareil ou disponible sous [www.thermador.com](http://www.thermador.com) parmi les notices à télécharger. Saisissez le numéro E de votre appareil dans le champ de recherche.

3 étapes de base sont nécessaires pour connecter votre appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).




1. Installez l'application.
2. Connectez le réfrigérateur au réseau domestique WLAN (Wi-Fi).
3. Connectez le réfrigérateur à l'application Home Connect.

Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande. Vous trouverez des informations complémentaires dans les chapitres suivants.

Le menu **Réseau domestique** comprend les sous-menus suivants :

- Connexion
- Connecter avec l'application
- Mise à jour du logiciel
- Supprimer les paramètres réseau


### Ouvrir le menu Réseau domestique

1. Appuyez sur la touche **pour ouvrir le menu Paramètres** .
2. Naviguez jusqu'à **Paramètres de l'appareil** à l'aide de la touche  $\leftarrow$ .
3. Appuyez sur la touche .
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Réseau domestique** avec la touche  $\leftarrow$ .
5. Appuyez sur la touche .

**Remarque :** Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

### Configuration de la connexion au réseau domestique

Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

1. Installez l'application **Home Connect** sur votre terminal mobile.
2. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
3. Ouvrez l'application sur le terminal mobile.
4. Connectez-vous à l'application ou enregistrez-vous si vous ne disposez pas encore d'un accès.
5. Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique comporte une fonction WPS pour la connexion automatique.
6. Si cette fonction est présente, lancez la connexion automatique au réseau avec la touche  et suivez les instructions sur le panneau de commande. Suivez les instructions sur le panneau de commande.
7. Lancez une connexion manuelle au réseau si cette fonction n'est pas présente, si vous avez un doute quant à sa présence ou en cas d'échec de la connexion automatique. Le réfrigérateur génère provisoirement son propre réseau auquel le terminal mobile est connecté.
8. Lancez la connexion manuelle au réseau dans l'application du terminal mobile.

Une fois la connexion établie entre le réfrigérateur et le terminal mobile, une connexion est établie entre le réfrigérateur et votre réseau domestique (Wi-Fi).

**Remarque :** En cas d'impossibilité d'établir la connexion, vérifiez la qualité de la réception.  
→ "Contrôler l'intensité du signal" à la page 49

### Contrôler l'intensité du signal

L'intensité du signal est indiquée dans la fenêtre de démarrage du menu **Réseau domestique**. Le signal doit avoir une intensité minimale de 50 %. La connexion peut être interrompue si l'intensité du signal est trop faible.

### Améliorer l'intensité du signal

- Rapprochez davantage le routeur du réfrigérateur.
- Assurez-vous que la connexion n'est pas perturbée par des murs qui font écran.
- Installez un répéteur pour amplifier le signal.

### Connecter le réfrigérateur à l'application Home Connect

Avec ce menu, vous pouvez connecter votre réfrigérateur à des terminaux mobiles.

1. Installez l'application **Home Connect** sur votre terminal mobile et connectez ou enregistrez-vous.
2. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
3. Naviguez jusqu'au point de menu **Connexion à l'application** avec la touche **>**.
4. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.
5. Confirmez le message pour afficher le réfrigérateur dans l'application.
6. Ouvrez l'application et attendez que le réfrigérateur s'affiche.  
Confirmez la connexion entre l'application et le réfrigérateur en appuyant sur **Ajouter**.  
Si le réfrigérateur ne s'affiche pas automatiquement, cliquez dans l'application sur **Ajouter l'appareil** et suivez les instructions. Dès que votre réfrigérateur s'affiche, ajoutez-le avec **+**.
7. Suivez les instructions de l'application jusqu'à la fin de l'opération.

### Installer une mise à jour du logiciel Home Connect

Le réfrigérateur vérifie régulièrement si des mises à jour du logiciel Home Connect sont disponibles.

La touche **Info** **!** est visible lorsqu'une mise à jour est disponible.

Installer une mise à jour :

1. Appuyez sur la touche **!**.  
Une fenêtre d'avis avec les étapes d'installation du nouveau logiciel apparaît.
2. Appuyez sur la touche **☑** pour fermer la remarque.
3. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
4. Naviguez jusqu'au point de menu **Mise à jour logicielle** avec la touche **>**.
5. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.

**Remarque :** La touche **↵** est visible uniquement en cas de disponibilité d'une mise à jour.

Le logiciel est installé.

6. Un avis apparaît lorsque l'installation est terminée.
7. Appuyez sur la touche **☑** pour fermer la remarque.

### Accès au service à la clientèle

Lorsque vous contactez le service à la clientèle, celui-ci peut accéder à votre appareil et à son état avec votre consentement. Pour ce faire, votre appareil doit avoir été connecté au réseau domestique.

Vous trouverez davantage d'informations au sujet de l'accès service à la clientèle et de sa disponibilité dans votre pays sous [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), dans Aide&Soutien.

1. Contactez le service à la clientèle.  
→ "Service à la clientèle" à la page 60
2. Confirmez le début de l'accès du service à la clientèle sur votre appareil dans l'application. Pendant l'accès du service à la clientèle, le symbole **📶** apparaît sur le panneau de commande.
3. Dès que le service à la clientèle a collecté les informations nécessaires, il termine l'accès.

**Remarque :** Vous pouvez interrompre le diagnostic à distance de manière précoce en désactivant l'accès du service à la clientèle dans l'application Home Connect.

## Supprimer les paramètres réseau

Si un problème se présente lors de la tentative de branchement ou si vous souhaitez brancher l'appareil à un autre réseau domestique WLAN (Wi-Fi), les réglages de Home Connect peuvent être réinitialisés.

1. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.
2. Avec la touche **>**, faites défiler jusqu'au point de menu **Supprimer les paramètres réseau**.
3. Pour ouvrir le point de menu, appuyez sur la touche **↵**.
4. Confirmez le message pour supprimer les paramètres réseau.

Pour rebrancher ensuite l'appareil au réseau domestique WLAN (Wi-Fi), refaites la configuration initiale.

→ "Configuration de la connexion au réseau domestique" à la page 48

## Activer ou désactiver la connexion au réseau domestique WLAN (Wi-Fi)

1. Ouvrez le menu **Réseau domestique** sur le réfrigérateur.  
→ "Ouvrir le menu Réseau domestique" à la page 48

**Remarque :** Lors de la première ouverture du menu, vous êtes guidé automatiquement à travers la configuration initiale. Suivez les instructions sur le panneau de commande.

2. Pour ouvrir le point de menu **Connexion**, appuyez sur la touche **↵**.
3. Sélectionnez le réglage souhaité avec les touches **<** **>**.
4. Appuyez sur **☑** pour sélectionner le réglage.

**Remarque :** Si vous éteignez la connexion Home Connect, vous ne pourrez plus commander votre électroménager avec votre appareil mobile.

## Remarque sur la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil Home Connect à un réseau domestique WLAN (Wi-Fi) branché à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Le certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection informatique de la connexion).
- La version actuelle du logiciel et du matériel de l'appareil ménager.
- L'état d'une précédente réinitialisation éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctions Home Connect pour la première fois.

**Remarque :** Veuillez noter que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'application Home Connect.

## **Compartiment congélateur**

Le compartiment congélateur sert à :

- stocker des produits surgelés
- la préparation de glaçons
- congeler des produits alimentaires

La température est réglable entre  $-11\text{ °F}$  ( $-24\text{ °C}$ )...et  $+7\text{ °F}$  ( $-14\text{ °C}$ ).

La congélation vous permet de stocker longtemps les denrées périssables sans pertes notables de qualité vu que les basses températures ralentissent fortement la détérioration ou la stoppent. L'aspect, l'arôme et l'ensemble des ingrédients demeurent préservés dans leur très large majorité.

Le temps nécessaire à ce que les produits frais rangés au congélateur congèlent à cœur dépend des facteurs suivants :

- Température réglée
- Nature du produit alimentaire
- Degré de remplissage du compartiment congélateur
- Quantité et type de stockage

### **Utiliser l'intégralité du volume de congélation**

Pour loger la quantité maximale de produits congelés :

- retirez toutes les pièces d'équipement.
- Déposez les produits alimentaires directement sur les clayettes et le fond du compartiment congélateur.

### **Achats de produits surgelés**

- Vérifiez que l'emballage est intact.
- Ne dépassez pas la date de péremption.
- La température dans le congélateur du supermarché doit être au maximum de  $0\text{ °F}$  ( $-18\text{ °C}$ ).
- Ne brisez pas la chaîne de congélation : utilisez de préférence un sac isotherme pour le transport puis rangez les produits le plus rapidement possible dans le compartiment congélateur.

### **Consignes de rangement**

- Congelez des quantités d'aliments plus importantes dans le compartiment supérieur. C'est là qu'ils seront congelés le plus vite et en douceur.
- Étalez les produits alimentaires sur une grande surface dans les compartiments ou les bacs à produits congelés.
- Veillez à ce que les produits alimentaires à congeler n'entrent pas en contact avec d'autres déjà congelés. Si nécessaire, réordonnez les produits alimentaires congelés à cœur déjà présents dans les bacs.
- Consigne importante pour que l'air circule de manière impeccable dans l'appareil : Insérez le bac à produits congelés jusqu'à la butée.

### **Congeler des produits frais**

Pour congeler les aliments, n'utilisez que des aliments frais et d'un aspect impeccable.

Les aliments consommés cuits (y compris au four) et rôtis se prêtent mieux à la congélation que les aliments consommés crus.

Avant la congélation, il faut soumettre les aliments à des processus de préparation différents selon la variété, pour préserver au mieux leur valeur nutritive, leur arôme et leur couleur :

- Légumes : Lavage, broyage, blanchiment.
- Fruits : Lavage, dénoyautage et épiluchage au besoin ; ajoutez le cas échéant du sucre ou de l'acide ascorbique en solution.

Vous trouverez des conseils à ce sujet dans la littérature spécialisée.

### **Vont au congélateur**

- Pain et pâtisserie
- Poisson et fruits de mer
- Viande
- Le gibier et la volaille
- Fruits, légumes et herbes
- Les œufs sans coque
- Les produits laitiers, par ex. le fromage, le beurre et le fromage blanc
- Les plats précuisinés et restes de plats, par exemple soupes, ragoûts, viande cuite, poisson cuit, plats à base de pommes de terre, soufflés et mets sucrés



### Ne vont pas au congélateur

- Variétés de légumes habituellement dégustées crues, par exemple les salades ou radis
- Œufs avec coque ou les œufs cuits durs
- Raisins
- Pommes, poires, pêches entières
- Yaourt, lait caillé, crème acidulée, crème fraîche et mayonnaise

### Emballer les surgelés

La nature correcte de l'emballage et le choix du matériau conditionnent de manière déterminante la préservation de la qualité du produit, et évitent l'apparition de brûlures par le froid.

1. Placez les aliments dans l'emballage.
2. Pressez pour chasser l'air.
3. Fermez hermétiquement l'emballage afin que les produits alimentaires ne perdent pas leur goût ou ne sèchent pas.
4. Indiquez sur l'emballage le contenu et la date de congélation.

Emballage adapté :

- Feuilles en plastique
- Feuilles en polyéthylène
- Feuilles d'aluminium
- Boîtes de congélation

Moyens de fermeture appropriés :

- Caoutchoucs
- Clips en plastique
- Rubans adhésifs résistants au froid

Emballage non approprié :

- Papier d'emballage
- Papier sulfurisé
- Cellophane
- Sacs-poubelles et sacs d'achat déjà utilisés

### Durée de conservation des aliments congelés à – 18 °C

Poisson, charcuterie, plats pré-cuisinés, pâtisseries :	jusqu'à 6 mois
Viande, volaille :	jusqu'à 8 mois
Fruits et légumes :	jusqu'à 12 mois

### Décongélation des produits

Il faut adapter la méthode de décongélation au produit alimentaire concerné et au but d'utilisation afin de préserver au mieux la qualité du produit.

Méthodes de décongélation :

- dans le compartiment réfrigérateur (convient particulièrement aux denrées d'origine animale comme le poisson, la viande, le fromage et le fromage blanc)
- À la température ambiante (pain)
- Au micro-ondes (produits alimentaires destinés à une consommation ou une préparation immédiate)
- Four / cuisinière (produits alimentaires destinés à une consommation ou une préparation immédiate)



#### ATTENTION

Ne remettez pas à congeler des produits alimentaires partiellement ou entièrement décongelés. Vous ne pouvez recongeler qu'après avoir transformé la denrée en plat prêt à déguster (plat cuit ou rôti).

N'utilisez plus intégralement la durée maximale de conservation du produit congelé.

---

## Distribution de glaçons et d'eau

Le distributeur de glaçons et d'eau vous permet d'obtenir :

- de l'eau froide
- de la glace pilée
- des glaçons

### Avant la première utilisation

#### AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE !

N'insérez jamais vos doigts dans l'orifice de distribution du bac à glaçons.

#### ATTENTION

Ne mettez jamais de bouteilles ou produits alimentaires dans le bac à glaçons. Cela pourrait bloquer et endommager le distributeur.

#### Remarques

- La distribution de glaçons et d'eau ne fonctionne que si l'appareil a été raccordé à une source d'eau potable.
- Pour des raisons d'hygiène, prélevez et jetez l'eau produite pendant 5 minutes.  
Le circuit d'eau d'un appareil nouvellement branché pourrait contenir de l'air. Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de bulles d'eau.
- Il faut environ 24 heures avant que ne soit prête la première portion de glaçons.  
Pour des raisons d'hygiène, jetez tous les glaçons produits durant les 24 premières heures.

### Surveiller la qualité de l'eau potable

Tous les matériaux utilisés dans le distributeur de glaçons et d'eau sont inodores et sans saveur.

Un éventuel arrière-goût dans l'eau pourrait être causé par les facteurs suivants :

- teneur en minéraux et en chlore de l'eau potable,
- matériau de la conduite d'eau
- fraîcheur de l'eau potable

**Remarque :** Si vous n'avez pas pris d'eau depuis longtemps, elle pourrait goûter l'eau stagnante. Si cela survient, jetez les 15 premiers verres d'eau.

Vous obtiendrez une meilleure qualité d'eau si vous en prenez régulièrement.

Le filtre à eau fourni ne filtre que les particules dans l'eau et non pas les bactéries ou microbes.

## Renseignements sur le fonctionnement du distributeur de glaçons

La production de glaçon est lancée dès que le compartiment congélateur atteint la température réglée.

Les glaçons préparés descendent automatiquement dans le bac à glaçons.


La production de glaçon s'arrête automatiquement dès que le réservoir de glaçons est plein.

**Remarque :** Pour accélérer la production de glaçons, abaissez la température dans le compartiment congélateur. Cela fera augmenter légèrement l'énergie consommée par votre appareil.

### Prélever des glaçons/de l'eau

#### Remarques

- Pour empêcher la glace de tomber au sol, tenez votre verre directement sous l'orifice de distribution lorsque vous prélevez de la glace pilée.
  - La distribution d'eau s'arrête automatiquement après 30 secondes afin de prévenir les dégâts d'eau. Si vous souhaitez continuer à faire couler l'eau, attendez 5 secondes et appuyez de nouveau sur le bouton.
  - L'eau distribuée est refroidie à une température confortable en bouche. Pour obtenir de l'eau plus froide encore, ajoutez quelques glaçons au verre.
  - Lorsque l'eau coule abondamment, elle pourrait devenir un peu moins froide.
1. Tenez le verre sous l'orifice de distribution de glaçons et d'eau.
  2. Gardez le bouton de distribution enfoncé jusqu'à ce que votre verre contienne la quantité d'eau ou de glace souhaitée.

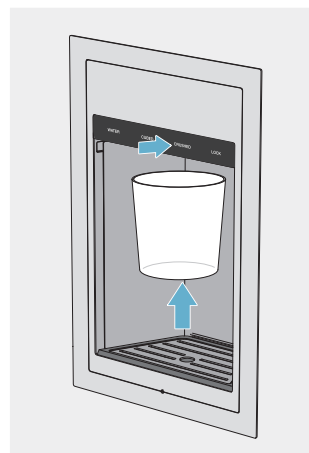



## Dégivrer l'appareil

### Compartiment congélateur

Grâce au système NoFrost entièrement automatique, le compartiment congélateur ne se couvre pas de givre. Il n'est plus nécessaire de dégivrer.

## Nettoyage

### ATTENTION

ÉVITEZ D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET SES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage ni aucun solvant contenant du sable, du chlorure ou de l'acide.
- N'utilisez jamais d'éponges abrasives ou susceptibles de rayer.  
De la corrosion peut apparaître sur les surfaces métalliques.
- Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle.  
Ces pièces pourraient se déformer!

Procédez comme suit :

1. **Appuyez sur l'interrupteur principal Marche / Arrêt.**
2. Sortez les produits alimentaires et rangez-les dans un endroit frais.  
Si applicable : Déposez l'accumulateur de froid sur les produits alimentaires.
3. Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.

### ATTENTION

Veillez à ce que l'eau de rinçage ne pénètre pas dans le système d'éclairage et qu'elle ne gagne pas la zone d'évaporation via l'orifice d'écoulement.

4. Essuyez le joint de porte avec de l'eau claire et frottez soigneusement pour le sécher.
5. Raccordez à nouveau l'appareil, mettez-le sous tension et rangez les produits alimentaires.

## Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour nettoyer les surfaces en inox, n'utilisez que des nettoyeurs et un linge spécialement conçus pour ce type de surface.

Pour obtenir un linge spécialement conçu pour les surfaces en inox, adressez-vous au service à la clientèle.

Afin de prévenir les marques à la surface de l'appareil, il faut essuyer la surface en inox dans la direction de sa structure.

### Nettoyer l'écran

Suite au changement de températures et à l'humidité de l'air, les éléments de commande peuvent s'embuer.

Aux fins du nettoyage, activez le verrouillage de nettoyage.

→ "*Verrouillage de nettoyage*" à la page 43

Utilisez un chiffon en microfibres pour le nettoyage.

## Nettoyer l'équipement

Pour nettoyer, retirer les pièces variables de l'appareil.

→ "Équipement" à la page 40


### Bac à glaçons

#### **⚠ ATTENTION**

- **Un bac rempli de glaçons est lourd :**  
Retirez le bac avec les deux mains.
- **Risque d'engelures provoquées par le froid :**  
Évitez tout contact prolongé de la peau avec le produit congelé, la glace et les tubulures présents dans le compartiment congélateur.


Pour vous assurer de toujours avoir des glaçons frais et prévenir leur agglutinement, retirez et nettoyez régulièrement le bac à glaçons.

1. Soulevez le bac à glaçons.
2. Retirez lentement le bac à glaçons.

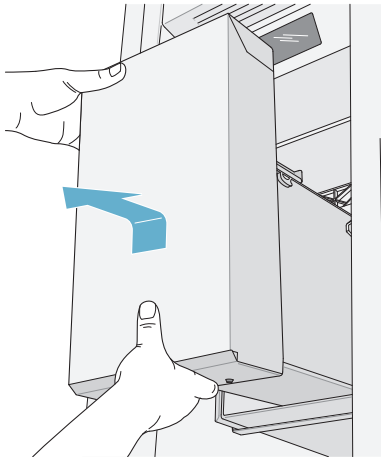

3. Videz le bac à glaçons et nettoyez-le avec de l'eau tiède.
4. Séchez bien l'intérieur du bac afin d'empêcher les nouveaux glaçons d'adhérer aux parois.
5. Réinsérez le bac et poussez-le jusqu'à ce qu'il enclante.

**Remarque :** Si le bac à glaçons est difficile à réinsérer, faites tourner le dispositif de transport et essayez de nouveau.

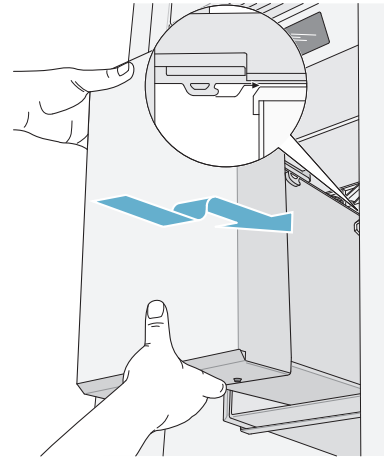

### Bac d'égouttage

Vous pouvez retirer le bac d'égouttage pour le nettoyer.

1. Retirez la grille de l'égouttoir.
2. Retirez le bac d'égouttage.
3. Videz le bac d'égouttage.
4. Replacer le bac d'égouttage et la grille de l'égouttoir.

---

## Bruits

### Bruits normaux

**Bourdonnement** : Un moteur tourne, par exemple le groupe frigorifique, un ventilateur.

**Gargouillis, ronflement ou clapotis** : Le fluide frigorigène circule dans les tuyaux.

**Cliquetis** : Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument / s'éteignent.

**Craquement** : Le dégivrage automatique est en cours.

### Prévenir les bruits

**L'appareil ne repose pas d'aplomb** : Ajustez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle. Si nécessaire, insérez quelque chose sous l'appareil.

**Des récipients, clayettes ou rangements vacillent ou se coincent** : Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et replacez-les au besoin.

---

## Éclairage

Votre appareil est équipé d'un éclairage par LED ne demandant pas d'entretien.

Seul le service à la clientèle ou des spécialistes agréés sont autorisés à réparer l'éclairage.

## Que faire en de problème.

Avant d'appeler le service à la clientèle, veuillez vérifier si le tableau ci-dessous ne contient pas déjà la solution qu'il vous faut.

### Appareil

<b>La température réelle diffère fortement de la température réglée.</b>	
	<p>Éteindre l'appareil pendant 5 minutes.          → "Arrêter et remiser l'appareil" à la page 42</p> <p>Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures.</p> <p>Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.</p>
<b>Aucun voyant ne s'allume.</b>	
Fiche mâle incorrectement branchée dans la prise de courant.	Rebranchez la fiche de contact.
Fusible déclenché.	Inspecter les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.
<b>Le groupe frigorifique s'enclenche de plus en plus souvent et longtemps.</b>	
L'appareil a été ouvert fréquemment.	N'ouvrez pas l'appareil inutilement.
Les orifices de ventilation sont bouchés.	Enlevez les obstacles.
<b>L'appareil ne réfrigère pas, l'affichage et l'éclairage sont allumés.</b>	
Le mode démonstration est activé.	<p>Éteignez le mode Vacances.          → "Activer ou désactiver le mode démo" à la page 46</p>
<b>La porte ne s'ouvre pas en appuyant dessus.</b>	
Un mode spécial a désactivé l'ouverture automatique de la porte.	<p>Ouvrez la porte en la saisissant par le bas, sous la plaque d'ameublement, ou désactivez le mode spécial.          → "Activer ou désactiver le mode sabbat" à la page 46</p>
Le mode Pull-to-open est activé.	<p>Réglez l'appareil en mode Push-to-open.          → "Ouverture de porte automatique" à la page 44</p>
La force nécessaire au déclenchement est trop élevée.	<p>Abaissez la force nécessaire au déclenchement.          → "Ouverture de porte automatique" à la page 44</p>
Fusible déclenché.	Inspectez les fusibles.
Le courant est en panne.	Vérifier la présence de courant.

## Distribution de glaçons et d'eau

Il y a production et distribution de glace, mais pas d'eau.	
Défaut de l'appareil.	Contactez le service à la clientèle. → "Service à la clientèle" à la page 60
La distribution de glaçons et d'eau ne fonctionne pas.	
Les éléments de commande pour la distribution de glaçons et d'eau sont bloqués (protection enfants).	Débloquez les éléments de commande pour la distribution de glaçons et d'eau.
Les glaçons peuvent s'agglutiner et bloquer le distributeur ou l'orifice de distribution du bac.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez la porte. Regardez à l'intérieur pour voir si des glaçons se sont agglutinés dans l'orifice de distribution d'eau et de glaçons.</li><li>2. Si l'orifice de distribution n'est pas bloqué, retirez prudemment le bac à glaçons. <b>ATTENTION</b> Un bac rempli de glaçons est lourd! Saisissez-le avec les deux mains et procédez lentement.</li><li>3. Retirez les glaçons agglutinés.</li></ol>
Il y a trop peu de glaçons dans le réservoir si l'appareil vient d'être allumé ou si le distributeur a servi abondamment.	Il faut environ 24 heures au réservoir à glaçons vide pour se remplir.
Le réservoir d'eau est en train d'être rempli.	Lors de la première utilisation, il faut environ 2 minutes au réservoir d'eau pour se remplir.
La pression de l'eau est basse.	Raccordez l'appareil à une conduite dont la pression hydraulique est suffisante.
Le filtre à eau/filtre à particules est bloqué ou doit être remplacé.	Remplacez le filtre à eau/nettoyez le filtre à particules.
Le distributeur de glaçons ne fonctionne pas.	
La production de glace a été désactivée.	Relancer la production de glace.
Le compartiment congélateur n'est pas assez froid.	Abaissez la température. → "Utiliser l'appareil" à la page 42
Le bac à glaçons n'est pas correctement mis en place.	Remettez en place le bac à glaçons.
Le distributeur de glaçons est en panne.	Contactez le service à la clientèle. → "Service à la clientèle" à la page 60
Aucune alimentation d'eau.	Contrôlez le raccordement à la source d'eau et contactez un installateur au besoin.
La pression de l'eau est basse.	Raccordez l'appareil à une conduite dont la pression hydraulique est suffisante.
Le tube d'entrée est plié.	Coupez l'arrivée d'eau, redressez le tube. Remplacez le tube au besoin.

**Les glaçons sont déformés ou trop peu nombreux, la pression de l'eau est inhabituellement faible.**

Il y a trop peu de glaçons dans le réservoir si l'appareil vient d'être allumé ou si le distributeur a servi abondamment.

Il faut environ 24 heures au réservoir à glaçons vide pour se remplir.

La pression de l'eau est basse.

Raccordez l'appareil à une conduite dont la pression hydraulique est suffisante.

Le filtre à eau/filtre à particules est bloqué ou doit être remplacé.

Remplacez le filtre à eau/nettoyez le filtre à particules.

Le compartiment congélateur n'est pas assez froid.

Abaissez la température.  
→ "Utiliser l'appareil" à la page 42

**De l'eau s'écoule de l'appareil.**

La prise d'eau n'est pas étanche.

Assurez-vous que les raccords sont bien serrés et que le boyau d'eau est en bonne condition.

Si le boyau d'eau est endommagé, contactez le service à la clientèle pour le faire remplacer. Tout remplacement doit être effectué par le service à la clientèle ou une personne dûment qualifiée. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine venant du fabricant.

## Service à la clientèle

Si le problème persiste, veuillez vous adresser à notre service à la clientèle. Nous trouverons toujours une solution adaptée afin d'éviter entre autres des déplacements inutiles d'un technicien.

Vous trouverez ici ou dans le répertoire de service les coordonnées du service à la clientèle le plus proche.

Lors de l'appel, veuillez indiquer le numéro de série (E-Nr) et le numéro de fabrication (FD) que vous trouverez sur la plaque signalétique.




→ "Présentation de l'appareil" à la page 38

### Faites confiance aux compétences du fabricant.

Vous vous assurerez ainsi que les réparations sont réalisées par des techniciens dûment formés qui disposent des pièces de rechange d'origine convenant à votre appareil électroménager.

## Autodiagnostic de l'appareil

Votre appareil comprend un programme d'autodiagnostic affichant les défauts que votre service à la clientèle peut corriger.

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu **Paramètres**.
2. Naviguez jusqu'au point de menu **Autodiagnostic** avec la touche .
3. Lancer l'autodiagnostic de l'appareil avec la touche .  
L'autodiagnostic commence.
4. Toutes les erreurs constatées seront affichées à l'écran. Veuillez suivre les instructions pour les corriger.
5. L'appareil redémarre.
6. Pendant 10 secondes, l'écran indiquera que l'autodiagnostic est terminé.








Après l'autodiagnostic, l'appareil retourne en mode d'opération normal.

## Commande de réparation et conseils en cas de problèmes

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire de service à la clientèle ci-joint.

États-Unis	1-800-735-4328	Sans frais aux États-Unis
CANADA	1-800-735-4328	

# es Índice

 <b>Indicaciones de seguridad importantes</b> . . . . .	<b>63</b>		
Definiciones. . . . .	63		
Acerca de este manual. . . . .	63		
Introducción . . . . .	63		
Limitación del grupo de usuarios . . . . .	63		
Peligro de explosión . . . . .	63		
Riesgo de descarga eléctrica . . . . .	64		
Peligro de quemaduras por frío . . . . .	64		
Peligro de lesiones . . . . .	64		
Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante . . . . .	64		
Riesgo de incendio . . . . .	64		
Peligro de asfixia. . . . .	65		
Daños materiales . . . . .	65		
Peso . . . . .	65		
Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California. . . . .	65		
 <b>Uso previsto</b> . . . . .	<b>66</b>		
 <b>Protección del medio ambiente.</b> . . . . .	<b>66</b>		
Embalaje . . . . .	66		
Aparato usado. . . . .	66		
 <b>Instalación y conexión</b> . . . . .	<b>66</b>		
Material entregado . . . . .	66		
Datos técnicos . . . . .	66		
Instalar el aparato . . . . .	66		
Verificar el hueco de encastre. . . . .	66		
Instalación side by side. . . . .	66		
Ahorrar energía. . . . .	67		
Antes del primer uso. . . . .	68		
Conexión a la toma de agua. . . . .	68		
Conexión a la red eléctrica . . . . .	68		
 <b>Familiarizándose con el aparato</b> . . . . .	<b>69</b>		
Aparato . . . . .	69		
Controles. . . . .	70		
Dispensador de hielo y agua . . . . .	70		
Equipamiento . . . . .	71		
 <b>Manejo del electrodoméstico.</b> . . . . .	<b>73</b>		
Encender el aparato . . . . .	73		
Apagar y cerrar el aparato . . . . .	73		
Seleccionar el idioma . . . . .	73		
Ajustar de la unidad de temperatura. . . . .	73		
Ajustar la temperatura. . . . .	73		
Supercongelación . . . . .	73		
Bloqueo de limpieza . . . . .	74		
Encender o apagar la producción de cubitos de hielo. . . . .	74		
Restablecer el contador del filtro de agua . . . . .	74		
		Modo Eco. . . . .	74
		Autocomprobación . . . . .	75
		Ajustar el brillo del panel de control. . . . .	75
		Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas . . . . .	75
		Ajustar el volumen de las teclas. . . . .	75
		Ajustar el volumen del tono de la señal . . . . .	75
		Bloqueo de limpieza automático . . . . .	75
		Apertura automática de puerta. . . . .	75
		Encender y apagar el contador del filtro de agua . . . . .	76
		Luz de unid. salida . . . . .	76
		Sensor de movimiento . . . . .	76
		Modo Teatro . . . . .	76
		Restablecer el ajuste de fábrica . . . . .	77
		Encender o apagar el Modo Demo . . . . .	77
		Modo Sabbat . . . . .	77
	 <b>Alarma</b> . . . . .		<b>78</b>
		Alarma de la puerta . . . . .	78
		Alarma de temperatura. . . . .	78
	 <b>Home Connect</b> . . . . .		<b>79</b>
		Configurar la red de internet doméstica . . . . .	79
		Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect . . . . .	80
		Instalar la actualización de software de Home Connect . . . . .	80
		Acceso del servicio al cliente . . . . .	80
		Borrar los ajustes de red . . . . .	80
		Activar o desactivar la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi). . . . .	81
		Indicaciones sobre protección de datos. . . . .	81
	 <b>Congelador</b> . . . . .		<b>81</b>
		Aprovechar toda la capacidad de congelación del aparato . . . . .	81
		Al comprar alimentos congelados . . . . .	81
		Al ordenar prestar atención . . . . .	82
		Congelar los alimentos frescos . . . . .	82
		Descongelar los productos congelados. . . . .	82
	 <b>Dispensador de hielo y agua</b> . . . . .		<b>83</b>
		Antes del primer uso . . . . .	83
		Téngase en cuenta la calidad del agua de red . . . . .	83
		Información sobre el funcionamiento de la máquina de hielo . . . . .	83
		Dispensar hielo y agua. . . . .	83
	 <b>Descongelación</b> . . . . .		<b>83</b>
		Congelador. . . . .	83



 <b>Limpiar</b> . . . . .	<b>84</b>
Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable. . . . .	84
Limpiar la pantalla. . . . .	84
Limpiar los accesorios . . . . .	85
 <b>Ruidos</b> . . . . .	<b>86</b>
Ruidos normales. . . . .	86
Evitar ruidos . . . . .	86
 <b>Iluminación</b> . . . . .	<b>86</b>
 <b>¿Qué hacer en caso de avería?</b> . . . . .	<b>87</b>
Aparato . . . . .	87
Dispensador de hielo y agua . . . . .	88
 <b>Servicio al cliente</b> . . . . .	<b>89</b>
Autoprueba del aparato . . . . .	89
Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías . . . . .	89



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Definiciones

### **ADVERTENCIA**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar lesiones graves o la muerte.

### **ATENCIÓN**

Hacer caso omiso de esta advertencia puede provocar lesiones leves o moderadas.

**AVISO:** Hacer caso omiso de esta advertencia puede causar daños al aparato.

**Nota:** Esto indica información y/o consejos importantes.

## Acerca de este manual

- Lea y siga las instrucciones de uso y de montaje. Ellas contienen información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento del aparato.
- El fabricante no se hace responsable, si usted ignora las indicaciones y advertencias de las instrucciones de uso y montaje.
- Guarde todas las instrucciones de uso y de montaje para futuras consultas y posteriores propietarios.

## Introducción

- Este aparato cumple las normas específicas de seguridad para aparatos eléctricos.
- La estanqueidad del circuito de refrigeración viene verificada de fábrica.

## Limitación del grupo de usuarios

- Evite riesgos para los niños y las personas vulnerables.
- Este aparato solo podrá ser usado por niños y personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales estén mermadas o cuya falta de conocimientos o de experiencia les impida hacer un uso seguro de los mismos si lo hacen bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

## Peligro de explosión

- Si las aberturas de ventilación del aparato se encuentran cerradas, puede generarse una mezcla inflamable de aire y gas si se produce una fuga en el circuito de enfriamiento. No cerrar las aberturas de ventilación de la carcasa del aparato o de la carcasa de la instalación.
- Nunca use aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, calefactores o máquinas eléctricas para hacer hielo).
- No guarde productos que contengan gases propelentes o inflamables (por ejemplo, latas de aerosol), ni tampoco materiales explosivos en el aparato.
- Almacene el alcohol de alta graduación solamente en recipientes herméticos y en posición vertical.
- A excepción de las indicaciones del fabricante, no adoptar medidas adicionales para acelerar la descongelación.



# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## Riesgo de descarga eléctrica

Una incorrecta instalación o reparación puede implicar serios peligros para el usuario.

- Al instalar el aparato, asegúrese de que el cable de conexión a la red eléctrica no quede atrapado ni se dañe.
- Para evitar peligros, desconecte el aparato inmediatamente en caso de que el cable de conexión esté dañado. Póngase en contacto con el fabricante, el Servicio de atención al cliente o con una persona con una cualificación similar para que sustituya el cable de red.
- No utilice nunca tomas de corriente múltiples ni cables de prolongación o adaptadores.
- Antes de que realice trabajos de mantenimiento o instale el aparato, desenchúfelo de la red eléctrica o apague el fusible. Antes de limpiar el electrodoméstico, pulsar el **interruptor principal para conexión/desconexión** para apagarlo. Es posible cambiar de lugar las bandejas de cristal u otras piezas de equipamiento sin peligro mientras el aparato está conectado.
- Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.
- Nunca utilice ningún tipo de limpiador de vapor para derretir la escarcha o limpiar el aparato. El vapor puede llegar a las piezas eléctricas y causar un cortocircuito.
- El aparato, cables y accesorios solamente deben ser reparados o cambiados por el fabricante o por un proveedor autorizado.
- Utilice únicamente piezas originales del fabricante. El fabricante garantiza que estas piezas cumplen los requisitos de seguridad.

## Peligro de quemaduras por frío

- Nunca introduzca los alimentos congelados - inmediatamente después de sacarlos del congelador - directamente en la boca.
- Evite el contacto prolongado de la piel con los alimentos congelados, el hielo o los tubos del congelador.

## Peligro de lesiones

- Los envases con bebidas carbonatadas pueden estallar.
- No almacene envases con bebidas carbonatadas en el congelador.



## Peligro de incendio/peligro a causa de líquido refrigerante

En los tubos del circuito de enfriamiento fluye una pequeña cantidad de un refrigerante ecológico, pero inflamable (R600a). No daña la capa de ozono ni aumenta tampoco el efecto invernadero. Si el líquido refrigerante sale a chorro puede inflamarse o provocar lesiones en los ojos.

- No dañar los tubos.

En caso de daños en los tubos:

- Mantener las fuentes de fuego o focos de ignición alejados del aparato.
- Ventilar el lugar.
- Apagar el aparato y desconectar el enchufe.
- Llamar al Servicio de Atención al Cliente.



## Riesgo de incendio

Las tomas de corriente múltiples portátiles o las fuentes de alimentación portátiles pueden sobrecalentarse y provocar incendios.

- No colocar tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles detrás del aparato.

# Indicaciones de seguridad importantes

¡LEER Y CONSERVAR ESTAS INDICACIONES!

## **Peligro de asfixia**

- En caso de disponer la unidad de una cerradura, guardar la llave fuera del alcance de los niños.
- No dejar el embalaje o sus partes a los niños.

## **Daños materiales**

Para evitar daños materiales:


- No pise, ni se apoye sobre el zócalo, cajones o puertas.
- Mantenga las piezas de plástico y juntas de goma limpias de aceites y grasas.
- Tirar del enchufe - no del cable de conexión.

## **Peso**

El aparato es muy pesado. Realizar la instalación y el transporte del aparato siempre con un mínimo de 2 personas.  
→ "Instalar el aparato" en la página 66

## **Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California**

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

<p>STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:</p> <p> <b>WARNING / AVERTISSEMENT</b></p> <p>Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Uso previsto

Use este aparato

- solamente para congelar alimentos, para la fabricación de hielo y para dispensar agua potable.
- solo para uso doméstico o en el entorno del hogar.
- solo de acuerdo a estas instrucciones de uso.

Este aparato está diseñado para ser utilizado hasta una altura máxima de 2,000 metros sobre el nivel del mar.

## Protección del medio ambiente

### Embalaje

Todos los materiales son ecológicos y reciclables:

- Deseche el embalaje conforme a la normativa medioambiental.
- Pregunte a su Distribuidor o en su Administración Pública acerca de los métodos de eliminación.

### Aparato usado

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente, se pueden recuperar materias primas valiosas.

### ADVERTENCIA

¡LOS NIÑOS SE PUEDEN ENCERRAR Y ASFIXIAR EN EL APARATO!

Antes de eliminar el aparato usado:

- Desmontar las puertas.
- Dejar las bandejas y recipientes dentro del aparato, para dificultar que los niños se suban.
- Mantenga a los niños lejos de los aparatos usados.

### ATENCION

SE PUEDEN ESCAPAR REFRIGERANTES Y GASES NOCIVOS.

No dañe las tuberías del circuito de refrigeración y aislamiento.

1. Desconecte el enchufe.
2. Corte el cable de conexión del aparato.
3. Eliminar el aparato correctamente.

## Instalación y conexión

### Material entregado

Verifique que las piezas no presentan daños ni desperfectos debidos al transporte tras desembalarlas.

Si tiene alguna queja deberá dirigirse al distribuidor en donde adquirió su electrodoméstico o a nuestro Servicio de Atención al Cliente.

→ "Servicio al cliente" en la página 89

El envío consta de los siguientes elementos:

- Aparato para instalación integrada
- Equipamiento (según modelo)
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Instrucciones de instalación
- Cuaderno de Servicio al cliente
- Suplemento de la garantía
- Informaciones sobre el consumo de energía y los ruidos del aparato

### Datos técnicos

El refrigerante utilizado, la capacidad útil y otros datos técnicos se encuentran en la placa de identificación.

→ "Familiarizándose con el aparato" en la página 69

### Instalar el aparato

#### Lugar de instalación

El peso de su aparato puede ser de hasta 460 kg, dependiendo del modelo. El piso debe ser lo suficientemente estable, no debe ceder por el peso. Si es necesario, refuerce el piso.

### Verificar el hueco de encastre

El hueco debe cumplir con los siguientes criterios:

- Se deben montar escuadras antivuelco
- Profundidad del hueco mínima de 24" (610 mm), para instalación a ras 25" (635 mm)
- rectangular
- estable - las paredes laterales y el techo deben tener un espesor de al menos 5/8" (16 mm) y estar bien sujetos al suelo o la pared
- Profundidad mínima de paredes laterales acortadas 4" (100 mm)

### Instalación side by side

En caso de una instalación side by side favor de tener en cuenta las prescripciones contenidas en las instrucciones de montaje.

Si es necesaria una pared de separación entre los aparatos, ésta debe ser al menos de 5/8" (16 mm) de ancho.

## Ahorrar energía

Si sigue estas instrucciones, el aparato consume menos corriente.

**Nota:** La disposición de las piezas de equipo no afectará el consumo de energía de aparato.

Instalar el aparato	
Proteger el aparato de la luz directa del sol.	Cuando la temperatura ambiente es más baja, el aparato enfría con menos frecuencia, consumiendo menos corriente.
Coloque el aparato a la mayor distancia posible de radiadores, estufas u otras fuentes de calor: Distancia mínima de 1 1/4" (3 cm) con estufas eléctricas o de gas. Distancia mínima de 1 1/4" (30 cm) con estufas de aceite o carbón.	
Seleccione el lugar de instalación con una temperatura ambiente de aproximadamente 68 °F (20 °C).	
No cubrir u obstruir las aberturas de ventilación.	Cuando el aire caliente puede salir, el aparato enfría con menos frecuencia y por lo tanto consume menos corriente.
Ventilar diariamente la habitación.	
Usar el aparato	
Abrir la puerta del aparato solo brevemente.	El aire en el aparato no se calienta tanto. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Transporte los alimentos en una hielera y colóquelos inmediatamente en el aparato.	
Dejar enfriar los alimentos o bebidas calientes hasta temperaturas ambientes antes de introducirlos en el aparato.	
Para utilizar el frío de los productos congelados descongele los productos congelados en el compartimento refrigerador.	
Siempre deje un poco de espacio entre los alimentos y el panel posterior.	El aire puede circular y la humedad del aire permanece constante. El aparato debe enfriar con menos frecuencia y, con ello, consumir menos corriente.
Envasar herméticamente los alimentos.	
No cubrir ni obstruir las aberturas de ventilación.	El aparato consume menos corriente cuando el aire caliente puede salir.
Aspirar las aberturas de ventilación una vez al año.	

## Antes del primer uso

1. Retirar el material informativo y eliminar las cintas adhesivas, así como las láminas protectoras.
2. Limpiar el aparato.  
→ "Limpiar" en la página 84

## Conexión a la toma de agua

### ATENCION

- La instalación y la conexión del aparato deben ser realizadas por personal especializado de acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas.
- Para evitar daños al aparato y para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad, conectar el aparato solamente a una tubería de agua potable.
- Para evitar daños por agua, se debe instalar una válvula de cierre.

## Presión del agua de la tubería de agua potable

### ATENCION

Para evitar daños al aparato, se debe instalar un limitador de presión entre la toma de agua y el juego de mangueras, si la presión del agua excede el valor máximo.

### Nota:

Si la presión del agua es demasiado baja, las funciones correspondientes del aparato se verán perjudicadas.

- Por lo menos 0.2 Mpa (2 bar / 29 psi)
- Máximo 0.8 Mpa (8 bar / 116 psi)

## Conexión a la red eléctrica

### ATENCION

No conecte el aparato a enchufes de ahorro de energía electrónicos.

### Nota:

El aparato se puede conectar a convertidores conmutados por red o de onda sinusoidal.

Los convertidores conmutados por red se emplean en las instalaciones fotovoltaicas conectadas directamente a la red pública de abastecimiento de corriente eléctrica. En instalaciones aisladas deberán emplearse los convertidores de onda sinusoidal. Las instalaciones aisladas, por ejemplo en barcos o refugios de montaña, no tienen conexión directa a la red pública de corriente eléctrica.

1. Después de instalar el aparato, esperar al menos 1 hora antes de conectarlo, para evitar daños en el compresor.

2. Asegúrese de que la toma de corriente se ha instalado correctamente y cumple con los requerimientos exigidos.

### Requisitos para las tomas de corriente

Toma de corriente de	110 V ... 120 V
Conductor de protección	60 Hz
Fusible	10 A ... 16 A

### Carga simultánea máxima

Aparato	6 A
---------	-----

3. Conecte el aparato a una toma de corriente cerca del aparato.  
La toma de corriente debe estar fácilmente accesible después de la instalación del aparato. En caso de que no pueda quedar accesible, se deberá instalar un dispositivo de separación omnipolar en la instalación eléctrica fija de acuerdo con las normas de instalación.

### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

No utilice nunca tomas de corriente múltiples, ni cables de prolongación o adaptadores.

El aparato debe estar conectado a tierra adecuadamente.


Nunca corte o retire el tercer conductor (conductor a tierra) del cable de conexión a la red eléctrica.

### ADVERTENCIA

¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

Si la longitud del cable de conexión a la red eléctrica no es suficiente, no utilice nunca ni tomas de corrientes múltiples ni cables de prolongación. Contacte al Servicio de atención al cliente para mayor información.

## Familiarizándose con el aparato

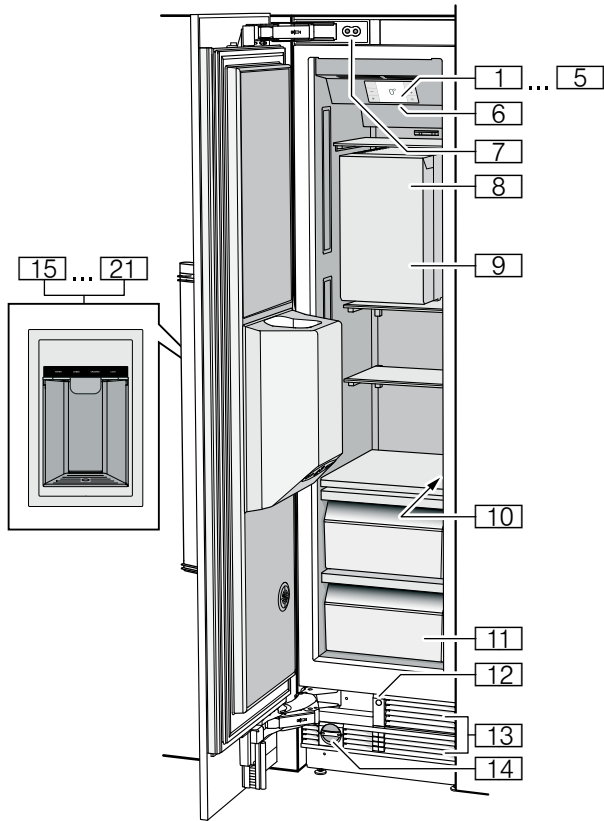


### Aparato

- 1 ... 5 Controles
- 6 Interruptor principal Encendido/Apagado
- 7 Amortiguador de puerta
- 8 Máquina de hielo
- 9 Depósito para cubitos de hielo
- 10 Placa de características
- 11 Recipiente para productos congelados
- 12 Apertura automática de puerta
- 13 Abertura de ventilación
- 14 Filtro de agua
- 15 ... 21 Dispensador de hielo y agua



## Controles

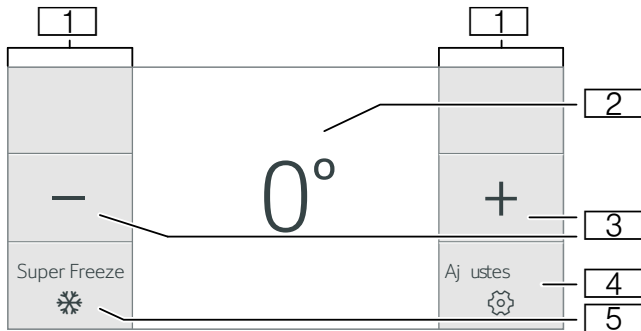

- 1 Campos táctiles  
Bajo los campos táctiles, hay sensores. Tocar el ícono llama a la función correspondiente.
- 2 Indicación de la temperatura del congelador  
Muestra la temperatura programada en °F/°C.
- 3 Teclas +/-  
Sirven para cambiar la temperatura.
- 4 Tecla **Ajustes**.  
→ "Menú Ajustes" en la página 70
- 5 Tecla **súper congelación**  
Enciende o apaga súper congelación.

## Menú Ajustes

Para abrir el menú pulsar la tecla .

En el menú **Ajustes** encontrará:

- Configuración de electrodoméstico
- Bloqueo de limpieza
- Producción de cubitos de hielo
- Contador filtro de agua
- Modo Eco
- Autocomprobación
- Modo Sábado (si está activado)

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 73

## Menú Configuración de electrodoméstico

Así accede al menú **Configuración de electrodoméstico**:

1. Pulsar la tecla .
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Abrir el menú con la tecla .


En el menú **Configuración de electrodoméstico** encontrará los siguientes submenús y posibilidades de ajuste:

- Luminosidad
- Sonido pulsación tecla
- Volumen de tecla
- Volumen sonido de señal
- Bloq. auto. limpieza
- Apertura automática de la puerta
- Contador filtro de agua
- Luz de unid. salida
- Sensor de movimiento
- Modo Teatro

- Unidad de temperatura
- Idioma
- Red de internet doméstica
- Ajustes de fábrica
- Modo Demo
- Modo Sabbat

→ "Manejo del electrodoméstico" en la página 73

## Dispensador de hielo y agua

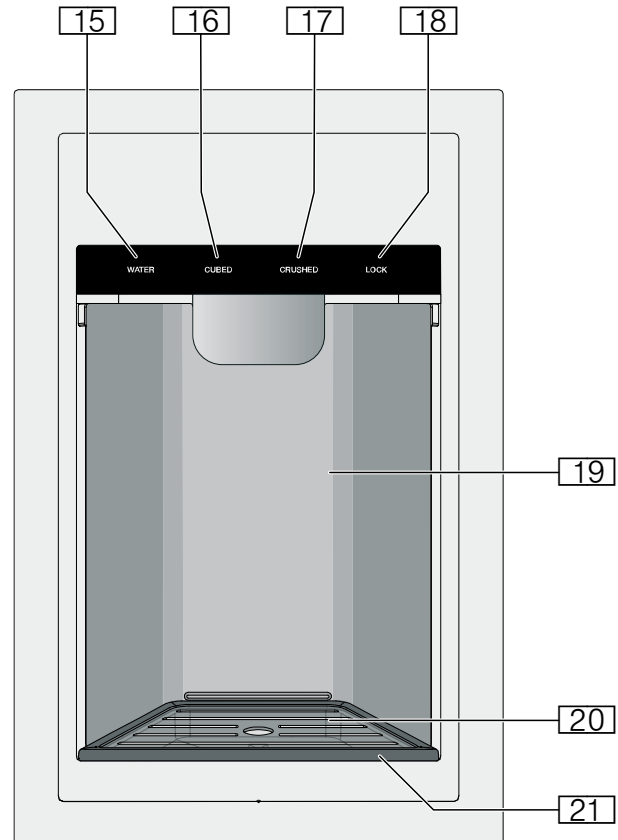


- 15 Tecla **WATER**  
Inicia el dispensador de agua.
- 16 Tecla **CUBED**  
Inicia el dispensador de hielo.
- 17 Tecla **CRUSHED**  
Inicia el dispensador de hielo triturado.
- 18 Tecla **LOCK**  
Bloquea los elementos de manejo del dispensador de hielo y agua (seguro para niños). Mantener pulsado 3 segundos para encender y apagar.
- 19 Tapa del dispensador de hielo y agua
- 20 Rejilla de goteo
- 21 Bandeja de goteo

## Equipamiento

### Bandeja

Puede sacar y variar la bandeja:

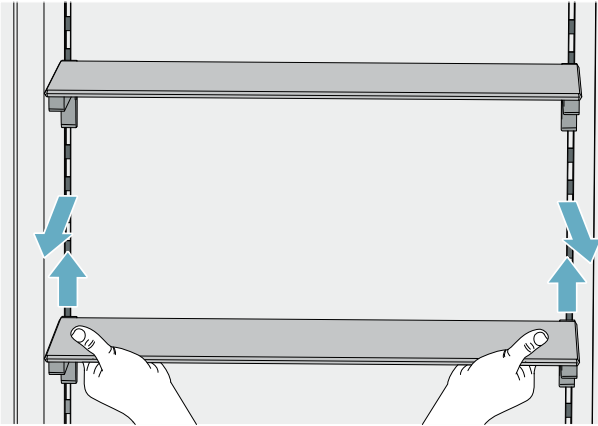


1. Levantar la bandeja y sacarla.
2. Al colocarla, inserte los ganchos en la parte posterior de la bandeja a la misma altura, de modo que la bandeja quede recta.

**Nota:** Coloque la bandeja con cuidado, para no rayar en el aparato.

### recipientes


Para retirar el recipiente:

- Presione el recipiente hacia atrás,
- Levante el recipiente por detrás y extráigalo.

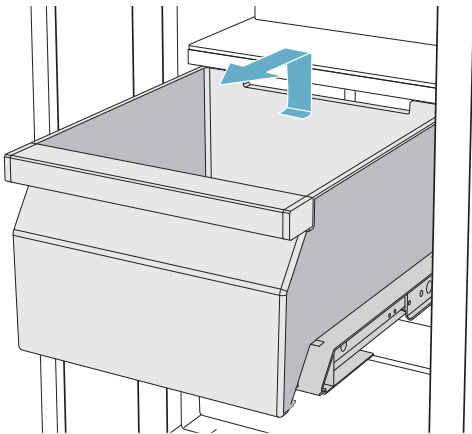

Para colocar el recipiente:

- Extraiga completamente los carriles telescópicos.
- Coloque el recipiente en los carriles telescópicos y empújelo en el aparato hasta que encastre.

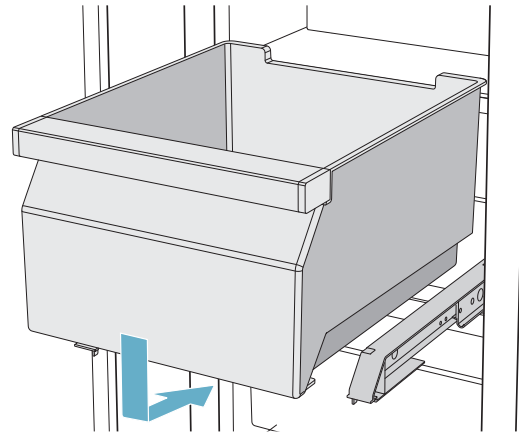

### Acumulador de frío

En caso de corte de corriente o avería:

- Los acumuladores de frío retrasan el calentamiento de los productos congelados almacenados.

Puede sacar los acumuladores de frío para mantener los alimentos temporalmente frescos, por ejemplo, en una hielera portátil.

### Máquina de hielo

#### ⚠ ATENCION

¡DAÑOS EN EL APARATO!

No almacene nunca botellas o alimentos en los recipientes de los cubitos de hielo, ni siquiera por un corto período de tiempo. Debido a esto, se puede bloquear la máquina de hielo y dañarse.

La producción de hielo se inicia tan pronto como el aparato alcance la temperatura establecida.

#### Notas

- La producción de hielo se detiene automáticamente cuando el recipiente está lleno de hielo.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez le recomendamos por motivos de higiene desechar los cubitos de hielo que se hayan producido en las primeras 24 horas.
- Si detiene la producción de cubitos de hielo por varios días, por motivos de higiene, deseche los primeros 30-40 cubitos de hielo.

Información para encender o apagar la producción de cubitos de hielo

→ "Encender o apagar la producción de cubitos de hielo" en la página 74

## Filtro de agua

Debe reemplazar el filtro de agua, a más tardar, después de 6 meses.

Si el agua o el hielo saben desabridos, deseche el resto de los cubitos de hielo y deje correr algunos vasos de agua del aparato. Si después de eso el agua sigue sabiendo desabrido, cambie el filtro del agua.

**Nota:** Si usa un sistema externo de filtro de agua, puede utilizar el aparato también sin un filtro de agua interno. Para ello cambie el filtro de agua por un cartucho de filtro con bypass. Apague el contador de filtro de agua. No es necesario cambiar el cartucho de filtro con bypass.

Puede obtener un nuevo filtro de agua o un cartucho de filtro con bypass a través del Servicio al cliente o de un distribuidor.

### Cambiar el filtro de agua o sustituirlo por un cartucho de filtro con bypass

Se puede cambiar el filtro de agua o sustituirlo por un cartucho de filtro con bypass. El cartucho de filtro con bypass puede quedarse permanentemente en el aparato, no necesita cambiarse.


**Nota:** Por motivos de higiene, dispense agua durante 5 minutos y deséchela después de montar un filtro de agua o un cartucho de filtro con bypass. Por motivos de higiene, le recomendamos desechar los cubitos de hielo que se hayan producido en las primeras 24 horas.

1. Girar la tapa del filtro de agua montada en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Sacar el filtro de agua.
3. Retirar la tapa del nuevo filtro de agua o del nuevo cartucho de filtro con bypass.
4. Retirar la cubierta del filtro de agua usado, y colocarla sobre el nuevo filtro de agua o el nuevo cartucho de filtro con bypass.
5. Empujar el nuevo filtro de agua o el nuevo cartucho de filtro con bypass en la apertura del filtro hasta el tope.

**Nota:** La tapa tiene que estar vertical.

6. Girar el filtro de agua o el cartucho de filtro con bypass en el sentido de las manecillas del reloj hasta la marca.

**Nota:** Si no gira el filtro de agua o el cartucho de filtro con bypass lo suficiente, se pueden producir daños por el agua saliente.

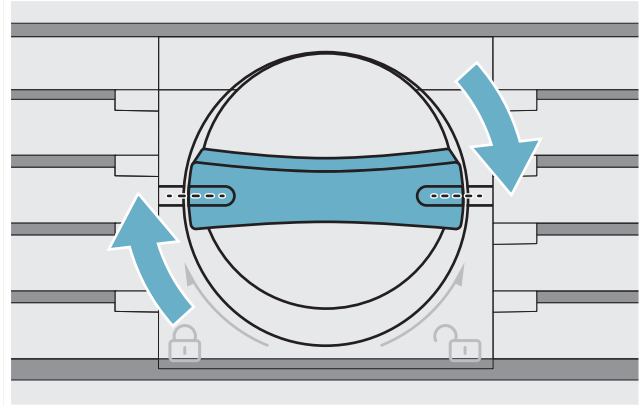

7. Si se monta un filtro de agua: restablecer el contador de filtro de agua.

Si se monta un cartucho de filtro con bypass: apagar el contador de filtro de agua.

8. Dispensar el agua durante 5 minutos y desechar.
9. Drenar el agua del filtro de agua usado.

**Nota:** Puede desechar el filtro de agua usado con la basura del hogar.



# Manejo del electrodoméstico

## Encender el aparato

1. **Pulse el interruptor principal de encendido/apagado.**  
El aparato comienza a enfriar, y la iluminación se enciende cuando la puerta está abierta.
2. Ajustar la temperatura deseada.  
→ "Ajustar la temperatura" en la página 73

## Advertencias relativas al funcionamiento del aparato

- Después de encenderlo, el aparato puede necesitar varias horas hasta alcanzar las temperaturas ajustadas. No introducir alimentos en el aparato antes de alcanzar las temperaturas seleccionadas.
- Debido al sistema completamente automático NoFrost, el congelador permanece libre de hielo. La descongelación no es necesaria.
- Los lados frontales del compartimento se calientan en parte ligeramente. Esto evita la condensación en la zona de la junta de la puerta.
- En caso de no poder abrir la puerta del congelador inmediatamente después de cerrarla, aguarde unos instantes hasta que el vacío generado se haya igualado.

## Apagar y cerrar el aparato

### Apagar el aparato

- Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado.**  
El aparato deja de enfriar.

### Desconectar el aparato









#### **ATENCIÓN**

Reducción la calidad del agua  
El suministro de agua debe estar apagado 3 horas antes de desconectar el aparato. Así se evita la formación de moho por el agua estancada.

Cuando no utilice el aparato por un período prolongado:

1. Interrumpir el suministro de agua al aparato y esperar durante 3 horas.
2. Sacar los alimentos.
3. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado.**
4. Desconectar el enchufe o apagar el fusible. El aparato deja de enfriar.
5. Vaciar el depósito de los cubitos de hielo y limpiar el aparato.  
→ "Limpiar" en la página 84
6. Dejar el aparato abierto.










## Seleccionar el idioma

1. Pulse la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
  2. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico.**
  3. Pulse la tecla .
  4. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Idioma.**
  5. Pulse la tecla .
  6. Con las teclas  , desplazarse al idioma deseado.
  7. Pulse la tecla .
- La pantalla se reinicia, aparece la pantalla de inicio.

## Ajustar de la unidad de temperatura

Puede elegir entre la unidad °C y °F.

1° significa 1 °F  
1°C significa 1 °C

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
  2. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico.**
  3. Pulsar la tecla .
  4. Con la tecla , desplazarse a la opción de menú **Unidad de temperatura.**
  5. Pulsar la tecla .
  6. Con las teclas   desplazarse a la unidad deseada.
  7. Pulsar la tecla .
- La unidad se cambiará.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Ajustar la temperatura

### Temperatura recomendada

Congelador: 0 °F (-18 °C)

### Congelador

- Pulsar la tecla **+/-** repetidas veces hasta que la indicación muestre la temperatura deseada.

## Supercongelación

Mediante esta función se enfría el congelador hasta alcanzar la temperatura más baja posible.


Conectar la función de supercongelación, p. ej.:

- para congelar los alimentos rápidamente hasta el núcleo
- 4 ... 6 horas antes de introducir alimentos frescos a partir de una cantidad superior a 2 kg

**Nota:** Si la función de supercongelación está activada, puede haber aumento de ruido.

Después de aproximadamente 2 ½ días, el equipo pasa a la operación normal.



### Encender o apagar súper congelación

- Pulsar la tecla 


## Bloqueo de limpieza

Con esta función apaga la función táctil de los controles durante 10 segundos. Durante este tiempo, puede limpiar la pantalla.

→ "Limpiar la pantalla" en la página 84






1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla .

El mensaje de limpieza aparece y empieza la cuenta atrás.

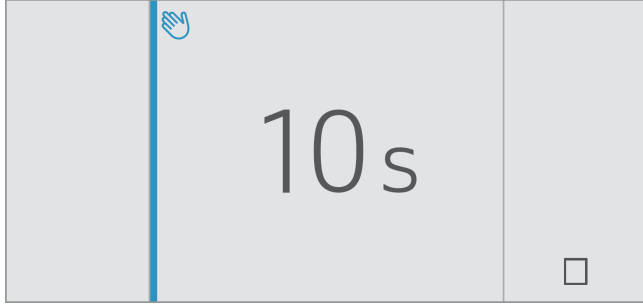

## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

## Encender o apagar la producción de cubitos de hielo

### ATENCION





¡Daños en el aparato!

Nunca almacene botellas o alimentos en los recipientes de los cubitos de hielo, ni siquiera por un corto periodo de tiempo. De este modo, se puede bloquear la máquina de hielo y dañarse.

La producción de hielo se inicia tan pronto como el aparato alcance la temperatura establecida.





**Nota:** La producción de hielo se detiene automáticamente cuando el recipiente está lleno de hielo.

## Encender o apagar la máquina de hielo

1. Pulse la tecla , para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción del menú **Producción de cubitos de hielo**.
3. Pulsar la tecla / .

## Restablecer el contador del filtro de agua






Después de cambiar el filtro de agua debe restablecer el contador de filtro de agua.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Restablecer contador de filtro de agua**.
3. Confirmar con la tecla , volver a confirmar la consulta con la tecla .

**Nota:** Si cancela la solicitud o deja pasar más de 10 segundos antes de pulsar la tecla, el contador del filtro de agua no se restablecerá.

## Encender y apagar el contador del filtro de agua

Cuando haya reemplazado el filtro de agua por un filtro antipartículas, apague el contador de filtro de agua. En este caso no se requiere, ya que el filtro antipartículas no se tiene que reemplazar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Contador de filtro de agua**.
5. Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla .





## Modo Eco

Con el Modo Eco se conmuta el aparato al funcionamiento de ahorro de energía.

**El aparato ajusta automáticamente las siguientes temperaturas:**

- Congelador: +3 °F (-16 °C)

## Modo Eco encender o apagar

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Modo Eco**.
3. Pulsar la tecla / .

La temperatura se cambia, el display muestra la nueva temperatura. Al apagar el modo Eco se ajustará la temperatura recomendada.






**Nota:** Usted puede activar o desactivar el Modo Eco, ajustando la temperatura con las teclas +/-.

## Autocomprobación

Con esta función inicia el análisis de errores de su dispositivo.






→ "Autoprueba del aparato" en la página 89

## Ajustar el brillo del panel de control

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Para abrir la opción del menú **Luminosidad**, pulsar la tecla .
5. Con las teclas < > ajustar el brillo deseado.
6. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Encender o apagar el tono de pulsación de las teclas

Usted puede apagar y volver a encender los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Sonido pulsación tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Ajustar el volumen de las teclas

Usted puede ajustar el volumen de los tonos que se producen al pulsar las teclas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Volumen de tecla**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.




## Ajustar el volumen del tono de la señal

Usted puede ajustar el volumen de los tonos de la señal, que se producen por ejemplo, por las alarmas.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Volumen Volumen sonido de señal**.
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
7. Pulsar la tecla .
- El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Bloqueo de limpieza automático

Con esta función puede seleccionar, si se enciende el bloqueo de limpieza automáticamente cuando se abre la puerta.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Bloq. auto. limpieza**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .

## Apertura automática de puerta

La apertura automática de la puerta le ayuda a abrir la puerta.

En cuanto activa la función, la apertura automática de la puerta se despliega y le ayuda a abrir la puerta.




### ATENCION

El cierre prematuro repetido de la puerta conduce al desgaste o falla de la apertura automática de la puerta.

No cierre la puerta mientras la apertura automática de la puerta todavía está desplegada.

No obstante, si cerró la puerta, déjela cerrada por 5 minutos. La apertura automática de la puerta se realinea nuevamente.

### Abir la opción de menú Apertura autom. puerta:


1. Pulsar la tecla  para abrir el menú principal.
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Para abrir el menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Apertura autom. puerta**.
5. Para cambiar el ajuste pulsar la tecla .



### Encender el sistema Push to open

En una situación de instalación sin asas se puede elegir el sistema Push to open. Con ello, su aparato entreabre la puerta cuando esta se presiona levemente.


**Nota:** Tenga en cuenta que la apertura automática de puerta se desactiva al encenderse el Modo Sabbath.

1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta.**
2. Seleccionar la opción de menú **Sistema Push to open.**
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Seleccionar **Potenciar energía.** Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de la puerta.
5. Seleccionar **Duración de apertura.** Aquí se puede establecer cuánto tiempo permanecerá la puerta un poco abierta antes de cerrarse automáticamente.

**Nota:** Si la puerta permanece entreabierta, el aparato comprueba una vez por segundo si la puerta está todavía abierta. Después de transcurrida la duración de apertura ajustada, el aparato cierra la puerta automáticamente.

### Encender el sistema Pull to open

En una situación de instalación con asas, se puede elegir el sistema Pull to open. Con ello, su aparato le ayuda a abrir la puerta en cuando tira del asa.




1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta.**
2. Seleccionar la opción de menú **Sistema Pull to open.**
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Seleccionar **Potenciar energía.** Aquí se puede ajustar el esfuerzo necesario para accionar la apertura automática de la puerta.

### Desactivar la apertura automática de la puerta

1. Abrir la opción de menú **Apertura autom. puerta.**
2. Seleccionar la opción de menú **Desactiv..**

### Encender y apagar el contador del filtro de agua






Cuando haya reemplazado el filtro de agua por un filtro antipartículas, apague el contador de filtro de agua. En este caso no se requiere, ya que el filtro antipartículas no se tiene que reemplazar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico.**
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Contador de filtro de agua.**
5. Para cambiar el ajuste, pulsar la tecla .

### Luz de unid. salida

Con esta función puede ajustar el tiempo que permanece encendida la luz del dispensador de hielo y agua.






#### Ajustar la luz de unidad de salida

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico.**
3. Para abrir la opción de menú, pulse la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Luz de unid. salida.**
5. Para abrir la opción de menú, pulse la tecla .
6. Con la tecla > seleccionar la duración deseada.
7. Pulse la tecla .
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

### Sensor de movimiento

Estando el sensor de movimiento conectado, la iluminación del dispensador de hielo y agua se enciende automáticamente en cuanto se coloca un vaso debajo.






#### Conectar o desconectar el sensor de movimiento

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico.**
3. Para abrir la opción de menú, pulse la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Sensor de movimiento.**
5. Para abrir la opción de menú, pulse la tecla .
6. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Encendido o Apagado.**
7. Pulse la tecla .
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.






### Modo Teatro

Con el Modo Teatro encendido, la iluminación se va aclarando lentamente al abrir el aparato y se oscurece lentamente al cerrar el aparato.

#### Activar o desactivar el Modo Teatro

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes.**
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico.**
3. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
4. Con la tecla > desplazarse a la opción del menú **Modo Teatro.**
5. Para abrir la opción de menú pulsar la tecla .
6. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Encendido o Apagado.**
7. Pulsar la tecla .
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.






## Restablecer el ajuste de fábrica

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Ajustes de fábrica**.
5. Pulsar la tecla .  
Suena una señal y aparece un mensaje para confirmar el reinicio.
6. Pulsar la tecla .  
Todos los ajustes se restablecen a los ajustes de fábrica.
7. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Encender o apagar el Modo Demo

La función de refrigeración del aparato se apaga. Todas las demás funciones se pueden utilizar.

**Nota:** En el Modo Demo no almacenar alimentos, el aparato permanecerá a temperatura ambiente.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Modo Demo**.
5. Pulsar la tecla .
6. Con las teclas < > seleccionar el ajuste **Encendido** o **Apagado**.
7. Pulsar la tecla .  
El ajuste se guarda.
8. Pulsar la tecla  para salir del menú.

## Modo Sabbat

Con este modo se desconectan todas las funciones que no son necesarias para que también pueda usar el aparato en Sabbat.






El aparato detiene lo siguiente:

- Máquina de hielo
- Señales acústicas
- Iluminación interior
- Mensajes que aparecen en pantalla
- Se reduce la luz de fondo de la pantalla




## Activar o desactivar el Modo Sabbat

### Mostrar el Modo Sabbat en el menú Ajustes


Para poder utilizar el Modo Sabbat, primero necesita visualizar la función en el **Menú Ajustes**:

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla < desplazarse al menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Modo Sabbat**. Pulsar la tecla .
5. Con la tecla < desplazarse a la opción de menú **Disponible**. Confirmar con la tecla .
6. Pulsar la tecla  para salir del menú.  
La función se añade al menú **Ajustes**.

### Activar el Modo Sabbat

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Pulsar la tecla  para abrir la vista **Duración Modo Sabbat**.
3. Seleccione uno de los ajustes preestablecidos o modifique la duración con las teclas +/-.
4. Para iniciar pulsar la tecla .  
El aparato apaga todas las funciones mencionadas.

### Apagar el Modo Sabbat

- Después de concluido el tiempo programado, el aparato vuelve al funcionamiento normal.
- Para terminar el Modo Sabbat antes de que concluya la hora programada, pulsar la tecla .



## Alarma

### Alarma de la puerta

Si la puerta del aparato permanece abierta durante un tiempo prolongado, se activa la alarma de la puerta. Aparece un mensaje en el panel de control.

#### Apagar la alarma de la puerta

- Cerrar la puerta.

**Nota:** Para silenciar la alarma de la puerta, es suficiente confirmar el mensaje en el panel de control. Si la puerta está todavía abierta después de unos minutos, el mensaje vuelve a aparecer.

### Alarma de temperatura

Si se pone demasiado caliente el congelador, se activará la alarma de temperatura. Aparece un mensaje en el panel de control. En el mensaje aparece la temperatura más alta que ha prevalecido en el congelador.

#### ATENCION

DURANTE LA DESCONGELACIÓN DE LOS ALIMENTOS PUEDEN APARECER BACTERIAS QUE PUEDEN ECHARLOS A PERDER

No volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado o empezado a descongelar.

Solo después de cocinarlos o freírlos, se podrán volver a congelar. El período máximo de almacenamiento ya no se podrá utilizar.

**Nota:** Sin peligro para los alimentos, la alarma puede activarse en los siguientes casos:

- El aparato se pone en funcionamiento, pero no hay alimentos almacenados.
- Se han almacenado grandes cantidades de alimentos.
- La puerta del congelador estuvo abierta por mucho tiempo.

### Apagar la alarma de temperatura

1. Asegúrese de que se ha corregido la causa para la alarma de temperatura.
2. Para confirmar el mensaje, pulse la tecla . El mensaje desaparece. El panel de control muestra nuevamente la temperatura establecida. A partir de este momento se vuelve a determinar la temperatura más elevada, quedando esta almacenada.

## Home Connect

Este aparato funciona con Wi-Fi y puede controlarse de forma remota a través de un dispositivo móvil.

**Nota:** Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

El aparato funciona, en los siguientes casos, como un aparato para refrigeración sin conexión a la red doméstica y se puede seguir manejando manualmente a través de los mandos:

- El aparato no está conectado a una red doméstica.
- El servicio Home Connect no se ofrece en el país en el que está instalado el aparato. Encontrará una lista de los países en los que se ofrece Home Connect en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Nota:** Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual. Asegúrese de respetarlas también cuando utiliza el aparato mediante la aplicación Home Connect desde fuera de casa.

→ "Indicaciones de seguridad importantes" en la página 63

Tenga en cuenta también las instrucciones de la aplicación Home Connect.

### Configurar la red de internet doméstica

#### Notas

- Después de conectar el aparato, espere al menos 2 minutos antes de configurar Home Connect. Solo entonces concluye la inicialización interna del aparato.
- Tenga en cuenta la hoja adjunta de Home Connect que acompaña al aparato o que está disponible para su descarga en [www.thermador.com](http://www.thermador.com) en la sección de las instrucciones. Para ello, introduzca el número de producto (E-Nr.) de su aparato en el cuadro de búsqueda.

Para conectar su aparato a la red doméstica WLAN (Wi-Fi) son necesarios 3 pasos básicos.






1. Instalar la aplicación.
2. Conectar el refrigerador a la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
3. Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect.

Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando. En los siguientes capítulos encontrará mayor información.

En el menú **Red doméstica** encuentra los siguientes submenús:

- Conexión
- Conectar con la aplicación
- Actualización de software
- Borrar los ajustes de red


### Abrir el menú Red doméstica

1. Para abrir el menú **Ajustes** pulsar la tecla .
2. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Configuración de electrodoméstico**.
3. Pulsar la tecla .
4. Con la tecla  desplazarse a la opción de menú **Red doméstica**.
5. Pulsar la tecla .

**Nota:** Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.

### Configuración de la conexión con la red doméstica

Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.

1. Instalar la aplicación **Home Connect** en su dispositivo móvil.
2. En el aparato para refrigeración abrir el menú **Red doméstica**.
3. Abrir la aplicación en el dispositivo móvil.
4. Iniciar sesión en la aplicación o registrarse si todavía no se ha creado un acceso.
5. Comprobar en el router de la red doméstica si existe una función WPS para la conexión automática.
6. Si dicha función está disponible, iniciar la conexión automática a la red con la tecla  y seguir las instrucciones del panel de mando. Siga las instrucciones del panel de mando.
7. Iniciar la conexión manual a la red cuando la función mencionada no esté disponible o no esté seguro de ello, o cuando haya fallado la conexión automática a la red. El aparato para refrigeración genera temporalmente una red propia a la que se conecta el dispositivo móvil.
8. Iniciar la conexión manual a la red en la aplicación del dispositivo móvil.

Tan pronto como el aparato para refrigeración esté conectado al dispositivo móvil, se establecerá una conexión entre el aparato para refrigeración y la red doméstica (Wi-Fi).

**Nota:** Si no es posible establecer la conexión, compruebe si hay suficiente recepción.  
→ "Comprobar la intensidad de la señal" en la página 79

### Comprobar la intensidad de la señal


La intensidad de la señal se muestra en la ventana inicial del menú **Red doméstica**. El valor de intensidad de la señal debería ser del 50 % como mínimo. Si la intensidad de la señal es demasiado baja, se puede interrumpir la conexión.

### Mejorar la intensidad de señal

- Coloque el router más cerca del aparato para refrigeración.
- Asegúrese de que la conexión no está interrumpida por paredes de apantallamiento.
- Instale un repetidor para intensificar la señal.

## Conectar el refrigerador con la aplicación Home Connect

Con este menú usted puede conectar su refrigerador con otros dispositivos móviles.



1. Instalar la aplicación **Home Connect** en el dispositivo móvil y registrarse o iniciar sesión.
2. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
3. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Conectar con la aplicación**.
4. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .
5. Confirme el mensaje para mostrar el refrigerador en la aplicación.
6. Abrir la aplicación y esperar hasta que se muestre el refrigerador.  
Con **Añadir** confirmar la conexión entre la aplicación y el refrigerador.  
Si el refrigerador no se muestra automáticamente, hacer clic en la aplicación en **Añadir aparato** y seguir las instrucciones. En cuanto se muestre el refrigerador, añadirlo con +.
7. Seguir las instrucciones de la aplicación hasta que el proceso haya finalizado.


## Instalar la actualización de software de Home Connect

El refrigerador comprueba en intervalos regulares si existen actualizaciones para el software de Home Connect.


La tecla **Información** ⓘ solo es visible cuando hay una actualización disponible.

Instalar actualización:

1. Pulsar la tecla ⓘ.  
Se abre una ventana de notificación con los pasos necesarios para la instalación del nuevo software.
2. Pulsar la tecla  para cerrar la nota.
3. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
4. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Actualización de software**.
5. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .

**Nota:** La tecla  solo es visible cuando hay una actualización disponible.


Se instalará el nuevo software.

6. En cuanto finalice la instalación aparece una nota.
7. Pulsar la tecla  para cerrar la nota.

## Acceso del servicio al cliente

Cuando se ponga en contacto con el servicio al cliente, este podrá acceder a su aparato y registrar su estado con su previo consentimiento. Para ello, el aparato debe estar conectado a la red doméstica.


Puede encontrar más información sobre el acceso de servicio al cliente y la disponibilidad del mismo en su país en [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com), en la sección Ayuda y asistencia.

1. Contactar al servicio al cliente.  
→ "Servicio al cliente" en la página 89
2. Confirmar en la aplicación el inicio del acceso de servicio al cliente.  
Durante el acceso de servicio al cliente aparece el símbolo  en el panel de mando.
3. En cuanto el servicio al cliente haya reunido la información necesaria, se desconectará de su aparato.

**Nota:** Usted puede interrumpir el diagnóstico remoto antes de tiempo desconectando el acceso de servicio al cliente en la aplicación Home Connect.

## Borrar los ajustes de red



Si al intentar establecer la conexión se produce un problema o si desea registrar el aparato en otra red doméstica WLAN (Wi-Fi), los ajustes de Home Connect pueden restablecerse.

1. En el refrigerador abrir el menú **Red doméstica**.
2. Con la tecla > desplazarse a la opción de menú **Borrar los ajustes de red**.
3. Para abrir la opción de menú, pulsar la tecla .
4. Confirme el mensaje para borrar los ajustes de red.

Para volver a conectar el aparato con la red doméstica WLAN (Wi-Fi), ejecute de nuevo la configuración inicial.

→ "Configuración de la conexión con la red doméstica" en la página 79

## Activar o desactivar la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi)

1. En el aparato para refrigeración abrir el menú **Red doméstica** öffnen.  
→ "Abrir el menú Red doméstica" en la página 79  
**Nota:** Al abrir el menú por primera vez, usted será guiado automáticamente a través de la configuración inicial. Siga las instrucciones del panel de mando.
2. Para abrir la opción de menú **Conexión**, pulsar la tecla .
3. Con las teclas < > seleccionar el ajuste deseado.
4. Para seleccionar el ajuste pulsar la tecla .

**Nota:** Si desactiva la conexión Home Connect, ya no podrá manejar su aparato a través del dispositivo móvil.

## Indicaciones sobre protección de datos

Al conectar por primera vez su aparato Home Connect a una red doméstica asociada a internet WLAN (Wi-Fi), el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor Home Connect (registro inicial):

- Identificación unívoca del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y hardware del electrodoméstico.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar las funciones Home Connect.

**Nota:** Tenga en cuenta que las funciones Home Connect solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect.

## Congelador

El congelador es adecuado para:

- El almacenamiento de alimentos congelados
- La producción de cubitos de hielo
- Congelar alimentos

La temperatura se puede ajustar desde -11 °F (-24 °C)...hasta +7 °F (-14 °C).

Mediante el almacenamiento en congelación, puede conservar los alimentos perecederos durante largo tiempo sin que sufran prácticamente pérdidas en su calidad, debido a que las bajas temperaturas ralentizan fuertemente o incluso detienen los procesos de deterioro. La apariencia, el aroma y todos los ingredientes valiosos se conservan, en su mayor parte.

El intervalo de tiempo entre el almacenamiento de los alimentos frescos y la congelación total depende de los siguientes factores:

- temperatura ajustada
- tipo de alimento
- Cantidad de alimentos guardados en el congelador
- Cantidad y tipo del almacenamiento

## Aprovechar toda la capacidad de congelación del aparato

Para introducir la mayor cantidad de productos congelados:

- Retirar todas las piezas de equipamiento.
- Colocar los alimentos directamente sobre la bandeja y el piso del congelador.

## Al comprar alimentos congelados

- Asegúrese de que el envase no está dañado.
- Tenga en cuenta la fecha de caducidad.
- La temperatura en el mostrador de ventas debe ser 0 °F (-18 °C) o más fría.
- No debe interrumpirse la cadena de frío: transporte los alimentos congelados en una bolsa térmica y póngalos rápidamente en el congelador.

## Al ordenar prestar atención

- Congelar las cantidades más grandes de alimentos en el estante superior. Allí se congelan particularmente rápido y en forma óptima.
- Colocar los alimentos distribuyéndolos ampliamente en los compartimentos o recipientes del congelador.
- Los alimentos congelados no deben entrar en contacto con los alimentos frescos que se desean congelar. En caso necesario, vuelva a apilar los alimentos congelados en los recipientes del congelador.
- Para asegurar una buena circulación de aire en el aparato, es importante: Introducir los recipientes del congelador hasta el tope.

## Congelar los alimentos frescos

Para congelar utilice únicamente alimentos frescos y en buen estado.

Los alimentos que se consumen cocidos, fritos u horneados son más adecuados para la congelación que los alimentos que se consumen crudos.

Antes de congelar, se deben llevar a cabo los procesos de preparación según el tipo de alimento para preservar el valor nutritivo, el aroma y el color de la mejor forma posible:

- Verdura: lavarla, picarla, escaldarla.
- Fruta: lavarla, quitarle las semillas y eventualmente pelarla. Dado el caso, añadirle azúcar o una solución de ácido ascórbico.

Encontrará las indicaciones en la bibliografía especializada.

### Alimentos adecuado para congelar

- Productos de panadería
- Pescado y mariscos
- Carne
- Carnes de caza y aves de corral
- Verduras, frutas y hierbas
- Huevos sin cáscara
- Productos lácteos tales como queso, mantequilla y requesón
- Platos cocinados y sobras de comida, como por ejemplo sopas, estofados, carnes o pescados cocinados, platos de patatas, guisos y postres

### Alimentos no adecuados para congelar

- Verduras que se consumen normalmente crudas, como por ejemplo lechugas o rabanitos
- Huevos con su cáscara o huevos duros
- Uvas
- Manzanas enteras, peras y melocotones
- Yogur, leche agria, crema agria, crema fresca y mayonesa

## Envasado de los productos congelados

El tipo correcto de los envases y materiales son determinantes en gran medida para conservar la calidad del producto y evitar el desarrollo de las quemaduras por congelación.

1. Introducir los alimentos en el envase.
2. Eliminar el aire.
3. Sellar el envase herméticamente, para que los alimentos no pierdan su sabor o se deshidraten.
4. Etiquetar los envases con el contenido y la fecha de congelación.

Materiales indicados para el envasado:

- Película plástica
- Rollos de película de polietileno (PE)
- Papel de aluminio
- Recipientes para congelar

Cierres adecuados:

- Anillos de goma
- Clips de plástico
- Cinta adhesiva no congelable

Materiales no apropiados para el envasado:

- Papel de estraza
- Papel de pergamino
- Celofán
- Bolsas de basura y bolsas de compra ya usadas

## Tiempo de conservación de los productos congelados a 0 °F (-18 °C)

Pescado, embutidos, comidas preparadas, productos de panadería:	hasta 6 meses
Aves de corral, carne:	hasta 8 meses
Fruta, verdura:	hasta 12 meses

## Descongelar los productos congelados

El método de descongelación se deberá adaptar al tipo de alimento y al objetivo de utilización, para mantener la calidad del producto lo mejor posible.

Métodos de descongelación:

- en el compartimento refrigerador (especialmente adecuado para alimentos de origen animal como pescado, carne, queso)
- a temperatura ambiente (pan)
- microondas (alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata)
- horno/estufa (alimentos para ser preparados y consumidos de forma inmediata)

### ATENCION

No volver a congelar los alimentos que se hayan descongelado o empezado a descongelar. Solo los podrá volver a congelar después de haberlos preparado (cocido o frito).

Ya no se debe utilizar el tiempo máximo de almacenamiento de los productos congelados.

## **Dispensador de hielo y agua**

Del dispensador de hielo y agua puede obtenerse:

- agua fría
- hielo triturado
- cubitos de hielo

### **Antes del primer uso**

#### **ADVERTENCIA**

¡RIESGO DE LESIONES!

No introduzca nunca las manos en la abertura dispensadora del depósito para cubitos de hielo.

#### **ATENCIÓN**

No colocar botellas ni alimentos en el depósito para cubitos de hielo. De este modo, se puede bloquear la máquina de hielo y dañarse.

#### **Notas**

- El dispensador de hielo y agua solo funciona, si el aparato está conectado a una línea de agua de red.
- Por motivos de higiene, dispense agua durante 5 minutos y deséchela. Tras conectar el aparato, es posible que haya aire en el circuito de agua. Deje correr el agua hasta que no quede ninguna burbuja de aire.
- Se necesitan aprox. 24 horas hasta que los primeros cubitos de hielo están listos. Por motivos de higiene, le recomendamos desechar los cubitos de hielo que se hayan producido en las primeras 24 horas.

### **Téngase en cuenta la calidad del agua de red**

Todos los materiales empleados en la fabricación del dispensador de hielo y agua son inodoros y neutrales al gusto.

Si el agua presenta un sabor de fondo, esto puede deberse a las siguientes causas:

- contenido de minerales y cloro del agua de red
- material de la línea de agua
- calidad del agua de red

**Nota:** Si no se dispensa agua durante un tiempo prolongado, esta puede saber a agua estancada. En tal caso, deseche los primeros 15 vasos de agua.

La mejor calidad del agua se obtiene dispensando un poco de agua con regularidad.

El filtro de agua suministrado solo filtra partículas del agua, pero no bacterias ni microbios.

## **Información sobre el funcionamiento de la máquina de hielo**

La producción de hielo se inicia tan pronto como el congelador alcance la temperatura establecida. Los cubitos de hielo listos se depositan automáticamente en el depósito.

La producción de hielo se detiene en cuanto el depósito para cubitos está lleno.


**Nota:** Se puede acelerar la producción de hielo fijando una temperatura más baja para el congelador. Esto aumenta ligeramente el consumo de energía.

### **Dispensar hielo y agua**

#### **Notas**

- Para evitar que el hielo caiga al suelo, mantenga el vaso directamente debajo del dispensador al tomar hielo triturado.
- Para evitar los daños por agua, el dispensador de agua se detiene automáticamente después de 30 segundos de salir agua. Si desea obtener más agua, espere 5 segundos y pulse de nuevo la tecla.
- La temperatura del agua dispensada es la adecuada para beber. Si desea una temperatura más baja del agua, añada cubitos de hielo al vaso.
- En caso de dispensarse grandes cantidades de agua, esta puede salir más caliente.

1. Mantenga el vaso bajo el dispensador de hielo y agua.
2. Pulse la tecla de dispensación hasta que se haya vertido la cantidad deseada de agua o hielo en el vaso.

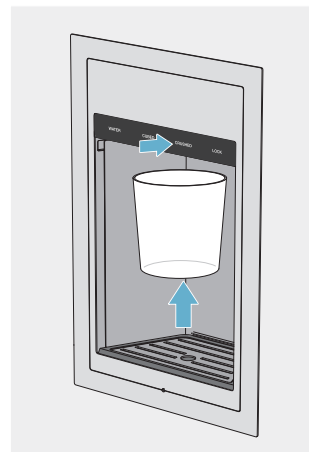

## **Descongelación**

### **Congelador**

Debido al sistema completamente automático NoFrost, el congelador permanece libre de hielo. La descongelación ya no es necesaria.



## Limpiar

### ATENCION

EVITAR DAÑOS AL APARATO Y PIEZAS DEL EQUIPAMIENTO.

- No utilizar detergentes y disolventes que contengan arena, cloro o ácidos.
- No emplear esponjas abrasivas. En las superficies metálicas podría producirse corrosión.
- No limpiar nunca las bandejas y recipientes en el lavavajillas. Las piezas pueden deformarse.

Proceder como se indica a continuación:

1. Pulse el **interruptor principal de encendido/apagado**.
2. Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar frío.  
Cuando estén disponibles: Coloque los acumuladores de frío sobre los alimentos.
3. Limpie el aparato con un paño suave, agua templada y un poco de jabón líquido de pH neutro.

### ATENCION

El agua de lavado no debe entrar en la iluminación o por el agujero de drenaje a la zona de evaporación.

4. Limpie la junta de la puerta con agua limpia y séquela bien.
5. Vuelva a encender el aparato e introduzca los alimentos.

## Indicación para la conservación de superficies de acero inoxidable

Para la conservación y limpieza de las superficies de acero inoxidable sólo utilice productos de limpieza apropiados para acero inoxidable y un paño de limpieza para acero inoxidable.

Puede adquirir un paño de limpieza apropiado para acero inoxidable a través del servicio posventa.

La conservación de la superficie de acero inoxidable debe realizarse en dirección de la estructura a fin de evitar arañazos visibles.

## Limpiar la pantalla

Debido al cambio de temperaturas y de la humedad del aire podrían empañarse los controles.

Para la limpieza, active el bloqueo para limpieza.  
→ "Bloqueo de limpieza" en la página 74

Para la limpieza utilice un paño de microfibra limpio.

## Limpiar los accesorios

Para la limpieza, extraer los elementos variables del aparato.

→ "Equipamiento" en la página 71


### Depósito para cubitos de hielo

#### **⚠ ATENCION**

- **El depósito para cubitos de hielo lleno tiene un peso considerable:**  
Extraiga el recipiente tirando de él con las dos manos.
- **Peligro de quemaduras por frío:**  
Evite el contacto prolongado de la piel con los alimentos congelados, el hielo y las superficies metálicas del congelador.


Para siempre tener cubitos de hielo nuevos y evitar que se peguen los cubitos de hielo ya producidos, retire y limpie el depósito para cubitos de hielo regularmente.

1. Levantar el depósito para cubitos de hielo.
2. Extraer el depósito para cubitos de hielo tirando de él lentamente.

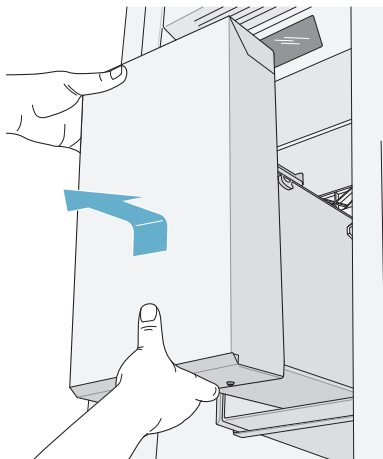

3. Vaciar el depósito para cubitos de hielo y limpiar con agua tibia.
4. Secar completamente el interior del depósito para cubitos de hielo para evitar que se peguen los cubitos de hielo nuevos sobre el mismo.
5. Introducir el depósito para cubitos de hielo hasta que se traben.

**Nota:** Si no es posible trabar el depósito para cubitos de hielo gire el tornillo sinfín e inténtelo de nuevo.

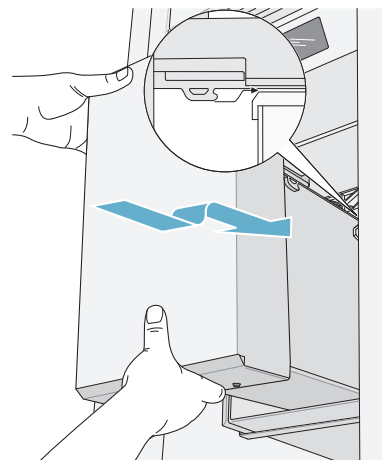

### Bandeja de goteo

Puede retirar la bandeja de goteo para limpiarla.

1. Retirar la rejilla de goteo.
2. Retirar la bandeja de goteo.
3. Vaciar la bandeja de goteo y limpiar con agua tibia.
4. Colocar de nuevo la bandeja de goteo y la rejilla de goteo.



---

## Ruidos

### Ruidos normales

**Zumbido:** Un motor está en marcha, por ejemplo, unidad de refrigeración, ventilador.

**Burbujear, zumar o borbotear:** el refrigerante fluye a través de los tubos.

**Cliquear:** motor, interruptor o válvulas de solenoide, un interruptor de encendido o apagado.

**Crujir:** Se está realizando la descongelación automática.

### Evitar ruidos

**El aparato está desnivelado:** Nivelar el aparato con ayuda de un nivel de burbuja. Calzar el aparato en caso necesario.

**Los recipientes, bandejas o estantes vibran o están atascados:** Verificar los elementos desmontables y, en caso necesario, colocarlos nuevamente.

---

## Iluminación

Su aparato está equipado con una iluminación LED exenta de mantenimiento.

Sólo el Servicio al cliente o el personal autorizado puede reparar la iluminación.

## ¿Qué hacer en caso de avería?

Antes de llamar al Servicio al cliente, intente solucionar el problema, utilizando esta tabla.

### Aparato

<b>La temperatura difiere considerablemente del valor ajustado.</b>	
	<p>Apagar el aparato durante 5 minutos.          → "Apagar y cerrar el aparato" en la página 73</p> <p>Si la temperatura es demasiado alta, vuelva a comprobarla después de unas pocas horas.</p> <p>Si la temperatura es demasiado baja, vuelva a comprobarla al día siguiente.</p>
<b>No se ilumina ninguna indicación.</b>	
El enchufe no está correctamente insertado.	Conectar el enchufe.
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.
<b>El refrigerador se enciende con más frecuencia y durante más tiempo.</b>	
El aparato se ha abierto con demasiada frecuencia.	No abrir la puerta del aparato innecesariamente.
Las rejillas de ventilación están cubiertas.	Eliminar la causa de la obstrucción.
<b>El aparato no enfría, se iluminan la pantalla y la iluminación.</b>	
El Modo Demo está activado.	<p>Desactive el Modo Demo.          → "Encender o apagar el Modo Demo" en la página 77</p>
<b>La puerta no se abre al presionarla.</b>	
Un modo especial ha desconectado la apertura automática de la puerta.	<p>En ese caso, tire desde abajo por debajo de la placa del mueble para abrir la puerta o desconecte el modo especial.          → "Activar o desactivar el Modo Sábado" en la página 77</p>
El sistema jalar-para-abrir está conectado.	<p>Cambie el aparato al sistema empujar-para-abrir.          → "Apertura automática de puerta" en la página 75</p>
La potencia necesaria de desbloqueo está ajustada a una fuerza excesiva.	<p>Seleccione un ajuste más bajo para la potencia necesaria de desbloqueo.          → "Apertura automática de puerta" en la página 75</p>
El fusible se fundió.	Compruebe los fusibles.
Se interrumpió el suministro eléctrico.	Verificar si hay corriente.

## Dispensador de hielo y agua

<b>Se produce y dispensa hielo, pero no agua.</b>	
Se trata de una avería.	Llamar al Servicio al cliente. → "Servicio al cliente" en la página 89
<b>El dispensador de hielo y agua no funciona.</b>	
Los elementos de manejo del dispensador de hielo y agua están bloqueados (seguro para niños).	Desbloquear los elementos de manejo para el dispensador de hielo y agua.
Los cubitos de hielo pueden pegarse y bloquear el dispensador o la máquina de hielo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abra la puerta. Revise desde el interior si hay cubitos de hielo atascados en el dispensador de hielo y agua.</li> <li>2. Si el dispensador de hielo y agua no está bloqueado, extraiga cuidadosamente el depósito para cubitos de hielo. <b>ATENCIÓN</b> ¡El depósito para cubitos de hielo lleno tiene un peso considerable! Tómelo con ambas manos y proceda despacio.</li> </ol>
Después del encendido o de haber retirado varios cubitos de hielo, hay muy pocos cubitos de hielo en el depósito para cubitos.	Un depósito para cubitos de hielo vacío tarda aproximadamente 24 horas en llenarse.
El depósito de agua se llena.	En el primer uso tarda aprox. 2 minutos hasta que el depósito de agua está lleno.
La presión del agua es demasiado baja.	Conecte el aparato solo a líneas con suficiente presión de agua.
El filtro de agua/filtro de partículas está bloqueado o es necesario cambiarlo.	Cambiar el filtro de agua/limpiar el filtro de partículas.
<b>La máquina de hielo no funciona.</b>	
Se desactivó la producción de hielo.	Encender la producción de hielo.
El congelador está demasiado caliente.	Fije la temperatura más fría. → "Manejo del electrodoméstico" en la página 73
El depósito para cubitos de hielo no está colocado correctamente.	Coloque el depósito para cubitos de hielo correctamente.
La máquina de hielo no tiene corriente.	Llamar al Servicio al cliente. → "Servicio al cliente" en la página 89
No llega nada de agua.	Compruebe la conexión de agua y, si es necesario, póngase en contacto con el instalador.
La presión del agua es demasiado baja.	Conecte el aparato solo a líneas con suficiente presión de agua.
Hay un doblez en la manguera de agua.	Cierre el suministro de agua, enderece el doblez. En caso necesario, cambie la manguera de agua.
<b>Muy pocos cubitos de hielo o deformados, menos presión de agua de lo habitual.</b>	
Después del encendido o de haber retirado varios cubitos de hielo, hay muy pocos cubitos de hielo en el depósito para cubitos.	Un depósito para cubitos de hielo vacío tarda aproximadamente 24 horas en llenarse.
La presión del agua es demasiado baja.	Conecte el aparato solo a líneas con suficiente presión de agua.
El filtro de agua/filtro de partículas está bloqueado o es necesario cambiarlo.	Cambiar el filtro de agua/limpiar el filtro de partículas.
El congelador está demasiado caliente.	Fije la temperatura más fría. → "Manejo del electrodoméstico" en la página 73
<b>Sale agua del aparato.</b>	
La conexión de agua es inestanca.	Compruebe que las conexiones estén firmemente apretadas y la manguera de agua se encuentre en buen estado. Si la manguera de agua está dañada, póngase en contacto con el servicio al cliente para sustituirla. La sustitución puede ser efectuada por un representante del servicio al cliente o por una persona con una cualificación similar. Utilice sólo piezas originales del fabricante.



## Servicio al cliente

En caso de no poder reparar la avería, póngase en contacto con el Servicio al cliente. Siempre encontramos una solución adecuada, y también evitamos visitas innecesarias de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros de servicio más cercanos se pueden encontrar aquí o en el directorio adjunto de servicios al cliente.


Al llamar por favor indique el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de su unidad, que se encuentran en la placa de características del aparato.

→ *"Familiarizándose con el aparato"*  
en la página 69

**Confíe en la experiencia del fabricante.** De este modo, estará seguro de que la reparación es realizada por personal técnico especializado, que además, dispone de las piezas de repuesto originales para su electrodoméstico.

## Autoprueba del aparato

Su aparato dispone de un programa automático de autoprueba que le indica las fallas, que su Servicio al cliente puede solucionar.

1. Pulsar la tecla  para abrir el menú **Ajustes**.
2. Con la tecla **>** desplazarse a la opción de menú **Autocomprobación**.
3. Iniciar la autocomprobación con la tecla .
4. Si existen errores, se mostrarán. En ese caso, siga las instrucciones.
5. El aparato se reinicia.
6. Durante 10 segundos aparece el mensaje de que la autocomprobación se ha completado.

Después de finalizar la autocomprobación, el aparato vuelve al modo de funcionamiento normal.

## Solicitud de reparación y asesoramiento en caso de averías

Los datos de contacto de todos los países los encontrará en el directorio adjunto de Servicio al cliente.

EE.UU.	1-800-735-4328	Llamada gratis en los EE.UU.
CA	1-800-735-4328	

8001161418  
en-us, fr-ca, es-mx (0010)



**Thermador**<sup>®</sup>  
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614 • 1-800-735-4328  
[www.thermador.com](http://www.thermador.com) • © 2020 BSH Home Appliances Corporation