

# Front Load Washer Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

### WARNING



#### Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

#### NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

## Button Descriptions

### 1. POWER BUTTON

Touch to power up the washer.

### 2. HOME BUTTON

Touch this button and the LCD screen will show the home screen, where you can select your cycle, settings, and options.

### 3. FAVORITES BUTTON

Stores and accesses your favorite cycles and a history of your recently run cycles.

### 4. LCD SCREEN

Use this screen to select cycle, settings, options, etc.

#### Temperature

The recommended wash temperature is preset for each cycle. Some preset temperatures can be changed. You may select a different wash temperature based on the level of soil and type of fabric being washed. For best results, use the warmest wash water safe for your fabric, following the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

#### Spin Speed

The recommended spin speed is preset for each cycle. Some preset speeds can be changed. Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load. Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

#### Soil Level

The recommended soil level is preset for each cycle. The Soil Level option allows you to select a Light, Normal, or Heavy soil level setting. Some preset soil levels can be changed. For heavily soiled and sturdy fabrics, select the Heavy soil level setting. For lightly soiled and delicate fabrics, select the Light soil level setting. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

#### Extra Rinse

The Extra Rinse option provides an additional rinse to the selected cycle.

#### Pre-Soak

The Pre-Soak option can be set for 30 minutes, 1 hour, or 8 hours.

#### FanFresh®

The FanFresh® option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 12 hours. Touch FanFresh to activate this option. FanFresh® may be ended at any time by touching the "X" on the touch screen to the right of the estimated time remaining.


#### Steam Clean

The Steam Clean option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains, as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures. See the online "Cycle Guide" for cycles that allow the Steam Clean option.

### Step 1. Add HE Detergent

**NOTE:** See the "Adding Laundry Products" section in your Owner's Manual for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

### Step 2. Load Clothes

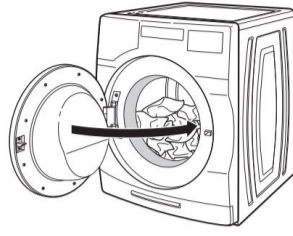

Add load loosely. Items need to move freely for best cleaning.

### Step 3. Turn Power On



### Step 4. Close Door; then Select Cycle and Settings



### Step 5. Press Start/Pause



## Cycle Guide – Normal Cycle

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Very Warm <b>Warm</b> Cool Cold	This cycle runs on a <b>Warm</b> temperature and <b>Extra Fast</b> spin speed for a <b>Normal</b> soil level.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



[Register Product](#)



[Add Service Plan](#)



[Schedule Service](#)



[Parts](#)



[How To's & FAQ](#)



[Filters](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Accessories](#)


However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

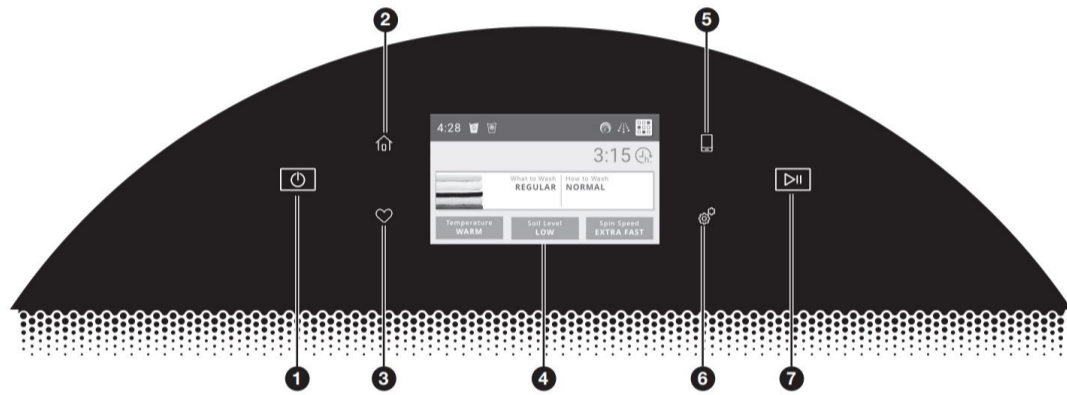

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

#### Add Garment

If you need to open the door to add one or two missed garments, you may do so when "Add Garments" appears on the display. The time allowed to add a garment will vary based on cycle selection and load size. Touch Add Garments once; the door will unlock once the washer movement has stopped. This may take several seconds. Then close the door and touch and hold Start again to restart the cycle.

#### Delay Start

Touch the clock icon on the far right portion of the touch screen. The "Select a start time" screen will show on the display. Scroll horizontally to select a preferred start time for your wash cycle. The times will display in 15-minute increments up to 8 hours. Touch Okay to set the start time. The display will return to the home screen and the clock icon will turn brown.

#### 5. REMOTE ENABLE BUTTON

Download the Whirlpool® app and follow the instructions to connect your washer to your home WiFi network. You may also visit [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect). In Canada, visit [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

#### 6. TOOLS BUTTON

Touch this button to access the tools screen.

#### Load & Go™ Dispenser 1

Touch to activate Load & Go™ Dispenser 1 and to choose the detergent concentration.

#### Load & Go™ Dispenser 2

Touch to activate Load & Go™ Dispenser 2. Then choose content and concentration.

#### Control Lock

Touch this icon to lock the controls. Swipe up to unlock.

#### Mute

Touch this icon to mute or unmute sounds.

#### Utility Cycles

Touch this icon to access the following utility cycles: Drain & Spin and the Clean Washer with affresh® cycle. Touch the utility cycle you wish to use and follow the screen prompts.

**NOTE:** To get a Rinse & Spin cycle, select Drain & Spin and the Extra Rinse option.

#### Preferences

Touch to access Times and Dates, Sound Volume, Display Settings, and Regional. Follow the screen prompts.

#### WiFi

Touch to access Connect to Network. Follow the screen prompts.

#### Info

Touch to access Service & Support, Store Demo Mode, Restore Factory, WiFi Terms and Conditions, and Software Terms and Conditions. Follow the screen prompts.

**NOTE:** All changes to settings will remain in effect until settings are changed again.

#### 7. START/PAUSE

Touch and hold for 3 seconds to start, or touch to pause a cycle. After pausing a cycle, press and hold for 3 seconds again to resume a cycle. When you start a cycle, the door will lock, the washer will sense the load size, the estimated time remaining will be displayed, and the wash cycle will begin. As the wash cycle begins, you will notice the "Add Garment" prompt on the machine.

# Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement frontal

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


#### REMARQUES :

- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
- Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
- À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire le choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

#### Étape 1. Ajouter le détergent HE

**REMARQUE :** Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » du guide d'utilisation pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

#### Étape 2. Charger les vêtements

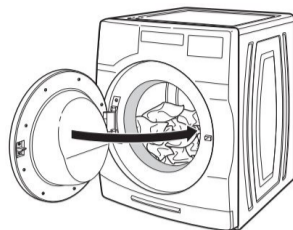


Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage idéal.

#### Étape 3. Mettre l'appareil sous tension



#### Étape 4. Fermer la porte; sélectionner ensuite le programme et les réglages

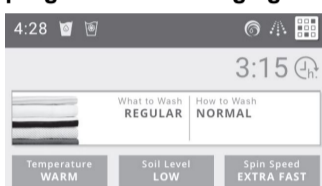

#### Étape 5. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause)



## Guide de programmes – programme normal

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Charges de vêtements en coton, lin et mixtes	Normal	Hot (chaud) Very Warm (tiède chaude) <b>Warm</b> (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide)	Ce programme utilise une température <b>Warm</b> (tiède) et une vitesse d'essorage <b>Extra Fast (très rapide)</b> pour un niveau de saleté <b>normal</b> .

## Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec la machine.

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine. <https://www.whirlpool.com/owners>, ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)



[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :  
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Center  
553 Benson Road  
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:  
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances  
Customer eXperience Centre  
200-6750 Century Ave.  
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## Descriptions du bouton

### 1. BOUTON INTERRUPTEUR

Toucher ce bouton pour mettre la laveuse sous tension.

### 2. BOUTON D'ACCUEIL

Toucher ce bouton pour afficher l'écran d'accueil à l'écran ACL et permettre de sélectionner le programme, les réglages et les options.

### 3. BOUTON FAVORIS

Utiliser ce bouton pour sauvegarder et accéder les programmes préférés, ainsi que l'historique des programmes utilisés récemment.

### 4. ÉCRAN ACL

Utiliser cet écran pour sélectionner le programme, les réglages, les options, etc.

### Température

La température de lavage recommandée est pré-réglée pour chaque programme. Certaines températures pré-réglées peuvent être modifiées. Il est possible de sélectionner une température de lavage différente en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu. Toutes les fonctions de température de lavage sont accompagnées d'un rinçage à l'eau froide.

### Vitesse d'essorage

La vitesse d'essorage recommandée est pré-réglée pour chaque programme. Certaines vitesses pré-réglées peuvent être modifiées. Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge. Des vitesses d'essorage moins élevées signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

### Niveau de saleté

Le niveau de saleté recommandé est pré-réglé pour chaque programme. L'option de niveau de saleté permet de choisir entre les réglages de saleté Light (légère), Normal ou Heavy (intense). Certains niveaux de saleté pré-réglés peuvent être modifiés. Pour la saleté intense et les tissus robustes, sélectionner le réglage Heavy Soil (saletés abondantes). Pour la saleté légère et les tissus délicats, sélectionner le réglage Light Soil (saletés légères). Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

### Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)

L'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) permet d'ajouter un rinçage au programme sélectionné.

### Pre-Soak (prétrempage)


L'option Pre-Soak peut être réglée pour 30 min, 1 h ou 8 h.

### FanFresh®

L'option FanFresh® fait culbuter de façon périodique la charge sur une période de 12 heures suivant la fin d'un programme. Toucher FAN FRESH pour activer cette option. L'option FanFresh® peut être annulée à tout moment en touchant le "X" situé à droite de la durée restante estimée affichée à l'écran tactile.

### Steam Clean (nettoyage à la vapeur)

L'option Steam Clean (nettoyage à la vapeur) ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le nettoyage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Il ajoute également un nettoyage encore plus efficace. Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales. Voir le "Guide des programmes" pour découvrir les programmes qui permettent l'utilisation de l'option Steam Clean.

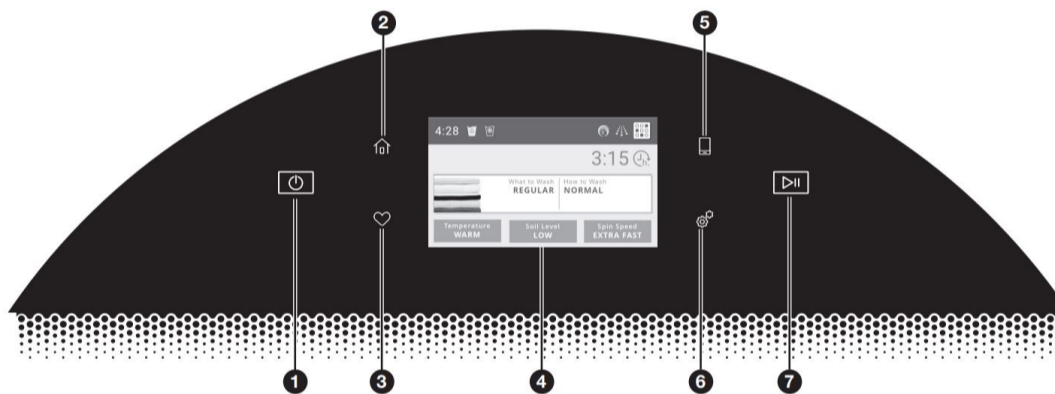

Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

### Add Garment (ajouter des vêtements)

Si l'on doit ouvrir la porte pour pouvoir ajouter un ou deux vêtements oubliés, on peut le faire lorsque le message "Add Garment" apparaît à l'écran. Le temps alloué pour ajouter un vêtement dépend du programme sélectionné et de la taille de la charge. Toucher une fois le bouton Add Garments (ajouter des vêtements); la porte se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Cette opération peut prendre quelques secondes. Fermer la porte, puis toucher et maintenir enfoncé le bouton de mise en marche pour redémarrer le programme.

### DELAY START (mise en marche différée)

Toucher l'icône d'horloge située dans la partie la plus à droite de l'écran tactile. L'écran "Select a start time" (sélectionner une heure de mise en marche) s'affiche. Choisir une heure de mise en marche pour le programme de lavage. L'heure s'affiche par incréments de 15 minutes jusqu'à 8 heures. Toucher OKAY pour régler l'heure de mise en marche. L'affichage revient à l'écran d'accueil et l'icône d'horloge devient brune.

### 5. LE BOUTON ACTIVATION DISTANCE

Télécharger l'application Whirlpool® et suivre les instructions pour connecter la laveuse au réseau Wi-Fi de la maison. Visiter également le [www.whirlpool.com/connect](http://www.whirlpool.com/connect). Au Canada, visiter le [www.whirlpool.ca/connect](http://www.whirlpool.ca/connect).

### 6. BOUTON OUTILS

Toucher ce bouton pour accéder à l'écran des outils.

### Load & Go™ Distributeur 1

Toucher le bouton Load & Go™ pour activer le distributeur 1 et choisir la concentration du détergent.

### Load & Go™ Distributeur 2

Toucher le bouton Load & Go™ pour activer le distributeur 2. Ensuite, choisir le contenu et la concentration.

### Control Lock (verrouillage des commandes)

Toucher cette icône pour verrouiller les commandes. Naviguer vers le haut pour déverrouiller.

### Silencio

Toucher cette icône pour mettre le son en sourdine ou le réactiver.

### PROGRAMMES DE SERVICE

Toucher cette icône pour accéder aux programmes de service suivants : Sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Toucher le programme de service à utiliser et suivre les instructions à l'écran.

**REMARQUE :** Pour atteindre le programme Rinse & Spin (rinçage et essorage), sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire).

### Préférences (Préférences)

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau, au SAID (ID d'appareil intelligent), à l'adresse Mac et au Wi-Fi. Suivre les instructions à l'écran.

### WiFi :

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau. Suivre les instructions à l'écran.

### Info

Toucher ce bouton pour accéder au soutien, au mode de démonstration en boutique, à la réinitialisation aux réglages d'usine, aux conditions de l'utilisation du Wi-Fi et aux conditions d'utilisation du logiciel. Suivre les instructions à l'écran.

**REMARQUE :** Toutes les modifications apportées aux paramètres resteront en vigueur jusqu'à ce que les paramètres soient modifiés à nouveau.

### 7. START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour mettre le programme en marche, ou toucher ce bouton pour mettre le programme sur pause. Après avoir mis un programme sur pause, toucher et maintenir enfoncé de nouveau pendant 3 secondes pour relancer le programme. La porte se verrouille lorsqu'un programme est mis en marche. La laveuse détecte la taille de la charge, puis met en marche le programme de lavage. Alors que le programme de lavage commence, le message « Add Garment » (ajouter des vêtements) apparaît sur la machine.