

Front Load Washer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

Button Descriptions

1. POWER BUTTON

Touch to power up the washer.

2. HOME BUTTON

Touch this button and the LCD screen will show the home screen, where you can select your cycle, settings, and options.

3. FAVORITES BUTTON

Stores and accesses your favorite cycles and a history of your recently run cycles.

4. LCD SCREEN

Use this screen to select cycle, settings, options, etc.

Temperature

The recommended wash temperature is preset for each cycle. Some preset temperatures can be changed. You may select a different wash temperature based on the level of soil and type of fabric being washed. For best results, use the warmest wash water safe for your fabric, following the garment label instructions. All wash temperatures feature a cold rinse.

Spin Speed

The recommended spin speed is preset for each cycle. Some preset speeds can be changed. Faster spin speeds mean shorter dry times, but may increase wrinkling in your load. Slower spin speeds reduce wrinkling, but will leave your load more damp.

Soil Level

The recommended soil level is preset for each cycle. The Soil Level option allows you to select a Light, Normal, or Heavy soil level setting. Some preset soil levels can be changed. For heavily soiled and sturdy fabrics, select the Heavy soil level setting. For lightly soiled and delicate fabrics, select the Light soil level setting. Lower soil level settings will help reduce tangling and wrinkling.

Extra Rinse

The Extra Rinse option provides an additional rinse to the selected cycle.

Pre-Soak

The Pre-Soak option can be set for 30 minutes, 1 hour, or 8 hours.

FanFresh®

The FanFresh® option will periodically tumble the load after the end of the cycle for up to 12 hours. Touch FanFresh to activate this option. FanFresh® may be ended at any time by touching the "X" on the touch screen to the right of the estimated time remaining.


Steam Clean

The Steam Clean option adds additional soak and wash time to many cycles to help remove tough stains, as well as a steam boost for added cleaning power. An integrated heater helps to maintain optimal wash temperatures. See the online "Cycle Guide" for cycles that allow the Steam Clean option.

Step 1. Add HE Detergent

NOTE: See the "Adding Laundry Products" section in your Owner's Manual for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. Load Clothes

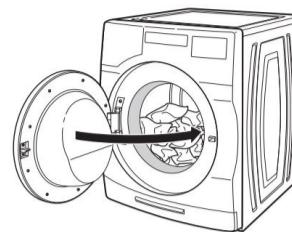

Add load loosely. Items need to move freely for best cleaning.

Step 3. Turn Power On



Step 4. Close Door; then Select Cycle and Settings



Step 5. Press Start/Pause



Cycle Guide – Normal Cycle

Settings and options shown in **bold** are default settings for that wash cycle. For best fabric care, choose the cycle, options, and settings that best fit the load being washed. Always read and follow fabric care labels and laundry product instructions. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse well or spin correctly if tightly packed. Not all settings are available with each cycle, and some options cannot be used together. Not all options are available on all models.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Very Warm Warm Cool Cold	This cycle runs on a Warm temperature and Extra Fast spin speed for a Normal soil level.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



Register Product



Schedule Service



How To's & FAQ



Manuals & Downloads



Parts



Filters



Accessories


However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

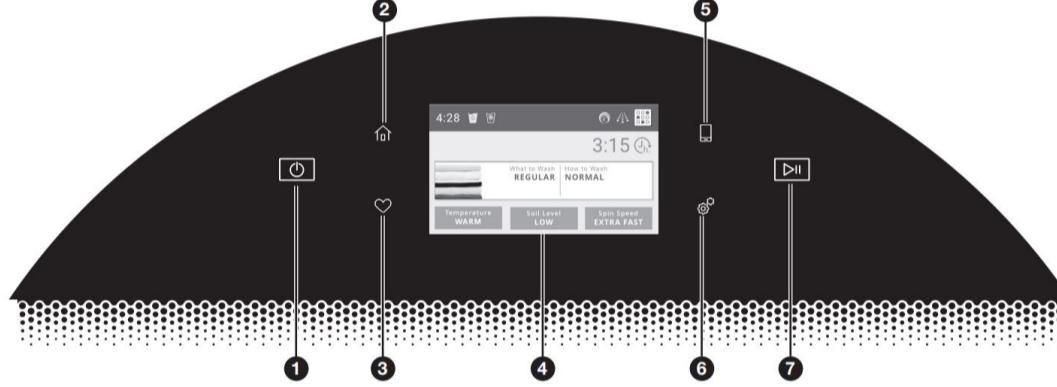

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

Add Garment

If you need to open the door to add one or two missed garments, you may do so when "Add Garments" appears on the display. The time allowed to add a garment will vary based on cycle selection and load size. Touch Add Garments once; the door will unlock once the washer movement has stopped. This may take several seconds. Then close the door and touch and hold Start again to restart the cycle.

Delay Start

Touch the clock icon on the far right portion of the touch screen. The "Select a start time" screen will show on the display. Scroll horizontally to select a preferred start time for your wash cycle. The times will display in 15-minute increments up to 8 hours. Touch Okay to set the start time. The display will return to the home screen and the clock icon will turn brown.

5. REMOTE ENABLE BUTTON

Download the Whirlpool® app and follow the instructions to connect your washer to your home WiFi network. You may also visit www.whirlpool.com/connect. In Canada, visit www.whirlpool.ca/connect.

6. TOOLS BUTTON

Touch this button to access the tools screen.

Load & Go™ Dispenser 1

Touch to activate Load & Go™ Dispenser 1 and to choose the detergent concentration.

Load & Go™ Dispenser 2

Touch to activate Load & Go™ Dispenser 2. Then choose content and concentration.

Control Lock

Touch this icon to lock the controls. Swipe up to unlock.

Mute

Touch this icon to mute or unmute sounds.

Utility Cycles

Touch this icon to access the following utility cycles: Drain & Spin and the Clean Washer with affresh® cycle. Touch the utility cycle you wish to use and follow the screen prompts.

NOTE: To get a Rinse & Spin cycle, select Drain & Spin and the Extra Rinse option.

Preferences

Touch to access Times and Dates, Sound Volume, Display Settings, and Regional. Follow the screen prompts.

WiFi

Touch to access Connect to Network. Follow the screen prompts.

Info

Touch to access Service & Support, Store Demo Mode, Restore Factory, WiFi Terms and Conditions, and Software Terms and Conditions. Follow the screen prompts.

NOTE: All changes to settings will remain in effect until settings are changed again.

7. START/PAUSE

Touch and hold for 3 seconds to start, or touch to pause a cycle. After pausing a cycle, press and hold for 3 seconds again to resume a cycle. When you start a cycle, the door will lock, the washer will sense the load size, the estimated time remaining will be displayed, and the wash cycle will begin. As the wash cycle begins, you will notice the "Add Garment" prompt on the machine.

Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement frontal

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


REMARQUES :

- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
- Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
- À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

Étape 1. Ajouter le détergent HE

REMARQUE : Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » du guide d'utilisation pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplisseur et l'agent de blanchiment.

Étape 2. Charger les vêtements

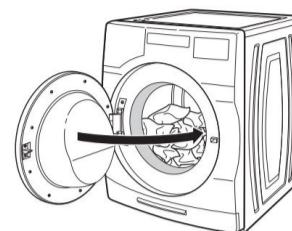

Ajouter les vêtements sans les tasser. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage idéal.

Étape 3. Mettre l'appareil sous tension



Étape 4. Fermer la porte; sélectionner ensuite le programme et les réglages



Étape 5. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause)



Guide de programmes – programme normal

Les réglages et options indiqués en gras sont les réglages par défaut pour ce programme de lavage. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme, les options et les réglages qui conviennent le mieux à la charge à laver. Toujours lire et suivre les instructions figurant sur les étiquettes de soin des tissus et sur les produits de lessive. Éviter de tasser le linge dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés. Les réglages ne sont pas tous offerts sur tous les programmes et certaines options ne peuvent pas être combinées. Certaines options ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Charges de vêtements en coton, lin et mixtes	Normal	Hot (chaud) Very Warm (tiède chaude) Warm (tiède) Cool (fraîche) Cold (froide)	Ce programme utilise une température Warm (tiède) et une vitesse d'essorage Extra Fast (très rapide) pour un niveau de saleté normal .

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec la machine.

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine, <https://www.whirlpool.com/owners>, ou au Canada le <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)



[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Descriptions du bouton

1. BOUTON INTERRUPTEUR

Toucher ce bouton pour mettre la laveuse sous tension.

2. BOUTON D'ACCUEIL

Toucher ce bouton pour afficher l'écran d'accueil à l'écran ACL et permettre de sélectionner le programme, les réglages et les options.

3. BOUTON FAVORIS

Utiliser ce bouton pour sauvegarder et accéder aux programmes préférés, ainsi que l'historique des programmes utilisés récemment.

4. ÉCRAN ACL

Utiliser cet écran pour sélectionner le programme, les réglages, les options, etc.

Température

La température de lavage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines températures préréglées peuvent être modifiées. Il est possible de sélectionner une température de lavage différente en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu. Toutes les fonctions de température de lavage sont accompagnées d'un rinçage à l'eau froide.

Vitesse d'essorage

La vitesse d'essorage recommandée est préréglée pour chaque programme. Certaines vitesses préréglées peuvent être modifiées. Des vitesses d'essorage plus élevées signifient des durées de séchage plus courtes, mais elles peuvent augmenter le froissement de la charge. Des vitesses d'essorage moins élevées signifient moins de froissement, mais laissent la charge plus humide.

Niveau de saleté

Le niveau de saleté recommandé est préréglé pour chaque programme. L'option de niveau de saleté permet de choisir entre les réglages de saleté Light (légère), Normal ou Heavy (intense). Certains niveaux de saleté préréglés peuvent être modifiés. Pour la saleté intense et les tissus robustes, sélectionner le réglage Heavy Soil (saletés abondantes). Pour la saleté légère et les tissus délicats, sélectionner le réglage Light Soil (saletés légères). Des réglages de niveau de saleté inférieurs aideront à réduire l'emmêlement et le froissement.

Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)

L'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire) permet d'ajouter un rinçage au programme sélectionné.

Pre-Soak (prétrempage)

L'option Pre-Soak peut être réglée pour 30 min, 1 h ou 8 h.

FanFresh®

L'option FanFresh® fait culbuter de façon périodique la charge sur une période de 12 heures suivant la fin d'un programme. Toucher FAN FRESH pour activer cette option. L'option FanFresh® peut être annulée à tout moment en touchant le "X" situé à droite de la durée restante estimée affichée à l'écran tactile.

Steam Clean (nettoyage à la vapeur)

L'option Steam Clean (nettoyage à la vapeur) ajoute un trempage supplémentaire et prolonge le nettoyage sur de nombreux programmes pour aider à éliminer les taches. Il ajoute également un nettoyage encore plus pour efficace. Un dispositif de chauffage intégré aide à maintenir des températures de lavages idéales. Voir le "Guide des programmes" pour découvrir les programmes qui permettent l'utilisation de l'option Steam Clean.

Add Garment (ajouter des vêtements)

Si l'on doit ouvrir la porte pour pouvoir ajouter un ou deux vêtements oubliés, on peut le faire lorsque le message "Add Garment" apparaît à l'écran. Le temps alloué pour ajouter un vêtement dépend du programme sélectionné et de la taille de la charge. Toucher une fois le bouton Add Garments (ajouter des vêtements); la porte se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Cette opération peut prendre quelques secondes. Fermer la porte, puis toucher et maintenir enfoncé le bouton de mise en marche pour redémarrer le programme.

DELAY START (mise en marche différée)

Toucher l'icône d'horloge située dans la partie la plus à droite de l'écran tactile. L'écran "Select a start time" (sélectionner une heure de mise en marche) s'affiche. Choisir une heure de mise en marche pour le programme de lavage. L'heure s'affiche par incrément de 15 minutes jusqu'à 8 heures. Toucher OKAY pour régler l'heure de mise en marche. L'affichage revient à l'écran d'accueil et l'icône d'horloge devient brune.

5. LE BOUTON ACTIVATION DISTANCE

Télécharger l'application Whirlpool® et suivre les instructions pour connecter la laveuse au réseau Wi-Fi de la maison. Visiter également le www.whirlpool.com/connect. Au Canada, visiter le www.whirlpool.ca/connect.

6. BOUTON OUTILS

Toucher ce bouton pour accéder à l'écran des outils.

Load & Go™ Distributeur 1

Toucher le bouton Load & Go™ pour activer le distributeur 1 et choisir la concentration du détergent.

Load & Go™ Distributeur 2

Toucher le bouton Load & Go™ pour activer le distributeur 2. Ensuite, choisir le contenu et la concentration.

Control Lock (verrouillage des commandes)

Toucher cette icône pour verrouiller les commandes. Naviguer vers le haut pour déverrouiller.

Silencio

Toucher cette icône pour mettre le son en sourdine ou le réactiver.

PROGRAMMES DE SERVICE

Toucher cette icône pour accéder aux programmes de service suivants : Sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et le programme Clean Washer with affresh® (nettoyage de la laveuse avec affresh®). Toucher le programme de service à utiliser et suivre les instructions à l'écran.

REMARQUE : Pour atteindre le programme Rinse & Spin (rinçage et essorage), sélectionner le programme Drain & Spin (vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (rinçage supplémentaire).

Preferences (Préférences)

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau, au SAID (ID d'appareil intelligent), à l'adresse Mac et au Wi-Fi. Suivre les instructions à l'écran.

WiFi :

Toucher ce bouton accéder à la connexion au réseau. Suivre les instructions à l'écran.

Info

Toucher ce bouton pour accéder au soutien, au mode de démonstration en boutique, à la réinitialisation aux réglages d'usine, aux conditions de l'utilisation du Wi-Fi et aux conditions d'utilisation du logiciel. Suivre les instructions à l'écran.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux paramètres resteront en vigueur jusqu'à ce que les paramètres soient modifiés à nouveau.

7. START/PAUSE (mise en marche/pause)

Toucher et maintenir enfoncé ce bouton pendant 3 secondes pour mettre le programme en marche, ou toucher ce bouton pour mettre le programme sur pause. Après avoir mis un programme sur pause, toucher et maintenir enfoncé de nouveau pendant 3 secondes pour relancer le programme. La porte se verrouille lorsqu'un programme est mis en marche. La laveuse détecte la taille de la charge, puis met en marche le programme de lavage. Alors que le programme de lavage commence, le message « Add Garment » (ajouter des vêtements) apparaît sur la machine.



Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

Guía de inicio rápido de la secadora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Descripciones de los botones

1. POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)

Toque para encender y apagar la secadora. Toque para detener/cancelar un ciclo en cualquier momento.

2. Home (Inicio)

Toque este botón para ver en la pantalla LCD la pantalla de inicio, donde puede seleccionar el ciclo, la configuración y las opciones.

3. FAVORITES (Favoritos)

Guarda sus ciclos favoritos y accede a ellos y a un historial de los ciclos recién ejecutados.

4. PANTALLA LCD

Use esta pantalla para seleccionar ciclos, ajustes, opciones, etc. Pasar de pantalla da acceso a los cinco ciclos más utilizados.

MODIFICADORES

Primero seleccione un ciclo en "What to Dry" (Qué secar) (ciclos automáticos) y luego seleccione "How to Dry" (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de prendas que va a lavar. Consulte la Guía de ciclos en línea para obtener detalles sobre los ciclos.

Ciclos automáticos

Usted puede elegir un nivel de secado distinto de acuerdo con su carga. Toque Set Auto-Drying Level (Ajustar nivel de secado automático), luego toque la pantalla para elegir entre More (Más), Normal (Normal) o Less (Menos) para ajustar el nivel de secado en el cual se apagará la secadora. El nivel de secado se puede cambiar durante los primeros 5 a 8 minutos del ciclo.

Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.

NOTA: Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le proporcionará hasta cuatro temperaturas para ajustar, según el modelo y las selecciones realizadas en "What to Dry" (Qué secar) y "How to Dry" (Cómo secar).

Timed Dry (Secado programado)

Cuando selecciona Timed Dry (Secado programado), aparece el tiempo predeterminado en la pantalla. Para cambiar los tiempos de secado, toque Timed Dry (Secado programado) o Quick Dry (Secado rápido) y luego toque la pantalla para elegir un nuevo tiempo de secado. Toque Temperature (Temperatura) y luego la pantalla para ajustar la temperatura predeterminada.

Opción Wrinkle Shield™ (Escudo antiarrugas)

Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica.

Toque la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) y luego "ON" (Activada) para activarla. La opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) puede finalizarse en cualquier momento; simplemente toque la "X" en la pantalla táctil, a la derecha del tiempo restante estimado.

Opciones


Desde la pantalla de inicio, toque el ícono Options (Opciones) (del lado derecho superior de la pantalla) y la pantalla Options (Opciones) mostrará Static Reduce (Reducción de estática), Damp Dry Signal (Señal de semiseco) o EcoBoost™ (según el ciclo).

NOTA: No todas las opciones y ajustes están disponibles para todos los ciclos.


Damp Dry Signal (señal de semiseco)

Toque para seleccionar que la señal de semiseco se encienda o se apague. Cuando esté seleccionada, sonará una serie de bips cuando la carga esté húmeda, pero no completamente seca. Esto permitirá retirar las prendas que no necesitan secarse por completo. Damp Dry Signal (Señal de semiseco) se selecciona por defecto para los ciclos Bulky Items (Artículos voluminosos), como recordatorio para cambiar manualmente la posición de las cargas voluminosas en la mitad del ciclo. Esta opción no está disponible para todos los ciclos. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener detalles.

Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

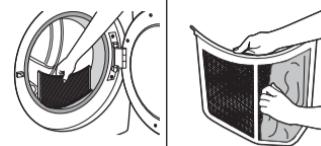


Paso 2. Cargar prendas; luego cierre la puerta

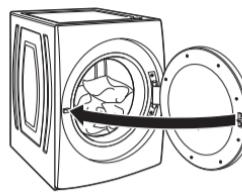

Paso 3. Encendido/Cancelar



Paso 4. Seleccione el ciclo y las opciones

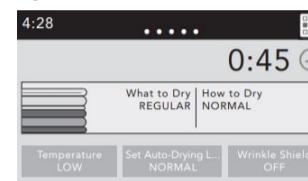

Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "What to Dry" "How to Dry" ("Qué secar"/"Cómo secar") le guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de "What to Dry" ("Qué secar"). Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección "How to Dry" ("Cómo secar") adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

Artículos para secar:	"What to Dry" (Qué secar):	"How to Dry" (Cómo secar):	Descripciones:
Camisetas, lencería, mantas, servilletas blancas, ropa deportiva, paños de vajilla	Ropa normal, delicada, artículos voluminosos, ropa blanca, ropa de color y toallas	Normal	El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de este modelo se basaron en el ciclo Regular + Normal (común + normal), Highest Temperature Setting (ajuste de temperatura más alto), Normal Dryness Level (nivel de secado normal), con EcoBoost™ (impulso ecológico) encendido. Los valores predeterminados tal como se envían son los mismos de la configuración de la Certificación de Energía Gubernamental, excepto el ajuste de temperatura Medium (Medio), que se ajustó en la temperatura más alta.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)




[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)

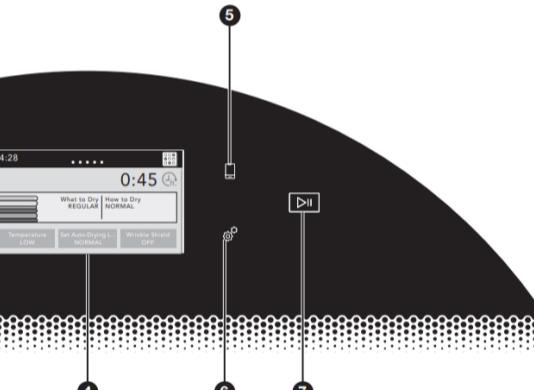

No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

NOTA: El panel de control tiene una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.

Reducción de estática (Static Reduce) (en algunos modelos)

Toque para agregar esta opción a los ciclos seleccionados automáticamente. La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Esta opción agrega 8 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.

L'option EcoBoost™

Tóquelo para activar la opción the EcoBoost™ (Impulso ecológico), la cual le permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado ligeramente más bajo. Esto puede aumentar los tiempos de secado. La opción EcoBoost™ se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/Normal (Regular/normal) y solo está disponible para ese ciclo.

5. REMOTE ENABLE (Activación remota)

Presione el botón Remote Enable (Activación remota) cada vez que deseé usar Wi-Fi la aplicación. Al presionar la botón, se bloqueará la pantalla LCD y verá un mensaje que dirá que la secadora está esperando indicaciones de la aplicación. Para salir de este modo, vuelva a presionar el botón Remote Enable (Activación remota).

6. TOOLS (Herramientas)

El botón Tools (Herramientas) proporciona acceso a muchas otras configuraciones, ciclos de servicio, preferencias e información. Toque el botón Tools (Herramientas) para acceder a la pantalla Tools (Herramientas). Desplázase hacia abajo con el dedo para ver todas las selecciones.

Control Lock (Bloqueo de control)

Presione este ícono para bloquear los controles. Desplácese hacia arriba para desbloquear.

Mute (Silencio)

Presione este ícono para silenciar o dejar de silenciar los sonidos.

CICLO DE SERVICIO

Steam Refresh Steam Refresh (Revitalizado con vapor)

Seleccione Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para reducir los olores y las arrugas ligeras de las cargas secas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas. Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica. Puede seleccionar el ajuste "+ Steam" (+ Vapor) para agregar un ciclo breve de vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar las arrugas.

Preferencias

Presione esta opción para acceder a Times and Dates (Horas y fechas), Sound Volume (Volumen del sonido), Display Settings (Ajustes de pantalla) y Regional (Regional). Siga las indicaciones de la pantalla.

Wi-Fi

Toque y sostenga WiFi Connect (Conexión WiFi) por 3 segundos durante la conexión inicial de la secadora a la red WiFi de su casa. Si la secadora está en Smart Delay (Retraso inteligente), toque WiFi Connect (Conexión WiFi) para cancelar el retraso y comenzar un ciclo de secado de inmediato.

Info (Información)

Presione esta opción para acceder a Service & Support (Servicio y atención), Store Demo Mode (Modo de demostración de la tienda), Restore Factory (Restablecer valores de fábrica), WiFi Terms and Conditions (Términos y condiciones de WiFi) y Software Terms and Conditions (Términos y condiciones del software). Siga las indicaciones de la pantalla.

7. START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado este botón para iniciar el ciclo o tóquelo para pausar el ciclo. Cuando el tambor de la secadora comience a moverse, suelte el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Si continúa presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) después de que la secadora se ha puesto en marcha, esta se detendrá.

Guía de conectividad con Internet

La conectividad requiere WiFi y crear una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Es posible que apliquen tarifas para transmisión de datos. Una vez instalada, inicie la aplicación. Se lo guiará a través de los pasos para configurar una cuenta de usuario y conectar su aplicación. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool® Corporation Connected Appliances al 1-866-333-4591.