

QUICK START GUIDE

WHIRLPOOL® TOP LOADING WASHING MACHINE

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

STEP 1. ADD HE DETERGENT


Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.



NOTE: See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

STEP 2. LOAD CLOTHES


For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

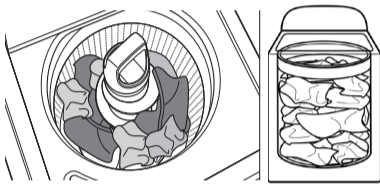


STEP 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER




STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

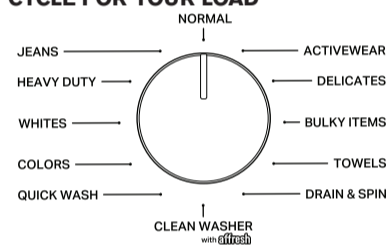


STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED

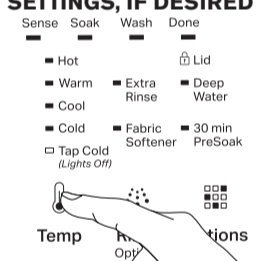

STEP 6. SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

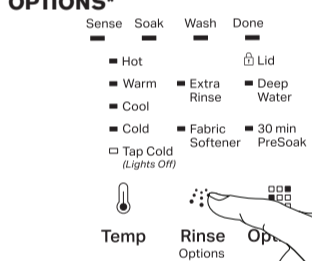

STEP 7. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

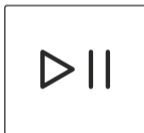

Hold to Start

NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

*Not all cycles, settings or options are available with all models.


ADDING LAUNDRY PRODUCTS

IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

ADDING HE DETERGENT TO BASKET


Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

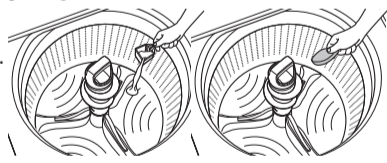


ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

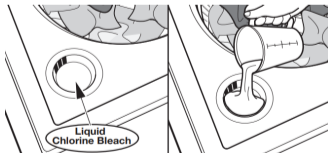

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER


If you desire to use liquid fabric softener with this washer, Whirlpool suggests using the Downy Ball® dispenser. Pour a measured amount of liquid fabric softener into the Downy Ball® dispenser, pull the ring tightly to seal it, and place on top of load. Follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. Then use the Rinse Options button to select Fabric Softener. The Downy Ball® dispenser will automatically release the fabric softener at the correct time in the cycle. For questions on using the Downy Ball® dispenser visit www.downy.com.

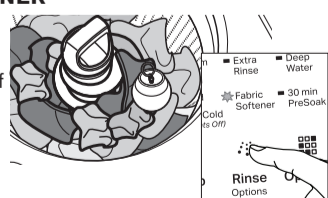

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER MANUALLY

Select the Fabric Softener option on the control panel before starting a cycle. During the final rinse, wait until the washer has completed filling, press the Start/Pause button to pause the washer. Lift the lid and add the recommended amount of liquid fabric softener. Close the lid, press and hold the Start/Pause button to resume the cycle.

CONTROL PANEL AND FEATURES

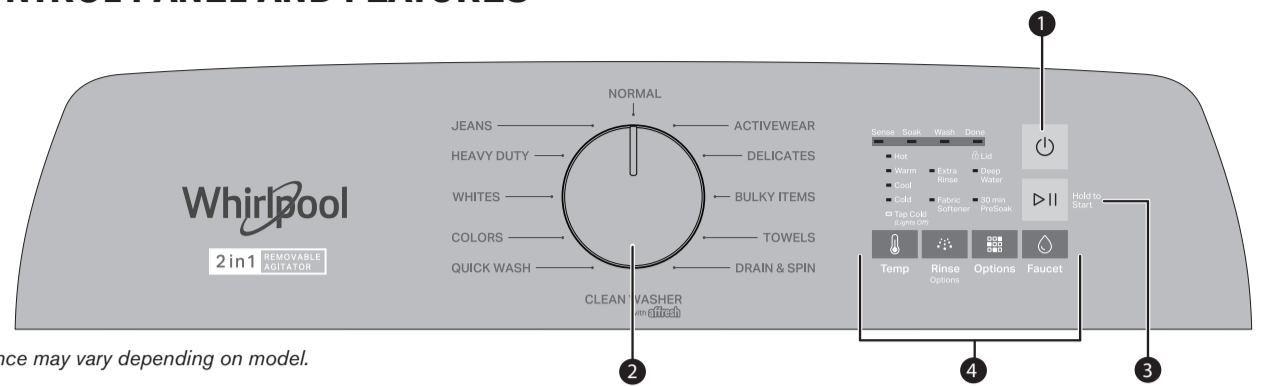

*Appearance may vary depending on model.

1 POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2 CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

3 START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.

NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

4 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMP

Press to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, or Hot).

NOTE: Pressing Temp will toggle through available temperature options. When no lights in the temperature column are illuminated the selected temperature is Tap Cold.

RINSE OPTIONS

Press to modify the cycle's available rinse options. Press once for Fabric Softener, twice for Extra Rinse and three times to activate both.

FABRIC SOFTENER

Select this option to let the machine know when you have added liquid fabric softener.

EXTRA RINSE

Select this option to add a second rinse.

OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to add a 30 min PreSoak, twice to activate Deep Water and three times for both.

DEEP WATER

Use this option to automatically add more water to your wash cycle. You can also use this option to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.

30 MIN PRESOAK

Touch to add a 30 minute presoak period to help loosen tough stains. The washer will fill, pause to soak, and then begin the selected cycle.

FAUCET


Press to access an instant water stream. Use this feature to pretreat clothes and other items right in the washer. You can also use this feature to manually add water to the machine as desired.

NOTE: The washer will drain at the beginning of the cycle if a large volume of water is detected to ensure the machine can correctly sense the load size.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt and re-distribute the load. During this time the Sense and Wash status indicators will both briefly illuminate.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellant-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

2-IN-1 REMOVABLE AGITATOR

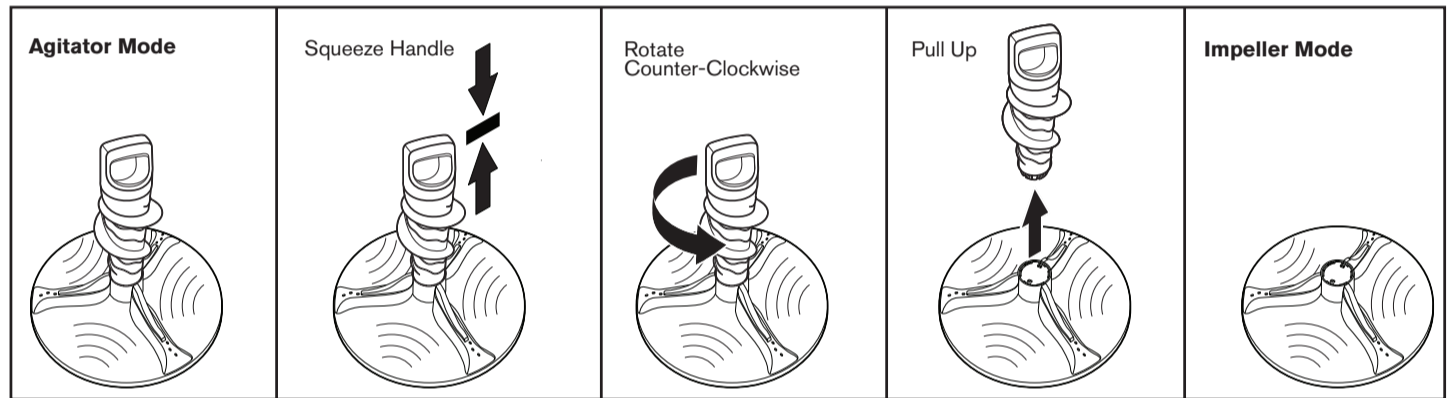


■ Keep it in (Agitator mode) when you want increased mechanical action to remove and rinse away loose soils. You can use this mode anytime but it's especially suited for everyday mixed loads.
■ Take it out (Impeller mode) when you need added space and/or a thorough, gentle clean. You can use this mode anytime but it's especially suited for bulky items such as bedding and delicate items such as undergarments.

USING THE REMOVABLE AGITATOR

■ Squeeze handle, rotate counter-clockwise, and pull up to remove.
■ Push down and rotate clockwise to re-install. The agitator should lock into place.


For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

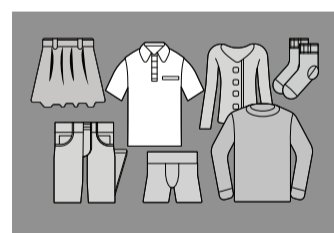


A cycle guide for your washer can be found online at www.whirlpool.com. The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

PRE-TREATING BEFORE A WASH CYCLE

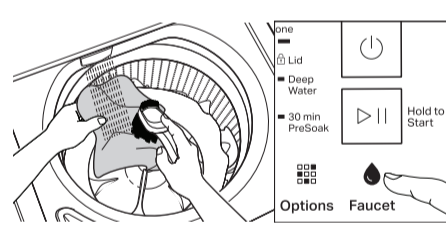

■ Press the Faucet button once to turn on and press again to turn off.
■ Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
■ Water will automatically drain if water level becomes too high. Water will also drain after 10 minutes if the lid is left open or 3 hours if the lid is left closed.


MORE WATER WHEN YOU WANT IT

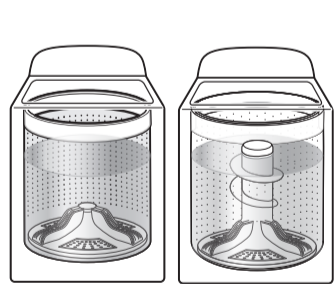

AUTO SENSING AND DEEP WATER

■ The washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
■ Press Deep Water to automatically add more water to your wash cycle.
■ It is recommended to use BULKY ITEMS cycle with Deep Water option for loads where maximum water level is desired.
■ Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Water option.

CLEANING WITH LESS WATER

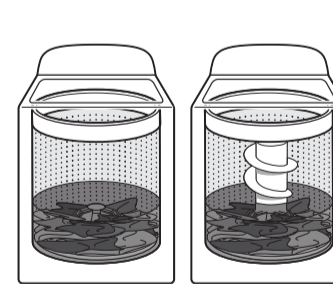

The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.
IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at 1-866-698-2538 or in Canada call 1-800-807-6777.</p> <p>You can write with any questions or concerns at:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>						

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS WHIRLPOOL®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.


Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

ÉTAPE 1. AJOUTER LE DÉTERGENT HE
Conçue uniquement pour une utilisation avec des détergents HE Haute efficacité.

ÉTAPE 2. CHARGER LES VÊTEMENTS
Pour obtenir de meilleurs résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

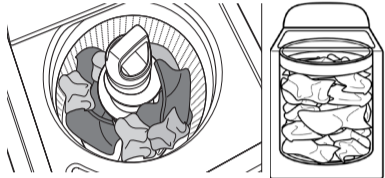


REMARQUE : Voir AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE (ci-dessous) pour plus d'informations sur l'ajout de détergent HE, d'assouplissant et/ou d'eau de Javel.


ÉTAPE 3. APPUYER SUR POWER (mise sous tension) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHÉ




ÉTAPE 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

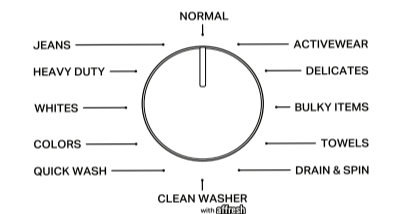

ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

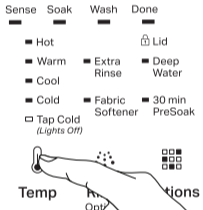

ÉTAPE 6. SÉLECTIONNER LES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

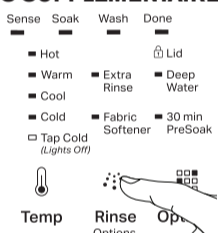

ÉTAPE 7. APPUYER LONGUEMENT SUR LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME



REMARQUE : Le bouton Start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton Start (mise en marche).

*Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE

IMPORTANT : Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

AJOUT DE DÉTERGENT HE AU PANIER

Verser une mesure de détergent HE ou des sachets de lessive à dose unique dans le panier. Si l'on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

REMARQUE : Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

AJOUT D'EAU DE JAVEL

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.


AJOUT D'ASSOUPLEISSANT LIQUIDE POUR TISSU

Si de l'assouplissant liquide pour tissu doit être utilisé avec cette laveuse, Whirlpool suggère d'utiliser le distributeur Downy Ball®. Verser une mesure d'assouplissant liquide pour tissu dans le distributeur Downy Ball®, tirer l'anneau de fermeture pour refermer le distributeur Downy Ball® et placer celui-ci sur la charge. Suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant de tissu adéquate en fonction de la taille de la charge. Utiliser ensuite le bouton Rinse Options (Options de Rinçage) pour sélectionner l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu). Le distributeur Downy Ball® libère automatiquement l'assouplissant pour tissu au bon moment du programme. Pour des questions concernant l'utilisation du distributeur Downy Ball®, consulter www.downy.com.

AJOUT D'ASSOUPLEISSANT LIQUIDE POUR TISSU

Sélectionner l'option Fabric Softener (assouplissant) sur le panneau de commande avant de démarrer un programme. Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse puis appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pour mettre le programme de la laveuse en pause. Lever le couvercle et verser le montant recommandé d'assouplissant pour tissu. Fermer le couvercle, appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour remettre le programme de la laveuse en marche.

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

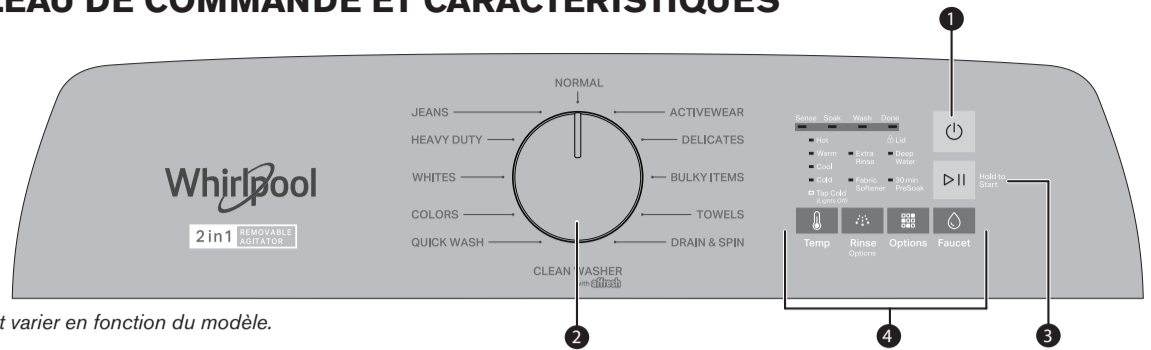

*L'aspect peut varier en fonction du modèle.

- POWER (mise sous tension)**
Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.
- BOUTON DE PROGRAMME**
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.
- START/PAUSE (mise en marche/pause)**
Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause, et déverrouiller le couvercle.
REMARQUE : Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.
- MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes)**
 - TEMP (température)**
Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures d'eau du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm [tiède], Hot [chaude]).
REMARQUE : Appuyer sur « Temp » (température) pour naviguer parmi les options de températures accessibles. Lorsqu'il n'y a pas de témoin dans la colonne température, la température sélectionnée est Tap Cold (froide du robinet).
 - RINSE OPTIONS (options de rinçage)**
Appuyer pour modifier les options de rinçage disponibles du programme. Appuyer une fois pour l'option Fabric Softener (assouplissant pour tissu), deux fois pour Extra Rinse (rinçage supplémentaire) et trois fois pour activer les deux.
 - FABRIC SOFTENER (assouplissant pour tissu)**
Sélectionner cette option pour informer la machine de l'ajout de l'assouplissant liquide pour tissu.
 - EXTRA RINSE (rinçage supplémentaire)**
Sélectionner cette option pour ajouter un deuxième rinçage.

OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer sur ce bouton une fois pour l'option 30 min PreSoak (prétrempage de 30 min), deux fois pour activer l'option Deep Water (niveau d'eau élevé) et trois fois pour les deux.

DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

Utiliser cette option pour ajouter automatiquement plus d'eau au programme de lavage. Cette option peut également être utilisée pour réduire la probabilité de résidus blancs sur les vêtements foncés.
30 MIN PRESOAK (prétrempage de 30 min)
Toucher ce bouton pour ajouter une période de prétrempage de 30 minutes afin d'aider à décoller les taches. La laveuse se remplit, s'interrompt pour le trempage, et démarre ensuite le programme sélectionné.

FAUCET (robinet)


Appuyer sur ce bouton pour accéder à un jet d'eau instantané. Utiliser cette fonction pour prétraiter les vêtements et autres articles directement dans la laveuse. Cette fonction peut également être utilisée pour ajouter manuellement de l'eau à la machine, selon les besoins.

REMARQUE : La laveuse se vidangera au début du programme si un grand volume d'eau est détecté afin que la machine puisse correctement détecter la taille de la charge.

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle peut faire une pause et tenter de redistribuer la charge. Pendant ce temps, les témoins d'état Sense (détection) et Wash (lavage) s'allumeront tous deux brièvement.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

AGITATEUR AMOVIBLE 2 EN 1

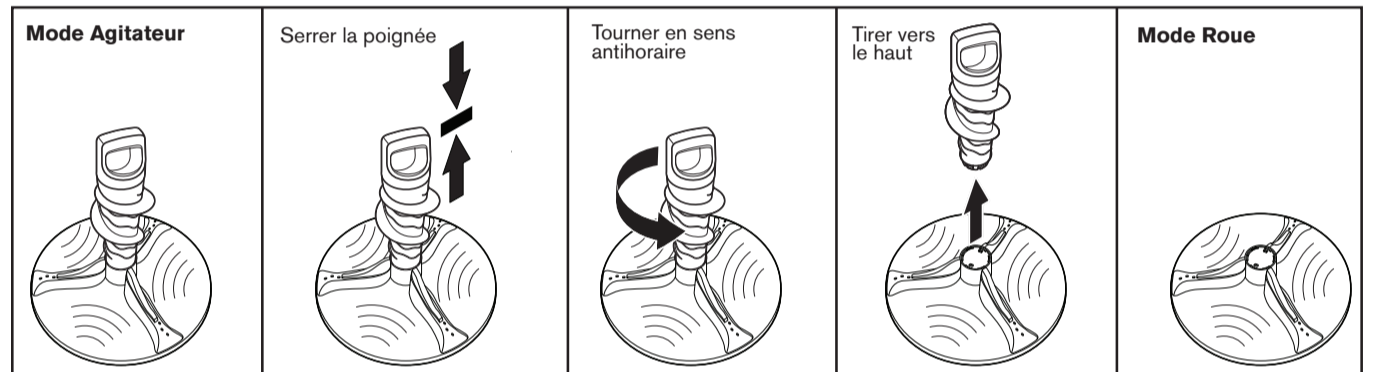


- Le garder en place (mode Agitateur) lorsqu'une action mécanique accrue est souhaitée pour éliminer et rincer les saletés décollées. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est particulièrement adapté aux charges mixtes quotidiennes.
- Le retirer (mode Roue) lorsqu'un besoin d'espace supplémentaire ou d'un nettoyage en profondeur et en douceur s'avère nécessaire. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est particulièrement adapté aux articles volumineux tels que la literie et les articles délicats tels que les sous-vêtements.

UTILISATION DE L'AGITATEUR AMOVIBLE

- Serrer la poignée, la tourner dans le sens antihoraire et tirer vers le haut pour la retirer.
- Pousser vers le bas et tourner dans le sens horaire pour réinstaller. L'agitateur devrait s'enclencher.


Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

CHOISIR LE BON PROGRAMME

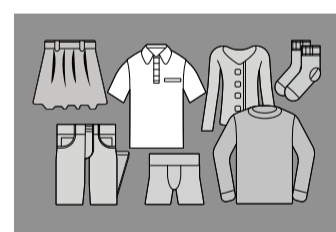


Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne sur www.whirlpool.com. Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

PRÉ-TRAITEMENT AVANT UN PROGRAMME DE LAVAGE

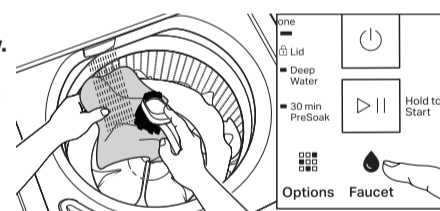

- Appuyer sur le bouton Faucet (robinet) une fois pour ouvrir le robinet, appuyer de nouveau pour le fermer.
- Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.
- L'eau s'écoulera automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé. L'eau se vidange également au bout de 10 minutes si le couvercle est laissé ouvert ou 3 heures si le couvercle est laissé fermé.


PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

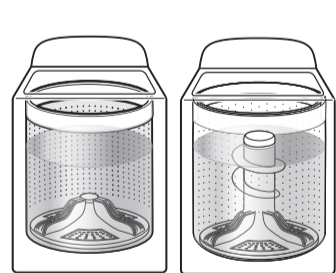

AUTO SENSING (détection automatique) ET DEEP WATER (niveau d'eau élevé)

- La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
- Appuyer sur Deep Water (niveau d'eau élevé) pour ajouter plus d'eau au programme de lavage.
- Il est recommandé d'utiliser le programme BULKY ITEMS (articles volumineux) avec l'option Deep Water (niveau d'eau élevé) pour les charges où l'on souhaite de l'eau au niveau maximum.
- Le programme prendra plus de temps à cause de la durée de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water (niveau d'eau élevé).

NETTOYER AVEC MOINS D'EAU

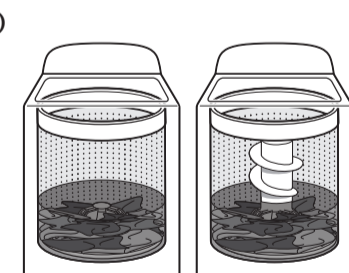

La laveuse a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources.

À mesure que la laveuse imbibé et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doit rajouter des articles.

IMPORTANT : Il n'y aura pas de panier d'eau plein comme avec les machines à laver plus anciennes et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.


ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le www.whirlpool.com/owners, ou au Canada le www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au 1-866-698-2538 ou au 1-800-807-6777 si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Veuillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>						

QUICK START GUIDE WHIRLPOOL® DRYER

CONTROL PANEL AND FEATURES

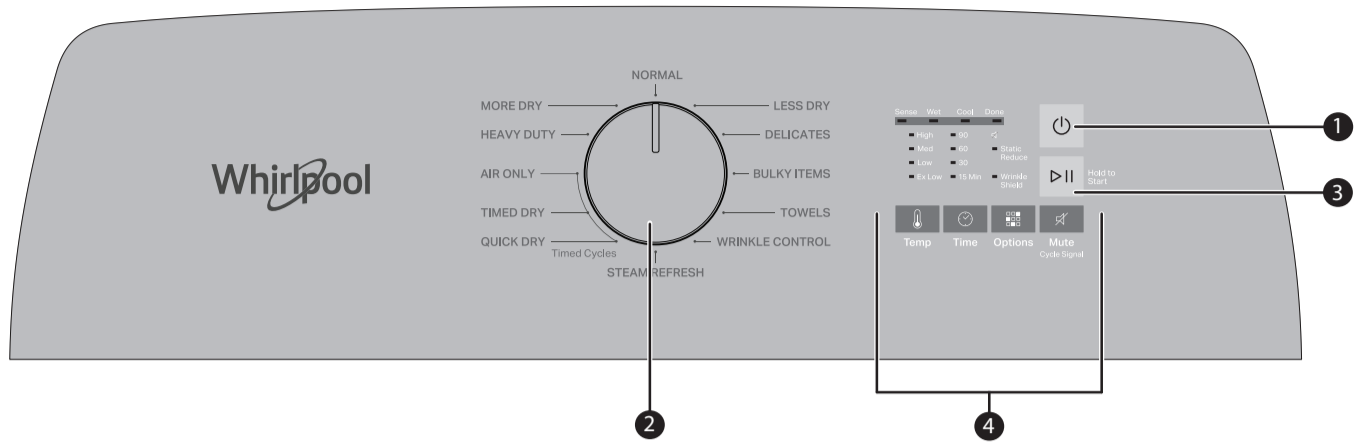

*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

1 POWER

Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.

2 CYCLE KNOB

Turn knob to select desired cycle.

NOTE: Your dryer comes with two types of cycles - Sensor drying cycles and Timed drying cycles.

SENSOR DRYING CYCLES:

Use Sensor Cycles for better fabric care and energy savings. The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Note that you cannot adjust the time with these cycles.

TIMED DRYING CYCLES:

In these cycles, you can specify the drying time. Time options available are 15, 30, 60 and 90 minutes. For a complete list of all cycles, please refer to the cycle guide document.

3 START/PAUSE

Press and hold the Start/Pause button for 1 second until all status lights are illuminated, then release to start cycle. Press during a cycle to pause cycle.

NOTE: These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as-shipped defaults of Normal Dryness, Wrinkle Shield off, were used.

4 CYCLE MODIFIERS (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMP

Press to modify the cycle's available temperature. (Extra Low, Low, Medium, and High)

TIME (Air Only, Timed Dry, and Quick Dry Only)

Press to modify the time for the timed cycle between 15, 30, 60, and 90 minutes.

OPTIONS

Press to add or remove options for each cycle. Press once to activate Wrinkle Shield, twice to activate Static Reduce and three times for both.

WRINKLE SHIELD

If you will be unable to remove a load immediately, activate this option to add 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkles from forming after the cycle completes.

STATIC REDUCE

This option can help reduce the build up of static cling formed during the drying process. When activated, this option will tumble with steam towards the end of the cycle to reduce static.

MUTE CYCLE SIGNAL

Use this option to turn the end of drying cycle signal on or off.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠ WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

STEP 1. CLEAN LINT SCREEN




STEP 2. LOAD CLOTHES

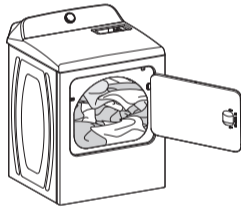

STEP 3. PRESS POWER BUTTON



STEP 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

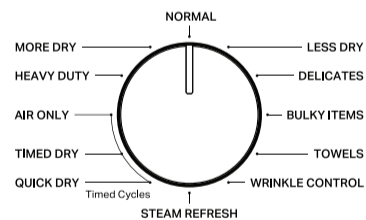

STEP 5. ADJUST CYCLE SETTINGS AND OPTIONS, IF DESIRED

Sense	Wet	Cool	Done
High	90	Static Reduce	
Med	60	Wrinkle Shield	
Low	30		
Ex Low	15 Min		




STEP 6. PRESS, HOLD, AND RELEASE START BUTTON



Hold to Start

NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle. Once the status lights are illuminated, release the start button.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

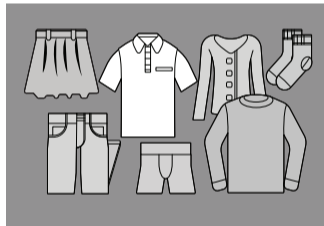

A cycle guide for your dryer can be found online at www.whirlpool.com. The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the NORMAL cycle with Medium temperature for cottons, linens and mixed-garment loads.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the "Owner's Manual" included with your machine.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.whirlpool.com/owners, or in Canada www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories
<p>Model & Serial Number Tag Location</p>			<p>To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at 1-866-698-2538 or in Canada call 1-800-807-6777. You can write with any questions or concerns at:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Please include a daytime phone number in your correspondence.</p>			

*Not all cycles, settings or options are available with all models.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WHIRLPOOL® SÈCHEUSE

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion


Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sècheuse.
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

ÉTAPE 1. NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE




ÉTAPE 2. CHARGER LES VÊTEMENTS, PUIS FERMER LA PORTE

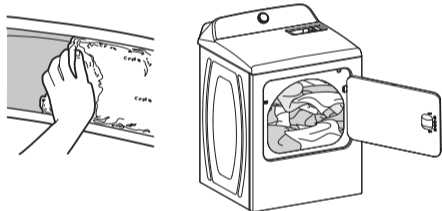

ÉTAPE 3. APPUYER SUR LE BOUTON DE MISE SOUS TENSION



ÉTAPE 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME ET LES RÉGLAGES

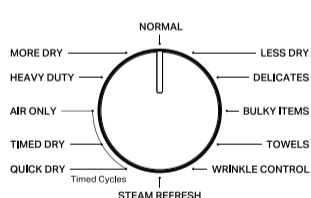

ÉTAPE 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ

Sense	Wet	Cool	Done
High	90	Static Reduce	
Med	60	Wrinkle Shield	
Low	30		
Ex Low	15 Min		




ÉTAPE 5. MAINTENIR ENFONCÉ, PUIS RELÂCHER LE BOUTON DE MISE EN MARCHÉ



REMARQUE : le bouton start (mise en marche) doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme. une fois les témoins d'état allumés, relâcher le bouton start (mise en marche).

*Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

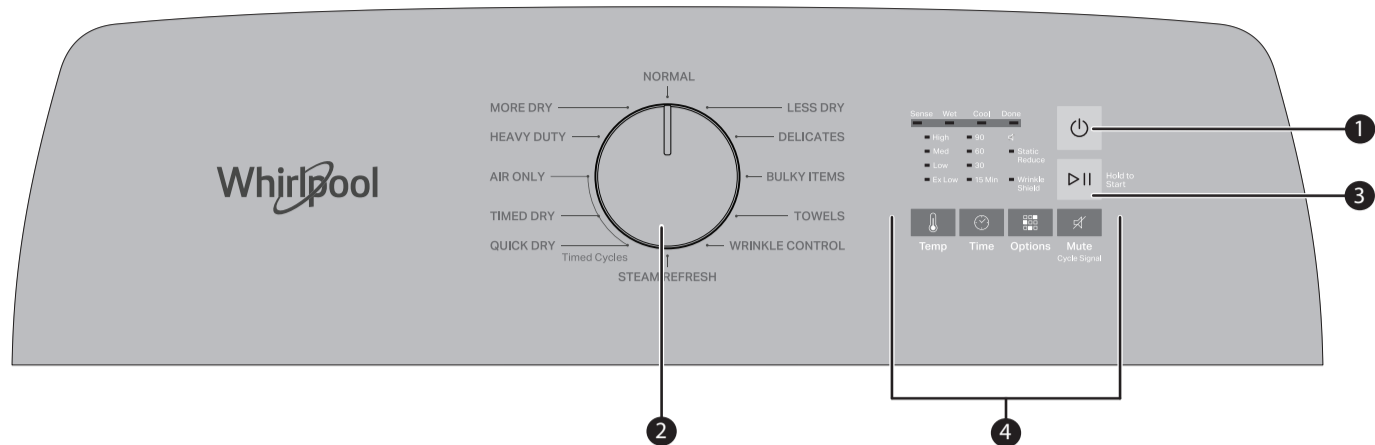

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

1 MISE SOUS TENSION

Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.

2 BOUTON DE PROGRAMME

Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.
REMARQUE : Cette sècheuse est livrée avec deux types de programmes : les programmes de séchage par détection et les programmes de séchage minutés.

SENSOR DRYING CYCLES (PROGRAMMES DE SÈCHAGE PAR DÉTECTION):

Utilisation des programmes avec détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie. La sècheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Noter qu'il est impossible de régler la minuterie de ces programmes.

TIMED DRYING CYCLES (PROGRAMMES DE SÈCHAGE MINUTÉ):


Ces programmes permettent de spécifier la durée de séchage. Options de durée : 15, 30, 60 et 90 minutes. Pour une liste complète de tous les programmes, se référer au document du guide des programmes.

3 MISE EN MARCHÉ/PAUSE

Appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde jusqu'à ce que tous les témoins d'état soient allumés, puis relâcher pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause.

REMARQUE : La certification énergétique gouvernementale de cette sècheuse est basée sur Timed Dry Cycle (programme de séchage minuté), les réglages de Maximum Drying temperature (température de séchage maximum) et de Maximum Dry Time (durée de séchage maximum). Les réglages utilisés sont: Normal Dryness (séchage normal) avec Wrinkle Shield (antifroissement) désactivé (réglages par défaut configurés à l'usine).

CHOISIR LE BON PROGRAMME

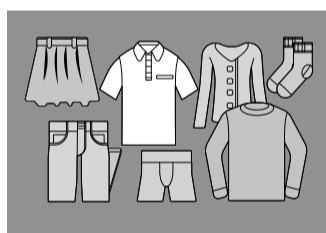

Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne sur www.whirlpool.com. Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme NORMAL avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

4 MODIFICATEURS DE PROGRAMME (les modificateurs ne sont pas tous ACCESSIBLES avec tous les programmes)

TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyer sur ce bouton pour modifier les températures offertes sur le programme. (Extra Low [très basse], Low [basse], Medium [moyenne] et High [élevée])

TIME (DURÉE) (Air Only [air seulement], Timed Dry [séchage minuté] et Quick Dry [séchage rapide] seulement)

Appuyer sur ce bouton pour modifier la durée d'un programme minuté et passer entre 15, 30, 60 et 90 minutes.

OPTIONS

Appuyer sur ce bouton pour ajouter ou supprimer des options pour chaque programme. Appuyer sur ce bouton une fois pour activer Wrinkle Shield (antifroissement), deux fois pour activer Static Reduce (réduction de l'électricité statique) et trois fois pour les deux.

WRINKLE SHIELD (ANTIFROISSEMENT)

Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, activer cette option pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement après la fin du programme.

STATIC REDUCE (RÉDUCTION ÉLECTRICITÉ STATIQUE)

Cette option peut aider à réduire l'accumulation de colle électrostatique formée pendant le processus de séchage. Lorsqu'elle est activée, cette option cultive avec de la vapeur vers la fin du programme afin de réduire l'électricité statique.

MUTE CYCLE SIGNAL (MISE EN SOURDINE DU SIGNAL DU PROGRAMME)

Utiliser cette option pour activer/désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage.

PROGRAMME SPÉCIAL

WRINKLE CONTROL (ANTIFROISSEMENT):

Ce programme est conçu pour aider à éliminer ou réduire les plis; ce programme est idéal pour les vêtements à pressage permanent. Ce programme de séchage utilise une chaleur faible et une période de refroidissement pour empêcher les vêtements de se froisser.

STEAM REFRESH (RAFRÂICHISSEMENT VAPEUR):

Ce programme est idéal pour réduire les faux plis et désodoriser les vêtements secs. Ce programme est idéal pour rafraîchir un vêtement froissé ou lorsqu'une charge est restée trop longtemps dans la sècheuse.

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide de programmes complet et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le www.whirlpool.com/owners, ou au Canada le www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires
<p>Emplacement du numéro de modèle et du numéro de série</p>		<p>Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au 1-866-698-2538 ou au 1-800-807-6777 si vous résidez au Canada.</p> <p>Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p> <p>Veillez indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.</p>				