

Quick Start Guide

Top-Loading High Efficiency Washer

Appearance may vary depending on model.

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

1 SORT AND LOAD LAUNDRY



2 ADD HE DETERGENT & LAUNDRY PRODUCTS TO DISPENSERS*

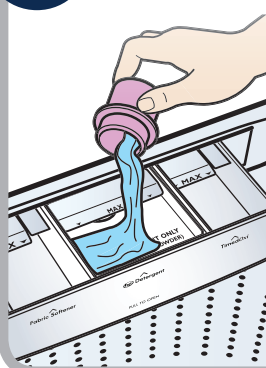

Remove inside tray for powder HE detergent.



Follow manufacturer's instructions to determine amount of laundry products to use.




3 TOUCH POWER TO TURN ON THE WASHER




4 SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*




5 ADJUST CYCLE SETTINGS, IF DESIRED*

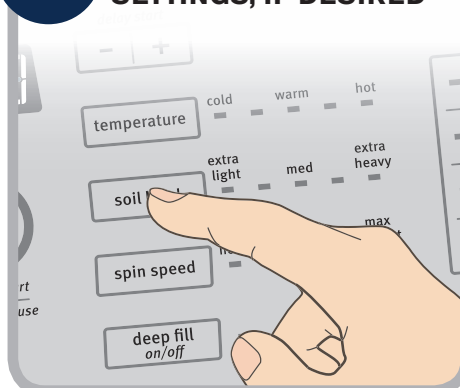

6 SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

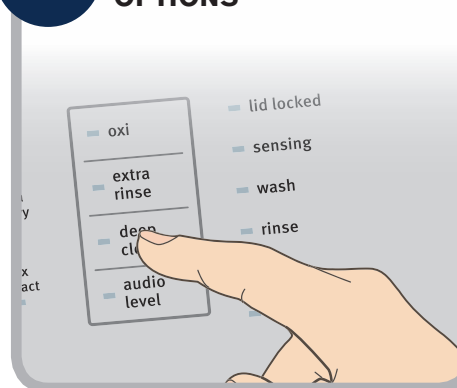

7 TOUCH AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

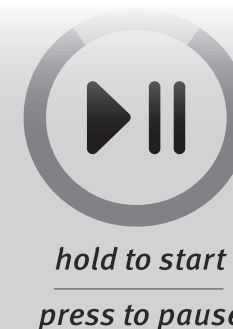


***NOTE:** Deep Fill is unavailable in the Normal cycle. Selecting the Normal cycle with Deep Fill will result in auto sensing of the water level. Not all cycles, settings, or options are available with all models. Read "Cycle Guide" in Use and Care Guide before using washer for more information on your model's options and features.

W11101069A
W11101070A-SP

®/™ ©2017 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.

03/17

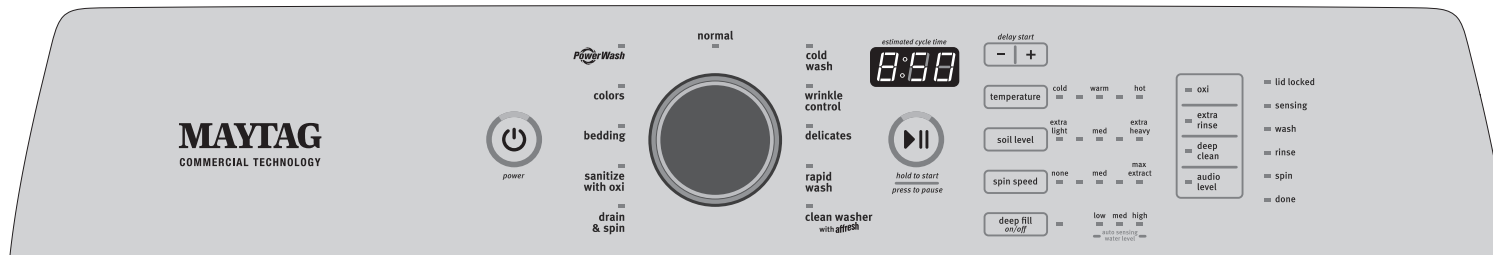

L'aspect peut varier selon le modèle.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

Guide de démarrage rapide Laveuse à chargement frontal à haute efficacité


1

**TRIER, PUIS
CHARGER LE
LINGE DANS
LA LAVEUSE**




2

**AJOUTER LE DÉTERGENT HE ET
LES PRODUITS DE LESSIVE DANS
LES DISTRIBUTEURS***

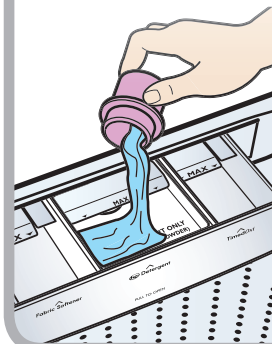

Retirer le plateau intérieur pour le détergent en poudre HE.

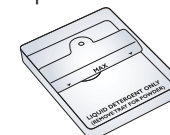

Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.



3

**APPUYER
SUR POWER
(MISE SOUS
TENSION)
POUR METTRE
LA LAVEUSE
EN MARCHÉ**



power


4

**SÉLECTIONNER LE
PROGRAMME SOUHAITÉ
POUR LA CHARGE***




5

**AJUSTER LES RÉGLAGES
DU PROGRAMME,
SI DÉSIRÉ***

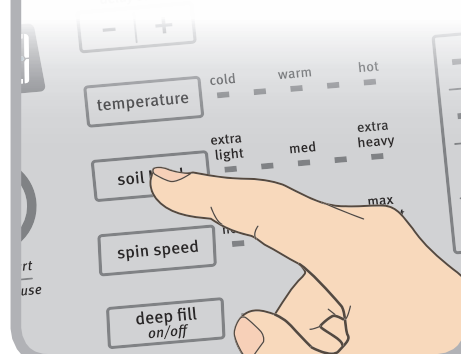

6

**SÉLECTIONNER
TOUTE OPTION
SUPPLÉMENTAIRE***

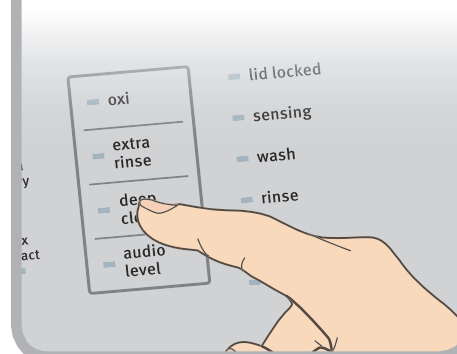

7

**APPUYER SANS
RELÂCHER SUR START/
PAUSE (MISE EN MARCHÉ/
PAUSE) POUR DÉMARRER
LE PROGRAMME**



hold to start

press to pause

***REMARQUE :** L'option Deep Fill (grand remplissage) n'est pas disponible avec le programme Normal. Un programme Normal avec option Deep Fill (grand remplissage) utilisera la détection automatique du niveau de l'eau. Certains programmes, réglages et options ne sont pas disponibles sur certains modèles. Lire le "Guide des programmes" et le Guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la laveuse pour plus d'informations sur les options et les caractéristiques de votre modèle.