

Guía de inicio rápido de la secadora

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

⚠️ ADVERTENCIA



Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier sustancia inflamable (aún después de lavarlo).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

Descripciones de los botones

1. POWER/CANCEL (Encendido/Cancelar)

Toque para encender y apagar la secadora. Toque para detener/cancelar un ciclo en cualquier momento.

2. Home (Inicio)

Toque este botón para ver en la pantalla LCD la pantalla de inicio, donde puede seleccionar el ciclo, la configuración y las opciones.

3. FAVORITES (Favoritos)

Guarda sus ciclos favoritos y accede a ellos y a un historial de los ciclos recién ejecutados.

4. PANTALLA LCD

Use esta pantalla para seleccionar ciclos, ajustes, opciones, etc. Pasar de pantalla da acceso a los cinco ciclos más utilizados.

MODIFICADORES

Primero seleccione un ciclo en "What to Dry" (Qué secar) (ciclos automáticos) y luego seleccione "How to Dry" (Cómo secar) para obtener el mejor ciclo de combinación disponible para el tipo de prendas que va a lavar. Consulte la Guía de ciclos en línea para obtener detalles sobre los ciclos.

Ciclos automáticos

Usted puede elegir un nivel de secado distinto de acuerdo con su carga. Toque Set Auto-Drying Level (Ajustar nivel de secado automático), luego toque la pantalla para elegir entre More (Más), Normal (Normal) o Less (Menos) para ajustar el nivel de secado en el cual se apagará la secadora. El nivel de secado se puede cambiar durante los primeros 5 a 8 minutos del ciclo.

Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.

NOTA: Automatic Cycles (Ciclos automáticos) le proporcionará hasta cuatro temperaturas para ajustar, según el modelo y las selecciones realizadas en "What to Dry" (Qué secar) y "How to Dry" (Cómo secar).

Timed Dry (Secado programado)

Cuando selecciona Timed Dry (Secado programado), aparece el tiempo predeterminado en la pantalla. Para cambiar los tiempos de secado, toque Timed Dry (Secado programado) o Quick Dry (Secado rápido) y luego toque la pantalla para elegir un nuevo tiempo de secado. Toque Temperature (Temperatura) y luego la pantalla para ajustar la temperatura predeterminada.

Opción Wrinkle Shield™ (Escudo antiarrugas)

Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica. Toque la opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) y luego "ON" (Activada) para activarla. La opción Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) puede finalizarse en cualquier momento; simplemente toque la "X" en la pantalla táctil, a la derecha del tiempo restante estimado.

OPCIONES


Desde la pantalla de inicio, toque el icono Options (Opciones) (del lado derecho superior de la pantalla) y la pantalla Options (Opciones) mostrará Static Reduce (Reducción de estática), Damp Dry Signal (Señal de semiseco) o EcoBoost™ (según el ciclo).

NOTA: No todas las opciones y ajustes están disponibles para todos los ciclos.


Damp Dry Signal (señal de semiseco)

Toque para seleccionar que la señal de semiseco se encienda o se apague. Cuando esté seleccionada, sonará una serie de bips cuando la carga esté húmeda, pero no completamente seca. Esto permitirá retirar las prendas que no necesitan secarse por completo. Damp Dry Signal (Señal de semiseco) se selecciona por defecto para los ciclos Bulky Items (Artículos voluminosos), como recordatorio para cambiar manualmente la posición de las cargas voluminosas en la mitad del ciclo. Esta opción no está disponible para todos los ciclos. Consulte la "Guía de ciclos" en línea para obtener detalles.

Paso 1. Limpie el filtro de pelusa

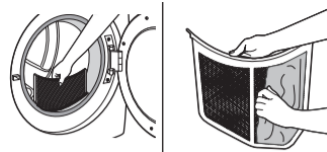


Paso 2. Cargar prendas; luego cierre la puerta

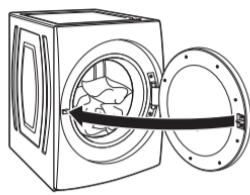

Paso 3. Encendido/Cancelar



Paso 4. Seleccione el ciclo y las opciones

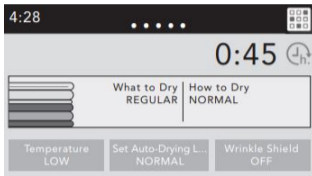

Paso 5. Presione Start/Pause (Inicio/Pausa)



Guía de ciclos – Ciclo Normal (Normal)

Esta secadora tiene una interfaz de usuario exclusiva para ayudarle a seleccionar el mejor ciclo requerido para la carga. El diagrama "What to Dry" "How to Dry" ("Qué secar"/"Cómo secar") le guía para el ciclo óptimo en dos simples pasos: Primero determine qué artículos hay en la carga para secar. Use eso como guía para su selección de "What to Dry" ("Qué secar"). Luego determine cómo quiere que la secadora los seque y elija la selección "How to Dry" ("Cómo secar") adecuada. Los modificadores están preestablecidos para los elementos que se secan, pero se pueden cambiar, si así lo desea.

Para obtener el mayor ahorro de energía y un mejor cuidado de las telas con la secadora, use los ciclos automáticos. Estos ciclos miden la temperatura del aire de secado y el nivel de humedad para apagar la secadora una vez que la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El desempeño de la secadora y los resultados pueden variar con un voltaje de servicio inferior a 240.

Artículos para secar:	"What to Dry" (Qué secar):	"How to Dry" (Cómo secar):	Descripciones:
Camisetas, lencería, mantas, servilletas blancas, ropa deportiva, paños de vajilla	Ropa normal, delicada, artículos voluminosos, ropa blanca, ropa de color y toallas	Normal	El ciclo automático con sensor se detiene cuando se alcanza el nivel de sequedad.

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales de este modelo se basaron en el ciclo Regular + Normal (común + normal), Highest Temperature Setting (ajuste de temperatura más alto), Normal Dryness Level (nivel de secado normal), con EcoBoost™ (impulso ecológico) encendido. Los valores predeterminados tal como se envían son los mismos de la configuración de la Certificación de Energía Gubernamental, excepto el ajuste de temperatura Medium (Medio), que se ajustó en la temperatura más alta.

Información de pedidos en línea

Para obtener información de mantenimiento e instrucciones de instalación, almacenamiento en invierno, y consejos para el traslado, consulte el Manual del propietario que se incluye con su máquina.

Para obtener información acerca de cualquiera de los siguientes artículos, la guía completa de ciclos, dimensiones detalladas de los productos o instrucciones de uso completas, visite <https://www.whirlpool.com/owners>, o en Canadá <https://www.whirlpool.ca/owners>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



[Register Product](#)



[Schedule Service](#)



[How To's & FAQ](#)



[Manuals & Downloads](#)



[Add Service Plan](#)



[Parts](#)



[Filters](#)



[Accessories](#)


Sin embargo, si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.

Estados Unidos:
1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá:
1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

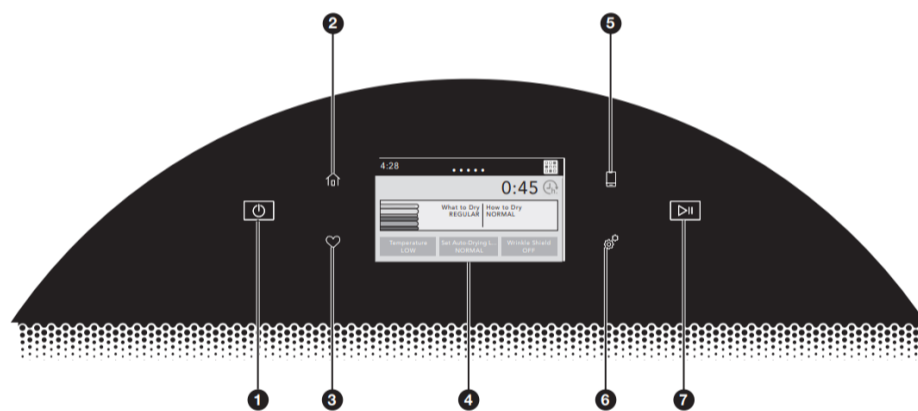

No todos los ciclos, las características, y opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.

NOTA: El panel de control tiene una superficie sensible que responde al toque ligero de los dedos. Para cerciorarse de que se hayan registrado sus selecciones, toque el panel de control con la punta del dedo, no con la uña. Al seleccionar un ajuste o una opción, simplemente toque el nombre.

Reducción de estática (Static Reduce) (en algunos modelos)

Toque para agregar esta opción a los ciclos seleccionados automáticamente. La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Esta opción agrega 8 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo.

L'option EcoBoost™

Tóquelo para activar la opción the EcoBoost™ (Impulso ecológico), la cual le permite aumentar su ahorro de energía usando un nivel de secado ligeramente más bajo. Esto puede aumentar los tiempos de secado. La opción EcoBoost™ se activará de forma predeterminada en el ciclo Regular/Normal (Regular/normal) y solo está disponible para ese ciclo.

5. REMOTE ENABLE (Activación remota)

Presione el botón Remote Enable (Activación remota) cada vez que desee usar Wi-Fi la aplicación. Al presionar la botón, se bloqueará la pantalla LCD y verá un mensaje que dirá que la secadora está esperando indicaciones de la aplicación. Para salir de este modo, vuelva a presionar el botón Remote Enable (Activación remota).

6. TOOLS (Herramientas)

El botón Tools (Herramientas) proporciona acceso a muchas otras configuraciones, ciclos de servicio, preferencias e información. Toque el botón Tools (Herramientas) para acceder a la pantalla Tools (Herramientas). Desplácese hacia abajo con el dedo para ver todas las selecciones.

Control Lock (Bloqueo de control)

Presione este icono para bloquear los controles. Desplácese hacia arriba para desbloquear.

Mute (Silencio)

Presione este icono para silenciar o dejar de silenciar los sonidos.

CICLO DE SERVICIO

Steam Refresh Steam Refresh (Revitalizado con vapor)

Seleccione Steam Refresh (Revitalizado con vapor) para reducir los olores y las arrugas ligeras de las cargas secas que consisten en artículos de algodón antiarrugas, mezclas de algodón y poliéster, tejidos comunes y prendas sintéticas. Si no se puede retirar una carga de inmediato, toque Wrinkle Shield™ (Protección contra arrugas) para agregar hasta 150 minutos de rotación periódica. Puede seleccionar el ajuste "+ Steam" (+ Vapor) para agregar un ciclo breve de vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar las arrugas.

Preferencias

Presione esta opción para acceder a Times and Dates (Horas y fechas), Sound Volume (Volumen del sonido), Display Settings (Ajustes de pantalla) y Regional (Regional). Siga las indicaciones de la pantalla.

Wi-Fi

Toque y sostenga WiFi Connect (Conexión WiFi) por 3 segundos durante la conexión inicial de la secadora a la red Wi-Fi de su casa. Si la secadora está en Smart Delay (Retraso inteligente), toque WiFi Connect (Conexión WiFi) para cancelar el retraso y comenzar un ciclo de secado de inmediato.

Info (Información)

Presione esta opción para acceder a Service & Support (Servicio y atención), Store Demo Mode (Modo de demostración de la tienda), Restore Factory (Restablecer valores de fábrica), WiFi Terms and Conditions (Términos y condiciones de WiFi) y Software Terms and Conditions (Términos y condiciones del software). Siga las indicaciones de la pantalla.

7. START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Mantenga presionado este botón para iniciar el ciclo o tóquelo para pausar el ciclo. Cuando el tambor de la secadora comience a moverse, suelte el botón Start/Pause (Inicio/Pausa). Si continúa presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) después de que la secadora se ha puesto en marcha, esta se detendrá.

Guía de conectividad con Internet

La conectividad requiere Wi-Fi y crear una cuenta. Las características y las funciones de la aplicación pueden cambiar. Es posible que apliquen tarifas para transmisión de datos. Una vez instalada, inicie la aplicación. Se lo guiará a través de los pasos para configurar una cuenta de usuario y conectar su aplicación. Si tiene consultas o problemas, llame a Whirlpool® Corporation Connected Appliances al 1-866-333-4591.