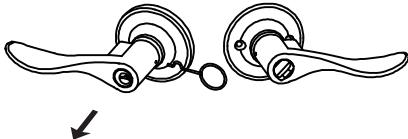
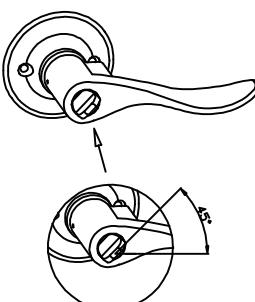
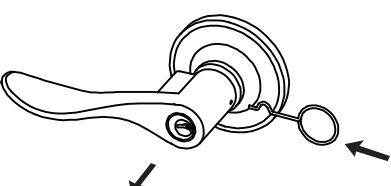
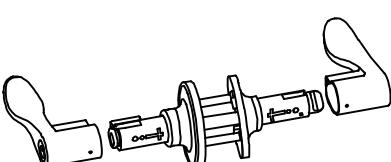
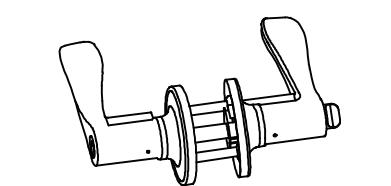


INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION OF LOCKSETS

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION DE CERRADURAS

 (1)	<p>Your lockset comes pre-handed for a Right Hand Door. To reverse the handle orientation, follow the instructions below, before installing lockset.</p> <p>Antes de instalar la cerradura. Su cerradura (palanca) viene pre mano para una puerta de mano derecha. Para revertir la cerradura (palanca) a lado derecho o izquierdo, siga las siguientes instrucciones.</p>
 (2)	<p>For the Entry function Set the lock button to a 45° angle as shown in figure 2. (not required for Privacy and Passage functions)</p> <p>Para la función de entrada, ajuste el botón a 45 grados. (Mire dibujo numero 2) (No es necesario para las funciones de la privacidad o de paso)</p>

 (3)	<p>Insert tool provided into lever pin hole. This will release a catch and allow you to remove the exterior lever by pulling outward. Repeat the procedure to remove the interior lever.</p> <p>Inserte la herramienta suministrada (gancho) en el orificio del pasador de la palanca. Esto liberará una captura y permitirá quitar la palanca exterior tirando hacia afuera. Repita el procedimiento para retirar la palanca interior.</p>
 (4)	<p>Exchange the exterior and interior levers, placing the interior lever on the outside and the exterior lever on the inside.</p> <p>Cambie las palancas exteriores o interiores, la colocación de la palanca interior de la palanca exterior y el exterior en el interior.</p>
 (5)	<p>Secure the levers by pushing them until they "snap" into place.</p> <p>Asegure las palancas empujándolas hasta que "encajen" en su lugar</p>