




RP103721▲
Lever Handle & Clip
Manija de palanca y Broche
Poignée à levier et Talocher

RP101761▲
Bonnet Cap & Indicator
Indicador y tapa del capó
Capuchon et indicateur de capot

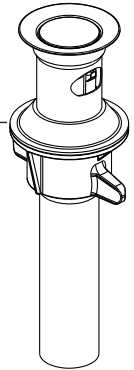


RP101762
Cartridge & Bonnet Nut
Cartucho y tuerca del bonete
Cartouche et écrou de capot



RP101630▲
Metal Push Pop-Up
Ventana emergente de empuje
de metal
Pop-up Push en métal

RP101632▲
Metal Push Pop-Up Less
Overflow
Ventana emergente de emer-
gente menos desbordamiento
de metal
Pop-up Push Moins de débordement en métal

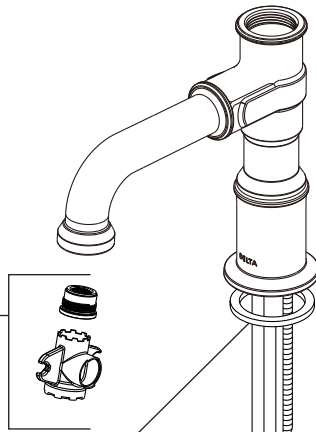



RP101953-1.2 (1.2 gpm)
RP101953-1.0 (1.0 gpm)
RP101953-0.5 (0.5 gpm)
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé

RP101763
Gasket (1 Hole Only)
Empaque (1 agujero solo)
Joint (1 trou seulement)

RP47029
Bracket
Abrazadera
Support




RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé

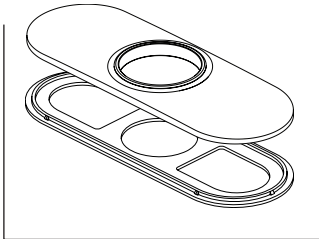

RP102057▲
Escutcheon and Gasket (not included)
Chapetón y Empaque (No incluido)
Boîtier et Joint (Non inclus)

RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

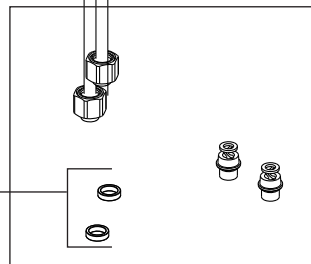

RP101764
Nuts, Gaskets and Ferrules
Tuercas, juntas y casquillos
Écrous, joints et viroles