





Hardware

(Drawn to Scale)

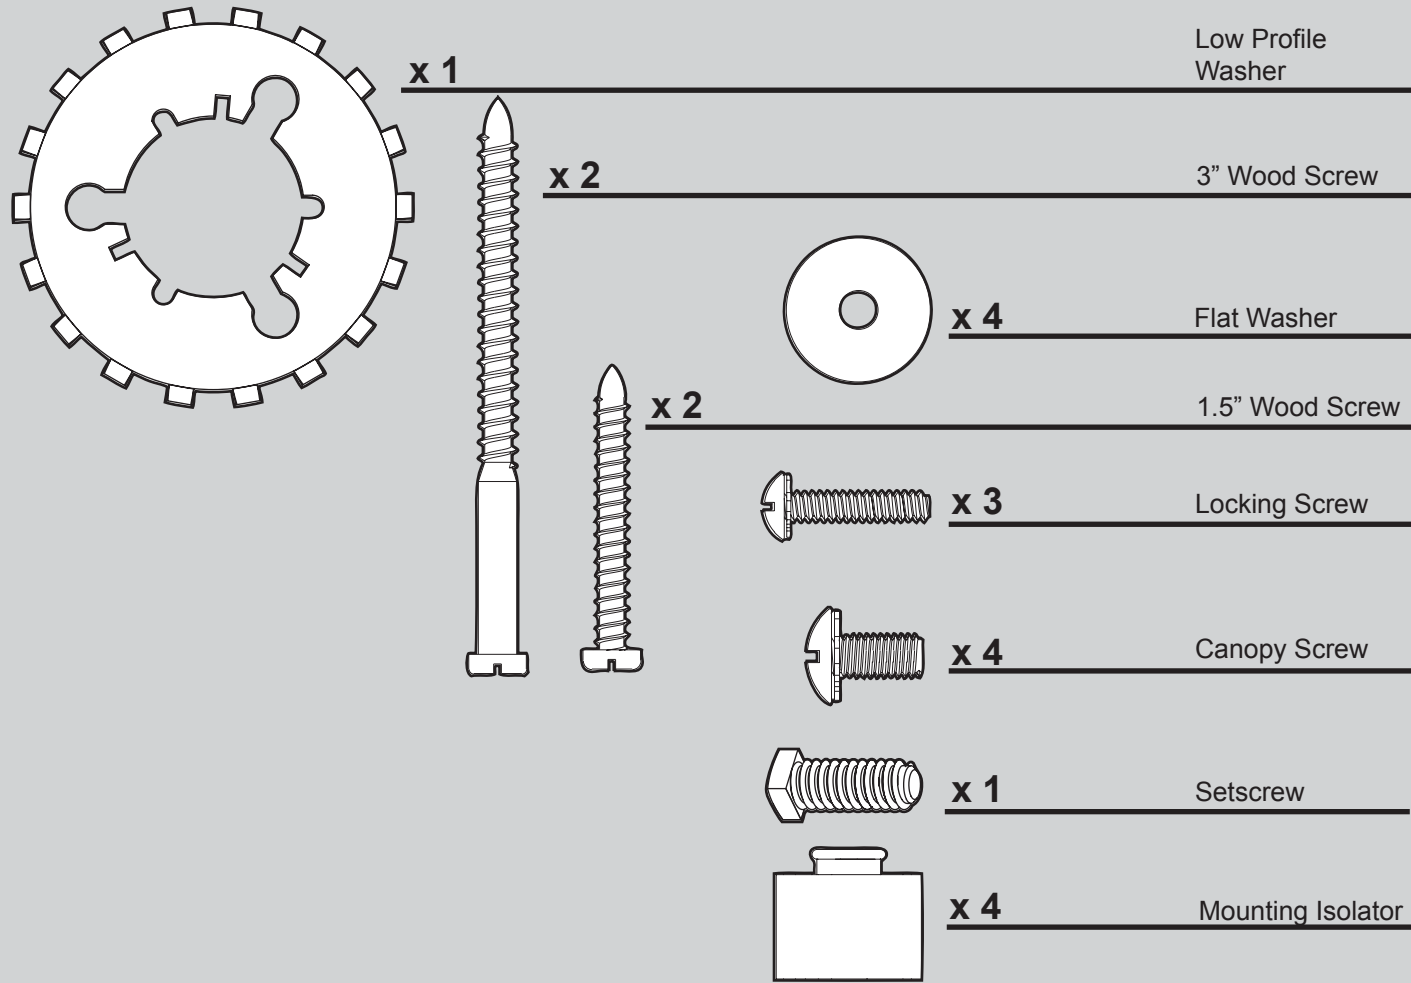



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)

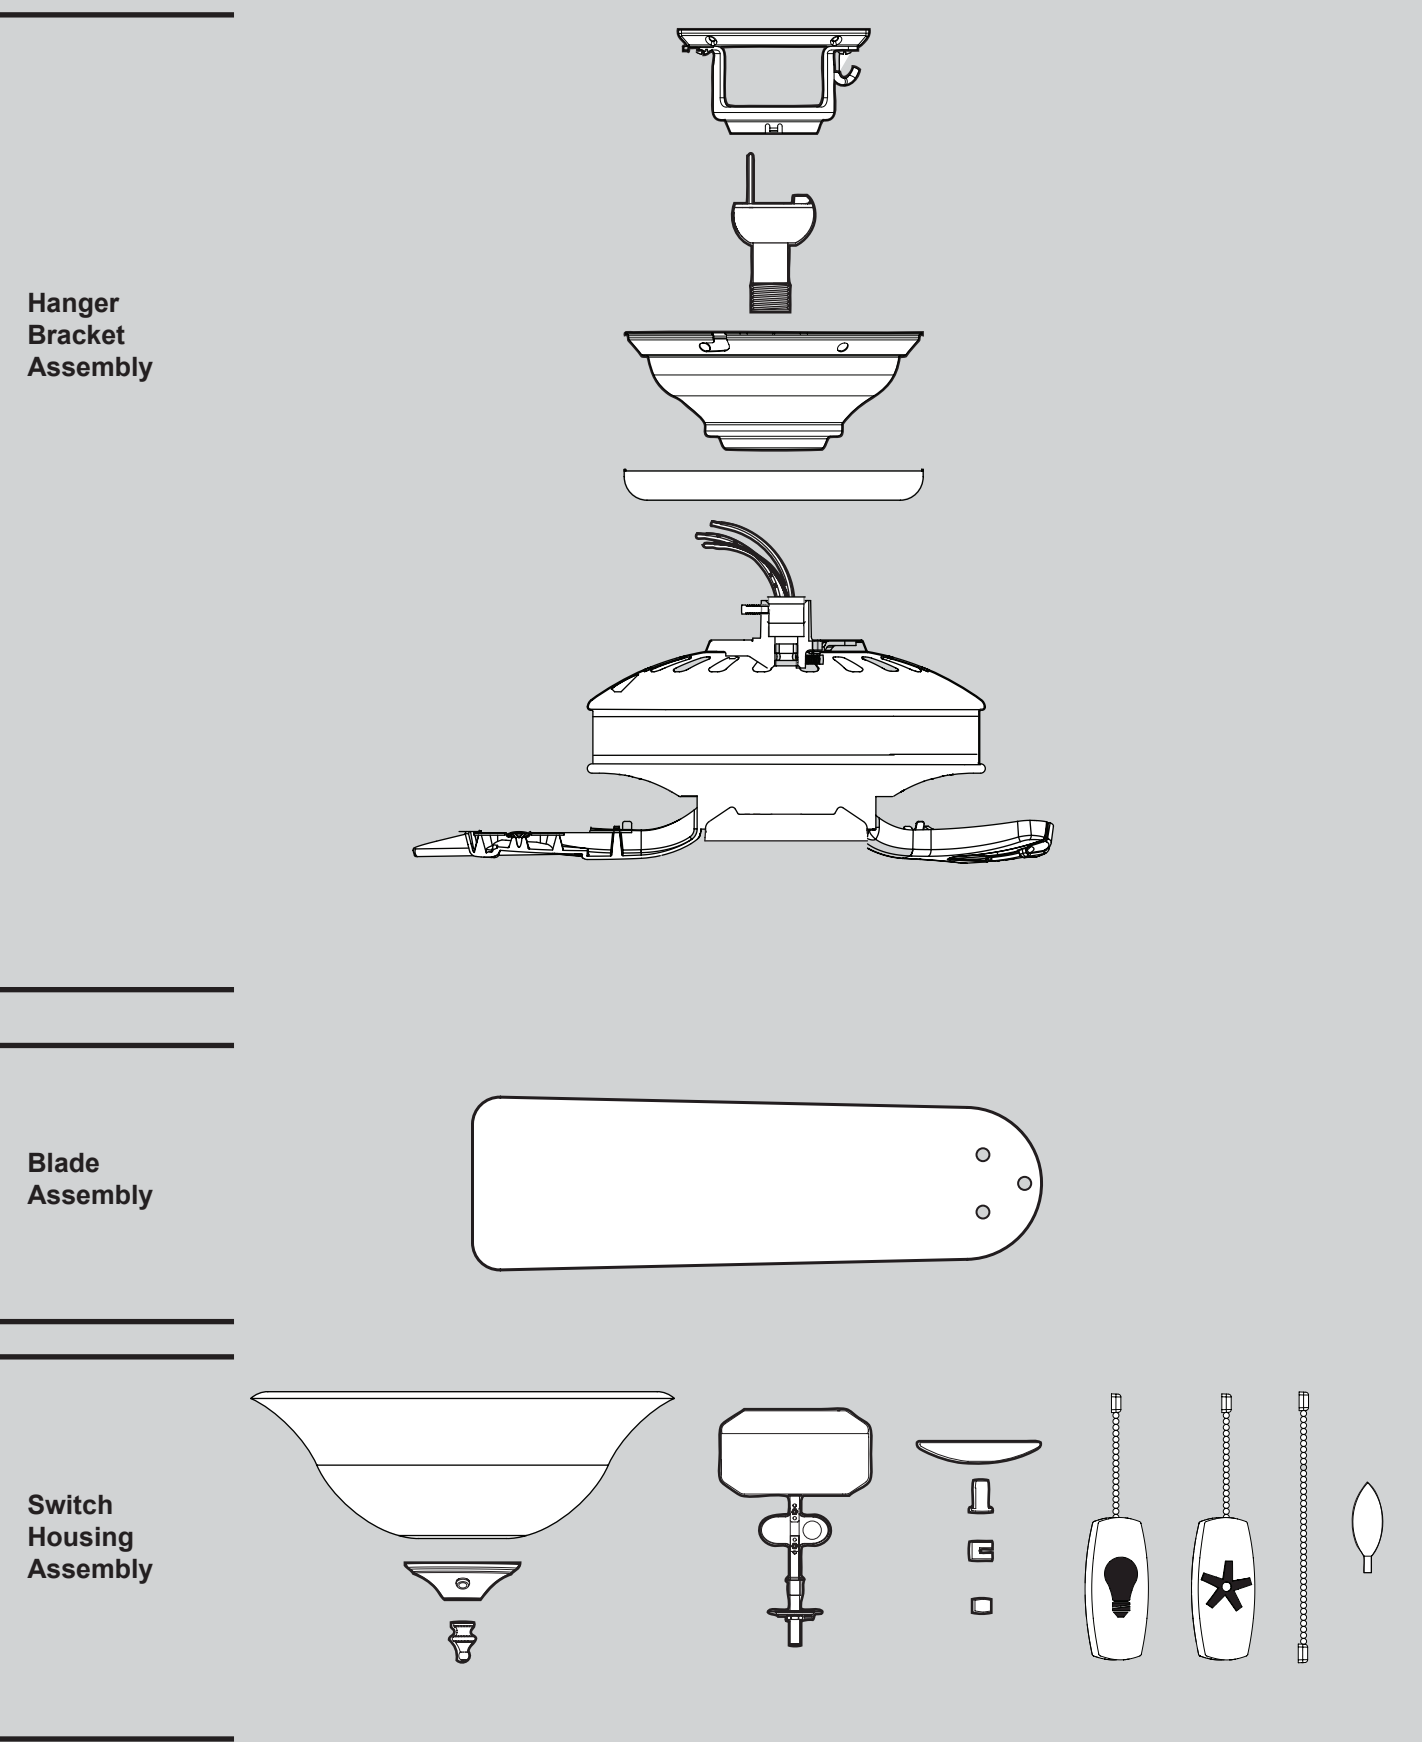

PARTS GUIDE

Hunter

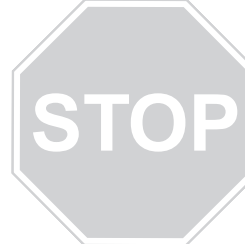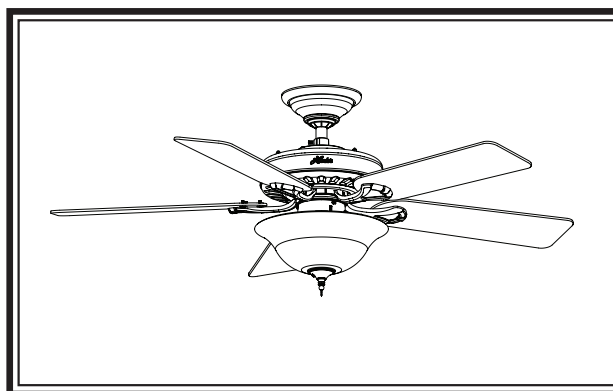

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.





THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List	Model #		28720		28721	
	Asm. Dwg. #		G1203-01		G1203-02	
	Finish	White	New Bronze			
Item Name	Qty	Part #				
Hanging System Kit	1	96970-03	96970-30			
Ceiling Plate						
Canopy						
Canopy Trim Ring						
Hanger Ball / Downrod Assembly						
Setscrew						
Low Profile Washer						
Canopy Screw						
Wood Screw 1.5"						
Wood Screw 3"						
Flat Washer						
Mounting Isolator						
Screw, Low Profile						
Switch Housing Assembly	1	G0835-03	G0835-30			
Blade Set	1	G1012-28	G1012-29			
Blade Iron Set	1	G0836-05	G0836-10			
Light Kit Assembly	1	96942-03	96942-03			
Hardware Kit	1	G1203-00-860	G1203-00-861			
Wire Connector						
Screw, Switch Housing Assembly						
Pull Chain Pendant	1	G0090-01	G0090-01			
Pull Chain Pendant	1	G0091-01	G0091-01			
Pull Chain	1	63756-14	63756-14			
Pull Chain	2	63756-26	63756-23			
Bottom Cap	1	64349-02	64349-02			
Finial	1	64350-02	64350-02			
Globe/Shade	1	84886-30	84886-30			
Dummy Terminal, Male	1	08198-01	08198-01			
Dummy Terminal, Female	1	08200-01	08200-01			
Cap, Switch Housing	1	73853-01	73853-01			
Plug Button	1	73854-01	73854-01			
Light bulb / Bulb	2	77646-04	77646-04			
Balancing Kit	1	65666-01	65666-01			


Materiales

(no dibujados a escala)

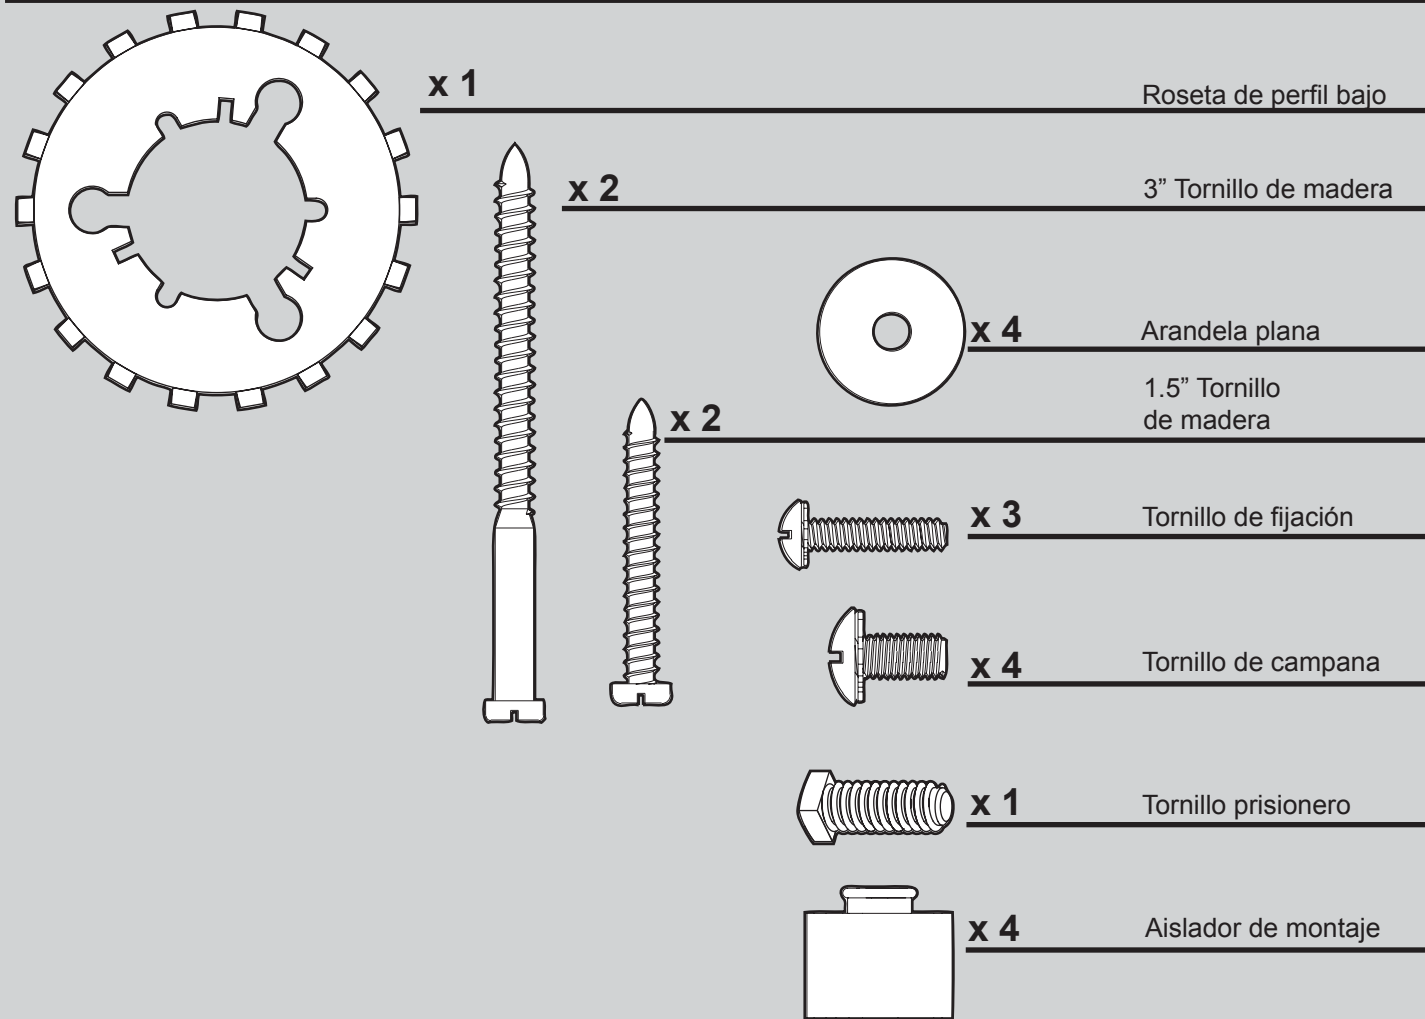

Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)

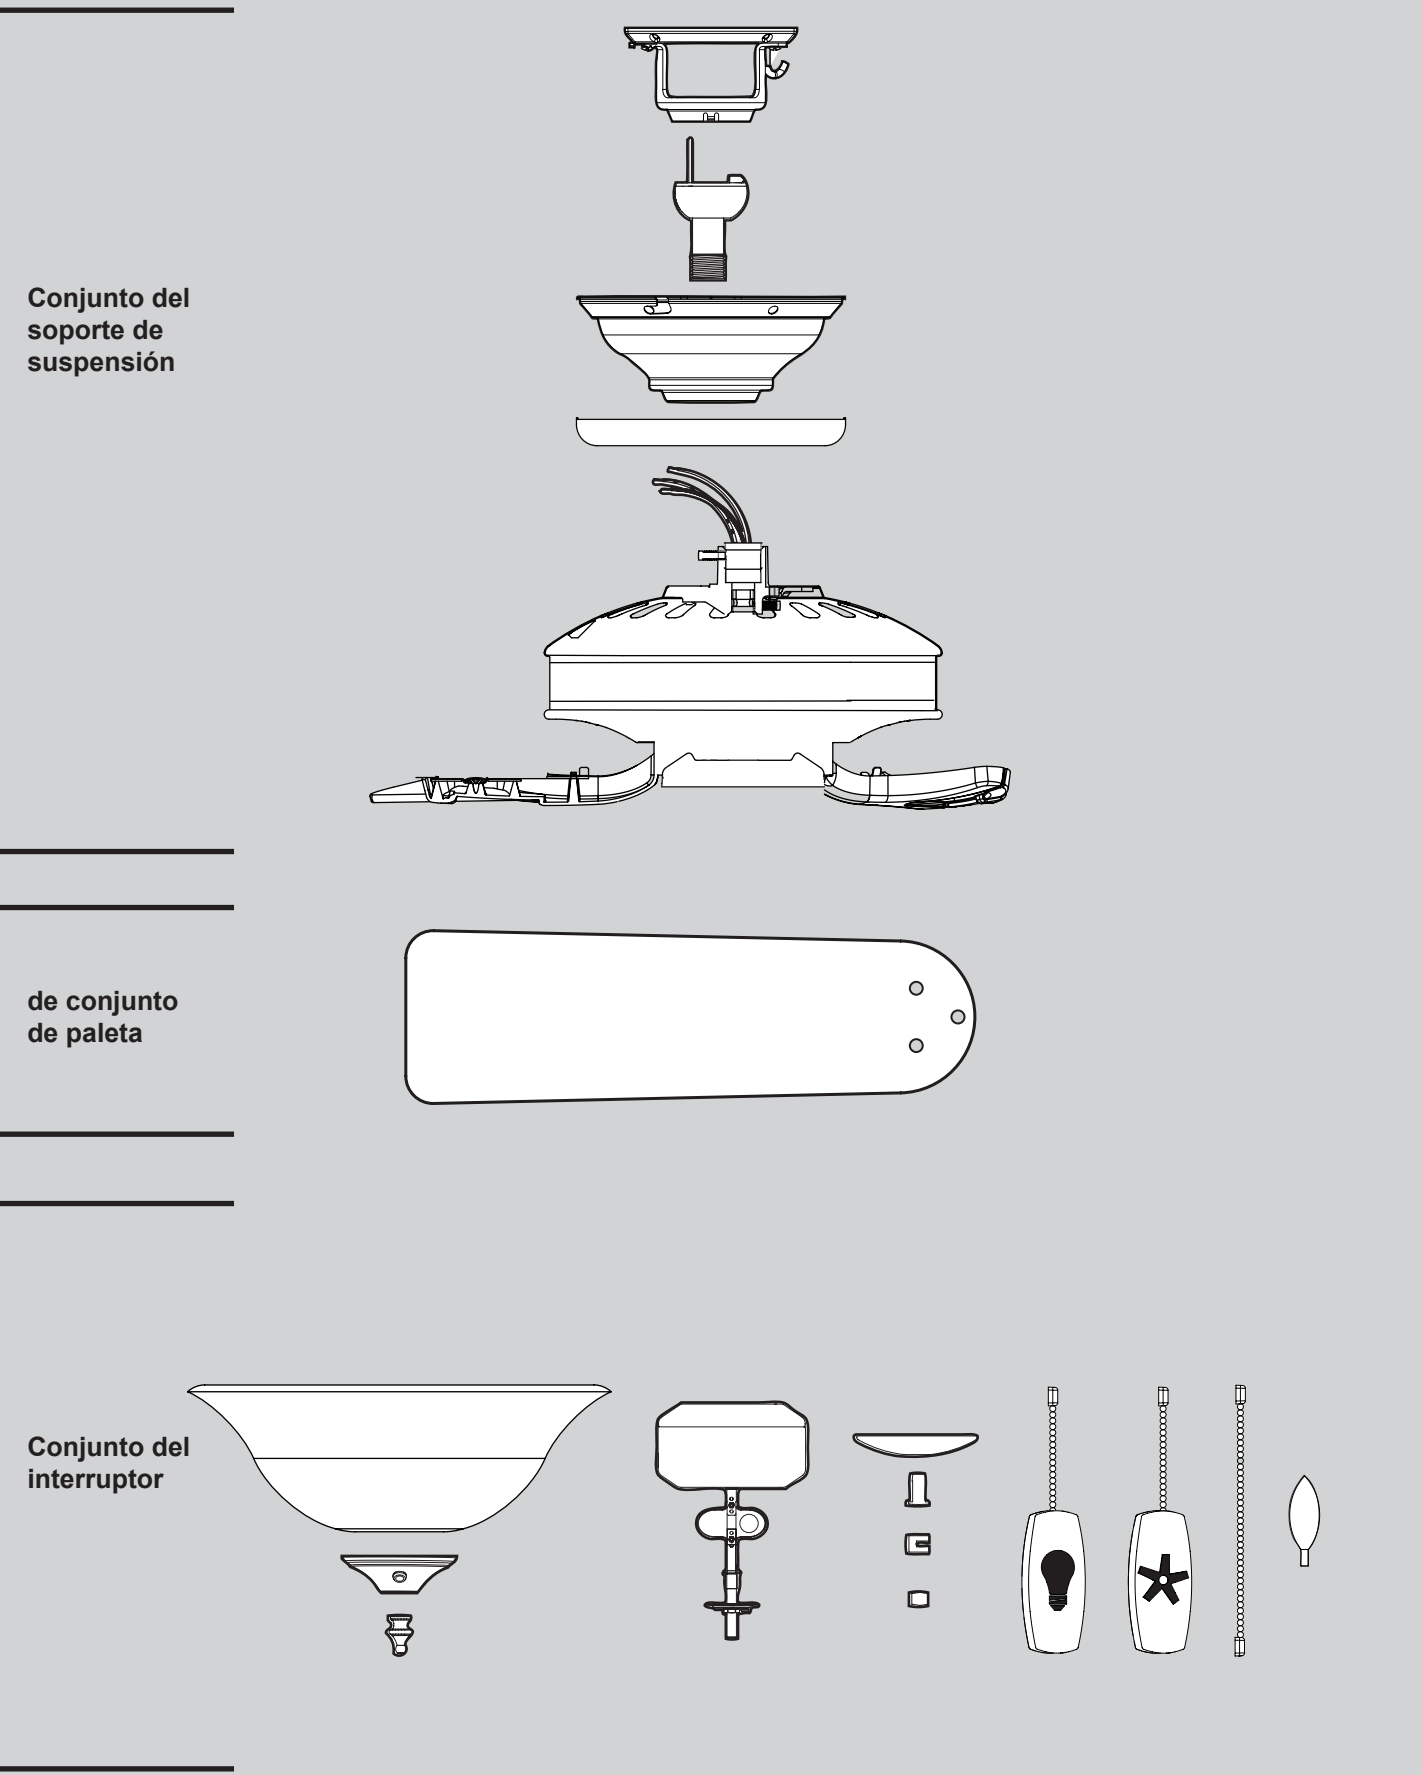


GUÍA DE PIEZAS

Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

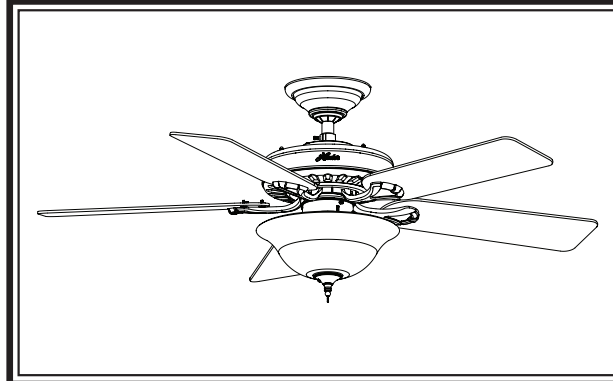

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas	No. del modelo		28720		28721	
	No. del dibujo de ensamblaje		G1203-01		G1203-02	
Acabado		Blanco		Bronce Nuevo		
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza			
Kit del sistema de suspensión	1	96970-03	96970-30			
Placa de techo						
Campana						
Anillo de la moldura de campana						
Bola de suspensión / Conjunto de varilla						
Tornillo prisionero						
Roseta de perfil bajo						
Tornillo, de campana						
Tornillo, de madera						
Tornillo, de madera						
Arandela, plana						
Aislador de montaje						
Tornillo, de roseta de perfil bajo						
Conjunto del interruptor	1	G0835-03	G0835-03			
Juego de paletas	1	G1012-28	G1012-29			
Juego de soporte de paletas	1	G0836-05	G0836-10			
Conjunto del kit de luz	1	96942-03	96942-03			
Kit de materiales	1	G1203-00-860	G1203-00-861			
Empalme plástico						
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor						
Pendiente del tirador de cadena	1	G0090-01	G0090-01			
Pendiente del tirador de cadena	1	G0091-01	G0091-01			
Tirador de cadena	1	63756-14	63756-14			
Tirador de cadena	2	63756-26	63756-23			
Tope inferior	1	64349-02	64349-02			
Cubierta ornamental	1	64350-02	64350-02			
Globo / Pantalla	1	84886-30	84886-30			
Terminal simulado, macho	1	08198-01	08198-01			
Terminal simulado, hembra	1	08200-01	08200-01			
Tapa, Caja del interruptor	1	73853-01	73853-01			
Botón taponador	1	73854-01	73854-01			
Bombilla	2	77646-04	77646-04			
Kit de equilibrado	1	65666-01	65666-01			