
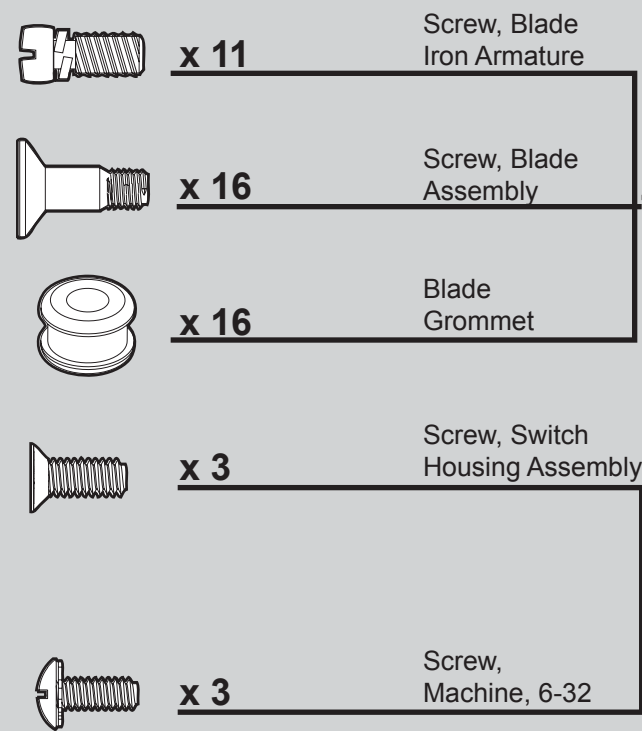
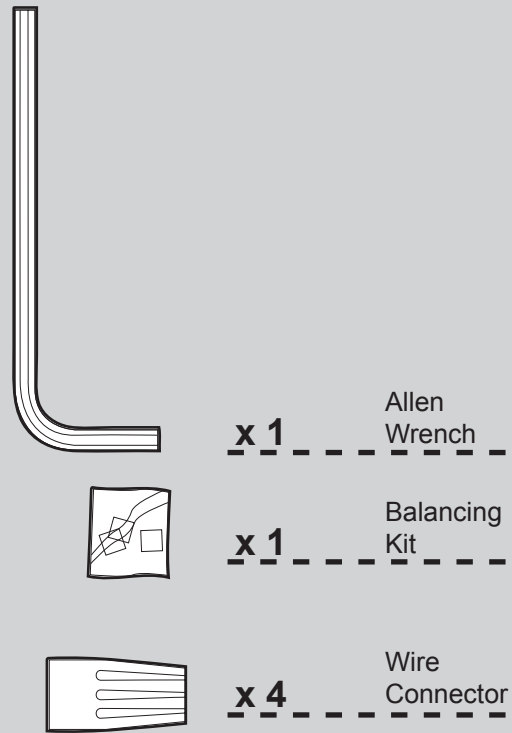


Hardware


(Drawn to Scale)

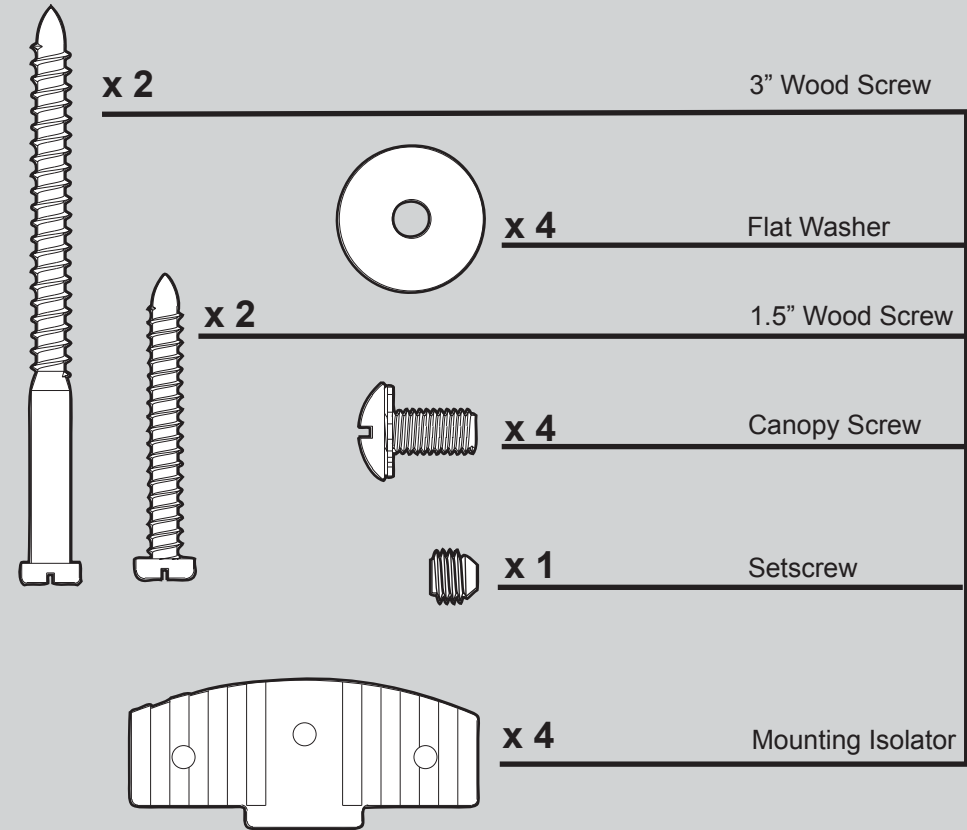


Fan Parts

(Not Drawn to Scale)


Hanger Bracket Assembly

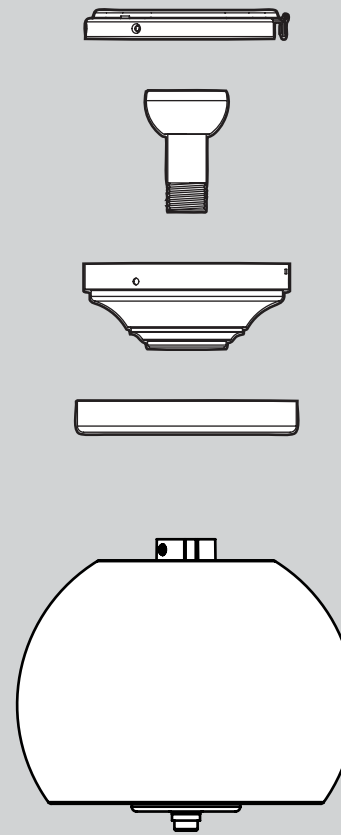


Blade Assembly

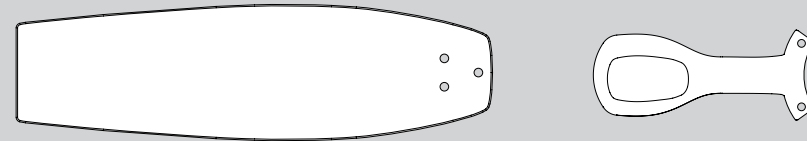

Switch Housing Assembly

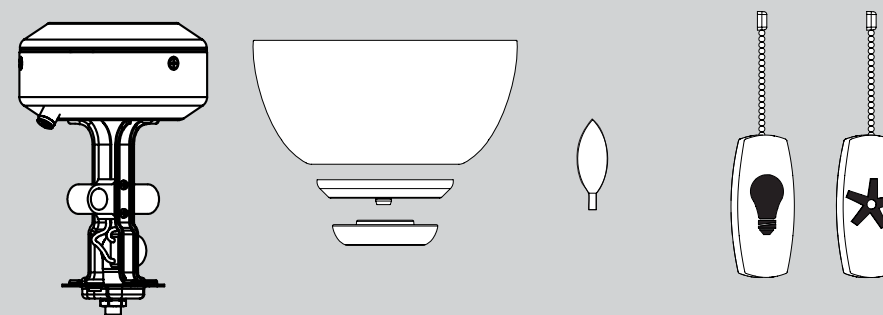

PARTS GUIDE

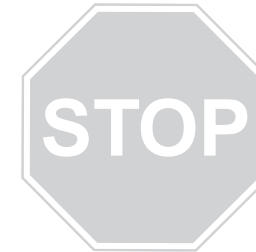


Hunter

Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.
If parts are missing, **DO NOT RETURN**

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.

REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.


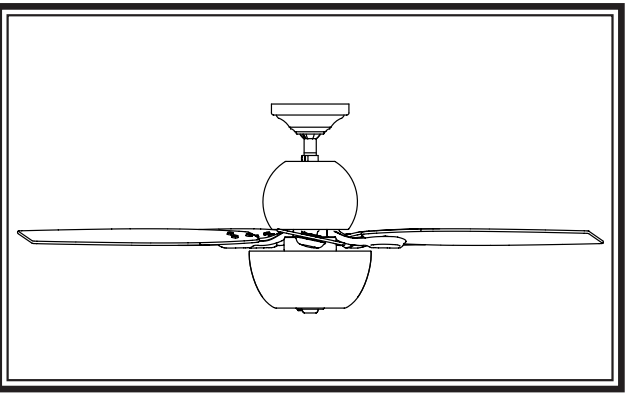


Parts List

Item Name	Qty	Part #	Model #	28704
			Asm. Dwg. #	99830-01
		Finish	Brushed Nickel	
Hanging System Kit	1	96761-09		
Ceiling Plate				
Canopy				
Canopy Trim Ring				
Hanger Ball / Downrod Assembly				
Setscrew				
Canopy Screw				
Wood Screw 1.5"				
Wood Screw 3"				
Flat Washer				
Mounting Isolator				
Allen Wrench	1	64801-01		
Blade Iron Set	1	98832-05		
Blade Set	1	G0761-68		
Screw, Blade Iron Armature	11	63755-05		
Switch Housing Assembly	1	99824-09		
Light Kit Assembly	1	98378-05		
Globe/Shade	1	89525-01		
Bottom Cap	1	G0284-01		
Finial	1	G0279-01		
Light bulb / Bulb	2	77646-08		
Cap, Switch Housing	1	73853-01		
Plug Button	1	73854-01		
Dummy Terminal, Male	1	08198-01		
Dummy Terminal, Female	1	08200-01		
Hardware Kit	1	99830-00-860		
Blade Grommet				
Blade Assembly Screw				
Screw, Machine, 6-32				
Wire Connector				
Screw, Switch Housing Assembly				
Pull Chain Extension	1	63756-42		
Pull Chain Extension	2	63756-58		
Pull Chain Pendant	1	G0090-01		
Pull Chain Pendant	1	G0091-01		
Balancing Kit	1	65666-01		

Materiales


(no dibujados a escala)

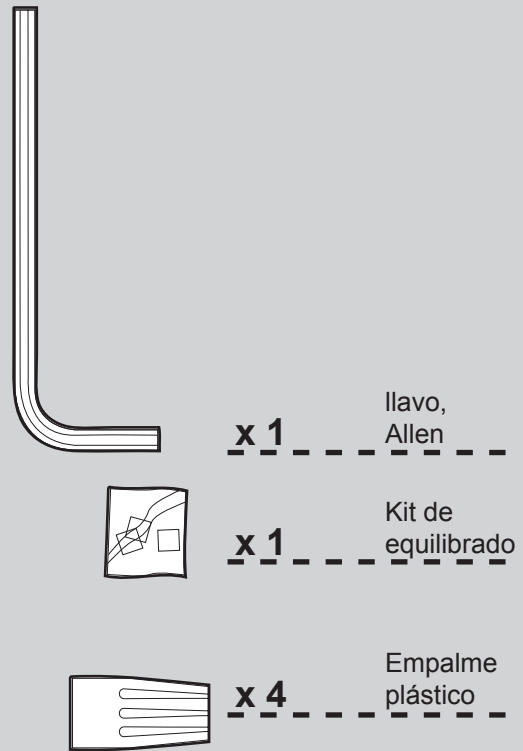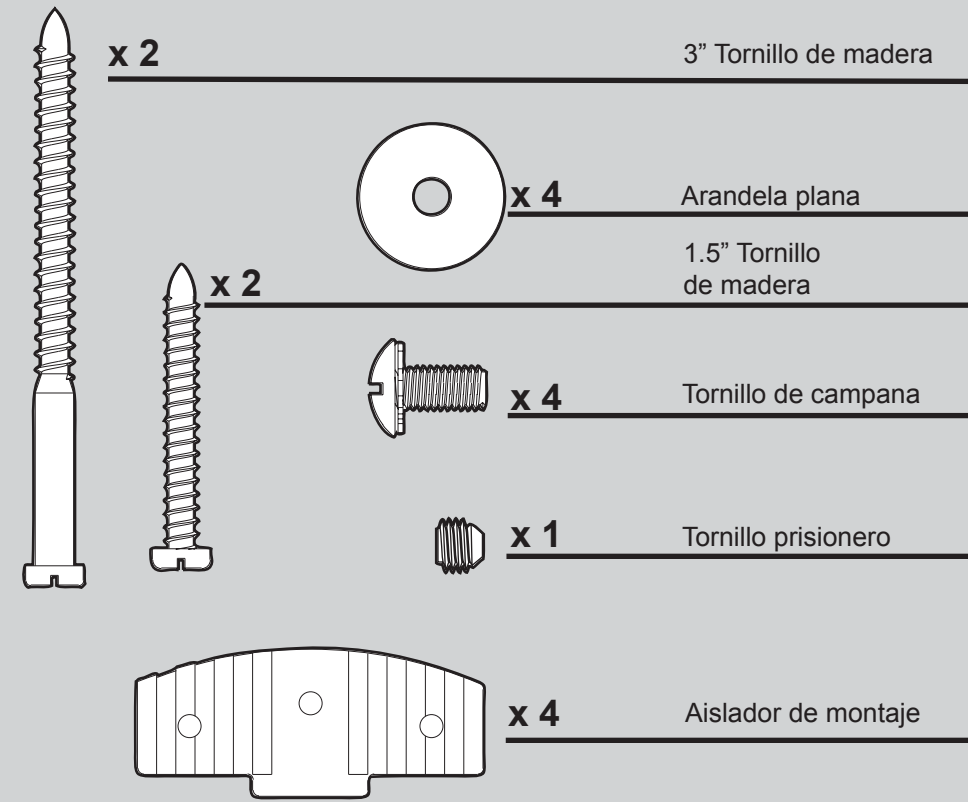


Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)


Conjunto del soporte de suspensión

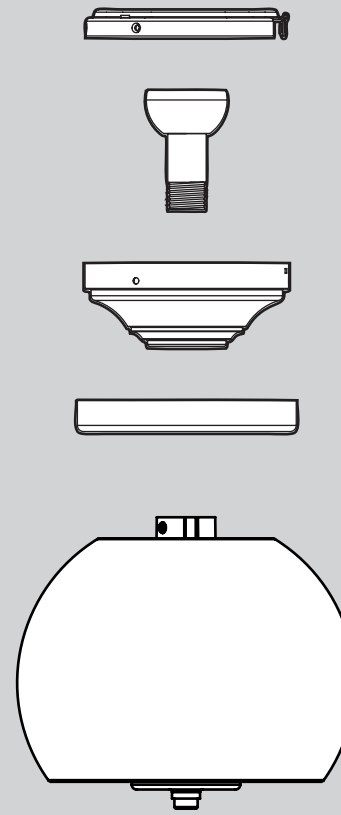

de conjunto de paleta

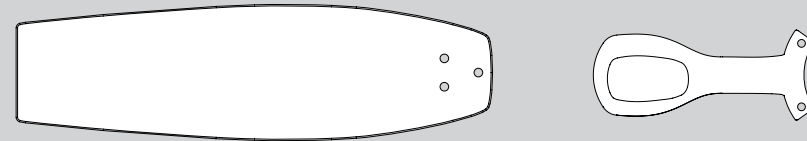

Conjunto del interruptor

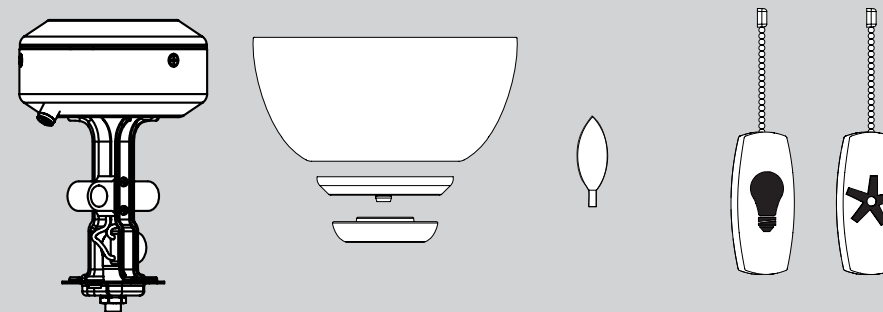


GUÍA DE PIEZAS

Hunter

ALTO

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

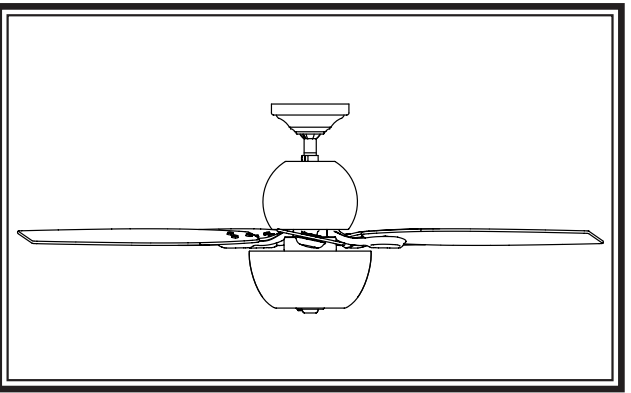

Si falta alguna parte, **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN**

Lista de piezas	No. del modelo	28704
	No. del dibujo de ensamble	99830-01
Acabado	Niquel Pulido	
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
Kit del sistema de suspensión	1	96761-09
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Llave, Allen	1	64801-01
Juego de soporte de paletas	1	98832-05
Juego de paletas	1	G0761-68
Tornillo, de armadura de soporte de paleta	11	63755-05
Conjunto del interruptor	1	99824-09
Conjunto del kit de luz	1	98378-05
Globo / Pantalla	1	89525-01
Tope inferior	1	G0284-01
Cubierta ornamental	1	G0279-01
Bombilla	2	77646-08
Tapa, Caja del interruptor	1	73853-01
Botón taponador	1	73854-01
Terminal simulado, macho	1	08198-01
Terminal simulado, hembra	1	08200-01
Kit de materiales	1	99830-00-860
Arandela de caucho, de paleta		
Tornillo, de conjunto de paleta		
Tornillo, mecánico, 6-32		
Empalme plástico		
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor		
Extensión del tirador de cadena	1	63756-42
Extensión del tirador de cadena	2	63756-58
Pendiente del tirador de cadena	1	G0090-01
Pendiente del tirador de cadena	1	G0091-01
Kit de equilibrado	1	65666-01