

# AXOR®

**hansgrohe**

<b>DE</b>	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	<b>2</b>	
<b>FR</b>	Mode d'emploi / Instructions de montage	<b>4</b>	
<b>EN</b>	Instructions for use / assembly instructions	<b>6</b>	
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per Installazione	<b>8</b>	
<b>ES</b>	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	<b>10</b>	
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	<b>12</b>	
<b>DK</b>	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	<b>14</b>	
<b>PT</b>	Instruções para uso / Manual de Instalación	<b>16</b>	<b>Starck</b>
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	<b>18</b>	10720000 <b>Starck X</b> 16820XXX
<b>CS</b>	Návod k použití / Montážní návod	<b>20</b>	10726000
<b>SK</b>	Návod na použitie / Montážny návod	<b>22</b>	
<b>ZH</b>	用户手册 / 组装说明	<b>24</b>	
<b>RU</b>	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	<b>26</b>	<b>Carlton</b>
<b>HU</b>	Használati útmutató / Szerelési útmutató	<b>28</b>	17720XXX <b>Carlton</b> 17725XXX
<b>FI</b>	Käyttöohje / Asennusohje	<b>30</b>	18750000
<b>SV</b>	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	<b>32</b>	
<b>LT</b>	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	<b>34</b>	
<b>HR</b>	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	<b>36</b>	
<b>TR</b>	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	<b>38</b>	<b>Citterio M</b>
<b>RO</b>	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	<b>40</b>	34725000
<b>EL</b>	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	<b>42</b>	
<b>SL</b>	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	<b>44</b>	<b>Bouroulec</b>
<b>ET</b>	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	<b>46</b>	19706000
<b>LV</b>	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	<b>48</b>	<b>Uno</b>
<b>SR</b>	Упутство за употребу / Упутство за монтажу	<b>50</b>	38720XXX
<b>NO</b>	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	<b>52</b>	<b>Citterio</b>
<b>BG</b>	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	<b>54</b>	39720000
<b>SQ</b>	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	<b>56</b>	<b>Starck Organic</b>
<b>AR</b>	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	<b>59</b>	12716000



## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Heißwassertemperatur:	max. 80 °C
Empfohlene Heißwassertemperatur:	65 °C
Thermische Desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

Eigensicher gegen Rückfließen

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

## Symbolbeschreibung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

## Safety Function (siehe Seite 63)

Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.



## Einjustieren (siehe Seite 62)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.



## Wartung (siehe Seite 65)

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden. Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.



## Maße (siehe Seite 67)



## Durchflussdiagramm

(siehe Seite 68)

- ① Abgang Wanne
- ② Abgang Brause



## Serviceteile (siehe Seite 69)

XXX = Farbcodierung

000 = chrom

090 = chrom/gold-optik

800 = edelstahl-optik

820 = brushed nickel



## Reinigung

siehe beiliegende Broschüre.



## Prüfzeichen (siehe Seite 68)



## Bedienung (siehe Seite 64)

### **Störung**

### **Ursache**

### **Abhilfe**

Wenig Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgungsdruck nicht ausreichend</li> <li>- Schmutzfangsiegel der Regeleinheit verschmutzt</li> <li>- Siebdichtung der Brause verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitungsdruck prüfen</li> <li>- Schmutzfangsieve vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen</li> <li>- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen</li> </ul>
Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückflussverhinderer verschmutzt / defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen</li> </ul>
Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat wurde nicht justiert</li> <li>- Zu niedrige Warmwassertemperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat justieren</li> <li>- Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 65 °C</li> </ul>
Temperaturregelung nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregeleinheit verschmutzt oder verkalkt</li> <li>- Bei Neuinstallation Grundkörper falsch angeschlossen (Soll: kalt rechts, warm links) oder 180° verdreht eingebaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregeleinheit reinigen ggf. austauschen</li> <li>- Funktionsblock um 180° verdreht einbauen</li> </ul>
Durchlauferhitzer schaltet bei Thermostatbetrieb nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzfangsieve verschmutzt</li> <li>- Rückflussverhinderer sitzt fest</li> <li>- Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzfangsieve reinigen / austauschen</li> <li>- Rückflussverhinderer austauschen</li> <li>- Drossel aus der Handbrause entfernen</li> </ul>
Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feder defekt</li> <li>- Druckknopf verkalkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Feder bzw. Druckknopf reinigen u. leicht fetten, ggf. austauschen</li> </ul>
Umsteller schwergängig	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartusche defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartusche austauschen</li> </ul>
Umsteller undicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutz oder Ablagerungen auf dem Dichtsitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichtsitz reinigen oder Umsteller austauschen</li> </ul>



## Montage siehe Seite 60



## ⚠️ Consignes de sécurité

- ⚠️ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠️ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motoriques d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.
- ⚠️ Le système de douche ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠️ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

## Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 1 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Température d'eau chaude:	max. 80°C
Température recommandée:	65°C
Désinfection thermique:	max. 70°C / 4 min

Avec dispositif anti-retour

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

## Description du symbole



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

**max.  
≈ 42 °C**

**Safety Function** (voir pages 63)

Grâce à la fonction Safety, il est possible de prérégler la température maximale par exemple max. 42° C souhaitée.



## Réglage (voir pages 62)

Le montage terminé, contrôler la température de l'eau puisée au mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.



## Entretien (voir pages 65)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an). Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.



## Dimensions (voir pages 67)



## Diagramme du débit

(voir pages 68)

- ① Sortie baignoire
- ② Sortie douche



## Pièces détachées(voir pages 69)

XXX = Couleurs

000 = chromé

090 = chromé/or l'optique

800 = aspect acier inox

820 = brushed nickel



## Nettoyage

voir la brochure ci-jointe.



## Classification acoustique et débit (voir pages 68)



## Instructions de service (voir pages 64)

Dysfonctionnement	Origine	Solution
Pas assez d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pression d'alimentation insuffisante</li> <li>- Filtre de l'élément thermostatique encaissé</li> <li>- Joint-filtre de douchette encaissé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôler la pression</li> <li>- Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche</li> <li>- Nettoyer le joint-filtre entre la douchette et le flexible</li> </ul>
Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau froide et vice versa avec robinet fermé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Clapet anti-retour encaissé ou défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement</li> </ul>
La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le thermostat n'a pas été réglé</li> <li>- Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Régler le thermostat</li> <li>- Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 65°C</li> </ul>
Le réglage de la température n'est pas possible	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'élément thermostatique est encrasé ou entartré</li> <li>- La pièce de base a une alimentation inversée (l'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche) ou elle est montée à l'envers</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer l'élément thermostatique ou le changer éventuellement</li> <li>- Montez le bloc de fonction à 180°</li> </ul>
Le chauffe-eau instantané ne s'allume pas lors de l'utilisation du thermostat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtres encaissés</li> <li>- Clapet anti-retour bloqué</li> <li>- Réducteur de débit non démonté</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez / changez les filtres</li> <li>- Changez le clapet antiretour</li> <li>- Démonter le réducteur de débit de la douchette</li> </ul>
Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ressort défectueux</li> <li>- Bouton à pression entartré</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement</li> </ul>
Fonctionnement de l'inverseur difficile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartouche défectueuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Changer la cartouche</li> </ul>
L'inverseur n'est pas étanche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encrassement ou dépôt sur le siège du joint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyez le siège ou changez éventuellement l'inverseur</li> </ul>



**Montage voir pages 60**



## Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min

## Safety against backflow

The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!

**max.  
≈ 42 °C**

## Safety Function (see page 63)

The desired maximum temperature for example max. 42 °C can be pre-set thanks to the safety function.



## Adjustment (see page 62)

After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.



## Maintenance (see page 65)

The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year). To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.



## Dimensions (see page 67)



## Flow diagram

(see page 68)

- ① Tub outlet
- ② Shower outlet



## Spare parts (see page 69)

XXX = Colors

000 = chrome plated

090 = chrome plated/gold plated

800 = stainless steel optic

820 = brushed nickel



## Cleaning

see enclosed brochure.



## Test certificate (see page 68)



## Operation (see page 64)

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- Supply pressure inadequate	- Check water pressure (If a pump has been installed check to see if the pump is working).
	- Regulator filter dirty	- Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge
	- Shower filter seal dirty	- Clean filter seal between shower and hose
Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed	- Backflow preventers dirty or leaking	- Clean backflow preventers, exchange if necessary
Spout temperature does not correspond with temperature set	- Thermostat has not been adjusted	- Adjust thermostat
	- Hot water temperature too low	- Increase hot water temperature to 42 °C to 65 °C
Temperature regulation not possible	- Temperature regulator dirty or calcified	- Clean temperature regulator, exchange if necessary
	- For new installations: basic body incorrectly connected (should be: cold right, hot left) or installed with 180° rotation	- Install function block turned through 180°
Instantaneous heater didn't work with thermostat	- Filters are dirty	- Clean the filter / exchange filter
	- check valve hasn't moved back	- Exchange check valves
	- Flow limiter in handshower isn't removed	- Remove flow limiter
Safety stop button not operating	- Spring defective - Button calcified	- Clean spring and/or button, exchange if necessary
Diverter stiff	- Cartridge defective	- Exchange cartridge
Diverter leaking	- Dirt or sedimentation on valve seat.	- Clean valve seat or exchange diverter

## Special information for UK (see page 73)



## Assembly see page 60



## Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.
- ⚠ Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamente per ligiene del corpo.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

## Dati tecnici

Pressione d'uso:	max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata:	0,1 - 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura dell'acqua calda:	max. 80 °C
Temp. dell'acqua calda consigliata:	65 °C
Disinfezione termica:	max. 70 °C / 4 min

Sicurezza antiriflusso

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## Descrizione simboli



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!

## max. ≈ 42 °C

Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42° C desiderata è facilmente regolabile.



## Taratura (vedi pagg. 62)

Effettuata l'installazione del miscelatore termostatico bisogna controllare la temperatura di uscita. La taratura è necessaria quando la temperatura dell'acqua misurata sul punto di prelievo non corrisponde a quella fissata sul termostato.



## Manutenzione (vedi pagg. 65)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno). Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.



## Ingombri (vedi pagg. 67)



## Diagramma flusso

(vedi pagg. 68)

- ① uscita vasca
- ② uscita doccia



## Parti di ricambio (vedi pagg. 69)

XXX = Trattamento

000 = cromato

090 = cromo/dorato ottica

800 = acciaio inox acciaio

820 = brushed nickel



## Pulitura

vedi il prospetto accluso.



## Segno di verifica (vedi pagg. 68)



## Procedura (vedi pagg. 64)

Problema	Possibile causa	Rimedio
Scarsità d'acqua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pressione di erogazione insufficiente</li><li>- Filtro dell'unità di regolazione sporco</li><li>- Guarnizione del filtro della doccia sporca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Provare la pressione di erogazione</li><li>- Pulire/sostituire i filtri</li><li>- Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile</li></ul>
Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa	- Antiriflusso sporco o non ermetico	- Pulire o sostituire l'antiriflusso
La temperatura di erogazione diversa da quella impostata	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il termostatico non è stato regolato</li><li>- Temperatura dell'acqua calda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regolare il termostatico</li><li>- Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 65 °C</li></ul>
Impossibile la regolazione temperatura	<ul style="list-style-type: none"><li>- Elemento termostatico sporco o con depositi calcarei</li><li>- In caso di nuova installazione - collegato male il termostatico (deve essere: acqua fredda a destra e calda a sinistra) o installato ruotato di 180°</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulire o sostituire l'unità di regolazione</li><li>- Ruotare di 180° l'unità di regolazione</li></ul>
La caldaia istantanea non lavora con il termostato in funzione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtri sporchi</li><li>- Valvola antiriflusso non funziona correttamente</li><li>- Il limitatore di portata non è stato smontato dalla doccetta</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulire / sostituire i filtri</li><li>- Sostituire la valvola antiriflusso</li><li>- Smontare il limitatore di portata dalla doccetta</li></ul>
Tasto antiscottatura non funzionante	<ul style="list-style-type: none"><li>- Molla difettosa</li><li>- Tasto con depositi calcarei</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulire o sostituire la molla o il tasto</li></ul>
Deviatore duro	- Cartuccia difettosa	- Sostituire la cartuccia
Deviatore non ermetico	- Sporco o depositi sulla sede di tenuta	- pulire la sede della guarnizione o sostituire il deviatore



## Montaggio vedi pagg. 60



## ⚠ Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ La grifería solo debe ser utilizada para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

## Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura del agua caliente:	max. 80 °C
Temp. recomendada del agua caliente:	65 °C
Desinfección térmica:	max. 70 °C / 4 min

Seguro contra el retorno

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene ácido acético!

**max.  
≈ 42 °C**

**Safety Function** (ver página 63)  
Gracias al tope de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42° C.



## Puesta a punto (ver página 62)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.



## Mantenimiento (ver página 65)

Las válvulas anti-retorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos). Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.



## Dimensiones (ver página 67)



## Diagrama de circulación

(ver página 68)

- ① Salida bañera
- ② Salida surtidor de ducha



## Repuestos (ver página 69)

- XXX = Acabados
- 000 = cromado
- 090 = cromo/oro óptica
- 800 = acero especial
- 820 = brushed nickel



## Limpiar

ver el folleto adjunto.



## Manejo (ver página 64)



## Marca de verificación (ver página 68)

Problema	Causa	Solución
Sale poca agua	- presión insuficiente - filtro del termoelemento sucio  - Filtro de la teleducha sucio	- comprobar presión - Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático  - Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducha
Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés	- válvula antirretorno sucia o pierde	- limpiar / cambiar válvula
Temperatura del agua no corresponde a lo marcado	- termostato no ha sido ajustado - Temperatura del agua caliente demasiado baja	- ajustar termostato - aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 65° C.
No es posible regular la temperatura	- termoelemento sucio/lleno de cal - cuerpo empotrado mal montado (debe estar: frío = derecha) o instalado girado en 180°	- limpiar / cambiar termoelemento - girar embellecedor en 180°
Calentador instantáneo no se enciende cuando el termostato mezcla agua caliente con agua fría	- Filtros sucios - válvula anti-retorno cerrada - no se ha quitado limitador de caudal de la teleducha	- limpiar/cambiar filtros - cambiar válvula anti-retorno - quitar limitador de caudal
Botón de tope no funciona	- muelle defecto - botón lleno de cal	- Limpiear y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador
Inversor va duro	- cartucho dañado	- cambiar el cartucho
Inversor pierde agua	- Suciedad / Sedimentaciones en el asiento de la llave	- limpiar / cambiar inversor



## Montaje ver página 60



## ⚠ Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.

## Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.:	65°C
Thermische desinfectie:	max. 70°C / 4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

## Symbolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!

- max. ≈ 42 °C** **Safety Function** (zie blz. 63)
- Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.



## Correctie (zie blz. 62)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.



## Onderhoud (zie blz. 65)

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar). Om het soepel lopen van de regeleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



## Maten (zie blz. 67)



## Doorstroomdiagram

(zie blz. 68)

- ① Uitlaat bad
- ② Uitlaat douche



## Service onderdelen (zie blz. 69)

XXX = Kleuren

000 = verchromd

090 = chroom/verguld-look

800 = RVS-look

820 = brushed nickel



## Reinigen

zie bijgevoegde brochure.



## Bediening (zie blz. 64)



## Keurmerk (zie blz. 68)

### Storing

### Oorzaak

### Oplossing

Weinig water	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk te laag</li> <li>- Vuilzeef van thermo-element verstopt</li> <li>- Zeefdichting handdouche verstopt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk controleren</li> <li>- Vuilvangzeefjes en zeefjes van regelenvoudig reinigen</li> <li>- Zeefdichting handdouche reinigen</li> </ul>
Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppen vervuild of defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen</li> </ul>
Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostaat niet ingesteld</li> <li>- Temperatuur van warm water te laag</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostaat instellen</li> <li>- Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 65°C</li> </ul>
Temperatuur niet regelbaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermo-element vervuild of verkalkt</li> <li>- Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermo-element reinigen dan wel uitwisselen</li> <li>- Functieblok 180° draaien</li> </ul>
Doorstroomtoestel schakelt tijdens gebruik van thermostaat niet in	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuilzeef verstopt</li> <li>- Terugslagklep zit vast</li> <li>- Begrenzer van handdouche niet verwijderd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuilvangzeef reinigen / uitwisselen</li> <li>- Terugslagklep uitwisselen</li> <li>- Begrenzer uit handdouche verwijderen</li> </ul>
Safety Stop knop op thermostaatgreep functioneert niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veer defect</li> <li>- Drukknop verkalkt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwisselen</li> </ul>
Omstelling gaat zwaar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kardoos defect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kardoos uitwisselen</li> </ul>
Omstelling lekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vuil of afzettingen op de zitting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zittingen reinigen of omstelling uitwisselen</li> </ul>



**Montage zie blz. 60**



## ⚠ Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller narkotika må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og rengøringsformål.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturerne skal monteres, skyldes og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.

## Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvandstemperatur:	max. 80 °C
Anbefalet varmtvandstemperatur:	65 °C
Termisk desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

Med indbygget kontraventil

Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand!

## Symbolbeskrivelse



Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

## max. ≈ 42 °C Safety Function (se s. 63)

Takket være Safety varmtvands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42 °C.



## Justering (se s. 62)

Efter monteringen skal termostatens udløbs-temperatur kontrolleres. Såfremt den målte vandtemperatur afviger fra den på termostaten viste forindstilling er en korrigering af skalagrebet nødvendig.



## Service (se s. 65)

Ifølge DIN EN 1717 skal gennemstrømnings-begrænsere i overenstemmelse med nationale regler afprøves regelmæssigt (mindst en gang om året). For at sikre optimal funktion af termostaten, bør termostaten fra tid til anden motioneres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).



## Målene (se s. 67)



## Gennemstrømningsdiagram

(se s. 68)

- ① Afløb kar
- ② Afløb bruser



## Reservedele (se s. 69)

XXX = Overflade

000 = Krom

090 = Krom/guld optic

800 = Stainless steel optic

820 = Brushed nickel



## Rengøring

se venligst den vedlagte brochure.



## Godkendelse (se s. 68)



## Brugsanvisning (se s. 64)

### Fejl

### Årsag

### Hjælp

For lidt vand	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forsyningstrykket er ikke højt nok</li><li>- Smudsfangsen er snavset</li><li>- Sien mellem bruser og slange er snavset</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Afprøv forsyningstrykket</li><li>- Rengør smudsfangsen foran termsortaten og på termostatelementet</li><li>- Rengør sien mellem bruser og slange</li></ul>
Kryds-flow, varmt vand i koldtvands-ledningen og omvendt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontraventilen er snavset eller utæt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengør kontraventilen eller udskift den evt.</li></ul>
Udløbstemperaturen stemmer ikke overens med den indstillede temperatur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostaten er ikke justeret</li><li>- For lav varmtvands-temperatur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Juster termostaten!</li><li>- Forhøj varmtvands-temperaturen fra 42°C til 65°C</li></ul>
Temperaturregulering ikke mulig	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostatelementet er snavset eller tilkalket</li><li>- Ved ny-installation er vandtilslutningen forbryttet (skal være koldt til højre - varmt til venstre eller også er grundkroppen drejet 180°)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengør termostat-elementet eller udskift det evt.</li><li>- Vend indbygningsdelen 180°</li></ul>
Vandvarmeren går ikke i gang ved aktivering af termostat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smudsfangsen er snavset</li><li>- Kontraventilen hænger</li><li>- Vandsparen i håndbruseren er ikke fjernet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengør/udskift smudsfangsen</li><li>- Udskift kontraventil</li><li>- Afmonter vandsparen i håndbruseren</li></ul>
Sikkerhedsspærren er ude af funktion	<ul style="list-style-type: none"><li>- Defekt fjeder</li><li>- Trykknappen tilkalket</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengør fjeder og tryknap eller udskift delene</li></ul>
Omstiller går trægt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Defekt kartusche</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Udskift kartusche</li></ul>
Omstiller utæt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smuds eller aflejringer på tætningen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengør pakning eller udskift omstiller</li></ul>



## Montering se s. 60



## Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ O sistema de duche só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- As prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

## Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:	max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada:	0,1 - 0,5 MPa
Pressão testada:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura da água quente:	max. 80 °C
Temp. água quente recomendada:	65 °C
Desinfecção térmica:	max. 70 °C / 4 min

### Função anti-retorno e anti-vácuo

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## Descrição do símbolo



Não utilizar silicone que contenha ácido acético!

**max.  
≈ 42 °C**

**Safety Function** (ver página 63)  
Graças à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



## Afinação (ver página 62)

É necessária correcção se a temperatura medida no ponto de saída diferir da temperatura marcada na escala.



## Manutenção (ver página 65)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano). Para garantir um funcionamento suave do elemento termostático é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.



## Medidas (ver página 67)



## Fluxograma

(ver página 68)

- ① Saída da banheira
- ② Saída do chuveiro



## Peças de substituição (ver página 69)

XXX = Acabamentos

000 = cromado

090 = cromado/ouro ótica

800 = aço imaculado ótica

820 = brushed nickel



## Limpeza

consultar a seguinte brochura.



**Marca de controlo** (ver página 68)



## Funcionamento (ver página 64)

Falha	Causa	Solução
Água insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressão não adequada</li> <li>- Filtro do regulador sujo</li> <li>- Filtro do vedante do chuveiro sujo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar a pressão da água</li> <li>- Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível</li> <li>- Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível</li> </ul>
Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada.	- Válvula anti-retorno suja ou com fugas	- Limpar a válvula antiretorno, substitua se necessário
A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A misturadora termos tática não foi ajustada</li> <li>- Temperatura da água quente muito baixa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajustar a misturadora termostática</li> <li>- Aumentar a temperatura da água quente para 42° C a 65° C.</li> </ul>
Não é possível regular a temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulador da temperatura sujo ou calcificado</li> <li>- Para novas instalações: Corpo instalado incorrectamente (deve ser: fria direita, quente esquerda) ou instalado com uma rotação de 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar o regulador de temperatura, substitua se necessário</li> <li>- Instalar o corpo virado 180°</li> </ul>
Esquentador não funciona com a termostática	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtro sujo</li> <li>- Válvula anti-retorno está presa</li> <li>- O limitador de caudal não foi retirado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpar / trocar o filtro</li> <li>- Trocar a válvula anti-retorno</li> <li>- Retirar o limitador de caudal</li> </ul>
Botão de segurança não funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mola defeituosa</li> <li>- Botão calcificado</li> </ul>	- Limpar a mola e/ou o botão, substitua se necessário
Inversor perro	- Cartucho defeituoso	- Substituir o cartucho
Inversor a pingar	- Sujidade ou depósitos no assento da válvula	- Limpar o assento da válvula ou substituir o inversor



**Montagem ver página 60**



## ⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby uniknąć zranień, takich jak zgniecenia czy przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice.
- ⚠ Zarówno dzieci, jak i dorosli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- ⚠ Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dopływach cieplej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płytkane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

## Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,5 MPa
Ciśnienie próbne:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)	
Temperatura wody gorącej:	maks. 80 °C
Zalecana temperatura wody gorącej:	65 °C
Desyntekcja termiczna:	maks. 70 °C / 4 min

Zabezpieczony przed przepływem zwoźnym

Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!

## Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



## Safety Function (patrz strona 63)

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.



## Regulacja (patrz strona 62)



## Konserwacja (patrz strona 65)

Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwoźnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrolowane (DIN 1988, raz w roku). Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkowicie zimną i na całkowicie ciepłą wodę.



## Wymiary (patrz strona 67)



## Schemat przepływu

(patrz strona 68)

- ① Odpływ wannny
- ② Odpływ prysznica



## Części serwisowe (patrz strona 69)

XXX = Kody kolorów

000 = chrom

090 = chrom/złoty szlachetna

800 = stal szlachetna

820 = nikiel szorowany



## Czyszczenie

patrz dołączona broszura.



## Znak jakości (patrz strona 68)



## Obsługa (patrz strona 64)

### Usterka

### Przyczyna

### Pomoc

Mała ilość wody	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbyt niskie ciśnienie zasilające</li> <li>- Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym</li> <li>- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w prysznicu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprawdzić ciśnienie w instalacji</li> <li>- Wyczyścić sitka przed termostatem i we wkładzie termostatycznym</li> <li>- Oczyścić uszczelkę z sitkiem pomijędy prysznicem a wężem</li> </ul>
Przepływ krzyżowy, woda ciepła przy zamkniętej armaturze wpływa do przewodu wody zimnej lub odwrotnie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabrudzone / uszkodzone zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyczyścić wzgl. wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym</li> </ul>
Temperatura wody nie zgadza się z ustawioną wartością	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostat nie został wyregulowany</li> <li>- Za niska temperatura ciepłej wody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przeprowadzić regulację termostatu</li> <li>- Podwyższyć temperaturę wody ciepłej na 42°C do 65°C</li> </ul>
Brak możliwości regulacji temperatury	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabrudzony lub zakamieniony termostat</li> <li>- Przy nowej instalacji niewłaściwie podłączony korpus (powinno być: zimna po prawej, ciepła po lewej) albo zamontowano z przekretem o 180°.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyczyścić lub wymienić termostat</li> <li>- Blok funkcyjny obrócić o 180°</li> </ul>
Po otwarciu armatury nie załącza się podgrzewacz przepływowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zabrudzone sitka</li> <li>- Zablokowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym</li> <li>- Dławik przepływu nie został usunięty z prysznicu ręcznego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oczyścić/ wymienić sitka</li> <li>- Wymienić zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym</li> <li>- Usunąć dławik z prysznicu ręcznego</li> </ul>
Złe funkcjonowanie przycisku zabezpieczającego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uszkodzona sprężynka</li> <li>- przycisk zakamieniony</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyczyścić wzgl. wymienić sprężynkę lub przycisk i lekko nasmarować</li> </ul>
Przełącznik pracuje z wysiłkiem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uszkodzony wkład</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wymiana wkładu</li> </ul>
Nieszczelny przełącznik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brud lub osady na gnieździe uszczelniającym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyczyścić miejsce uszczelnienia lub wymienić przełącznik</li> </ul>



## Montaż patrz strona 60



## ⚠ Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- ⚠ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- ⚠ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláceny a otestovány podle platných norem.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

## Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Teplota horké vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota horké vody:	65 °C
Tepelná desinfekce:	max. 70 °C / 4 min

Vlastní jištění proti zpětnému nasáti.

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.

## Popis symbolů



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

**max.  
≈ 42 °C**

## Safety Function (viz strana 63)

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42°C.



## Nastavení (viz strana 62)

Po ukončení montáže se musí zkontrolovat teplota vody vytékající z termostatu. Pokud se teplota změřená v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.



## Údržba (viz strana 65)

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně). Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.



## Rozmíry (viz strana 67)



## Diagram průtoku

(viz strana 68)

- ① Odtok vaný
- ② Odtok sprchy



## Servisní díly (viz strana 69)

- XXX = Kód povrchové úpravy  
000 = chrom  
090 = chrom/zlato ocel  
800 = nerezová ocel  
820 = brushed nickel



## Čištění

viz přiložená brožura.



## Zkušební značka (viz strana 68)



## Ovládání (viz strana 64)

### Porucha

### Příčina

### Odstranění

Málo vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nízký tlak v přívodu.</li> <li>- Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce</li> <li>- Sítko v těsnění u sprchy zanesené</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolovat tlak v potrubí</li> <li>- Vyčistit lapače nečistot před termo- statem a na regulační jednotce</li> <li>- Vyčistit sítko v těsnění mezi sprchou a hadicí</li> </ul>
Křížení toků, teplá voda se při zavřené armatuře tlačí do přívodu studené vody nebo naopak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znečištěný nebo netěsný zpětný ventil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistit zpětný ventil, případně vyměnit</li> </ul>
Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teplota u výtoku nesouhlasí s nastavenou teplotou</li> <li>- Nízká teplota teplé vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nastavit termostat</li> <li>- Teplotu horké vody zvýšit na 42°C až 65°C</li> </ul>
Nelze regulovat teplotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulační jednotka teploty znečištěná nebo zanesená vodním kamenem</li> <li>- U nové instalace: obráceně připojené základní těleso (má být studená vpravo, teplá vlevo) nebo zabudované otočené o 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulační jednotku teploty vyčistit, případně vyměnit</li> <li>- Funkční blok zabudovat otočený o 180°</li> </ul>
průtokový ohřívač v provozu s termostatem nezapne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sítko na zachycování nečistot je zanesené</li> <li>- Zpětný ventil je zablokován</li> <li>- Není odstraněn kroužek ze sprchy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistit případně vyměnit sítko</li> <li>- Vyměnit zpětný ventil</li> <li>- Odstranit kroužek ze sprchy</li> </ul>
Tlačítko bezpečnostní pojistiky je nefunkční	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vadná pružina</li> <li>- Tlačítko zanesené vodním kamenem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pružinu nebo tlačítko očistit a lehce pořídit tukem, případně vyměnit</li> </ul>
Netěsný přepínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartuše je vadná</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartuší vyměnit</li> </ul>
Netěsný přepínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nečistoty nebo usazeniny na těsnícím sedle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistit těsnící sedlo nebo vyměnit přepínač</li> </ul>



## Montáž viz strana 60



## ⚠ Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- ⚠ Produkt nesmú bez dozoru používať deti, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- ⚠ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- ⚠ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či neboli počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

## Technické údaje

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Teplota teplej vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota teplej vody:	65 °C
Termická dezinfekcia:	max. 70 °C / 4 min

Vlastná poistka proti spätnému nasatiu.

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!

## max. ≈ 42 °C Safety Function (viď strana 63)

Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teplotu, napr. max. 42°C.



## Nastavenie (viď strana 62)

Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teplota vody vytiekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teplota nameraná na mieste odberu líši od teplôt nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.



## Údržba (viď strana 65)

Pri spätných ventiloch sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (asoň raz ročne). Aby bol zaistený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastaviť na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.



## Rozmery (viď strana 67)



## Diagram prietoku

(viď strana 68)

- ① Odtok vane
- ② Odtok sprchy



## Servisné diely (viď strana 69)

- XXX = Farebné označenie
- 000 = chróm
- 090 = chróm/zlato ocel
- 800 = ušľachtilá oceľ
- 820 = brushed nickel



## Čistenie

nájdete v priloženej brožúre.



## Osvedčenie o skúške (viď strana 68)



## Obsluha (viď strana 64)

### Porucha

### Príčina

### Pomoc

Málo vody	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nízky tlak v prívode.</li><li>- Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke</li><li>- Sitko v tesnení sprchy je znečistené</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Skontrolovať tlak v potrubí</li><li>- Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke</li><li>- Vyčistiť sitko tesnení medzi sprchou a hadicou</li></ul>
Kríženie tokov, teplá voda sa pri uzavretej armatúre tlačí do prívodu studenej alebo naopak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Znečistený alebo netesný spätný ventil</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť</li></ul>
Teplota na výtoku nesúhlasí s nastavenou teplotou	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nebol nastavený termostat</li><li>- Nízka teplota teplej vody</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nastaviť termostat</li><li>- Teplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 65°C</li></ul>
Nie je možné regulovať teplotu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulačná jednotka teploty znečistená alebo zanesená vodným kameňom.</li><li>- Pri novej inštalácii: naopak pripojené základné teleso (má byť studená vpravo, teplá vľavo) alebo zabudované otočené o 180°</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulačnú jednotku teploty vyčistiť, prípadne vymeniť</li><li>- Funkčný blok zabudovať o 180°</li></ul>
Prietokový ohrievač sa počas prevádzky termostatu nezapína	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sitko v tesnení sprchy je znečistené</li><li>- Obmedzovač spätného nasatia je zablokovaný</li><li>- Nie je odstránený krúžok zo sprchy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistiť resp. vymeniť sitko</li><li>- Vymeniť obmedzovač spätného nasatia</li><li>- Odstrániť krúžok zo sprchy</li></ul>
Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vadná pružina</li><li>- Tlačidlo zanesené vodným kameňom</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zľahka potrieť tukom, prípadne vymeniť</li></ul>
Prepínanie funguje ťažko	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartuša je poškodená</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vymeniť kartušu</li></ul>
Netesný prepínač	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nečistota alebo usadeniny v sedle tesnenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vyčistiť tesniace sedlo alebo vymeniť prepínač</li></ul>



## Montáž viď strana 60



## ⚠ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 不得让儿童和肢体、精神和/或意识有障碍的成人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。
- △ 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。

## 技术参数

工作压强:	最大 1 MPa
推荐工作压强:	0,1 – 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
热水温度:	最大 80 °C
推荐热水温度:	65 °C
热力消毒:	最大 70 °C / 4 分钟

## 自动防止回流

该产品专为饮用水设计！

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅！

**max.**  
≈ 42 °C

## 安全功能 (参见第页 63)

恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为 42 °C



## 校准 (参见第页 62)

安装完成后必须检查调温器的出水温度。如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差，那么必须进行调整。



## 保养 (参见第页 65)

单向阀必须在符合国家或当地法律的情况下按照 DIN EN 1717 定期检查（至少一年一次）。为了保证恒温器的稳定运转，请务必定期从最热到最冷转动调温器。



## 大小 (参见第页 67)



## 流量示意图 (参见第页 68)

- ① 面盆岔管
- ② 莲蓬头岔管



## 备用零件(参见第页 69)

- XXX = 颜色代码
- 000 = 镀铬
- 090 = 镀铬/黑色
- 800 = 不锈钢表面
- 820 = 镍拉丝



**清洗**  
附有小手册



**检验标记 (参见第页 68)**



**操作 (参见第页 64)**

**问题**

龙头出水量小

**原因**

- 水压不足
- 调压器过滤网脏污
- 花洒滤网有垃圾堵塞

**补救**

- 检查总水压
- 清洁龙头前面和MTC恒温阀芯的过滤网。
- 清洗花洒和软管间的过滤密封件

串水，在龙头关闭的状态下，热水被强迫流入冷水管路，或者相反。

- 单向阀有垃圾堵塞或漏水

- 清洗单向阀，如有必要则更换新的

龙头出水温度和温度设定的不符

- 恒温器未被调节
- 热水温度过低

- 调节恒温器
- 将热水温度从42°C升高到65°C

水温无法调节

- 温度调节器脏污或结垢
- 对于新的安装：基体连接不正确（可能是：右冷，左热）或者安装时旋转180°

- 清洁温度调节器，视需要更换
- 安装功能块时，旋转180°

使用恒温龙头后，燃气热水器不工作

- 过滤网有垃圾堵塞
- 单向阀无法回缩
- 手持花洒的流量限制器没有转动

- 清洗过滤网/更换过滤网
- 更换单向阀
- 转动流量限制器

安全停止按钮不工作

- 弹簧损坏
- 按钮僵化

- 清洁弹簧和/或按钮，并视需要更换

分流器不灵活

- 滤筒损坏

- 更换滤筒

分流器泄漏

- 密封位置上的脏物或沉积物

- 清洁阀座或更换分流器



**安装 参见第页 60**



## ⚠ Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром. Запрещается пользоваться изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- ⚠ Изделие разрешается использовать только в гигиенических целях: для принятия ванны и личной гигиены.
- ⚠ донного клапа. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

## Технические данные

Рабочее давление:	не более. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление:	0,1 - 0,5 МПа
Давление:	1,6 МПа (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
Температура горячей воды:	не более. 80°C
Рекомендуемая темп. гор. воды:	65°C
Термическая дезинфекция:	не более. 70°C / 4 мин

укомплектован клапаном обратного тока воды

Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!

## Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

**max.  
≈ 42 °C**

### Safety Function (см. стр. 63)

С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42° С.



## Настройка (см. стр. 62)

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата. Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.



## Техническое обслуживание

(см. стр. 65)

Задита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами. Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.



## Размеры (см. стр. 67)



## Схема потока

(см. стр. 68)

- ① Отвод ванны
- ② Отвод душа



## Комплект (см. стр. 69)

XXX = Цветная кодировка  
000 = хром  
090 = хром/глянцевое золото  
800 = сталь  
820 = brushed nickel



## Очистка

см прилагаемая брошюра



## Знак технического контроля

(см. стр. 68)



## Эксплуатация (см. стр. 64)

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
недостаточный давление (если устан напор воды)	- Проблемы водоснабжения - Фильтр термоэлемента загрязнен - Фильтр душа загрязнен	- Проверить овлен насос проверить работу насоса - Очистите грязеулавливающие сита перед термостатом и на регуляторе - Очистить фильтр
Подмес воды, в закрытом положене горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот	- Клапан обратного тока воды загрязнен или неисправен	- Очистить кланан или заменить при необходимости
Температура смешанной воды не соответствует шкале	- Термостат не настроен - Температура горячей воды слишком низкая	- Настроить термостат - Поднять температуру горячей воды с 42 град.С до 65 град.С
Регулировка температура не производится	- Термоэлемент загрязнен или покрыт известью - для вновь установленного изделия: ошибка установки, холод ная вода подводится справа горячая слева, или установлено с 180 град поворотом.	- Очистить термоэлемент при необходимости заменить термоэлемент - повернуть внутренний блок
Проточный нагреватель не включается в режиме работы термостата	- Грязеулавливающие сита загрязнены - Клапан обратного тока заедает - Дроссель не удален из ручного душа	- Очистите / замените грязеулавливающие сита - Замените клапаны обратного течения - Извлеките дроссель из ручного душа
Красная кнопка защиты от ожога не работает	- Износ пружины кнопки - Заизвесткованность кнопки	- Очистите пружину или кнопку и слегка смажьте, при необходимости замените
Переключатель заедает	- Картридж неисправен	- Замените картридж
Переключатель негерметичен	- Загрязнения или отложения на основании уплотнения	- Очистите уплотнительное кольцо или замените переключатель



## Монтаж см. стр. 60



## Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyű kell viselni.
- ⚠ Gyermekek, valamint testileg, szellemileg fogyatékos és / vagy érzékelésben korlátoszt személyek nem használhatják felügyelet nélkül a terméket. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- ⚠ A terméket csak fürdéshez, mosakodáshoz, és egészségügyi tisztálkodáshoz szabad használni.
- ⚠ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelvet be kell tartani.

## Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Forróvíz hőmérséklet:	max. 80 °C
Forróvíz javasolt hőmérséklete:	65 °C
Termikus fertőtlenítés:	max. 70 °C / 4 perc

Visszafolyás gátlóval

A terméket kizárálag ivóvízhez terveztek!

## Szimbólumok leírása



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

**max. ≈ 42 °C** Safety Function (Biztonsági funkció) (lásd a oldalon 63)

A biztonsági funkciók köszönhetően a kívánt hőmérsékletet pl. 42 Celsius fokban maximálhatjuk.



## Beszterelés (lásd a oldalon 62)

A sikeres felszerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét. Helyesbítés szükséges, ha a vízkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



## Karbantartás (lásd a oldalon 65)

A visszafolyásgátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzeti vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő! Ahhoz, hogy a szabályozóegység jól működjön, a termosztátot időről időre teljesen melege és teljesen hidegre kell állítani.



## Méretet (lásd a oldalon 67)



## Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 68)

- ① Kád lefolyója
- ② Zuhany lefolyója



## Tartozékok (lásd a oldalon 69)

XXX = Színkódolás

000 = króm

090 = króm/arany-hatású

800 = acéloptika

820 = brushed nickel



## Tisztítás

Lásd a mellékelt brosúrát.



## Vizsgajel (lásd a oldalon 68)



## Használat (lásd a oldalon 64)

Hiba	Ok	Megoldás
Kevés víz	<ul style="list-style-type: none"><li>- a nyomás nem megfelelő</li><li>- a szabályozóegység szennyeződést felfogó szűrője koszos</li><li>- A zuhanyszűrőtömítése koszos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a vezetékek nyomását ellenőrizni kell</li><li>- A termosztát előtt és a szabályozó egységen lévő szennyfogó szűrőt megtisztítása</li><li>- A zuhanyszűrőt köztéri szűrőt ki kell tisztítani</li></ul>
Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékbe áramlik és fordítva	<ul style="list-style-type: none"><li>- a visszafolyásgátló piszkos vagy hibás</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a visszafolyásgátlót tisztítani kell ill. ki kell cserélni</li></ul>
A kifolyóvíz hőmérséklete nem egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel	<ul style="list-style-type: none"><li>- a termosztát nem lett beszabályozva</li><li>- túl alacsony melegvíz hőmérséklet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a termosztátot be kell szabályozni</li><li>- a melegvíz hőmérsékletét 65 fokra kell felemelni</li></ul>
Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás	<ul style="list-style-type: none"><li>- a hőmérséklet szabályozóegység koszos vagy vízköves</li><li>- Újrainstallálásnál az alaptest rosszul csatlakozik (a hideget jobbra, a meleget balra vagy 180 fokkal elforgatva kell beszerelni)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a szabályozó egységet tisztítani ill. cserélni kell</li><li>- A funkciósblokkot 180 fokkal való elforgatás után beszerelni.</li></ul>
Az átfolyós melegítő nem kapcsol be a termosztát-üzemmódban	<ul style="list-style-type: none"><li>- A szennyfogó szűrő koszos.</li><li>- A visszafolyásgátló beragadt.</li><li>- Nincs kiszerelve a zuhanyrózsából a vízmennyiségek szabályozó.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A szennyfogó szűrőt tisztítani/cserélni kell.</li><li>- A visszafolyásgátló kicserelése javasolt.</li><li>- El kell távolítani a vízmennyiségek szabályozót.</li></ul>
A biztonsági zár nyomógombja nem működik	<ul style="list-style-type: none"><li>- a rugó hibás</li><li>- a nyomógomb vízköves</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- a rugót ill. a nyomógombot ki kell tisztítani és enyhén be kell zsírozni ill. ki kell cserélni</li></ul>
Átváltószelep nehezen mozog.	<ul style="list-style-type: none"><li>- A kerámabetét meghibásodott.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- A kerámabetét ki kell cserélni.</li></ul>
Az átváltószelep nem szigetel	<ul style="list-style-type: none"><li>- Szennyeződések vagy lerakódások a tömítésnél.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tömítés vagy az átváltószelep cseréje szükséges</li></ul>



## Szerelés lásd a oldalon 60



## ⚠ Turvallisuusohjeet

- ⚠ Asennuksessa on käytettävä käsineitä puristumienvaaliin ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Lapset ja ruumiillisesti, henkisesti ja/tai aistillisesti rajoittuneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmää ilman valvontaa. Alkoholin tai huumeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkujärjestelmää.
- ⚠ Suihkujärjestelmää saa käyttää ainoastaan kylpy-, hygienia- ja puhdistustarkoituksiin.
- ⚠ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitöjen välillä on tasattava.

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavaurioita ei hyväksytä.
- Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

## Tekniset tiedot

Käyttöpaine:	maks. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Kuuman veden lämpötila:	maks. 80 °C
Kuuman veden suosituslämpötila:	65 °C
Lämpödesinfektiö:	maks. 70 °C / 4 min

Estää itsestään paluvirtauksen

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa!

## Merkin kuvaus



Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!

**max.  
≈ 42 °C**

## Safety Function (katso sivu 63)

Safety Function:ista johtuen haluttu maksimilämpötila voidaan esiasettaa, esimerkiksi maks. 42 °C.



## Säätö (katso sivu 62)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämpötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käyttöpisteessä mitattu veden lämpötila eroaa termostaattiin säädetystä lämpötilasta.



## Huolto (katso sivu 65)

Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa). Säätöyksikön kevytkäyttöisyyden takaamiseksi, säädä säätöyksikkö ajoittain täysin kylmälle ja täysin kuumalle.



## Mitat (katso sivu 67)



## Virtausdiagrammi

(katso sivu 68)

- ① Ammeen lähtö
- ② Suihun lähtö



## Varaosat (katso sivu 69)

XXX = Värikoodaus

000 = kromi

090 = kromi/kultaoptiikka

800 = inox-optinen

820 = harjattu nikkeli



## Puhdistus

katso oheinen esite



## Koestusmerkki (katso sivu 68)



## Käyttö (katso sivu 64)

### Häiriö

Vähän vettä

Ristiinvirtaus, hanan ollessa kiinni lämmmin vesi pääsee virtaamaan kylmänenveden putkeen tai päinvastoin.

Veden ulostulolämpötila ei vastaa säädettyä lämpötilaa

Lämpötilan säätö ei ole mahdollista

Läpimenokuumennin ei kytkeydy päälle termostaattikäytössä

Veden lämpötilan turvarajoittimen painonappi ei toimi

Valitsin raskaskäyttöinen

Valitsin vuotaa

### Syy

- Syöttöpaine ei ole riittävä
- Lämpötilan säätöyksikön likasihti likaantunut
- Käsisuihkun sihtitiiiviste likaantunut

- Suuntaisventtiili likaantunut / viallinen

- Termostaattia ei ole säädetty
- Lämminveden lämpötila liian alhainen

- Lämpötilansäätöyksikkö likaantunut tai kalkkeutunut
- Liitokset perusrunkoon on asennettaessa tehty väärin (pitää olla: kylmä oikealla, lämmiin vasemmalla) tai perusrunko on asennettu 180°-käännettyynä

- Likasihdit likaantuneet
- Suuntaisventtiili juuttunut
- Käsisuihkussa olevaa kuristinta ei ole poistettu

- Jousi ei toimi
- Painonappi on kalkkeutunut

- Patruuna rikki

- Likaa tai kerrostumia tiivistestukassa

### Toimenpide

- Tarkasta putkiston paine
- Puhdista termostaatin ja säätöyksikön likasihdit
- Puhdista suihkukahvan ja letun välissä oleva sihtitiiiviste

- Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa

- Säädä termostaatti
- Kohota lämmintekon lämpötila arvoon välillä 42°C ja 65°C

- Puhdista lämpötilansäätöyksikkö, vaihda tarvittaessa
- Asenna toimintalohko 180° käännetynä paikalleen

- Puhdista / vaihda likasihdit
- Vaihda suuntaisventtiili

- Poista kuristin käsisuihkusta

- Puhdista ja voitele kevyesti jousi ja/ tai painonappi, vaihda tarvittaessa

- Vaihda patruuna

- Puhdista tiivistestukka tai vaihda suihkulajin valitsin





## ⚠ Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
- ⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.
- ⚠ Produkten får bara användas till kroppshygen med bad och dusch.
- ⚠ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämns.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

## Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. drifttryck:	0,1 - 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmvattentemperatur:	max. 80 °C
Rek. varmvattentemp.:	65 °C
Termisk desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

Självspärr mot återflöde

Produkten är enbart avsedd för dricksvatten!

## Symbolbeskrivning



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

**max.  
≈ 42 °C**

## Safety Function (se sidan 63)

Med hjälp av Safety Function kan du ställa in den önskade maximaltemperaturen till exempelvis 42°C och så förhindra skållningsrisk för barn.



## Inställning av maxtemperatur (se sidan 62)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsstället avviker från den som är inställd på termostaten.



## Skötsel (se sidan 65)

Backventilers funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717. För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det sker genom att man några gånger snabbt slås om temperaturen från hett till kallt och tillbaka.



## Måtten (se sidan 67)



## Flödesschema

(se sidan 68)

- ① Avlopp kar
- ② Avlopp dusch



## Reservdelar (se sidan 69)

XXX = Färgkodning

000 = krom

090 = krom/guld-optik

800 = rostfri-optik

820 = borstad nickel



## Rengöring

se den medföljande broschyren



## Testsigill (se sidan 68)



## Hantering (se sidan 64)

### **Störning**

### **Orsak**

### **Åtgärd**

För lite vatten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vattentrycket är för lågt</li><li>- Smutsfilter i styrenheten igensatt</li><li>- Silfiltret i duschen smutsigt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrollera ledningstryck</li><li>- Rengör smutsfiltren vid inloppen och på termosensorn</li><li>- Rengör silfiltret mellan slangen och termostaten</li></ul>
Korsflöde – varmt vatten pressas vid avstängd ermostat in i kallvatten-inloppet, och vice versa	<ul style="list-style-type: none"><li>- Backventil är igensmutsad eller otät</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengör backventil, byt ut om nödvändigt</li></ul>
Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostaten ställdes inte in</li><li>- Varmvattentemperaturen är för låg</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justera termostaten</li><li>- Höj varmvattentemperaturen till mellan 42°C och 65°C</li></ul>
Temperaturen kan ej ställas in	<ul style="list-style-type: none"><li>- Temperaturinställning smutsig eller täckt av kalk</li><li>- Grundkonstruktionen anslöts på fel sätt vid nyinstallation (ska vara: kallt höger, varmt vänster) eller monterades med 180° förskjutning</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengör temperaturinställningen, byt ut om nödvändigt</li><li>- Montera funktionsblocket med 180° förskjutning</li></ul>
Varmvattenberedare slår ej på vid användning av termostaten	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smutsfiltren är igensmutsade</li><li>- Backventil är defekt</li><li>- Vattenbegränsare i handduschen har ej tagits bort</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengör / byt smutsfilter</li><li>- Byt backventil</li><li>- Ta bort vattenbegränsaren</li></ul>
Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fjäder defekt</li><li>- Tryckknapp förkalkad</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengör fjäder eller tryckknapp och smörr in något, eller byt ut om detta behövs</li></ul>
Omkopplare trög	<ul style="list-style-type: none"><li>- Patron defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Byt ut patron</li></ul>
Omkopplare otät	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smuts eller avlagringar på packningen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rengör packning eller byt ut omkopplare.</li></ul>



## Montering se sidan 60



## Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsipjovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Gaminiu draudžiama naudotis vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvasine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminį taip pat draudžiama naudotis asmenims, apsuaugusiemis nuo alkoholio arba narkotikų.
- ⚠ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kūno higienai ir švarai palaikyti.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slégio nelygumai.

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- Laikykite atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.

## Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa  
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa  
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 80°C  
 Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C  
 Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min

Su atbuliniu vožtuvu

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniu!

## Simbolio aprašymas



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!

## Apsaugos funkcija (žr. psl. 63)

"Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne aukštesnės kaip 42°C.



## Nustatymas (žr. psl. 62)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išelančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.



## Techninis aptarnavimas (žr. psl. 65)

Atbulinio vožtuvo apsauga privalo būti tikrinama reguliariai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regioninės normas. Tam, kad būtų garantuotas tolygas temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiškai temperatūros rankenėlę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.



## Išmatavimai (žr. psl. 67)



## Pralaidumo diagrama

(žr. psl. 68)

- ① Vonios išleidimas
- ② Dušo išleidimas



## Atsarginės dalys (žr. psl. 69)

XXX = Spalvos

000 = chrom

090 = chrominė (aukso optika)

800 = plienas

820 = brushed nickel



## Valymas

žr. pridedamoje brošüroje.



## Bandymo pažyma (žr. psl. 68)



## Eksplotacijā (žr. psl. 64)

### Gedimas

Per maža srovė

Kryžminis tekėjimas, uždarius maišytuvą, karštas vanduo papuola į šalto vandens vamzdį

Vandenio temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra

Temperatūros reguliavimas neįmanomas

Momentinis pašildytojas neįsijungia, veikiant termostatu

Ribotuvo mygtukas neveikia

Perjungėjas sunkiai valdosi

Perjungėjas nesandarus

### Priežastis

- Slėgis nepakankamas

- Užsikimšės temperatūros reguliatorius filtras

- Dušo galvos filtras užsikimšės

- Atbulinis vožtuvatas užsikimšės / pažeistas

- Termostatas nesureguliuotas

- Per maža karšto vandens temperatūra

- Temperatūros reguliatorius užsikimšės arba apkalkėjęs

- Neteisingai prijungti vamzdžiai: karštas turi būti kairėje, šaltas - dešinėje

- Užsikimšės filtras

- Abulinis vožtuvatas neveikia

- Neišimtas ribotuvas iš dušo galvutės

- Spyruoklė pažeista

- Mygtukas apkalkėjęs

- Kasetė pažeista

- Purvas arba apnašos ant sandariklio paviršiaus

### Priemonė

- Patikrinti vamzdžių spaudimą

- Išvalyti termostato ir temperatūros reguliatoriaus filtrus

- Išvalyti dušo galvos filtrą

- Išvalyti arba pakeisti atbulinį vožtuvą

- Reguliuoti termostatą

- Karšto vandens temperatūrą pakelti nuo 42 °C iki 65 °C

- Išvalyti arba pakeisti temperatūros reguliatorių

- Sumontuoti funkcijos blokavimą 180°

- Išvalyti / pakeisti filtrą

- Pakeisti atbulinį vožtuvą

- Išimti ribotuvą iš dušo galvutės

- Išvalyti spyruoklę/mygtuką ir sutepti arba keisti

- Pakeisti kasetę

- Išvalyti arba pakeisti perjungkli



## Montavimas žr. psl. 60



## Sigurnosne upute

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignjećenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Djeca, kao i tjelesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.
- ⚠ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.

## Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:	tlak 1 MPa
Preporučeni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura vruće vode:	tlak 80 °C
Preporučena temperatura vruće vode:	65 °C
Termička dezinfekcija:	tlak 70 °C / 4 min

Funkcije samo-čišćenja

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!

## max. Safety Funkcija (pogledaj stranicu 63)

Zahvaljujući Safety funkciji može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42 °C



## Regulacija (pogledaj stranicu 62)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu uzimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.



## Održavanje (pogledaj stranicu 65)

Ispravnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje). Kako bi se olakšala prohodnost i produljio vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremenom na vrijeme podešiti termostat iz položaja maksimalno tople u položaj maksimalno hladne vode.



## Mjere (pogledaj stranicu 67)



## Dijagram protoka

(pogledaj stranicu 68)

- ① Ogranak kada
- ② Ogranak tuš



## Rezervni djelovi (pogledaj stranicu 69)

- XXX = Boje  
000 = krom  
090 = optika krom/zlato  
800 = plemeniti čelik  
820 = brushed nickel



## Čišćenje

se u priloženoj brošuri.



**Oznaka testiranja** (pogledaj stranicu 68)



## Upotreba (pogledaj stranicu 64)

### Greška

### Uzrok

### Otklanjanje

Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prenizak pritisak vode</li><li>- Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice</li><li>- Filter tuša je prljav</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ispitajte tlak u cijevima</li><li>- Očistite rešetkasti filter ispred termostata i na regulacijskoj jedinici</li><li>- Očistite filter između tuša i crijeva</li></ul>
Križni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nepovratni ventil je prljav/neispravan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ili zamjenite nepovratni ventil</li></ul>
Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat nije podešen</li><li>- Preniska temperatura tople vode</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podesite termostat</li><li>- Povećajte temperaturu vruće vode na 42-65 °C</li></ul>
Reguliranje temperature nije moguće	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca</li><li>- Pri ponovnoj instalaciji tijelo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću lijevo) ili je zakrenuto za 180 stupnjeva.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ili zamjenite regulator temperature.</li><li>- Unutarnji blok okrenite za 180 stupnjeva</li></ul>
Protočni bojler ne radi bez obzira na rad termostata	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtri su prljavi</li><li>- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj</li><li>- Limiter protoka u ručnom tušu nije odstranjen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ili zamjenite filter</li><li>- Zamjenite nepovratni ventil</li><li>- Odstranite limiter protoka</li></ul>
Tipkalo sigurnosnog prekida je van funkcije	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opruga je neispravna</li><li>- Tipkalo je začepljeno slojem kamena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite i podmažite oprugu, tj. tipkalo, u slučaju potrebe tipkalo možete zamjeniti novim</li></ul>
Selektor je neprohodan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Neispravan uložak</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zamjenite uložak</li></ul>
Selektor ne brtvi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prljavština ili naslage kamenca na sjedištema brtvila</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ventile ili zamjenite selektor</li></ul>



**Sastavljanje** pogledaj stranicu 60



## ⚠ Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Bedensel, ruhsal ve/veya sensörök engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak duş sistemini kullanmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar duş sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Duş sistemi yalnızca banyo, hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Sicak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıklarına varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gereklidir.

## Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yıkaması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

## Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Sıcak su sıcaklığı:	azami 80 °C
Tavsiye edilen su ısısı:	65 °C
Termik dezenfeksiyon:	azami 70 °C / 4 dak

Geri emme önleyici

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## Simge açıklaması



Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

**max.  
≈ 42 °C**

**Safety Function** (bakınız sayfa 63)

Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen maksimum sıcaklık Örn; maks. 42 ° C önceden ayarlanabilir.



**Ayarlama** (bakınız sayfa 62)

Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Alma noktasında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklıktan farklısa, bir düzeltme gereklidir.



**Bakım** (bakınız sayfa 65)

DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrultusunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez) Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarla tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.



**Ölçüleri** (bakınız sayfa 67)



**Akış diyagramı**

(bakınız sayfa 68)

- ① Tekne çıkıştı
- ② Su püsürütücü çıkıştı



**Yedek Parçalar** (bakınız sayfa 69)

XXX = Renkler

000 = krom

090 = krom/altın-optik

800 = paslanmaz çelik - optik

820 = brushed nickel



## Temizleme

birlikte verilen broşür



## Kontrol işaretleri (bakınız sayfa 68)



## Kullanımı (bakınız sayfa 64)

arıza	sebep	yardım
Az su geliyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besleme basıncı yeterli değil</li><li>- Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş</li><li>- Duşun süzgeci tıkanmış olabilir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hat basıncını kontrol edin</li><li>- Termostatın önündeki ve ayar ünitesindeki filtreleri temizleyin</li><li>- El duşu ile hortum arasındaki hortumu yıkayın</li></ul>
Çapraz akış, batarya kapalıken sıcak su soğuk su hattına gönderilir ya da tam tersi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çek valf kirlenmiş / arızalı</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Çek valfi temizleyin ya da değiştirin</li></ul>
Çıkış sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla aynı değil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat ayarlanmadı</li><li>- Sıcak suyun derecesi çok düşük</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostati ayarlayın</li><li>- Sıcak su sıcaklığını 42 °C ila 65 °C'ye yükseltin</li></ul>
Sıcaklık ayarı mümkün değil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sıcaklık ayar ünitesi kirlenmiş ya da kireçlenmiş</li><li>- Yeni montaj sırasında ana gövde yanlış bağlanmış (Olması gereken: soğuk sağ tarafa, sıcak sol tarafa) ya da 180° döndürülerek takılmış</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sıcaklık ayar ünitesini temizleyin, gerekirse değiştirin</li><li>- Fonksiyon bloğunu 180° döndürerek takın</li></ul>
Termostat modunda şofben devreye girmiyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtre tıkanmış olabilir</li><li>- Çek valf çalışmıyor olabilir</li><li>- El duşunun içindeki akım limitleyici çıkartılmamış olabilir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtreyi temizleyin yada çıkartın</li><li>- Çek valfi değiştirin</li><li>- Akım limitleyiciyi el duşundan çıkartın</li></ul>
Emniyet kilidinin düğmesi çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yay arızalı</li><li>- Düğme kireçlenmiş</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yayı ya da düğmeyi temizleyin ve hafifçe gres sürünen, gerekirse değiştirin</li></ul>
Divertör zor hareket ediyor Divertör sızdırıyor	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartuş bozuk olabilir</li><li>- Conta yuvasında kir ya da tortu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartusu değiştirin</li><li>- Conta yuvasını temizleyin veya divertörü değiştirin</li></ul>



**Montajı bakınız sayfa 60**



## Instrucțiuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheata. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- ⚠ Sistemul de duș poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

## Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura apei calde:	max. 80 °C
Temperatura recomandată a apei calde:	65 °C
Dezinfectie termică:	max. 70 °C / 4 min

Asigurat contra scurgere înapoi

Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

## Descrierea simbolurilor



Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

**max.  
≈ 42 °C**

## Funcția de siguranță (vezi pag. 63)

Datorită funcției de siguranță puteți prilegă temperatura maximă, de ex. 42 °C.



## Reglare (vezi pag. 62)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.



## Întreținere (vezi pag. 65)

Supapele de refinere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988). Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.



## Dimensiuni (vezi pag. 67)



## Diagrama de debit

(vezi pag. 68)

- ① Orificiu de scurgere vană
- ② Orificiu de scurgere duș



## Piese de schimb (vezi pag. 69)

XXX = Coduri de culori

000 = crom

090 = crom/auriu optic

800 = otel inox

820 = nichel mat



## Curățare

vezi broșura alăturată.



## Certificat de testare (vezi pag.

68)



## Utilizare (vezi pag. 64)

### Deranjament

### Cauza

### Măsuri de remediere

Preă puțină apă	<ul style="list-style-type: none"><li>- Presiune de alimentare insuficientă.</li><li>- Murdărie în sită de impurități și unității de reglare.</li><li>- S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verificați presiunea din conducte.</li><li>- Curățați sitele de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare.</li><li>- Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun.</li></ul>
Curgere încucișată, apa caldă intră în conductă de apă rece sau invers, când bateria este închisă.	<ul style="list-style-type: none"><li>- S-a murdărit / s-a defectat supapa antiretur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați sau schimbați supapa antiretur dacă este cazul.</li></ul>
Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostatul nu a fost reglat.</li><li>- Temperatura apei calde este prea mică</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reglați termostatul.</li><li>- Ridicați temperatura apei calde la o temperatură între 42 °C și 65 °C.</li></ul>
Temperatura nu poate fi reglată.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unitatea de reglare a temperaturii murdar sau cu depunerile de calcar.</li><li>- Bateria a fost recordată incorrect la prima instalare. (instalații rece - dreapta, cald - stânga) sau rotit cu 180°.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați sau schimbați unitatea de reglare a temperaturii dacă este cazul.</li><li>- Montați invers blocul de funcții (rotit cu 180°).</li></ul>
Boilerul instant nu funcționează cu termostat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sitele de impurități murdare.</li><li>- S-a blocat supapa antiretur.</li><li>- Reductorul nu a fost demontat din dușul de mâna.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați / schimbați sitele de impurități.</li><li>- Schimbați supapa antiretur.</li><li>- Îndepărtați reductorul din dușul de mâna.</li></ul>
Butonul de pe întrerupătorul de siguranță nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arc defect</li><li>- Depunerile de calcar pe buton</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați și ungeți puțin arcul și butonul sau schimbați-le dacă este cazul.</li></ul>
Cartușul se mișcă greu.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cartuș defect</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schimbați cartușul.</li></ul>
Cartușul nu este etanș	<ul style="list-style-type: none"><li>- Murdărie sau depunerile pe scaunul garniturii</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Curățați sau înlocuiți scaunul inelului de etanșare sau schimbați cartușul bateriei.</li></ul>



**Montare vezi pag. 60**



## ⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Παιδιά ή ενήλικες με μειωμένες σωματικές, διανοητικές και/ή αισθητήριες ανεπάρκειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιτρήση. Άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.
- ⚠ Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο λουτρού, υγειεινής και καθαρισμού του σώματος.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:	έως 1 MPa
Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:	0,1 - 0,5 MPa
Πίεση ελέγχου:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Θερμοκρασία ζεστού νερού:	έως 80 °C
Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού:	65 °C
Θερμική απολύμανση:	έως 70 °C / 4 min

Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!.

## Περιγραφή συμβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

### max. Safety Function (Λειτουργία ασφαλείας) (βλ. Σελίδα 63)

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρύθμιση της επιθυμητής μέγιστης θερμοκρασίας (π.χ. 42 °C).



### Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 62)

Αφότου πραγματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομίου εκροής του θερμοστάτη. Μία διόρθωση είναι απαραίτητη όταν η μετρούμενη στο σημείο λήψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.



### Συντήρηση (βλ. Σελίδα 65)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε σχέση με τους ισχύοντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988) Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζετε το θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελώς ζεστό ή εντελώς κρύο.



### Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 67)



### Διάγραμμα ροής

(βλ. Σελίδα 68)

- ① Έξοδος μπανιέρας
- ② Έξοδος ντους



### Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 69)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωμιωμένο

090 = Επιχρωμιωμένο/οπτική χρυσού

800 = οπτική ανοξείδωτου χάλυβα

820 = νίκελ ματ



**Καθαρισμός**  
βλ. συνημμένο φυλλάδιο



**Σήμα ελέγχου** (βλ. Σελίδα 68)



**Χειρισμός** (βλ. Σελίδα 64)

## Βλάβη

## Αιτία

## Διόρθωση

Ανεπαρκές νερό	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής</li> <li>- Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών της μονάδας ρύθμισης</li> <li>- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του καταιονιστήρα</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελέγξτε την πίεση των αγωγών αποχέτευσης/ύδρευσης</li> <li>- Καθαρίστε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών προ του θερμοστάτη και επάνω στη μονάδα ρύθμισης</li> <li>- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ καταιονιστήρα και σπιράλ</li> </ul>
Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό ρυθμίζονται με κλειστή βάνα στον αγωγό κρύου νερού, πατώντας τη βάνα ή αντίστροφα	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βρώμικη/ελαπτωματική βαλβίδα αντεπιστροφής</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής</li> </ul>
Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί</li> <li>- Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ρυθμίστε το θερμοστάτη</li> <li>- Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42°C και των 65°C</li> </ul>
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Η μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας είναι βρώμικη ή φέρει άλατα</li> <li>- Σε νέα εγκατάσταση: Λάθος σύνδεση βασικού κορμού (θα πρέπει: κρύο δεξιά, ζεστό αριστερά) ή ο βασικός κορμός έχει εγκατασταθεί περιστρέφομενος κατά 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας</li> <li>- Εγκαταστήστε το σώμα λειτουργίας περιστρέφοντάς το κατά 180°</li> </ul>
Ο ταχυθερμοσίφωνας δεν ενεργοποιείται σε ταυτόχρονη λειτουργία του θερμοστάτη	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Τα φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών είναι λειρωμένο</li> <li>- Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πίσω.</li> <li>- Το στραγγαλιστικό πηνίο δεν έχει αποσυναρμολογηθεί από τον καταιονιστήρα χειρός</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε/αλλάξτε το φίλτρο συλλογής ακαθαρσιών</li> <li>- Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής</li> <li>- Καθαρίστε το στραγγαλιστικό πηνίο από τον καταιονιστήρα χειρός</li> </ul>
Πιεστικό κουμπί ή διάταξη φραγής ασφαλείας χωρίς λειτουργία	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελαπτωματικό ελατήριο</li> <li>- Αφαλατωμένο πιεστικό κουμπί</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά, και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελατήριο ή/και το πιεστικό κουμπί</li> </ul>
Η λειτουργία του διακόπτη επιλογής είναι δύσκολη	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ελαπτωματικό φυσίγγιο</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Αλλαγή φυσιγγίου</li> </ul>
Ο διακόπτης επιλογής δεν έχει στεγανοποιηθεί	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Βρωμιά ή καθίζησεις στο στεγανοποιητικό φιλτράκι ή το διακόπτη επιλογής</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Καθαρίστε το στεγανοποιητικό φιλτράκι ή το διακόπτη επιλογής</li> </ul>



**Συναρμολόγηση βλ. Σελίδα 60**



## ⚠ Varnostna opozorila

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Otroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nadzorovan uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- ⚠ Ta izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrževanja higiene in telesne nege.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## Navodila za montažo

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

## Tehnični podatki

Delovni tlak:	maks. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Preskusni tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura tople vode:	maks. 80 °C
Priporočena temperatura tople vode:	65 °C
Termična dezinfekcija:	maks. 70 °C / 4 min

Zaščita proti povratnemu toku

Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## Opis simbola



Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

**max. ≈ 42 °C** **Varnostna funkcija .** (glejte stran 63)

Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr. 42 °C.



## Nastavitev (glejte stran 62)

Po opravljeni montaži je treba preveriti izčiščeno temperaturo na termostatu. Če na odvzemnem mestu izmerjena temperatura odstopa od temperature, nastavljene na termostatu, je potreben popravek.



## Vzdrževanje (glejte stran 65)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati. Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastaviti popolnoma na toploto in popolnoma na mrzlo.



## Mere (glejte stran 67)



## Diagram pretoka

(glejte stran 68)

- ① Odvod banje
- ② Odvod prhe



## Rezervni deli (glejte stran 69)

XXX = Barve

000 = krom

090 = krom/pozlačena

800 = videz legiranega jekla

820 = brushed nickel



## Čiščenje

glejte priloženi brošuri.



## Preskusni znak (glejte stran 68)



## Upravljanje (glejte stran 64)

### Napaka

### Vzrok

### Pomoč

Malo vode	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nezadosten oskrbovalni tlak</li><li>- Filter enote za uravnavanje je umazan</li><li>- Filtrirna mrežica prhe je umazana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Preverite tlak v cevih</li><li>- Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje</li><li>- Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo</li></ul>
Križni tok, toplo vodo ob zaprti armaturi potiska v cevi mrzle vode ali obratno	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protipovratni ventil je umazan/pokvarjen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil</li></ul>
Temperatura vode pri izlivu ne ustreza temperaturi, ki ste jo nastavili.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat ni bil justiran</li><li>- Prenizka temperatura tople vode</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Justirajte termostat</li><li>- Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 65 °C</li></ul>
Uravnavanje temperature ni mogoče	<ul style="list-style-type: none"><li>- Enota za uravnavanje temperature je umazana ali poapnena</li><li>- Pri novi inštalaciji je osnovni del napacno priključen (moralo bi biti: mrzlo desno, toplo levo) ali vgrajen z zasukom za 180°.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite oz. po potrebi zamenjajte enoto za uravnavanje temperature</li><li>- Vgradite funkcionalni blok za 180° obrnjeno</li></ul>
Pretočni grelnik se ob uporabi termostata ne vklopi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtri so umazani</li><li>- Protipovratni ventil je obtičal</li><li>- Omejevalnik pretoka ni odstranjen iz ročne prhe</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite/zamenjajte filtre</li><li>- Zamenjajte protipovratni ventil</li><li>- Odstranite omejevalnik pretoka iz ročne prhe</li></ul>
Gumb varnostne zapore ne deluje	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokvarjena vzmet</li><li>- Gumb je poapnen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite in rahlo namastite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb</li></ul>
Preklapljanje preklopnika je težko	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokvarjen vložek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zamenjajte vložek</li></ul>
Preklopnik ne tesni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Umazanija ali usedline na nasedu tesnila</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite sedež ventila ali zamenjajte preklopnik</li></ul>



## Montaža glejte stran 60



## ⚠ Ohutusjuhised

- ⚠ Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.
- ⚠ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangutega täiskasvanud ei tohi dušisüsteemi järelvalveta kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi dušisüsteemi kasutada.
- ⚠ Toodeet tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehpuhastamiseesmärkidel.
- ⚠ Kui külma ja kuuma vee ühendust surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodeet kontrollida transpordikahjustuste osas. Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.

## Tehnilised andmed

Tööröhk	maks. 1 MPa
Soovitatav tööröhk:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrollsurve:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)	
Kuuma vee temperatuur:	maks. 80 °C
Soovitatav kuuma vee temperatuur:	65 °C
Termiline desinfektsioon:	maks. 70 °C / 4 min

Tagasivoooluklapp

Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!

## Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavat silikooni!

**max.  
≈ 42 °C**

**Turvafunktsioon** (vt lk 63)

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnevalt sisestada (nt maks. 42 °C).



## Reguleerimine (vt lk 62)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida

termostaadi väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas mõõdetud temperatur erineb termostaadiga sisestatust, tuleb seda reguleerida.



## Hooldus (vt lk 65)

Tagasilöögikläppide toimimist tuleb kooskõlas riiklike ja regionaalsete määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas). Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaati keerata aeg-ajal pärts kuuma ja päris külma peale.



## Mõõtude (vt lk 67)



## Läbivoooludiagramm

(vt lk 68)

- ① Vanni väljund
- ② Duši väljund



## Varuosad (vt lk 69)

XXX = Värvid

000 = kroom

090 = kroom/kuld optik

800 = roostevaba optik

820 = brushed nickel



**Puhastamine**  
vt kaasasolevast brošüürist.



**Kontrollsertifikaat** (vt lk 68)



**Kasutamine** (vt lk 64)

## Rike

Vähe vett

Ristvool, soe vesi surutakse suletud segisti korral külmaveetoru või vastupidi, kui segisti on suletud

Väljavoolava vee temperatuur ei vasta seatud temperatuurile

Termoregulatsioon pole võimalik

Avatud süsteemi boiler ei hakka termostaadiiga tööle

Ohutusnupp ei tööta

Ümberlüliti käib raskelt

Ümberlüliti lekib

## Põhjus

- Surve ebapiisav

- Regulaatori filter on määrdunud

- Duši sõelthihend must

- Tagasilöögiklapp määrdunud/katki

- Termostaati pole reguleeritud

- Sooja vee temperatuur liiga madal

- Termoregulaator määrdunud või lupjunud

- Uuel paigaldusel põhikorpus valesti ühendatud (peab olema külm paremal, soe vasakul) või 180° poöratud

- Filtriid määrdunud

- Tagasilöögiklapp on kinni

- Veehulga piirajat ei ole ära võetud

- Vedru on vigastaud või veaga

- Ohutusnupp on lupjunud

- Töoelement on katkine

- Mustus või ladestused tihendil

## Lahendus

- Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeeritud, kontrollige kas pump töötab)

- Puhastage termostaadi ees ja regulaatori peal olevad filtriid

- Puhastage duši ja vooliku vaheline sõelthihend

- Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada

- Reguleerige termostaati

- Töstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 65 °C

- Termoregulaator puhastada või vajadusel välja vahetada

- Paigaldage funktsiooniblokk 180° pöördega

- Puhastage/vahetage filter

- Tagasilöögiklapp välja vahetada

- Eemaldage veehulga piiraja

- Puhastage ning määrige kergelt vedru või nuppu, vajadusel vahetage ära

- Vahetage töoelement

- Puhastage tihend või pange uus ümberlüliti



**Paigaldamine vt lk 60**



## Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdušs.
- ⚠ Bērni, kā arī pieaugašie ar fiziskiem, garīgiem un / vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai narkotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dušas sistēmu.
- ⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higienā un ķermeņa tīrišanai.
- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produkta transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.

## Tehniskie dati

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Karstā ūdens temperatūra:	maks. 80°C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:	65°C
Termiskā dezinfekcija :	maks. 70°C / 4 min

Drošības vārstīs

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim!

## Simbolu nozīme



Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!

**max.  
≈ 42 °C**

Pateicoties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42° C, var iestatīt jau iepriekš.



## Ieregulēšana (skat. lpp. 62)

Pēc montāžas jāpārbauda termostata izteka temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra iztekas vietā atšķiras no termostatā iestatītā temperatūras.



## Apkope (skat. lpp. 65)

Regulāri jāpārbauda pretvārsta funkcija saskaņā ar DIN EN 1717 saistībā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem (DIN 1988 vienreiz gadā). Lai nodrošinātu regulatora nevainojamu darbību, termostatu laiku pa laikam jāiestata uz maksimāli aukstu un maksimāli karstu ūdeni.



## Izmērus (skat. lpp. 67)



## Caurplūdes diagramma

(skat. lpp. 68)

- ① Vannas izēja
- ② Dušas izēja



## Rezerves daļas (skat. lpp. 69)

XXX = Krāsu kodi

000 = hroma

090 = hroma/zelta

800 = tērauda

820 = brushed nickel



## Tīrīšana

skatiet pievienotajā brošūrā.



## Pārbaudes zīme (skat. lpp. 68)



## Lietošana (skat. lpp. 64)

Traucējums	Iemesls	Bojājumu novēršana
Maz ūdens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemas ar ūdens apgādi</li> <li>- Nefīrs regulatora filtrs</li> <li>- Nefīrs dušas filtra blīvējums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā</li> <li>- Tīrīt filtrus pirms termostata un uz regulatora</li> <li>- Iztīrīt filtra blīvējumu starp dušu un šūteni</li> </ul>
Ūdens sajaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī tiek spiests aukstā ūdens caurulvados un otrādi.	- Pretvārsts ir nefīrs / bojāts	- Tīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt pretvārstu
Ūdens temperatūra nesaskan ar iestatīto temperatūru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostats nav pieriegulēts</li> <li>- Pārāk zema ūdens temperatūra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieriegulēt termostatu</li> <li>- Paugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 65 °C</li> </ul>
Nav iespējama temperatūras regulēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termoregulators ir aizkalķojies vai nefīrs</li> <li>- Jaunas instalācijas gadījumā pamatelements ir nepareizi pieslēgts (jābūt: aukstais ūdens pa labi, karstais pa kreisī) vai ir pārgriezts par 180°.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztīrīt, nepieciešamības gad. nomainīt termoregulatoru</li> <li>- Pagriezt par 180° iekšējo bloku</li> </ul>
Caurceces sildītājs neieslēdzas, darbojoties termostatam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtri nefīri</li> <li>- Pretvārsts ir iesprūdis</li> <li>- Rokas dušā nav demontēts vārsti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tīrīt / nomainīt filtrus</li> <li>- Nomainīt pretvārstu</li> <li>- Izņemt no rokas dušas vārstu</li> </ul>
Nestrādā sarkanā pogā, kas pasargā pret apdedzināšanos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bojāta atspere</li> <li>- Poga ir aizkalķojusies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztīrīt un ieeljot, ja nepieciešams, nomainīt atsperi vai pogu</li> </ul>
Pārslēdzējs grūti pārslēdzams	- Bojāta kartuša	- Nomainīt kartušu
Pārslēdzējs nav blīvs	- Nefīrumi vai nogulsnes uz blīvvirsmas	- Nofīrit blīvvirsmu vai nomainīt pārslēdzēju



## Montāža skat. lpp. 60



## Sigurnosne napomene

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignjećenja i posekolina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno hendikepirane odrasle osobe ne smeju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smeju da koriste proizvod.
- ⚠ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.

## Tehnički podaci

Radni pritisak:	maks. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak:	0,1 - 0,5 MPa
Probni pritisak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura vruće vode:	maks. 80 °C
Preporučena temperatura vruće vode:	65 °C
Termička dezinfekcija:	maks. 70 °C / 4 min

### Zaštita od povratnog toka

Proizvod je koncipiran isključivo za pijaču vodu!

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirčetnu kiselinu!

**max.  
≈ 42 °C**

### Safety funkcija (vidi stranu 63)

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42° C.



### Podešavanje (vidi stranu 62)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.



### Održavanje (vidi stranu 65)

Ispravno funkcionisanje nepovratnog ventila se mora redovno proveravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu s važećim nacionalnim ili regionalnim propisima (DIN 1988 jednom godišnje). Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podešiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vodu.



### Mere (vidi stranu 67)



### Dijagram protoka

(vidi stranu 68)

- ① Ogranak kada
- ② Ogranak tuš



### Rezervni delovi (vidi stranu 69)

XXX = Označe boja

000 = hrom

090 = dezen hrom/zlatna

800 = dezen plemeniti čelik

820 = brushed nickel



## Čišćenje

vidi priloženoj brošuri.



Ispitni znak (vidi stranu 68)



## Rukovanje (vidi stranu 64)

### Smetnja

### Uzrok

### Pomoć

Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prenizak pritisak vode</li><li>- Očistite mrežicu za hvatanje prljavštine regulacione jedinice</li><li>- Mrežasta zaptivka tuša je prljava</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ispitajte pritisak u cevima</li><li>- Očistite mrežice za hvatanje prljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici</li><li>- Očistite mrežastu zaptivku između tuša i crijeva</li></ul>
Ukršteni tok vode, kod zatvorene armature vruća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nepovratni ventil je prljav / neispravan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovratni ventil</li></ul>
Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat nije podešen</li><li>- Preniska temperatura tople vode</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Podesite termostat</li><li>- Povećajte tempereturu vruće vode na 42-65 °C</li></ul>
Regulisanje temperature nije moguće	<ul style="list-style-type: none"><li>- Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca</li><li>- Pri ponovnoj instalaciji telo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću levo) ili je zakrenuto za 180 stepeni.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite ili zamenite regulator temperature.</li><li>- Unutrašnji blok okrenite za 180 stepeni</li></ul>
Protočni bojler ne radi iako je termostat uključen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mrežice za hvatanje prljavštine su prljave</li><li>- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj</li><li>- Prigušnica u ručnom tušu nije odstranjena</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite / zamenite mrežicu za hvatanje prljavštine</li><li>- Zamenite nepovratni ventil</li><li>- Odstranite prigušnicu iz ručnog tuša</li></ul>
Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije	<ul style="list-style-type: none"><li>- Opruga je neispravna</li><li>- Dugme je začepljeno slojem kamenca</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite i podmažite oprugu, tj. dugme, u slučaju potrebe dugme možete zameniti novim</li></ul>
Preusmerivač se teško pomera	<ul style="list-style-type: none"><li>- Neispravna kartuša</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zamenite kartušu</li></ul>
Preusmerivač ne zaptiva	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prljavština ili naslage kamenca na zaptivnim sedalima</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Očistite zaptivna sedala ili zamenite preusmerivač</li></ul>



**Montaža vidi stranu 60**



## ⚠ Sikkerhetshenvisninger

- ⚠ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- ⚠ Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygienie.
- ⚠ Store trykksfølgere mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter moneringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

## Tekniske data

Driftstrykk	maks. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 - 0,5 MPa
Prøvetrykk (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Varmtvannstemperatur	maks. 80 °C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65 °C
Termisk desinfisering:	maks. 70 °C / 4 min

Egensikker mot tilbakeflyt

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!



## Sikkerhetshenvisninger

- ⚠ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusjsystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusjsystemet.
- ⚠ Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygienie.
- ⚠ Store trykksfølgere mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!

**max.  
≈ 42 °C**

## Safety Function (se side 63)

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.



## Justering (se side 62)

Etter avsluttet montering skal termostatens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.



## Vedlikehold (se side 65)

Funksjonen til returløpssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året). For å holde reguleringene bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.



## Mål (se side 67)



## Gjennomstrømningsdiagram (se side 68)

- ① Utgang kar
- ② Utgang dusj



## Servicedeler (se side 69)

- XXX = Fargekode  
000 = krom  
090 = krom/gull-optikk  
800 = rustfritt stål optikk  
820 = børstet nikkel



## Rengjøring

se vedlagt brosjyre.



## Prøvemerke (se side 68)



## Betjening (se side 64)

Feil	Årsak	Feilrettelse
Lite vann	<ul style="list-style-type: none"><li>- Forsyningstrykk er ikke tilstrekkelig</li><li>- Smussfangersil til reguleringseheten skitten.</li><li>- Dusjens silpakning er skitten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ledningstrykk sjekkes</li><li>- Smussfangersil før termostaten og på reguleringseheten rengjøres</li><li>- Silpakning mellom dusj og slangen rengjøres</li></ul>
Krysstrømning, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldtvannsledning eller omvendt	<ul style="list-style-type: none"><li>- Returløpstopper skitten / defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig</li></ul>
Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat ble ikke justert</li><li>- For lav varmtvannstemperatur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Termostat justeres</li><li>- Varmtvannstemperatur økes til mellom 42 °C og 65 °C</li></ul>
Temperaturregulering er ikke mulig gjennomstrømningsvannvarmer innkobles ikke under termostatdrift	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reguleringsenhet for temperatur er skitten eller forkalket</li><li>- Ved nyinstallasjon: basiselement feilaktig tilkoblet (riktig: kaldt høyre, varmt venstre) eller bygd inn 180° forvrengt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reguleringsenhet for temperatur rengjøres og byttes hvis nødvendig</li><li>- Funksjonsblokk bygges inn 180° forvrengt</li></ul>
Trykknapp til sikkerhetssperren uten funksjon	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smussfangersil skitten</li><li>- Returløpstopper sitter fast</li><li>- Drossel til hånddusjen ikke fjernet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smussfangersil rengjøres / byttes</li><li>- Returløpstopper byttes</li><li>- Drossel fjernes fra hånddusjen</li></ul>
Omstiller er ikke lett bevegelig	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartusj defekt</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kartusj byttes</li></ul>
Omstiller er utett	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smuss eller avleiringer på tetningen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tetning rengjøres eller omstiller byttes</li></ul>



## Montasje se side 60



## Указания за безопасност

- ⚠ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ⚠ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на системата на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- ⚠ Позволено е използването на продукта само за къпане, хигиена и цели на почистване на тялото.
- ⚠ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталациране.

## Технически данни

Работно налягане:	макс. 1 МПа
Препоръчително работно налягане:	0,1 - 0,5 МПа
Контролно налягане:	1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)	
Температура на горещата вода:	макс. 80°C
Препоръчителна температура на горещата вода:	65°C
Термична дезинфекция:	макс. 70°C / 4 мин

Самозащитен против обратно изтичане

Продуктът е разработен само за питейна вода!

## Описание на символите



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!

### max. ≈ 42 °C Safety Function (Функция за безопасност) (вижте стр. 63)

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.



### Юстиране (вижте стр. 62)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на терmostата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на терmostата температура, е необходима корекция.



### Поддръжка (вижте стр. 65)

Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се проверява функционирането на приспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно). За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време терmostатът трябва да се поставя на максимално горещо и на максимално студено.



### Размери (вижте стр. 67)



### Диаграма на потока

(вижте стр. 68)

- ① Извод вана
- ② Изход разпръсквател



### Сервизни части (вижте стр. 69)

XXX = Цветово кодиране

000 = хром

090 = хром/оптика за злато

800 = оптика на благородна стомана

820 = надраскан никел



## Почистване

от приложената брошура.



## Контролен знак (вижте стр. 68)



## Обслужване (вижте стр. 64)

Неизправност	Причина	Помощ
Малко вода	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Захранващото налягане не е достатъчно</li> <li>- Цедката за улавяне на замърсяванията на регулиращия елемент е замърсена</li> <li>- Замърсено е уплътнението с цедка на разпръсквателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверете налягането на тръбопровода</li> <li>- Почистете цедките за улавяне на замърсяванията преди термостата и на регулиращия елемент</li> <li>- Почистете уплътнението с цедка между разпръсквателя и маркуча</li> </ul>
Кръстосване на потока, при затворена арматура топлата вода навлиза в линията на студената вода или обратно	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Замърсено / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете респ. сменете приспособлението за предотвратяване на обратния поток</li> </ul>
Изходящата температура не съвпада с настроената температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Термостатът не е юстиран</li> <li>- Твърде ниска температура на водата</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Юстиране на термостата</li> <li>- Повишете ограничението за топлата вода на 42 °C до 65 °C</li> </ul>
Не е възможно регулиране на температурата	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Приспособлението за регулиране на температурата е замърсено или покрито с варовик</li> <li>- При нова инсталация основното тяло е свързано погрешно (Зад.: студено отляво, топло отляво или монтирайте със завъртане от 180°)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете респ. сменете приспособлението за регулиране на температурата</li> <li>- Монтирайте функционалния блок със завъртане на 180°</li> </ul>
Проточният нагревател не се включва при работа на термостата	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цедките за улавяне на замърсяванията са замърсени</li> <li>- Здраво стоящо приспособление за предотвратяване на обратния поток</li> <li>- Дроселът в ръчния разпръсквател не е демонтиран</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете / сменете цедките за улавяне на замърсяванията</li> <li>- Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток</li> <li>- Отстранете дросела от ръчния разпръсквател</li> </ul>
Копчето на предпазната блокировка не функционира	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефектна пружина</li> <li>- Копчето е покрито с варовик</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете пружината респ. копчето и ги смажете леко, при необх. ги сменете</li> </ul>
Трудно подвижен превключвател	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Дефектна гилза</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сменете гилзата</li> </ul>
Не херметичен превключвател	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Мръсотия или отлагания на уплътняващата повърхност</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Почистете уплътняващата повърхност или сменете превключвателя</li> </ul>



## Монтаж вижте стр. 60



## Udhëzime sigurie

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Fëmijët dhe të rriturit me aftësi të kufizuara fizike, mendore dhe/ose ndijuese nuk duhet ta përdorin produktin pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin produktin.
- △ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjave, të higjenës dhe të larjes së trupit.
- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

## Udhëzime për montimin

- Përpala montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtim nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.

## Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës	maks. 1 MPa
Presioni i rekomanduar:	0,1 - 0,5 MPa
Presioni për provë:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura e ujit të ngrohtë	maks. 80°C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë:	65°C
Dezinfektimi Termik:	maks. 70°C / 4 min

Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt

Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!

## Përshkrimi i simbolit



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.

## max. Funkzionet e sigurisë (shih faqen 63)

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.



## Justimi (shih faqen 62)

Pas montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.



## Mirëmbajtja (shih faqen 65)

Pengusit e rrjedhjes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionale (DIN 1988 një herë në vit). Për të lehtësuar përdorimin e njësisë rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.



## Përmasat (shih faqen 67)



## Diagrami i qarkullimit (shih faqen 68)

- ① Dalja e vaskës
- ② Dalja e spërkatëses



## Pjesët e servisit (shih faqen 69)

- XXX = Kodimi me anë të ngjyrave  
 000 = krom  
 090 = krom/i arte-optike  
 800 = optikë çeliku  
 820 = nikel i furçuar



## Pastrimi

shikoni broshurën bashkëngjitur.



## Shenja e kontrollit (shih faqen 68)



## Përdorimi (shih faqen 64)

### Demtim

### Shkaku

### Ndihme

Pak ujë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presioni ushqyes jo limjaftueshem</li> <li>- Sita qe mbledh papastertite tek njesia rregulluese eshte me papasteri</li> <li>- Gomina hermetizuese e pajisjes me papasteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolloni presionin e tubacionit</li> <li>- Pastroni siten para termostatit dhe mbi njesine rregulluese</li> <li>- Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit</li> </ul>
Rrjedhje e kryqezuar, uji i ngrohte do te cohet tek tubacioni i ujit te ftohte kur armatura eshte e mbyllur ose anasjelltas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit me papasteri ose me defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni ose kembeni pengesinn e rrjedhjes mbrapsht te ujit</li> </ul>
Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostati nuk eshte rregulluar</li> <li>- Temperaturë e ulët e ujit të ngrohtë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rregulloni termostatin</li> <li>- Rrismi temperaturen e ujit te ngrohte nga 42 °C deri 65 °C</li> </ul>
Rregullimi i temperatures nuk eshte i mundur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Njesia rregulluese e temperatures me papasteri ose me kalk</li> <li>- Tek instalimi i ri karkasa baze eshte lidhur gabim(Duhet: ftohte djathas, ngrohte majtas) ose eshte montuar 180grade ndryshe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni ose kembeni njesine rregulluese te temperatures</li> <li>- Montoni bllokun e funksioneve ne 180 grade mbrapsht</li> </ul>
Ngrohesi i ujit nuk ndizet kur termostati eshte ne pune	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sita qe mbledh papastertite eshte e piset</li> <li>- Penguesi i rrjedhjes mbrapsht te ujit qendron i fiksuar</li> <li>- Rregulluesi i ujit në tubacione nuk është i hequr nga spërkatësja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni/Kembeni siten qe mbledh papastertite</li> <li>- Kembeni pernguesin e rrjedhjes mbrapsht te ujit</li> <li>- Hiqni rregulluesin e ujit në tubacione nga spërkatësja</li> </ul>
Butoni i bllokusit te sigurise pa funksion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Susta me defekt</li> <li>- Butoni me kalk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni butonin ose susten dhe grasatojeni pak, ose nderrojeni</li> </ul>
Kalibruesi punon rende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartusha me defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kembeni kartushen</li> </ul>
Kalibruesi pa hermetizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papastërtira ose depozitimë shtupë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni pjesen hermetike ose kembeni kalibruesin</li> </ul>





شهادة اختبار (راجع صفحة 68)



التنظيف

راجع والكتيب المرفق



التشغيل (راجع صفحة 64)



## العمل

الماء غير كافٍ

العلاج والإصلاح	السبب	العمل
- افحص ضغط المواسير	- ضغط الإمداد ليس كافياً	الماء غير كافٍ
- نفخ مرشحات الاتساخات إلى الترمومتر والمنظم	- مرشح الاتساخات الخاص بالمنظمه متنسخ	التنظيف
- نفخ سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم	- سدادة مصفاة الدش متنسخة	التنظيف
- قم بتنظيف صمام منع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر	- صمام منع الرجوع متنسخ / تالف	تدفق منعكس للمياه! الماء الساخن يندفع في ماسورة البارد أو العكس والخلط مغلق.
- اضبط الترمومتر	- لم يتم ضبط الترمومتر	حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المضبوطة
- ارفع حد الماء الساخن منخفضة درجة مؤوية	- درجة حرارة الماء الساخن إلى 65° - 42° للغاية	حرارة الماء الساخن منخفضة درجة مؤوية
- قم بتنظيف منظم الحرارة أو تغييره إذا لزم الأمر	- منظم الحرارة متنسخ أو عليه جير	تنظيم الحرارة غير مكن
- قم بتركيب الجزء الرئيسي من الخلط درجة 180	- تم تركيب الجزء الرئيسي من الخلط بشكل خاطئ (ينبغي أن يكون البارد بيناً، والساخن يساراً) أو تم عكسه 180 درجة	الحرارة المائية غير مكن
- قم بتنظيف / تغيير الفلتر	- الفلتر متنسخ	السائل لا يمر من الفلتر
- قم بتنظيف صمام منع الرجوع	- قم بتغيير صمام منع الرجوع	السائل لا يمر من الصمام
- انزع محدد التدفق من الدش	- محدد التدفق غير مخلوع من الدش	انزع محدد التدفق من الدش
- قم بتنظيف البالى أو زر الضغط مع تشحيمهما بشكل خفيف. أو قم بتغييرهما إذا لزم الأمر	- هناك جير على زر الضغط	زر الضغط الخاص بقفل الأمان لا يعمل - البالى تالف
- قم بتغيير المطرودة	- المطرودة تالفة	المطرودة تالفة
- قم بتنظيف القلب أو تغيير المحو	- اتساخات أو ترسبات على جزء الإحكام	المحول ثقيل الحركة
		المحول غير محكم



## تنبيهات الأمان !

⚠ يجب إرتداء قفازات للبיד أثناء التركيب لتجنب حدوث أحطاء الإختصار أو الجروح.

⚠ لا يسمح لأي أطفال أو أفراد بالغين يعانون من إعاقات بدنية أو ذهنية أو حسية أو عائدون من جميع هذه الإعاقات باستخدام المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثير تناول الكحول أو المهدرات باستخدام نظام الدش.

⚠ لا يجب استخدام نظام الدش إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متوازيين في الضغط.

## تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أيّة تلفيات ناجمة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أيّة تلفيات سطحية أو تلفيات ناجمة عن عملية النقل.

- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلاطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

## المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجابسكال

ضغط التشغيل الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجابسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجابسكال

(1 ميجابسكال = 10 بار = 147 PSI)

درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 80°C

درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: 65°C

تعقيم حراري: الحد الأقصى 70°C / 4 الدقيقة

خاصية عدم التدفق العكسي

المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

## وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!



**وظيفة الأمان** (راجع صفحة 63)

يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبية، على سبيل المثال بحد أقصى 42° بفضل وظيفة الأمان.

**max.**  
≈ 42 °C

**الضبط** (راجع صفحة 62)



بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموموستات. يلزم إجراء تصحيح إذا اختلفت درجة الحرارة المقاسة عند موقع القياس عن درجة حرارة الترموموستات.



**الصيانة** (راجع صفحة 65)

يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة منتظمة حسب المعاصرة DIN EN 1717 وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (مرة واحدة سنوياً طبقاً للمعاصرة DIN 1988). لضمان التشغيل السلس للترموموستات، من الضروري تحويله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.

**أبعاد** (راجع صفحة 67)



**رسم للصرف** (راجع صفحة 68)



① صرف البانيو

② صرف الشاش

**قطع الغيار** (راجع صفحة 69)









= الألوان XXX



= كروم 000

= كروم/لون ذهبي 090



= مظهر الإستانليس ستيل 800

= نيكل مُفرش 820

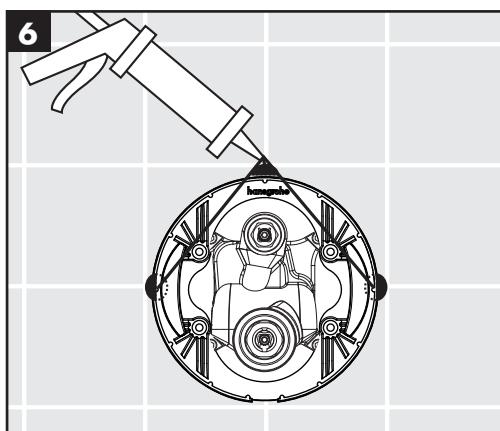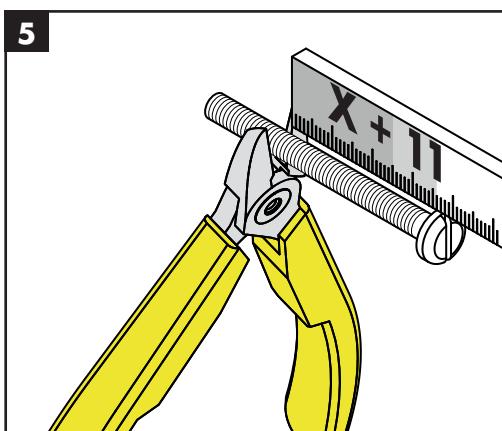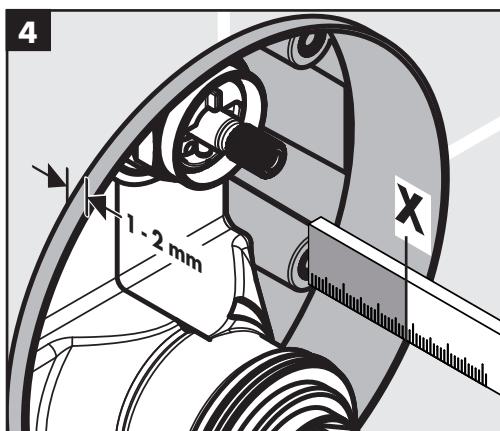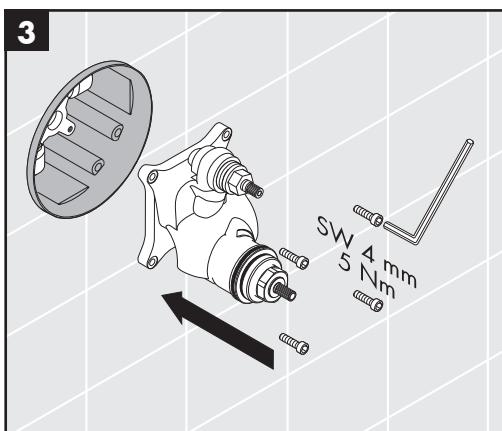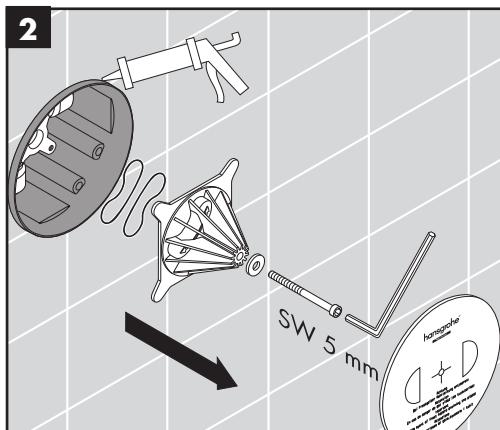
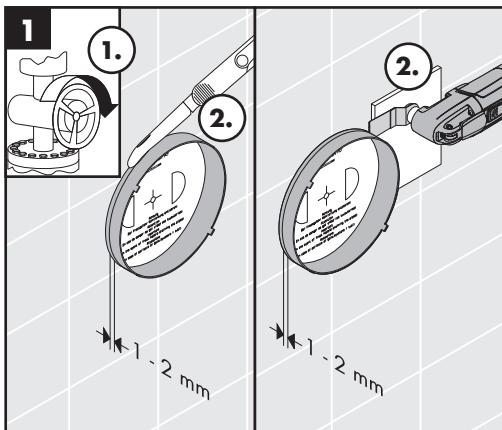


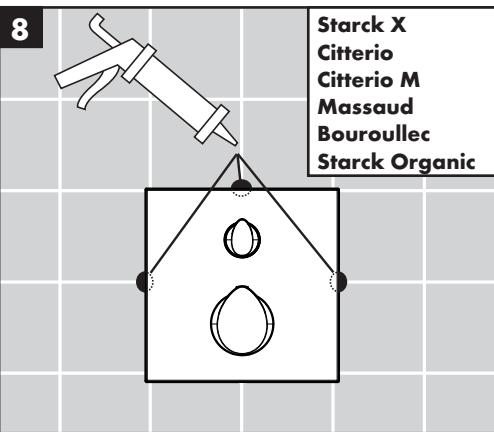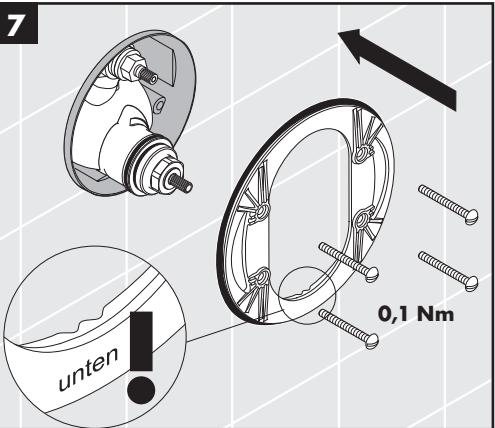

Starck/Starck X/Montreux/Carlton/Citterio

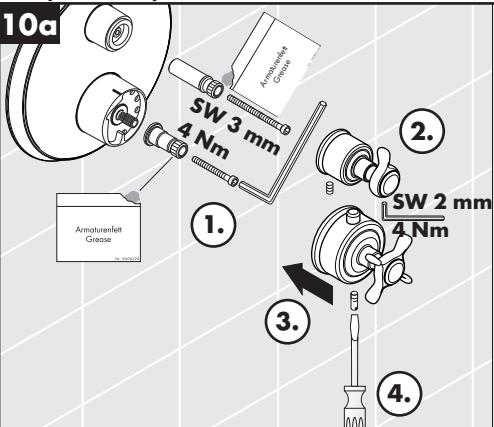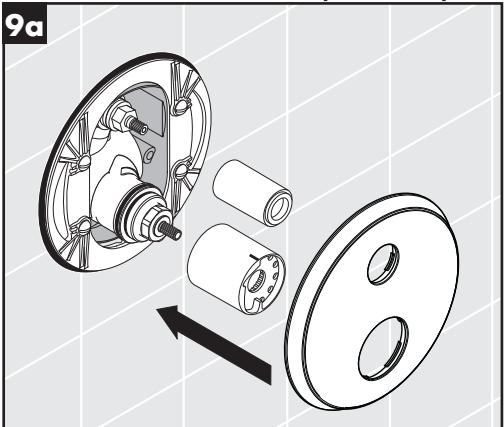






Massaud/Bouroullec





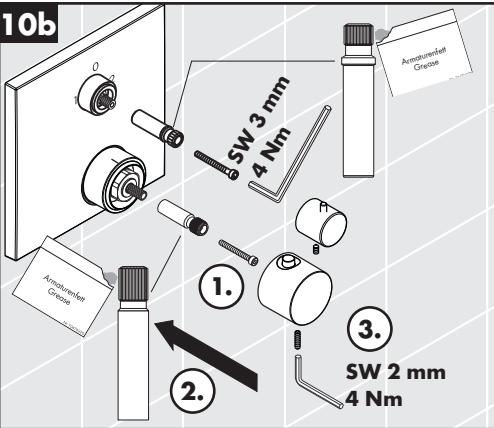
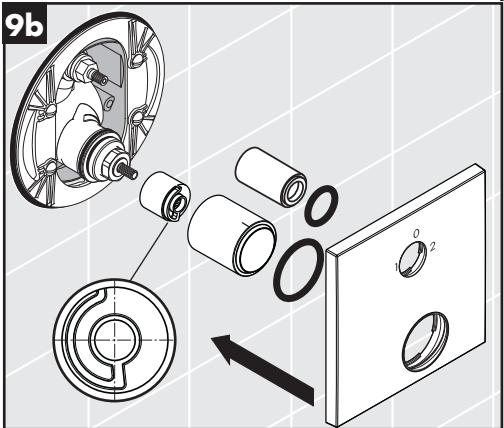


---













## Starck Organic/CitterioM/Uno

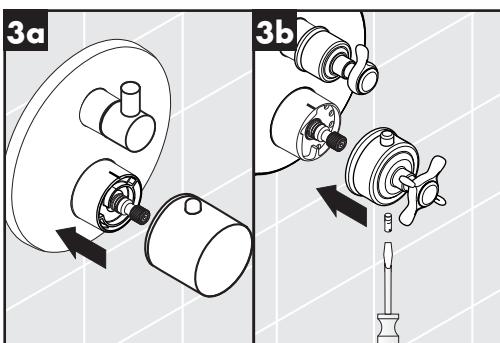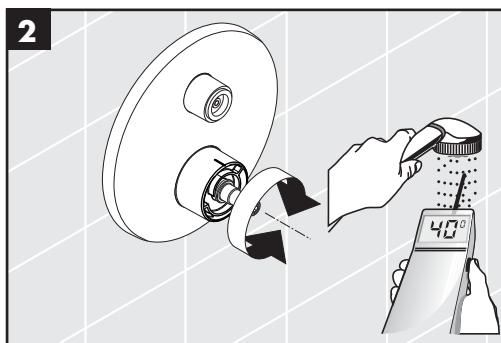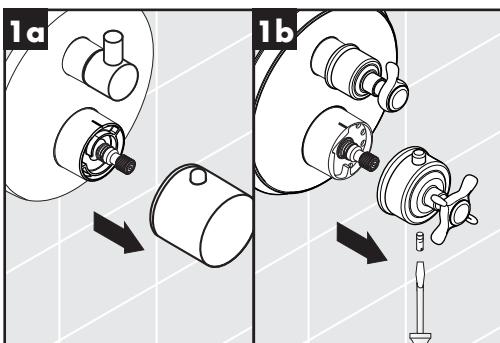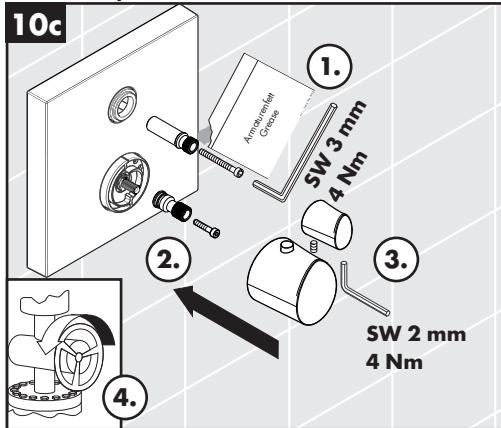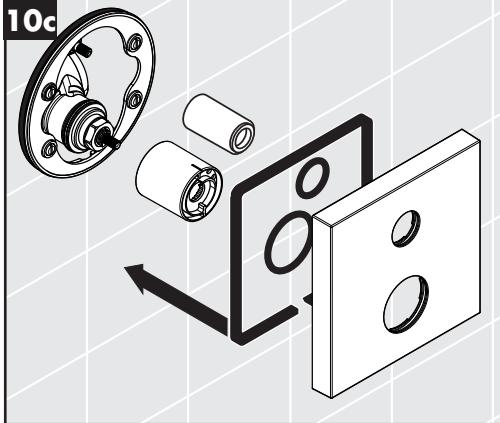

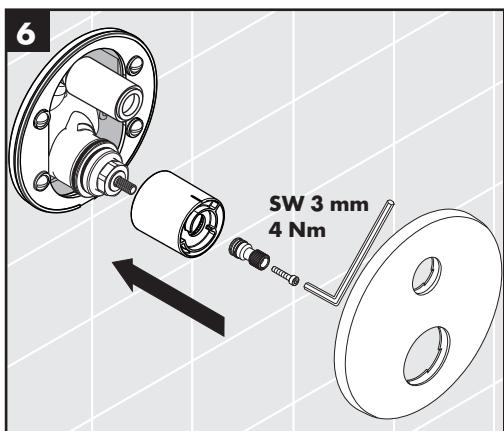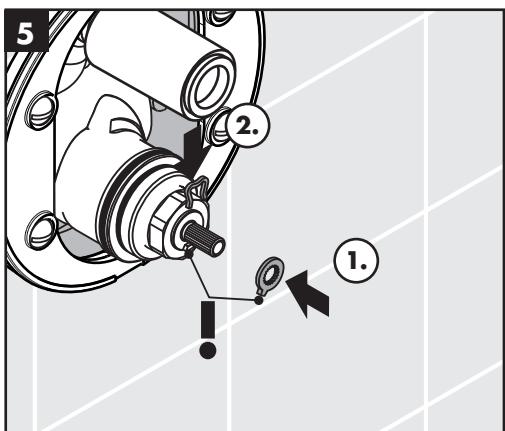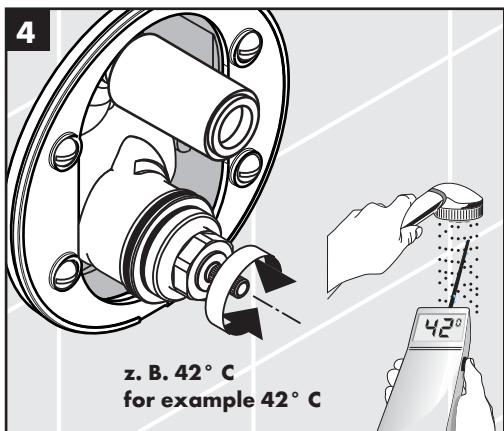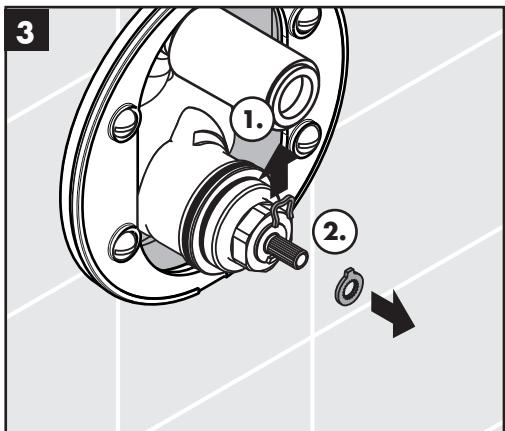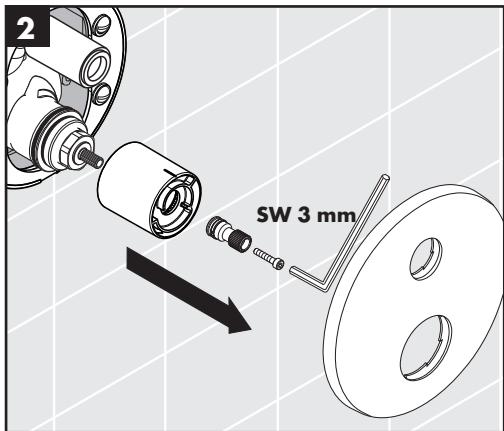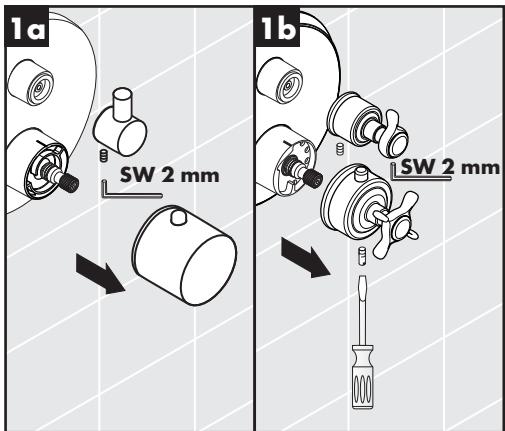


**max.**  
 $\approx 42^\circ \text{C}$

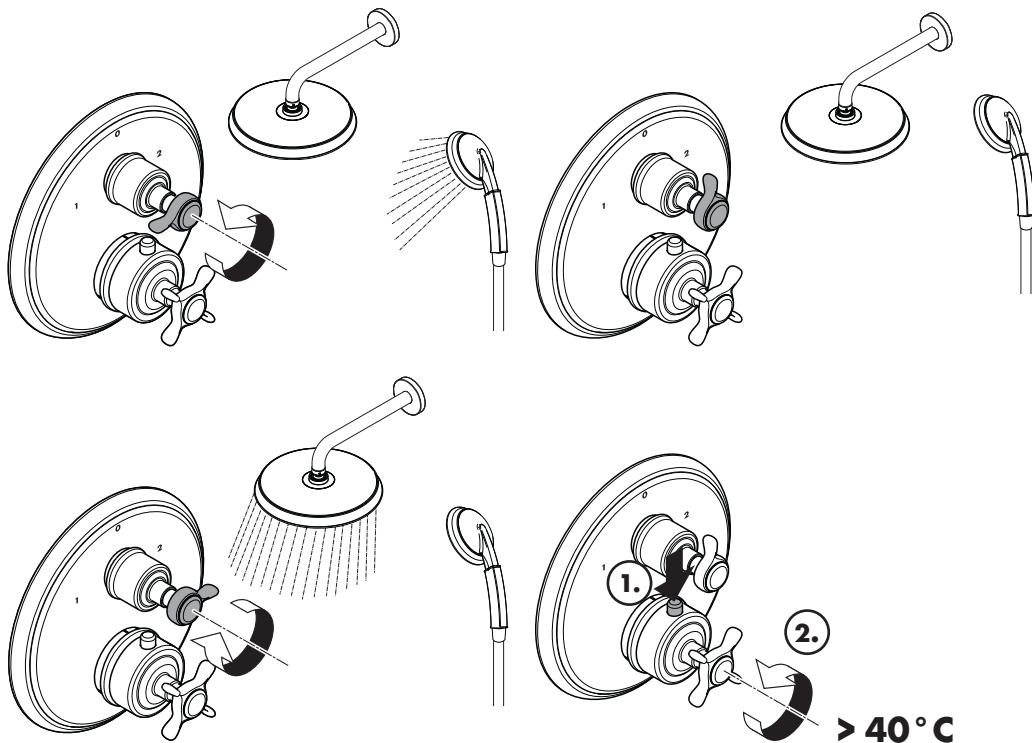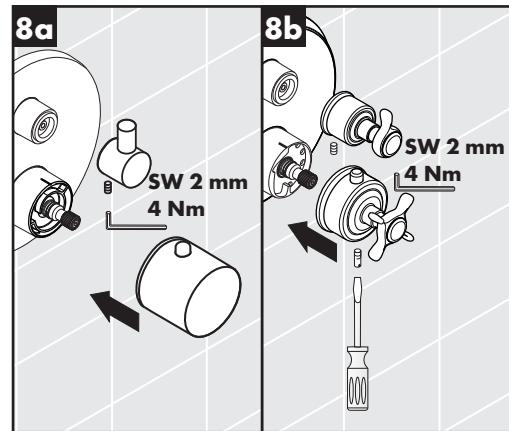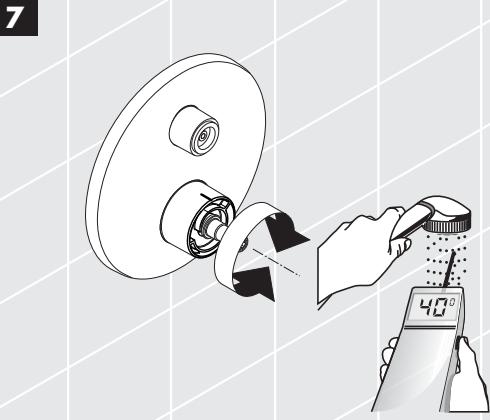

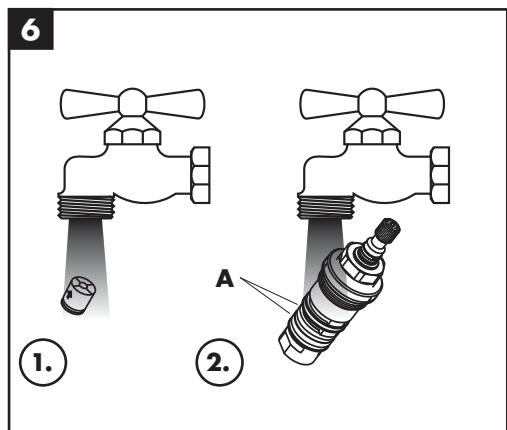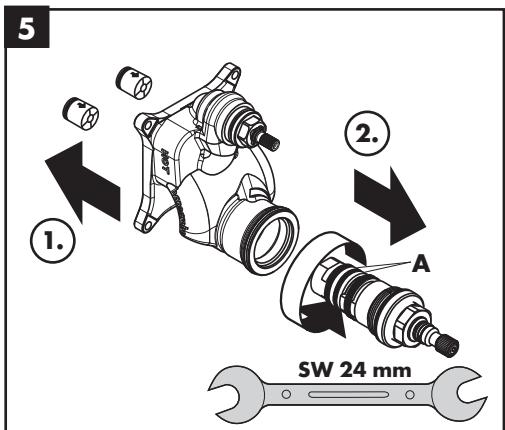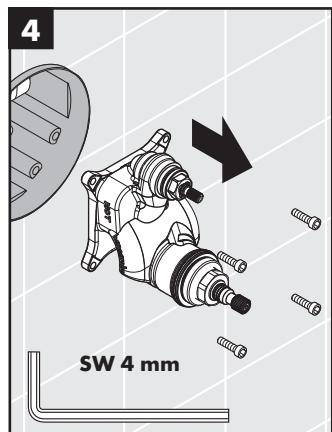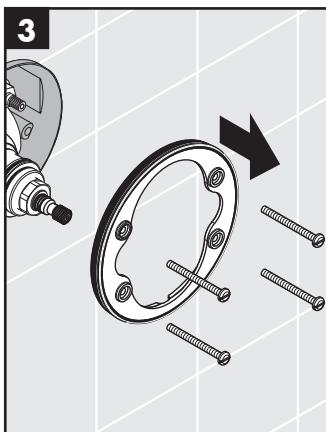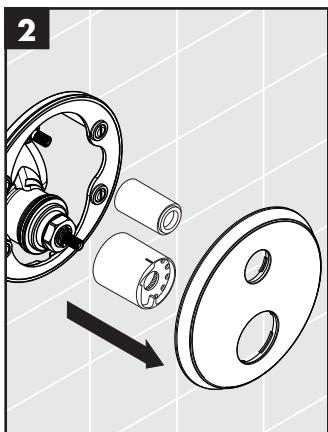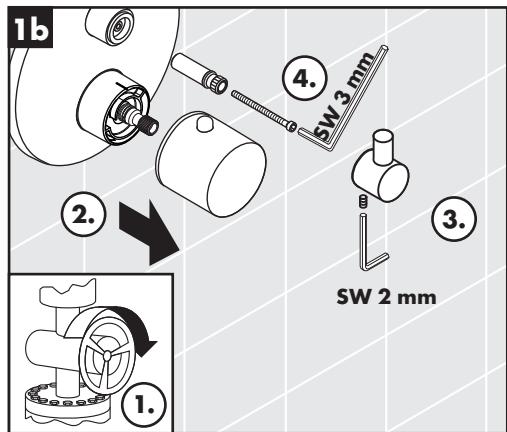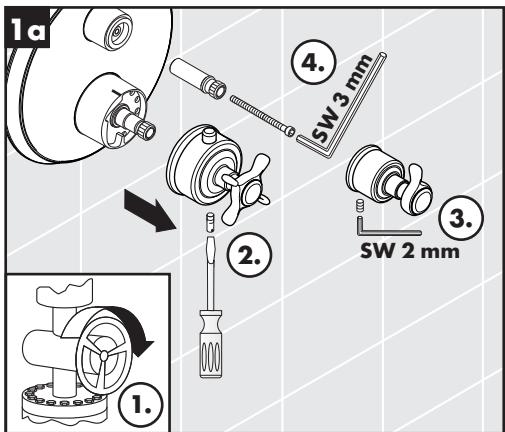





7

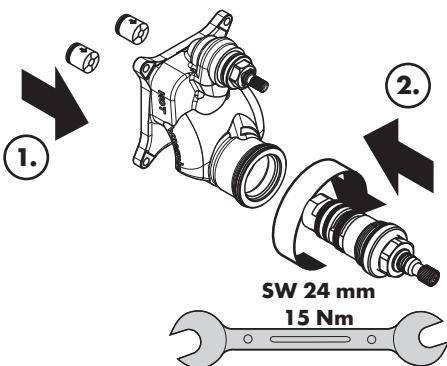


8

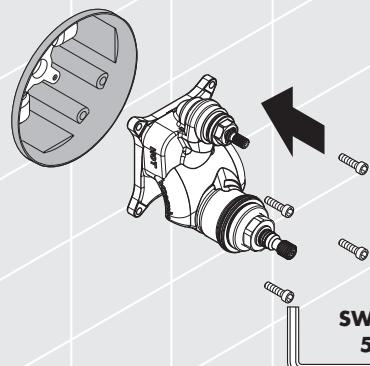


9

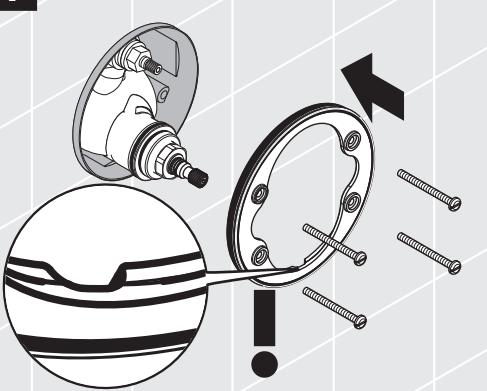


10

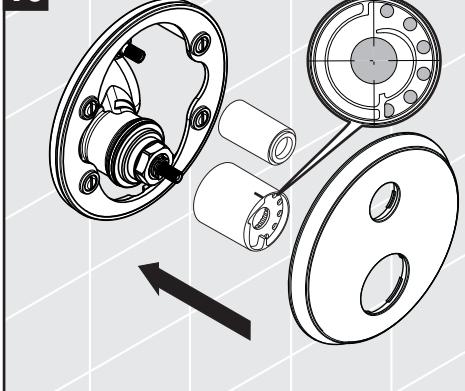



11a

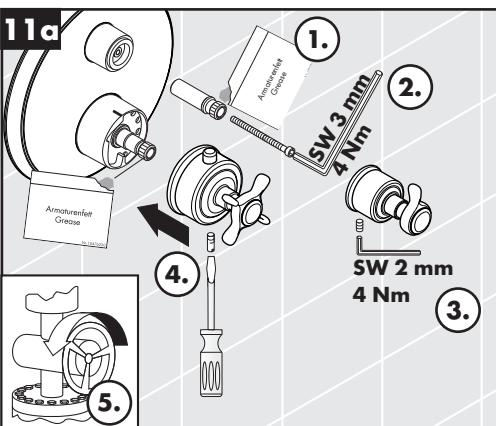

11b

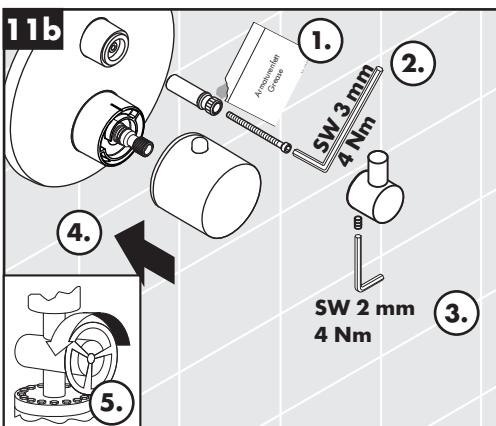



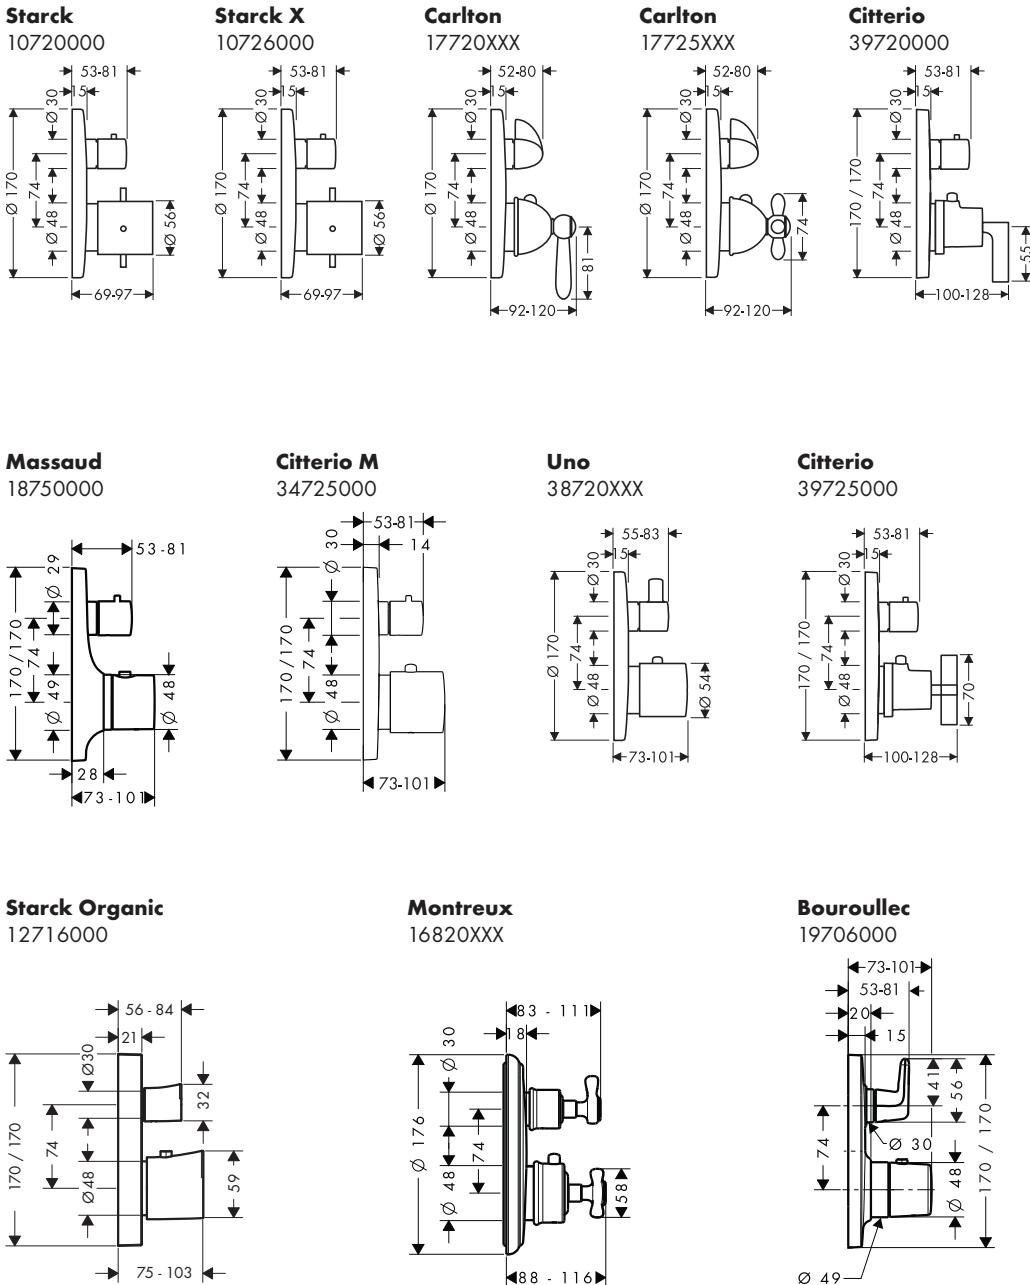


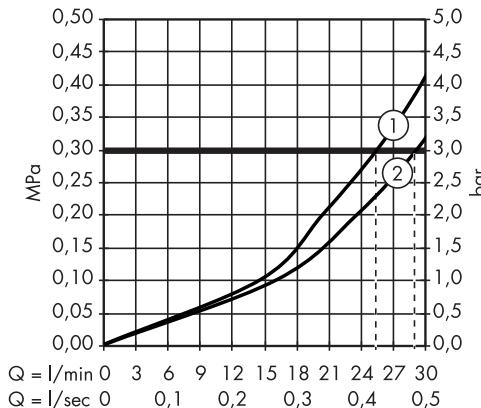




P-IX	DVGW	MCA	SVGW	WRAS	KIWA	ACS	ETA
<b>10720000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>10726000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>12716000</b>	PA-IX 9062/IAA				X		X
<b>16820XXX</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>17720XXX</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>17725XXX</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>18750000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>19706000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>34725000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>38720XXX</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>39720000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753
<b>39725000</b>	PA-IX 9062/IAA	BT0550	X		X	X	Vd 1.43/18753



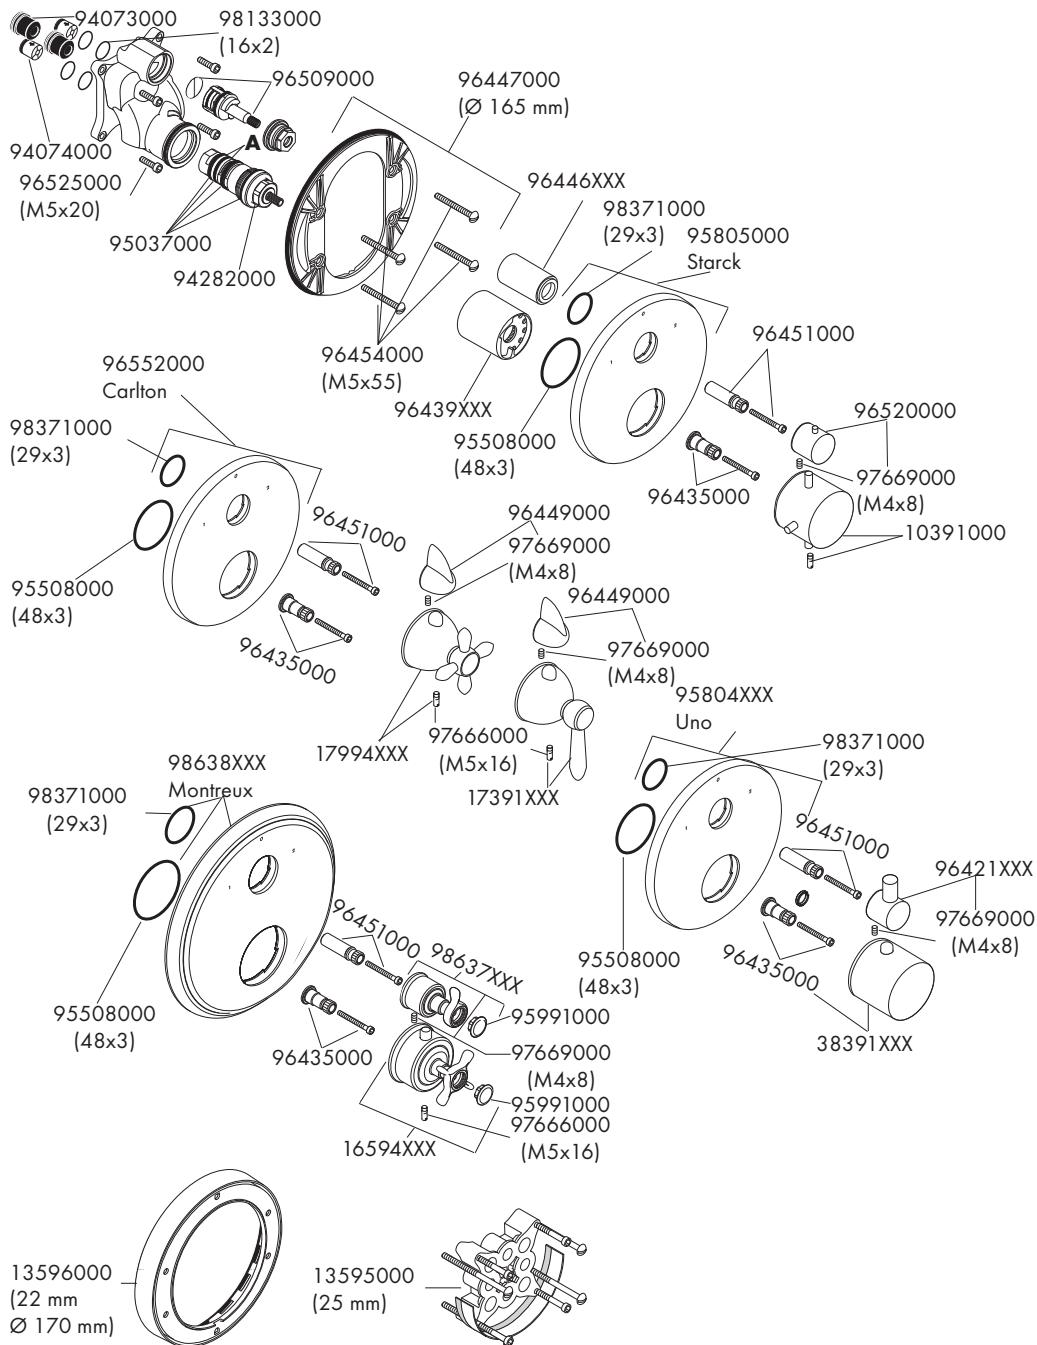

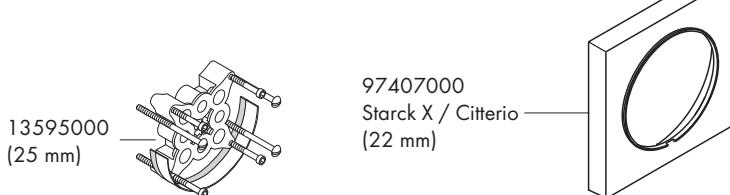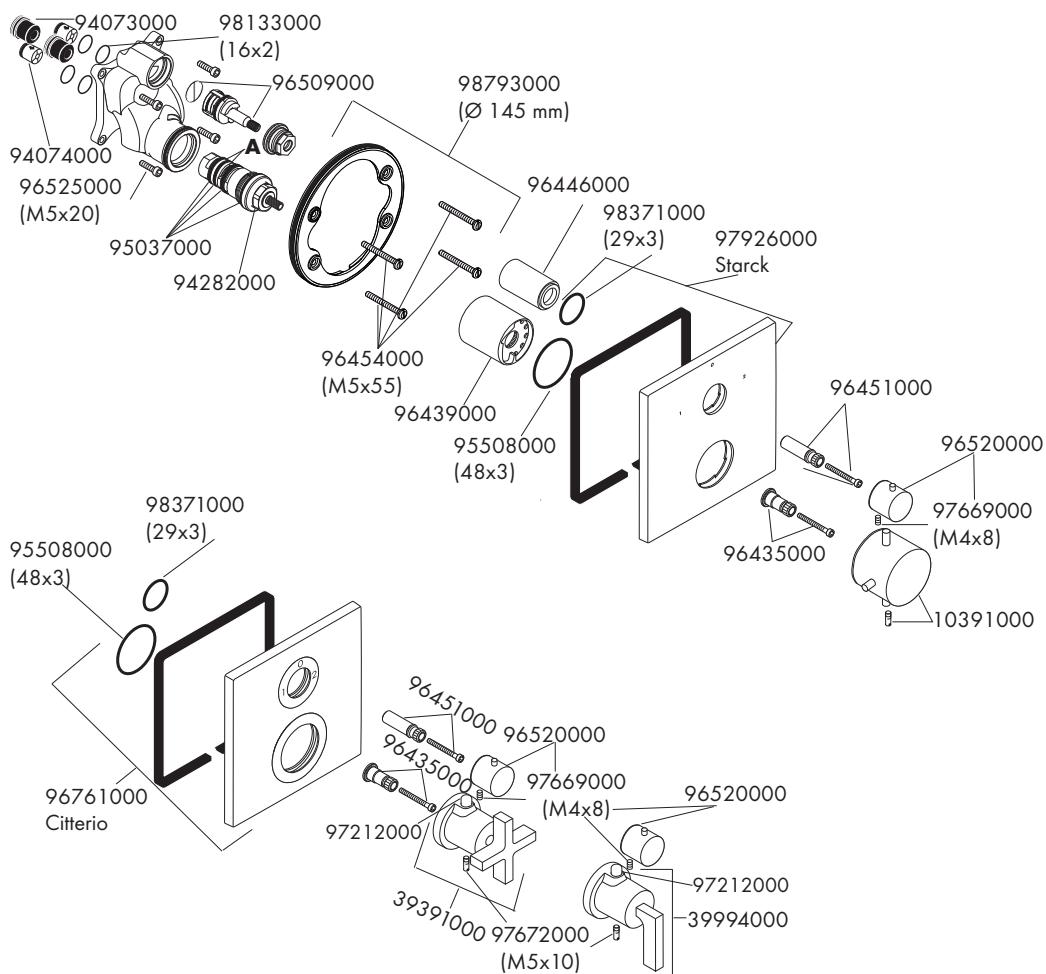

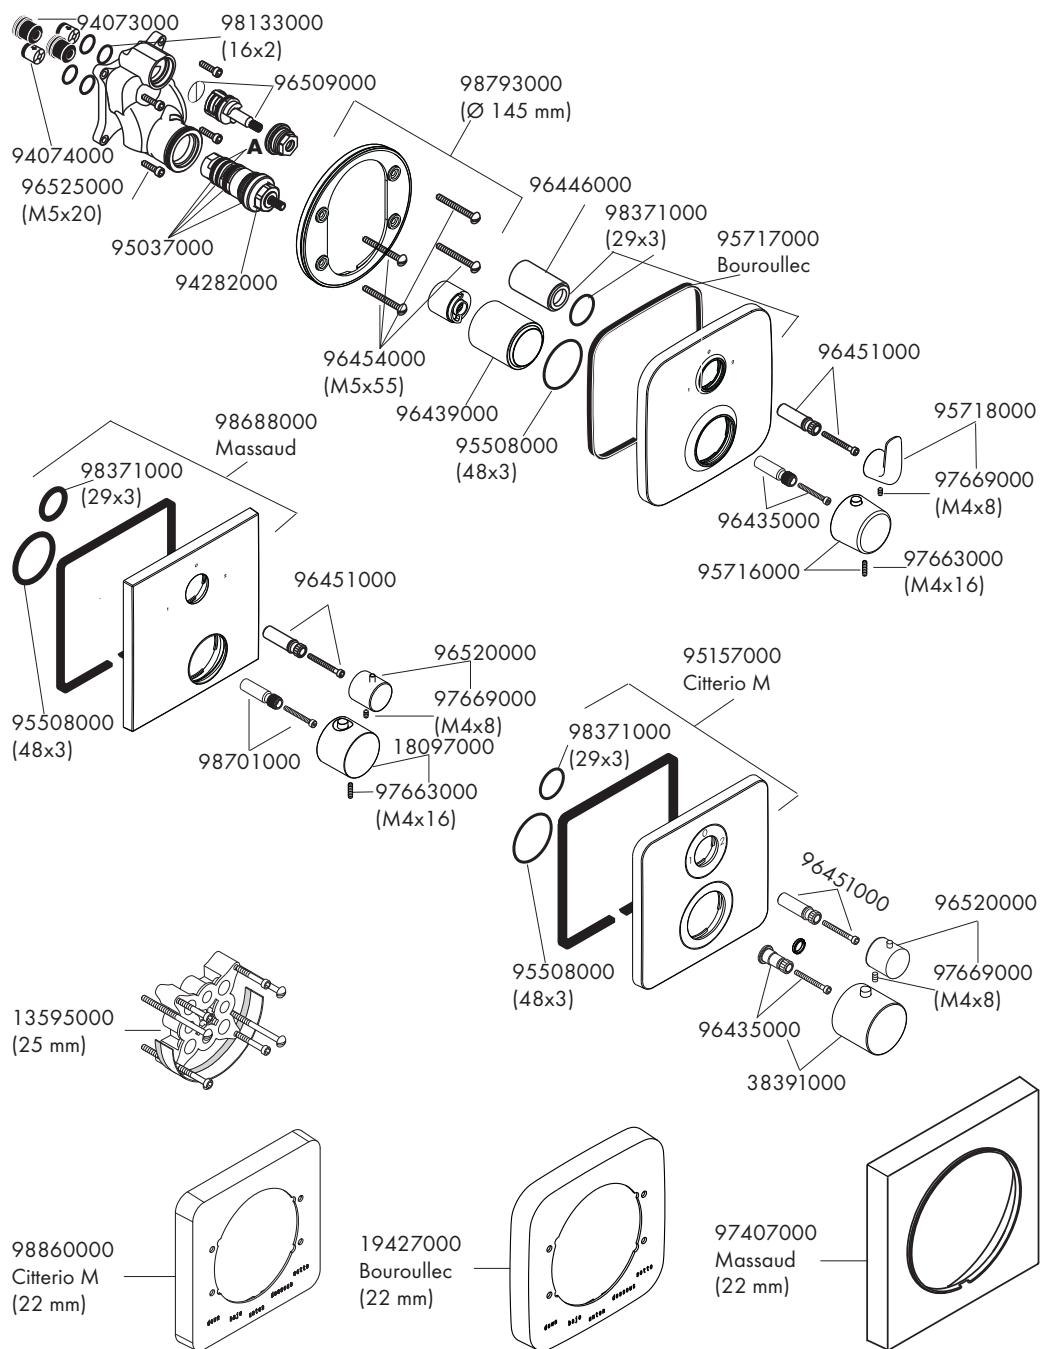

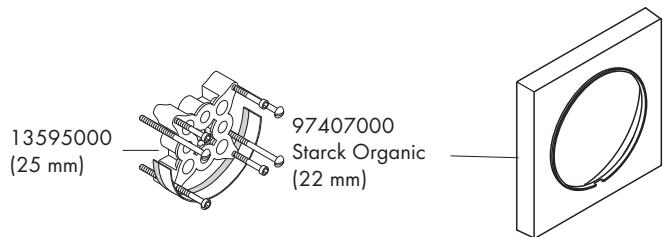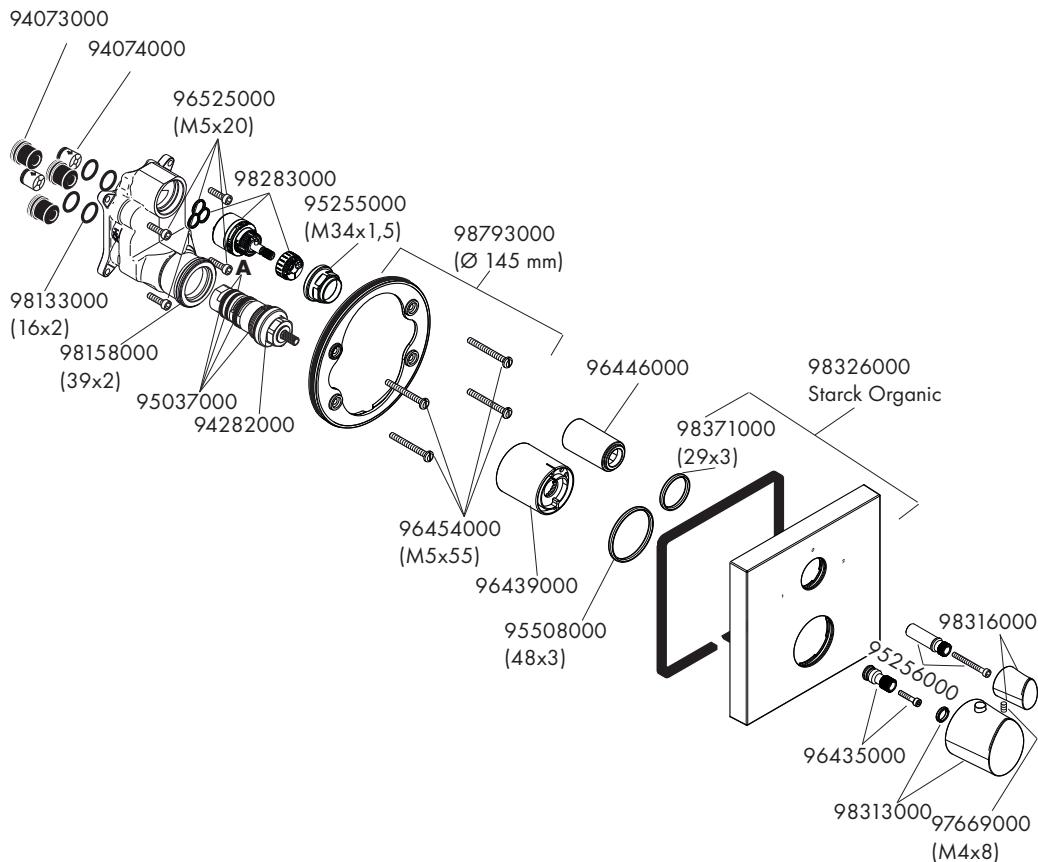



## On the following pages 73 - 78 you can find important information only for the installation in UK

### Safety and Important Information

Hansgrohe products are safe provided they are installed, used and maintained in accordance with these instructions and recommendations.

Please read these instructions thoroughly and retain for future use.

The plumbing installation of this thermostatic mixing valve must comply with the requirements of UK Water Regulations/Bylaws (Scotland), Building Regulations or any other regulations specified by the local Water Authority and supplier.

The installation of thermostatic mixing valves must comply with the requirements of the Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999.

We strongly recommend that you use a plumber registered with or a member of an Association:

Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (CIPHE)  
Water Industry Approved Plumber Scheme (WIAPS)

Dispose of plastic bags carefully

Keep children well away from the work area.

Check for hidden pipes and cables in the wall before drilling holes.

The unit must be mounted on a finished waterproofed wall surface (usually tiles).

If you are using power tools (e.g. to drill holes) wear safety glasses and always disconnect tools from the power supply after use.

Do not operate the shower unit if the hand shower or spray hose has been damaged or is blocked.

Do not block the flow of water from the hand shower, by placing it on your hand or any other part of your body or foreign object.

The thermostatic unit should be serviced annually by a qualified person to ensure maximum safety during use.

The mixer is fitted with check valves (page 69 - 72 pos. 94074000). There are filters on the thermostatic element too (page 69 - 72 pos. A).

The fitting of isolation valves is required (preferred location page 75 Installation Requirements)

## Technical Data

This thermostatic valve will suit supplies of:

HIGH PRESSURE (HP-S)

Operating pressure:	max. 10 bar
Recommended operating pressure:	1 - 5 bar
Test pressure:	16 bar
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Rate of flow:	26 l/min. @ 3 bar
Maximum outlet temperature:	43 °C +/-*
Safety check:	40 °C
Hot water connection:	Left hand
Cold water connection:	Right hand
Minimum difference between hot water and mixed water temperature:	6 K
Hot and cold supply pressure should be balanced	

### Mixed water temperature

Application	Mixed water temperature (at point of discharge).
Shower	41 °C max.
Washbasin	41 °C max.
Bath (44 °C fill)	44 °C max.
Bath (46 °C fill)	46 °C max.

\* For preset outlet temperature adjustment – See page 63.

**NB.** If a water supply is fed by gravity then the supply pressure should be verified to ensure the conditions of use are appropriate for the valve. Valves operating outside of these supply conditions cannot be guaranteed to operate as a TMV2 or TMV3 valve.

### Recommended outlet temperatures

The BuildCert TMV scheme recommends the following set maximum mixed water outlet temperatures for use in all premises:

44 °C for bath fill but see notes below;

41 °C for showers;

41 °C for washbasins.

The mixed water temperatures must never exceed 46 °C. The maximum mixed water temperature can be 2 °C above the recommended maximum set outlet temperatures.

**Note:** 46 °C is the maximum mixed water temperature from the bath tap. The maximum temperature takes account of the allowable temperature tolerances inherent in thermostatic mixing valves and temperature losses in metal baths. It is not a safe bathing temperature for adults or children. The British Burns Association recommends 37 to 37.5 °C as a comfortable bathing temperature for children. In premises covered by the Care Standards Act 2000, the maximum mixed water outlet temperature is 43 °C

## Supply Conditions TMV2

Operating pressure range	High pressure
Maximum static pressure - bar	10
Flow pressure, hot and cold - bar	0.5 to 5
Hot supply temperature - °C	55 to 65
Cold supply temperature - °C	5 to 25

## Supply Conditions TMV3

Operating pressure range	High pressure
Maximum static pressure - bar	10
Flow pressure, hot and cold - bar	1 to 5
Hot supply temperature - °C	52 to 65
Cold supply temperature - °C	5 to 20

## Installation Requirements

This thermostatic mixer valve must be installed in compliance with current Water Regulations. If you have any doubts about the Water Regulation requirements contact your local water services provider or use the services of a professional plumber.

This mixer valve is suitable for use with the following water supply systems:

Gas Combination Boiler (multi-point) 1.0 - 10 bar\*

Unvented System (pressure balanced) 1.0 - 10 bar

Pumped System 1.0 - 10 bar

**IMPORTANT:** If you install this mixer with a gravity fed system, there must be a minimum head (vertical distance) from the underside of the cold water storage tank to the showerhead position of at least 5 metre.

Before connecting the mixer, water should be flushed through the system to remove all debris that might otherwise damage the valve.

\* If pressure is in excess of 3.5 bar, a pressure-reducing valve should be fitted.

**KEY**

Isolating valve




Reducing valve




Mixer Valve




Pump

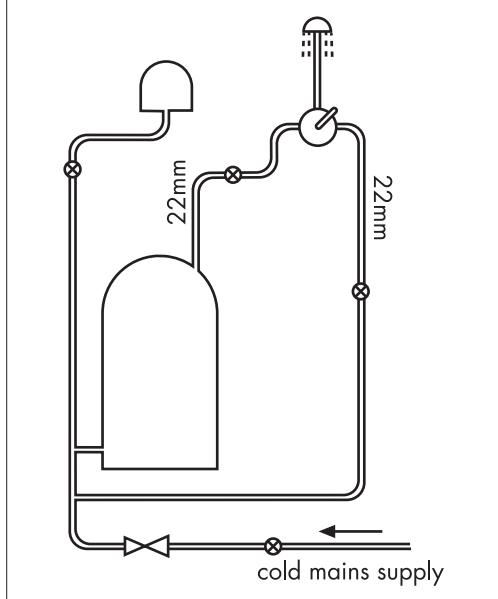

Unvented System (pressure balanced)

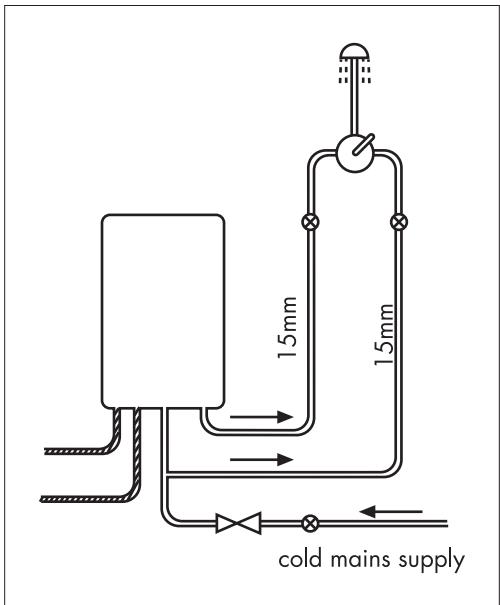

Gas Combination Boiler (multi-point)

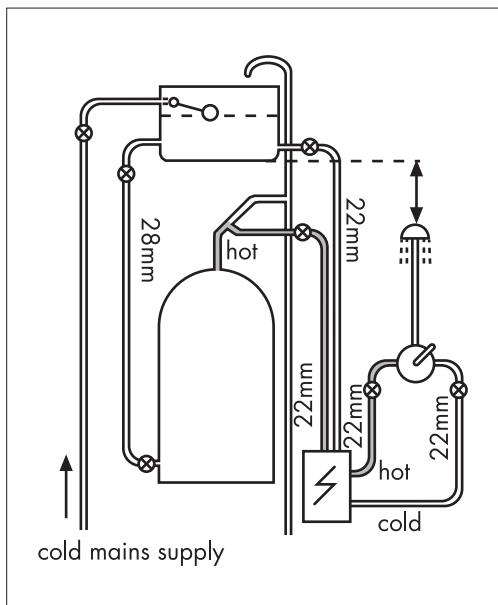

Pumped System

# Commissioning and in-service tests

## Commissioning

### Purpose

Since the installed supply conditions are likely to be different from those applied in the laboratory tests it is appropriate, at commissioning, to carry out some simple checks and tests on each mixing valve to provide a performance reference point for future in-service tests.

### Procedure

#### 1. Check that:

- a) the designation of the thermostatic mixing valve matches the intended application
- b) the supply pressures are within the range of operating pressures for the designation of the valve
- c) the supply temperatures are within the range permitted for the valve and by guidance information on the prevention of legionella etc.

#### 2. Adjust the temperature of the mixed water in accordance with the manufacturer's instructions (page 63) and the requirement of the application and then carry out the following sequence:

- a) record the temperature of the hot and cold water supplies
- b) record the temperature of the mixed water at the largest draw-off flow rate
- c) record the temperature of the mixed water at a smaller draw-off flow rate, which shall be measured
- d) isolate the cold water supply to the mixing valve and monitor the mixed water temperature
- e) record the maximum temperature achieved as a result of (d) and the final stabilised temperature

NOTE: The final stabilised mixed water temperature should not exceed the values in Table A.

- f) record the equipment, thermometer etc. used for the measurements

**Table A: Guide to maximum stabilised temperatures recorded during site tests**

Application	Mixed water temperature
Shower	43°C
Washbasin	43°C
Bath (44 °C fill)	46°C
Bath (46 °C fill)	48°C

The mixed water temperature at terminal fitting should never exceed 46°C.

If there is a residual flow during the commissioning or the annual verification (cold water supply isolation test), then this is acceptable providing the temperature of the water seeping from the valve is no more than 2 °C above the designated maximum mixed water outlet temperature setting of the valve.

Temperature readings should be taken at the normal flow rate after allowing for the system to stabilise.

The sensing part of the thermometer probe must be fully submerged in the water that is to be tested.

Any TMV that has been adjusted or serviced must be re-commissioned and re-tested in accordance with the manufacturers' instructions.

## In-service tests

### Purpose

The purpose of in-service tests is to regularly monitor and record the performance of the thermostatic mixing valve. Deterioration in performance can indicate the need for service work on the valve and/ or the water supplies.

### Procedure

1. Carry out the procedure **2.** (a) to (e) on page 76 using the same measuring equipment, or equipment to the same specifications.
2. If the mixed water temperature has changed significantly from the previous test results (e.g.  $> 1$  K), record the change and before re-adjusting the mixed water temperature check:
  - a) that any in-line or integral strainers are clean
  - b) any in-line or integral check valves or other anti-backsiphonage devices are in good working order
  - c) any isolating valves are fully open
3. With an acceptable mixed water temperature, complete the procedure **2.** (a) to (e) on page 76.
4. If at step **2.** (e) on page 76 the final mixed water temperature is greater than the values in Table A and / or the maximum temperature exceeds the corresponding value from the previous test results by more than about 2 K, the need for service work is indicated.

NOTE: In-service tests should be carried out with a frequency which identifies a need for service work before an unsafe water temperature can result. In the absence of any other instruction or guidance, the procedure described in „Frequency of in-service tests“ may be used.

## Frequency of in-service tests TMV3\*

### General

In the absence of any other instruction or guidance on the means of determining the appropriate frequency of in-service testing, the following procedure may be used:

1. 6 to 8 weeks after commissioning carry out the tests given in **2.** on page 76.
2. 12 to 15 weeks after commissioning carry out the tests given in **2.** on page 76.
3. Depending on the results of **1.** and **4.** several possibilities exist:
  - a) If no significant changes (e.g.  $\leq 1$  K) in mixed water temperatures are recorded between commissioning and **1.**, or between commissioning and **4.**, the next in-service test can be deferred to 24 to 28 weeks after commissioning.
  - b) If small changes (e.g. 1 to 2 K) in mixed water temperatures are recorded in only one of these periods, necessitating adjustment of the mixed water temperature, then the next in-service test can be deferred to 24 to 28 weeks after commissioning.
  - c) If small changes (e.g. 1 to 2 K) in mixed water temperatures are recorded in both of these periods, necessitating adjustment of the mixed water temperature, then the next in-service test should be carried out at 18 to 21 weeks after commissioning.
  - d) If significant changes (e.g.  $> 2$  K) in mixed water temperatures are recorded in either of these periods, necessitating service work, then the next in-service test should be carried out at 18 to 21 weeks after commissioning.
4. The general principle to be observed after the first 2 or 3 in-service tests is that the intervals of future tests should be set to those which previous tests have shown can be achieved with no more than a small change in mixed water temperature.

\*TMV2: The frequency of performing the in-service tests is 1 year maximum.

# Thermostatic Adjustment

## Temperature Limitation

The temperature is limited by the safety stop to 40°C. If a higher temperature is required, it is possible to over ride the safety stop by depressing the safety button.

**NB.** It is recommended that for **private domestic use** the maximum mixed water temperature be set at the following factory set values:

Shower Mixer 43°C

Bath/Shower 43°C

Temperatures can be set by following the procedures on page 63. This ensures that after correct installation the outlet temperature of the water can never exceed 43°C.

To guarantee a smooth running of the thermostatic element, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold. The thermostatic mixer valve should be checked annually by a qualified person to ensure correct operation.

The mixer is fitted with check valves (page 69 - 72 pos. 94074000) and filters (page 69 - 72 pos A). If the water flow drops the filters need to be cleaned. For that purpose please follow the steps 1 - 11 on page 65.

## Calibrating Thermostat

If the temperature reading is different to the showering temperature, follow the steps 1 - 3 on page 62.

**Technical Hotline**

**0 870 7701975**

**E-mail**

[Technical@hansgrohe.co.uk](mailto:Technical@hansgrohe.co.uk)



---

**hansgrohe**

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: [info@hansgrohe.com](mailto:info@hansgrohe.com) · Internet: [www.hansgrohe.com](http://www.hansgrohe.com)

01/2015  
9.09123.12