

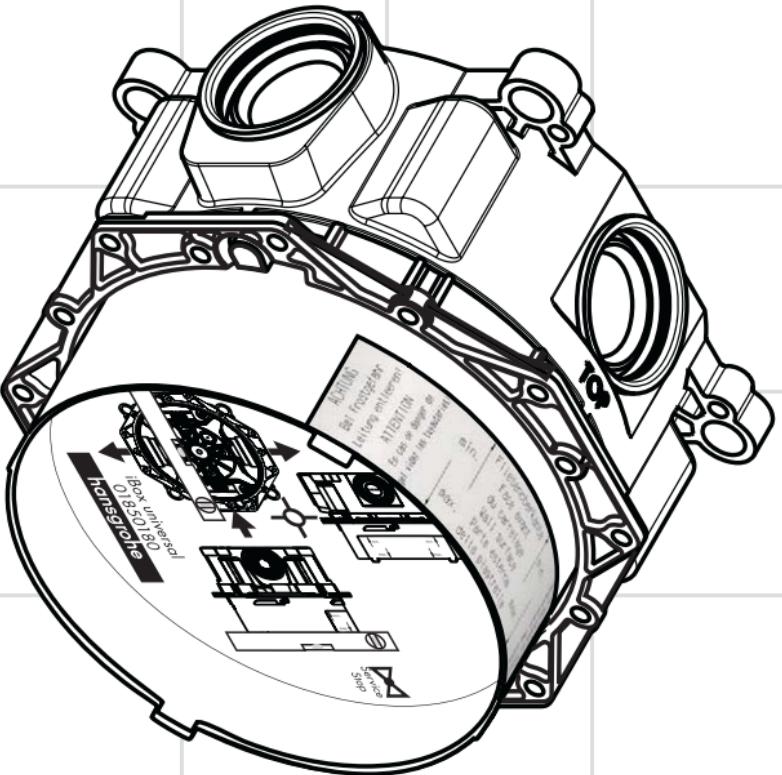
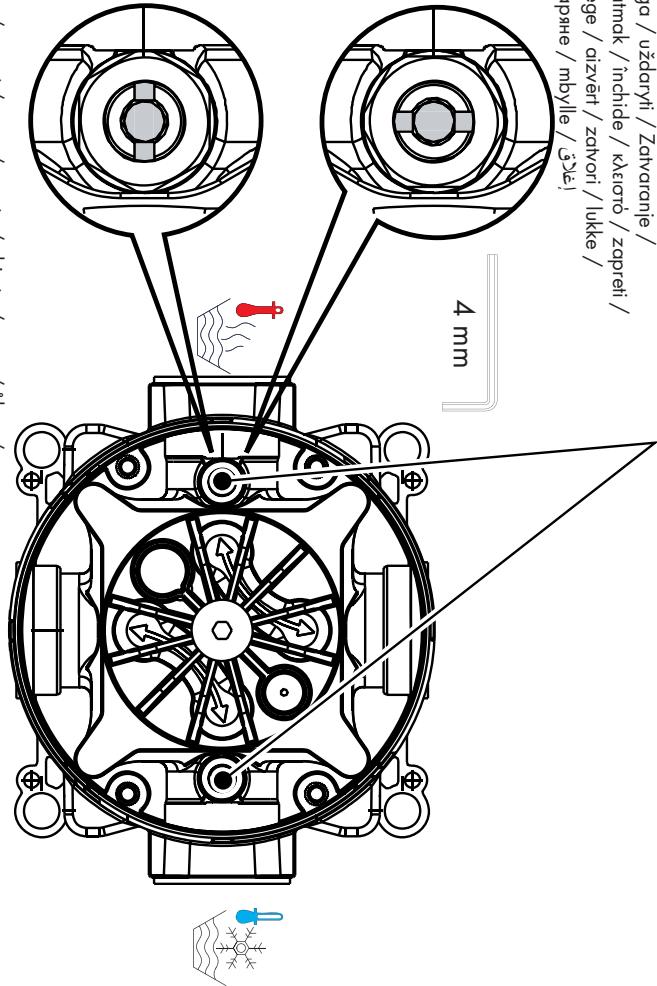


**hansgrohe**

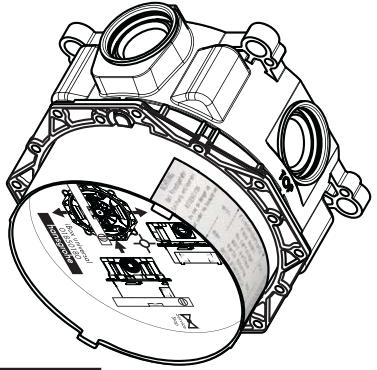

**iBox universal**  
01850180

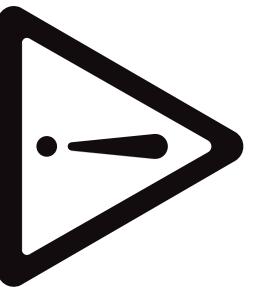

öffnen / ouvert / open / aperto / open / åbne /  
abrir / otworzyć / otevřít / otvoriť / открыть / nyitás /  
avaaminen / öppna / atidaryti / Otváranie / açmak /  
deschide / avokrő / odprieti / avrage / atvērt /  
otvoriti / åpne / отваряне / hape / Հայտ

Vorabspernung  
pointeau d'arrêt  
Isolation valve  
Rubinetto arresto  
Válvula de cierre  
Vordärslufter  
Forspærre  
Válvula de isolamento  
Oddzielacz wstępny  
izolační ventil  
Uzatvárací ventil  
隔離閥  
Предварительная блокировка  
Előlezárás  
Esisulkuvantili

Vorabspernung pointeau d'arrêt Isolation valve Rubinetto arresto Válvula de cierre Vordärslufter Forspærre Válvula de isolamento Oddzielacz wstępny izolační ventil Uzatvárací ventil 隔離閥 Предварительная блокировка Előlezárás Esisulkuvantili	Säkerheitsspärr Uždarymo vozštūvas Prednja izolacija Ön kesme Ventil de închidere la intrare Διαράζη προκαταβολικής φραγής Izolacijski ventil eeiltökesi Izolācijas vārstī Prethodna blokada Förhåndssperre Предварително блокиране Blokimi ratastrak سلام العزال
---	--

## Rohrmontage

Der rotationsymmetrische Grundkörper der iBox ist universal einsetzbar, horizontal wie vertikal. Ausgenommen bei der Montage der Wannenarmatur mit Sicherungs-Kombination, hier ist nur der vertikale Einbau möglich. Da bei einem Defekt der Funktionsteile Wasser an der iBox austreten kann, muss die iBox über der Wanne montiert werden, damit austretendes Wasser in die Wanne abfließen kann!

Die iBox ist sowohl für Wannen- als auch für Brausen-Installation geeignet. Bei Einhand-Wannenmischer-/Thermostat mit Absperr- und Umstellventil ist der untere Abgang vorrangig. Bei Brauseeinbaustellung muss der nicht benötigte Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden. Grundkörper so einbauen, daß sich der Warmwasseranschluß links und der Kaltwasseranschluß rechts befindet. Einbautiefe 80 mm bis 108 mm.

Verlängerung 25 mm Artikelnummer 13595000  
Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe)  
Artikelnummer 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Verlängerung 25 mm Artikelnummer 13595000  
Verlängerung 22 mm (bei geringer Einbautiefe)  
Artikelnummer 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

## iBox in Kombination mit einer Exafill Wanneneinlauf mit Ab- und Überlaufgarmitur (siehe Seite 95)

### Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa  
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 - 0,5 MPa  
Prüfdruck: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Heißwassertemperatur: max. 80°C  
Empfohlene Heißwassertemperatur: 65°C  
Anschlussmaße:

Anschlüsse: G ¾  
Freier Durchfluss bei 0,3 MPa: 31 l/min // 24 l/min

Wannenmischer: Wannenmischer mit integrierter Sicherungskombination:  
25 l/min // 24 l/min

Brausemischer: 32 l/min  
Thermostat: 43 l/min

Thermostat mit Absperrventil: 26 l/min  
Thermostat mit Absperr- und Umstellventil: 26 l/min  
Thermostat High Flow: 58 l/min

Thermostat: 30 l/min  
iControl:

Die in der Montageanleitung angegebenen Montagemaße sind ideal für Personen von ca. 1800 mm Körpergröße und müssen gegebenenfalls angepasst werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass sich bei geänderter Montagehöhe die Mindesthöhe ändert und die Änderung der Anschlussmaße berücksichtigt werden müssen.

## Montage-Tipp

Um Anschlussstücke einzudrehen, die iBox mittels eines Rohrsrücks in den Schraubstock einspannen.

## Spülens

Komplette Installation gemäß DIN 1988 / EN 1717 spülen. Die Pfeile auf dem Spülblock zeigen, welcher Zulauf mit welcher Abgangsleitung verbunden ist, z. B. Kaltwasser mit Abgang 1 und Warmwasser mit Abgang 2. Falls nur ein Abgang benötigt wird, muß nach dem ersten Spülvorgang der Spülblock um 90° gedreht werden.

- A** Installation auf die Wand.
- B** Installation auf die Wand. Hier mit flexiblem Abstandshalter durch 10er Sockenschrauben.
- C** Montage auf Trägersystem.
- D** Installation auf Fertighaus-Montageplatten oder Fertigzellen.
- E** Installation direkt in die Wand.
- F** Installation mit Montageschienenset #96615000.

Installationsbeispiele mit Maßangaben und Leitungsdimensionierung sind ab Seite 96 zu finden. Die Erläuterung der verwendeten Symbole auf Seite 3 und 4.

## Deutsch

**X**

Mitte Badewanne / Mitte Duschwanne



**Y**

Moß Y = Mitte Schlauchanschlussbogen bis Mitte Wanneneinlauf dividiert durch 2 (eventuell dem Fliesenraster anpassen).



Wannenwasser




Kaltwasser



Quattro

Ab • ist die Funktion gewöhnlleste.

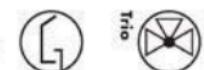

Trio

In diesem Bereich ist eine Wandverstärkung notwendig.




Quattro

Nur ein Verbraucher möglich, nicht zwei gleichzeitig.



> 50 l/min

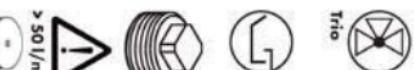

Ablauf

Wasserleitungen für Seitenbrausen mit Gefälle verlegen.



Raindrain



Exafill

Spülblock kpl. #15956000, nicht im Lieferumfang enthalten



Brausemischer

nierenlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur

(siehe Seite 95)

(siehe Seite 95)

DVGW

Wannenmischer mit integrierter Sicherungskombination (siehe Seite 96)





Exafill

Box in Kombination mit einer Exafill Wan-

neneinlauf mit Ab- und Überlaufgarnitur

(siehe Seite 95)

(siehe Seite 95)

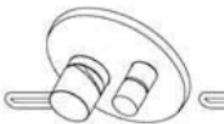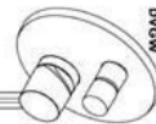

Wanneneinlauf  
(siehe Seite 102)



Wanneneinlauf  
(siehe Seite 102)

## Deutsch

Thermostat  
(siehe Seite 118, 122, 126)



High Flow  
High Flow

High Flow Thermostat  
(siehe Seite 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)

Thermostat mit Absperrventil||  
(siehe Seite 104, 106, 110, 124)



iControl  
Absperr- und Umstellventil (siehe Seite  
150)

Thermostat mit Absperr- und Umstell-  
ventil||  
(siehe Seite 104, 106, 110, 120)



High Flow Thermostat mit Absperr-  
ventil||  
(siehe Seite 98, 114, 116, 120)



Thermostat mit Absperrventil||  
(siehe Seite 104, 106, 110)



Thermostat mit Absperrventil||  
(siehe Seite 98, 114, 116, 120)



Thermostat mit Absperrventil||  
(siehe Seite 100, 112)



ShowerSelect Brausemischer  
(siehe Seite 104, 106, 110)



ShowerSelect Wannenmischer  
(siehe Seite 98, 114, 116, 120)



ShowerSelect Wannenmischer  
(siehe Seite 98, 114, 116, 120)



Raindance Showerpipe  
3 x Absperrventil (siehe Seite 144,  
146 - 150, 158)



Raindance Rainfall 240  
(siehe Seite 140, 142)



Raindance Rainfall 180  
(siehe Seite 154 - 158)



Raindance E 420  
(siehe Seite 150, 152)



Raindance Select E 300  
(siehe Seite 148)



## Français

La pièce de base rotative symétrique de l'iBox a une possibilité de montage universel, horizontal comme vertical. Sauf pour le montage d'un mitigeur bain-douche avec disjoncteur ou là le montage vertical seulement est possible. Parceque l'eau pourrait fuir de l'iBox en cas de défaillance des pièces de fonctionnement, l'iBox doit être monté au dessus de la baignoire pour que la fuite puisse s'écouler dans la baignoire.

L'iBox est appropriée aussi bien pour les baignoires que pour les douches. Pour un mitigeur bain/douche / mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur, la sortie intérieure est prioritaire. Pour une installation de douche, la sortie non utilisée doit être condamnée avec un bouchon.

Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Monter la pièce de base pour que l'eau chaude arrive sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.

Profondeur d'enca斯特ement: 80 mm à 108 mm.

jeu de rallonge 25 mm référence 13595000

Rallonge de 22 mm (pour profondeur de montage trop faible)

référence 13593000 / 19427000 / 97407XX / 98860000

## Informations techniques

La pièce de base peut être installée selon les différentes possibilités voir pages 91 et 92).

**A** Installation au mur.

**B** Installation au mur avec une vis de distance.

**C** Montage sur système support.

**D** Installation sur des panneaux de montage préfabriqués.

**E** Installation directement dans le mur.

**F** Installation avec rail de fixation #96615000.

Des exemples d'installation avec indication de coûts et dimensions des conduites sont fournis à partir de la page 96. Les symboles utilisés sont expliqués à la page 6 et 7.

Les dimensions d'installation indiquées dans la notice de montage sont idéales pour des personnes d'une taille 1800 mm environ et doivent être ajustées selon le cas. Tenir compte pour cela du fait qu'un changement de hauteur modifie la hauteur minimum et que la modification des côtes de raccord doit entrer en ligne de compte.

## Exemple de montage

Pour monter les différents raccords, on peut fixer l'iBox grêle à un tuyau et un étau.

Rincer l'installation complète conformément à la réglementation et aux normes. les flèches sur le bloc de rinçage indiques l'arrivée et la sortie qui doivent être raccordés, par exemple eau froide avec sortie 1 et eau chaude avec sortie 2. Si on utilise seulement une sortie, on devra après le premier rinçage tourner de 90° le bloc de rinçage.

## iBox en combinaison avec un remplissage exafill avec mécanisme de vidage et de trop plein (voir page 95)

## Informations techniques

Pression de service autorisée:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

Pression de service conseillée:

max. 80°C  
6,5°C  
G ¾

Pression maximum de contrôle:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 80°C  
6,5°C  
G ¾

Température recommandée:

Dimension d'arrivée:

Raccordement:

Débit libre à 0,3 MPa:

Mitigeur bains-douches:

31 l/min // 24 l/min

Mitigeur bains-douches avec disjoncteur:

25 l/min // 24 l/min  
32 l/min

Mitigeur douche:

43 l/min

Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt:

26 l/min

Mitigeur thermostatique avec robinet d'arrêt et inverseur:  
26 l/min

Mitigeur thermostatique High Flow:  
58 l/min  
30 l/min

## Français

**X**

Centre de la baignoire / Centre cuvette de douche



**Y**

Dimension Y = du centre raccord coulé de douche au centre béc déverseur divisé par 2 (éventuellement s'adapter au carrelage).



Eau chaude



Eau froide



A partir de • le fonctionnement est garanti.



Le mur n'a pas besoin d'être renforcé à cet endroit.



Une seule utilisation possible, pas les deux ensemble.



La tuyauterie des douchedettes latérales à installer avec une pente.



Raindrain



Box en combinaison avec un remplissage exakt avec mécanisme de vidage et de trop plein (voir page 95)

Exakt

DVW

Mitigeur bains-douches avec disconecteur (voir pages 96)





Mitigeur douche (voir pages 104, 106, 110, 124)



Mitigeur bains-douches (voir pages 98, 102, 114, 116)



Bec déverseur (voir pages 102)

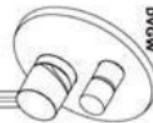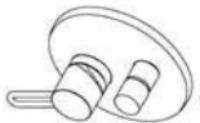

Robinet d'arrêt encastré



Quattro inverseur quatre voies



Trio Robinet d'arrêt avec inverseur



Béc déverseur



Trio



la sortie non utilisée doit être condamnée avec un bouchon liaison. (DN 20 3/4")



le débit de vidage doit être supérieur à 50 l/min.



Vidage

## Français

Mitigeur thermostatique  
(voir pages 118, 122, 126)



High Flow Mitigeur thermostatique  
(voir pages 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)

Mitigeur thermostatique avec robinet  
d'arrêt  
(voir pages 104, 106, 110, 124)




Mitigeur thermostatique avec robinet  
d'arrêt et inverseur  
(voir pages 98, 114, 116, 120)




High Flow Mitigeur thermostatique  
avec robinet d'arrêt  
(voir pages 140, 146, 148)




Mitigeur thermostatique avec robinet  
d'arrêt  
(voir pages 104, 106, 110)

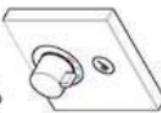


Mitigeur thermostatique avec robinet  
d'arrêt  
(voir pages 98, 114, 116, 120)

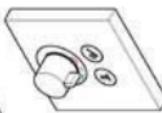


Mitigeur thermostatique avec robinet  
d'arrêt  
(voir pages 100, 112)

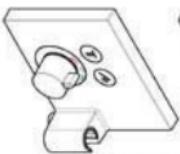


ShowSelect Mitigeur bains-douches  
(voir pages 104, 106, 110)

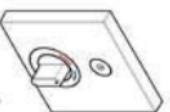

ShowSelect Mitigeur bains-douches  
(voir pages 104, 106, 110)

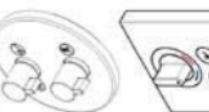

iControl  
Robinet d'arrêt et inverseur (voir pages  
146 - 150, 158)

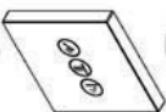


ShowerSelect  
3 x robinet d'arrêt (voir pages 144,  
146 - 150, 158)



Raindance Showerpipe  
(voir pages 108)



Raindance Rainfall 240  
(voir pages 140, 142)

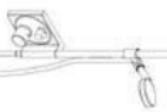

Raindance Rainfall 180  
(voir pages 154 - 158)



Raindance Select E 300  
(voir pages 148)



Raindance E 420  
(voir pages 150, 152)



## Concealed installation

The rotation symmetrical body is horizontal and vertical usable. Only exception installing the bath-shower mixer with integrated safety combination. In this case only a vertical installation is possible. Install the iBox always above the bathtub. If parts of the iBox will broken, the water can flow in there!

The iBox is suitable for both bath and shower applications. When using the bath-shower mixer / thermostatic mixer with shut off and diverter unit outlet, the lower outlet must have priority. For shower applications, plug the unused outlet with a plug.

The hot and cold supplies must be of equal pressures. Install body with the hot water supply left and cold water supply right.

Depth of fitting: 80 mm to 108 mm.  
Extension: 25 mm article number 13595000

Extension Set 22 mm (when wall is not deep enough).  
article number 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

The iBox can depending on the building application be mounted in different ways. Installation examples please see page 91 and 92.

### A Direct wall installation.

**B** Direct wall installation with 10 mm adjustable mounting studs.

**C** Installation on corner system.

**D** Hollow wall installation.

**E** Brick wall installation.

**F** Installation with fixation set #96615000.

Installation examples with measurements and pipe dimensions can be found starting on page 96. The used symbols are explained on pages 9 and 10.

## Technical Data

Operating pressure:  
Recommended operating pressure:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

Test pressure:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

max. 80 °C  
65 °C  
G ¾

Hot water temperature:  
Recommended hot water temp.:

Centre distance:  
Connections:  
cold right - hot left

Rate of flow by 0,3 MPa:  
Bath-shower mixer:

31 l/min // 24 l/min  
25 l/min // 24 l/min

Shower mixer:

32 l/min  
43 l/min

Thermostatic mixer:

26 l/min

Thermostatic mixer with shut off unit:  
Thermostatic mixer with shut off and diverter unit:

26 l/min  
58 l/min  
30 l/min

The installation dimensions stated in these installation instructions are ideal for people of approximately 1800 mm in body height. The dimensions can be altered if required. In this case, pay attention to the fact that a change of installation height will also change the minimum height, and that the altered mounting dimensions must be taken into consideration.

## Installation tip

To install the supply pipes, fix the iBox with a pipe vice.

## Flush piping system

To complete the installation flush out both hot and cold water supply. The arrows on the flush body are showing, which inlet is connected with which outlet, for example cold water supply with outlet 1 and hot water supply with outlet 2. If only one outlet is in use, after first flushing the flush body must turned about 90°.

## iBox in combination with an Exafill bath filler with overflow and waste (see page 95)

## English

X

Center bath tub / Center shower tub



Shut off valve

Y

Dimension Y = center of hose wall outlet elbow to centre of bath filler divided by 2 (match to tile layout if applicable).



Quattro 4Way Diverter Valve

Warm water



Shut-off valve

Cold water



Trio



Quattro



Trio 2-Way Diverter Valve with integrated Shut-off valve

From

• the function is guaranteed.



Bath Spout



1

2

The wall must be reinforced in this area.

Only one function is possible.



Install water pipes for body showers with a gradient.

2

1

From • the function is guaranteed.



Waste



Plug the unused outlet. [DN 20 3/4"]

3

4

The waste drain performance must be more than 50 l/min.



4

3

Install water pipes for body showers with a gradient.

5

6

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

7

8

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

9

10

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

DVW

Bath-shower mixer with integrated safety combination (see page 96)



(see page 98, 102, 114, 116)

11

12

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

13

14

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

15

16

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

17

18

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

19

20

From • the function is guaranteed.



Install water pipes for body showers with a gradient.

## English

Thermostatic mixer  
(see page 118, 122, 126)



High Flow Thermostatic mixer  
(see page 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)


Thermostatic mixer with shut off unit  
(see page 104, 106, 110, 124)



Thermostatic mixer with shut off and  
diverter unit  
(see page 98, 114, 116, 120)



High Flow Thermostatic mixer with shut  
off unit  
(see page 98, 114, 116, 120)

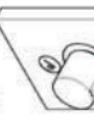

Thermostatic mixer with shut off unit  
(see page 104, 106, 110)



Thermostatic mixer with shut off unit  
(see page 98, 114, 116, 120)



Thermostatic mixer with shut off unit  
(see page 100, 112)



ShowerSelect Shower mixer  
(see page 104, 106, 110)



iControl  
Shut off and diverter unit  
(see page 98, 114, 116, 120)



ShowerSelect  
3 x stop valve  
(see page 144, 146 -  
150, 158)




Raindance Showerpipe  
(see page 108)



Raindance Rainfall 240  
(see page 140, 142)



Raindance Rainfall 180  
(see page 154 - 158)

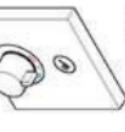

Raindance E 420  
(see page 150, 152)

Raindance Select E 300  
(see page 148)



**Installazione della tubazione**

La rotazione simmetrica del corpo permette di raccordarsi agli attacchi sia verticalmente che orizzontalmente. Solo in caso di installazione del raccordarsi agli attacchi verticalmente, installare sempre l'Box sopra alla vasca o al piatto doccia, poiché in caso di fuoriuscita d'acqua questa verrà convogliata allo scarico.

L'Box è adatto tanto ad installazioni per vasca quanto per doccia. Per i miscelatori monocromando per vasca / termostatico con rubinetto di arresto e deviatore l' uscita inferiore ha la prevalenza. Nelle installazioni per doccia l' uscita non utilizzata deve essere chiusa con un tappo.

Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda. Installare il corpo incasso in modo tale che il raccordo dell' acqua calda si trovi a sinistra e il raccordo dell' acqua fredda a destra.

Profondità d'installazione: da 80 mm a 108 mm.

Prolunga 25 mm codice articolo 13395000

Prolunga 22 mm x set esterno (in caso di incasso troppo esterno al muro).

codice articolo 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /

15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Il corpo incasso può essere installato conformemente alle condizioni edilizie, vedi esempi di installazione alle pagg. 91 e 92.

**A** Installazione a muro.

**B** Installazione a muro. Qui con la regolazione della distanza (vite nr 10).

**C** Montaggio su struttura portante.

**D** Installazione per bagni prefabbricati.

**E** Installazione diretta a muro.

**F** Installazione con pareti in cartongesso #96615000.

Esempi per l'installazione con indicazioni delle misure e per le dimensioni delle tubature sono riportati a partire dalla pagina 96. Per il significato dei simboli impiegati si vedono le pagine 12 e 13.

Le quote di montaggio indicate nelle istruzioni di montaggio sono ideali per persone grandi circa 1800 mm e eventualmente vanno adattate. A ciò bisogna fare attenzione, che ad altezza di montaggio cambiata l'altezza minima necessaria indicata cambia e che bisogna considerare la modifica delle quote di collegamento.

**Suggerimento per l' installazione**

Per avvitare i raccordi bloccare l'Box nella morsa come illustrato.

**Lavaggio della tubazione**

Eseguire il lavaggio della tubazione come suggerisce la normativa DIN 1988 / EN 1717. Indicare sulla copertura del corpo quale alimentazione è collegata a quale tubo di uscita (ad es. acqua fredda con uscita 1 e acqua calda con uscita 2). Nel caso in cui si sia utilizzata una sola uscita, dopo il primo processo di lavaggio la copertura deve essere ruotata di 90° per eseguire il secondo processo di lavaggio.

**iBox in combinazione con Exafill scarico con erogazione al troppo pieno (vedi pagg. 95)****Dati tecnici**

Pressione d'uso:

Pressione di provo:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda:

Temp. dell'acqua calda consigliata:

Distanza di raccordo:

Raccordi:

Miscelatore vasca/docce:

Miscelatore vasca incasso con sicurezza (valv. antiriflusso):

Miscelatore doccia:

Termostatico:

Termostatico con rubinetto di arresto:

Termostatico con rubinetto di arresto e deviatore:

Termostatico High Flow:

## Italiano

**X**

Centro vasca / Centro piatto doccia



Rubinetto di arresto

**Y**

Valore Y = Dal centro del raccordo a muro al centro della bocca di erogazione vasca diviso 2 (eventualmente addurre alla dimensione delle piastrelle).



Quattro Valvola a quattro vie

Acqua calda



Centro vasca / Centro piatto doccia

**Acqua fredda**



Quattro Valvola a quattro vie

**Dal**

• si garantisce la funzionalità.



Chiusura con un tappo l'uscita non utilizzata. [DN 20 ¾"]

**1**

**2**

In questa zona è necessario un rinfresco della parete.



Non è possibile utilizzare due utenze contemporanea.

**Posizionare**

i tubi alle doccette laterali con una leggera pendenza.



• si garantisce la funzionalità.

**DVGW**

Miscelatore vasca incasso con  
sicurezza [valv. antiriflusso]  
(vedi pagg. 96)



Miscelatore doccia  
con erogazione al troppo pieno (vedi  
pagg. 95)

**Exafill**




iBox in combinazione con Exafill scarico  
con erogazione al troppo pieno (vedi  
pagg. 95)

**Bocca di erogazione**

Miscelatore vasca/doccia  
(vedi pagg. 98, 102, 114, 116)



Bocca di erogazione  
(vedi pagg. 102)

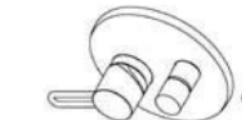

## Italiano

Termostatico  
(vedi pagg. 118, 122, 126)




High Flow

High Flow

High Flow Termostatico  
(vedi pagg. 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)

Termostatico con rubinetto di arresto  
(vedi pagg. 104, 106, 110, 124)

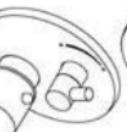

Termostatico con rubinetto di arresto  
e deviatore  
(vedi pagg. 98, 114, 116, 120)



High Flow


High Flow Termostatico con rubinetto  
di arresto  
(vedi pagg. 140, 146, 148)




Termostatico con rubinetto di arresto  
(vedi pagg. 104, 106, 110)



Termostatico con rubinetto di arresto  
(vedi pagg. 98, 114, 116, 120)


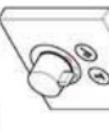


Termostatico con rubinetto di arresto  
(vedi pagg. 100, 112)

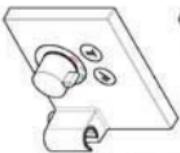

Raindance E 420  
(vedi pagg. 150, 152)

Raindance Select E 300  
(vedi pagg. 148)

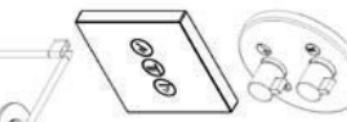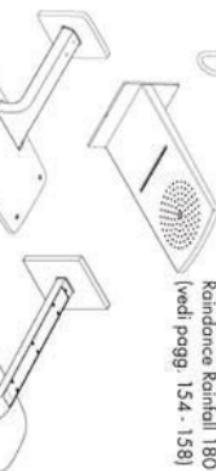

ShowerSelect  
3 x rubinetto d'arresto (vedi pagg.  
144, 146 - 150, 158)

Raindance Showerpipe  
(vedi pagg. 108)

Raindance Rainfall 240  
(vedi pagg. 140, 142)

Raindance Rainfall 180  
(vedi pagg. 154 - 158)

ShowSelect Miscelatore vasca/  
doccia  
(vedi pagg. 98, 114, 116, 120)

iControl  
Rubinetto di arresto e deviatore (vedi  
pagg. 150)

## Montaje del cuerpo emparrado

El cuerpo base del iBox universal se puede montar en plano horizontal y vertical. La única excepción se da al instalar el mezclador de baño/ducha con combinación de seguridad integrada. En tal caso, solo la instalación vertical es posible. Instalar el iBox siempre por encima de la bañera ya que, si se rompiera alguna pieza del iBox, el agua estaría contenida.

El iBox universal puede ser utilizado para una grifería baño/ducha o ducha. En combinación con una instalación de baño/ducha / termostato con llave de paso y distribuidor tiene prioridad la salida inferior. En combinación con un monomando ducha debe taparse la salida que no se utilice.

Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

Montar el cuerpo de tal manera que el agua caliente esté a la izquierda y el agua fría esté a la derecha.

Profundidad de montaje 80 mm a 108 mm.

Prolongación 25 mm artículo número 13595000  
Artículo número 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /

15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Alargo 22 mm (en caso de pared delgada)

Artículo número 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /

El cuerpo emparrado puede ser colocado según los ejemplos expuestos en las páginas 91 y 92.

- A** Instalación directamente sobre la pared.
- B** Instalación sobre la pared. Aquí con soportes de distanciamiento y tornillos de acero de 10.
- C** Montaje en el sistema portante.
- D** Instalación en placas murales prefabricados.
- E** Instalación directa en la pared.
- F** Instalación con set de guías de fijación #96615000.

A partir de la página 96 puede consultar ejemplos de instalación y dimensionamiento de la conducción, la aceleración de los símbolos utilizados en las páginas 15 y 16.

Monomando baño/ducha: 31 l/min // 24 l/min  
Monomando baño/ducha con válvula anti-retorno: 25 l/min // 24 l/min  
Termostato: 43 l/min  
Termostato con llave de paso: 43 l/min  
Termostato con llave de paso y distribuidor: 26 l/min  
Termostato High Flow: 58 l/min  
iControl: 30 l/min

Las medidas indicadas en las instrucciones de montaje resultan ideales para personas de 1800 mm de altura, por lo que deberán ajustarse siempre que sea necesario. En este sentido, es importante tener en cuenta que, en caso de modificación de la altura de montaje, cambia la altura mínima y habrá que adaptar las medidas de conexión.

## Recomendación

Para enroscar los codos de conexión, fijar el iBox universal mediante un trozo de tubería en un tornillo de banco.

## Purga de la tubería

Purgar la instalación según la normativa DIN 1988/ EN 1717. Las flechas en el bloque de purgar indican qué entrada está conectada con qué salida. Si solamente utilizará una salida se ha de girar el bloque de purgar en 90° después del primer proceso de purgar.

**iBox universal en combinación con Exafill, variador automático con chorro incorporado y rebosadero** (ver página 95)

## Datos técnicos

Presión en servicio: max. 1 MPa  
Presión recomendada en servicio: 0,1 - 0,5 MPa  
Presión de prueba: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura del agua caliente: max. 80°C

Temp. recomendada del agua caliente: 65°C

Racores excéntricos:  
a la derecha frío - a la izquierda caliente

Caudal con 0,3 MPa  
Monomando baño/ducha: 31 l/min // 24 l/min  
Monomando baño/ducha con válvula anti-retorno: 25 l/min // 24 l/min  
Monomando ducha: 43 l/min  
Termostato: 43 l/min  
Termostato con llave de paso: 26 l/min  
Termostato con llave de paso y distribuidor: 26 l/min  
Termostato High Flow: 58 l/min  
iControl: 30 l/min

## Español

**X**

Centro de la bañera / Centro la plato de ducha



**Y**

Medida Y = Desde el centro del raccor de empalme hasta el centro de la boca de entrada o la bañera dividido por 2 [si fuera necesario, adaptar a la trama de los azulejos].

Aqua caliente



Aqua fría



Minimo • para el correcto funcionamiento.



En este sector es necesario un refuerzo del muro.



Sólo una función posible, no dos funciones al mismo tiempo.  
Tubería hacia las duchas laterales con pendiente.



**1**

**2**



Centro de bañera



Raindrain



iBox universal en combinación con Exafill, viciador automático con chorro incorporado y rebosadero (ver página 95)

**DVW**

Monomando baño ducha con válvula anti-retorno (ver página 96)



Caño de bañera  
(ver página 102)



Llave de paso



Quattro válvula de 4 vías



Trio llave de paso y distribuidor



Caño de bañera



Exafill



El caudal de desagüe debe ser como mínimo de 50 l/min



Desagüe



Monomando baño/ducha  
(ver página 98, 102, 114, 116)



**Termostato**  
(ver página 118, 122, 126)



**High Flow Termostato**  
(ver página 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)



**Termostato con llave de paso**  
(ver página 104, 106, 110, 124)



**Termostato con llave de paso y distribuidor**  
(ver página 98, 114, 116, 120)



**Termostato con llave de paso**  
(ver página 104, 106, 110)



**Termostato con llave de paso**  
(ver página 98, 114, 116, 120)



**Termostato con llave de paso**  
(ver página 100, 112)



**ShowSelect Monomando baño/ducha**  
(ver página 104, 106, 110)



**ShowSelect Monomando baño/ducha**  
(ver página 98, 114, 116, 120)



**iControl**  
llave de paso y distribuidor (ver  
página 150)




**ShowSelect**  
3 x llave de paso (ver página 144,  
146 - 150, 158)




**Raindance Showerpipe**  
(ver página 108)



**Raindance Rainfall 240**  
(ver página 140, 142)

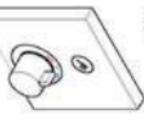

**Raindance Rainfall 180**  
(ver página 154 - 158)

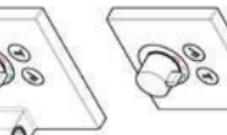

**Raindance E 420**  
(ver página 150, 152)



**Raindance Select E 300**  
(ver página 148)



# Nederland

## Ruwbouw

Het symmetrische basisgarnituur iBox universeel is zowel horizontaal als verticaal toe te passen. Uitgezonderd bij montage van een badmengkraan met zekerheidscombinatie, deze kan alleen verticaal worden ingebouwd. Bij een defect functioneel kan mogelijk karwijs water uit de iBox weglopen. Daarom moet de iBox boven het bad gemonteerd worden. Het lekwater wordt dan in het bad opgevoerd.

De iBox is zowel geschikt voor installatie bij het bad als bij de douche. Bij de ééngreeps badmengkraan / thermostaat met stop- en omstelkraan heeft de onderste uitgang voorrang. Bij installatie in de douche moet de onderliggende uitgang met een blindstop worden afdicht. Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwaterleider dienen vermeden te worden.

Basisgarnituur zo inbouwen, dat de aansluiting voor warm water links en voor koud water rechts zit.

Inbouwdiepte 80 mm tot 108 mm.

Verlengstuk 25 mm Artikelnummer 13595000

verlengstuk 22 mm [bij geringe inbouwdiepte]  
Artikelnummer 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Het basisgarnituur kan overeenkomstig de situatie ter plaatse worden ingebouwd. Montagevoorbeelden zie pag. 91 en 92.

- A** Installatie voor de wand.
- C** Montage op houdersysteem.
- D** Installatie in prefab systemen.
- E** Installatie in de wand.
- F** Installatie met montagezet #06615000.

Installatievoorbeelden met maatgegevens en capaciteitdimensionering staan op pagina 96. De toeliching bij de gebruikte symbolen op pagina 18 en 19.

De in de handleiding aangegeven montagematen richten zich op personen van ca. 1800 mm groot en moeten indien nodig congepast worden. Daarbij moet in acht genomen worden dat bij een gewijzigde montagehoogte ook de minimumhoogte verandert en dat de aansluitmaten overeenkomstig moeten worden congepast.

## Montagetip

Om aansluitingen in te draaien de iBox door middel van een koppeling in de bankschoef vastzettelen.

## Spoeien

De complete installatie overeenkomstig DIN 1988 / EN 1717 spoelen. De pijlen op het spoelblok geven aan welke ingang met welke uitgang verbonden is, bijv. koud water met uitgang 1 en warm water met uitgang 2. Wanneer slechts 1 uitgang wordt gebruikt, moet men na de eerste spoeling het spoelblok 90° draaien.

## iBox in combinatie met Exafill badvul- en afvoer- en overloopgarnituur (zie blz. 95)

### Technische gegevens

Wereldruk: max.

Aanbevolen wereldruk:  
Getest bij:

[1 MPa = 10 bar = 147 PSI]

Temperatuur warm water:

Aanbevolen warm water temp.:

Aansluitmaten:

Aansluitingen:

Vrije doorstroom bij 0,3 MPa:

Badmengkraan:

Badmengkraan met geïntegreerde zekerheidscombinatie:

Douchemengkraan:

Thermostaat:

Thermostaat met stopkraan:

Thermostaat met stop- en omstelkraan:

Thermostaat High Flow:

iControl:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 80°C

65°C

G ¾

koud rechts - warm links

31 l/min // 24 l/min  
25 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min


## Nederland

Midden bad / Midden Douchebak



Inbouwstopkraan

X

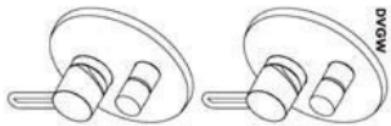

Y

Moet Y = afstand tussen muuroansluiting bocht en baduilloop hart op hart, gedeeld door 2 (eventueel rekening houden met de wandhegels).



Quattro 4-weg omstelkraan

Warm water



Quattro

Koud water



Trio

Vanaf • is het functioneren gegarandeerd.



Trio

Baduilloop



Baduilloop

In dit bereik is een wandversterking noodzakelijk.

De niet benodigde uitgang moet met een blindstop worden afdicht. (DN 20 3/4")

1  
2



Slechts 1 functie mogelijk: geen 2 functies tegelijkertijd.

De afvoercapaciteit moet meer dan 50 l/min bedragen.

Watereleidingen voor zijdouches aflopend plaatsen.



De afvoercapaciteit moet meer dan 50 l/min bedragen.

Exafill



iBox in combinatie met Exafill badkraan

DVW




afvoer- en overloopgarnituur (zie blz. 95)

Exafill



Douchemengkraan (zie blz. 104, 106, 110, 124)

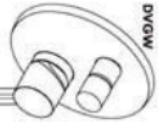

DVW



Badmengkraan met geïntegreerde zekerheidscombinatie (zie blz. 96)


Exafill



Baduilloop (zie blz. 102)

## Nederland

Thermostaat  
(zie blz. 118, 122, 126)

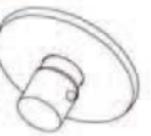

High Flow Thermostaat  
(zie blz. 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)



Thermostaat met stopkaan  
(zie blz. 104, 106, 110, 124)



Thermostaat met stop- en omstelkraan  
(zie blz. 98, 114, 116, 120)



High Flow Thermostaat met stopkaan  
(zie blz. 98, 114, 116, 120)



Thermostaat met stopkaan  
(zie blz. 140, 146, 148)



Thermostaat met stopkaan  
(zie blz. 104, 106, 110)



Thermostaat met stopkaan  
(zie blz. 100, 112)



ShowSelect Douchemengkraan  
(zie blz. 104, 106, 110)



ShowSelect Badmengkraan  
(zie blz. 98, 114, 116, 120)



iControl  
Stop- en omstelkraan (zie blz. 150)




ShowerSelect  
3 x inbouwstopkranen (zie blz. 144, 146 - 150, 158)



Raindance Showerpipe  
(zie blz. 108)




Raindance Rainfall 240  
(zie blz. 140, 142)

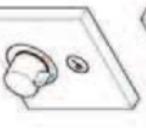

Raindance Rainfall 180  
(zie blz. 154 - 158)



Raindance Select E 300  
(zie blz. 148)

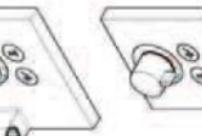

Raindance E 420  
(zie blz. 150, 152)



Raindance Select E 300  
(zie blz. 148)

## Råmontering

iBoxens grundkrop er universel – kan monteres horisontalt og vertikalt. Undtagelsen er dog ved montering af kar-/brusearmaturet med integreret sikkerhedskombination, her er kun den vertikale montering mulig. Da der ved evt. defekt vil komme vand i iBoxen, skal denne monteres over karet, således at vandet ledes ned i karet!

iBoxen er egnet til både kar- som til bruseinstallations. Ved 1-grebs kararmatur / termostat med afspæringsvenstil og omskifter er afgang forneden primærafgang. Ved bruse-installation skal den overflødige afgang afspresses. Særre trykforskelle mellem kaldt og varmt vand bør udjævnes.

Grundkroppen indbygges således, at varmvandsafslutningen er til venstre og kaldvandsafslutningen er til højre. Monteringsdybde 80 mm til 108 mm.

Forfængersæt 2,5 mm art. nr. 13595000

Forlænger 22 mm (ved for stor indbygningsdybde)  
art. nr. 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
15597000 / 19427000 / 97407XXX / 9886000

For monteringseksempler se s. 91 og 92.

**A** Installation på væggen.  
Installation på væggen. Her med flækbelæftet afstandsholder med 10 mm justerbar monteringsskruer.

**C** Montering på skinnysesystemet.

**D** Installation på monteringsplade.

**E** Installation direkte i væggen.

**F** Installation med monterings-skinnesæt #96615000.

Installationseksempler med mål og ledningsdimensioner findes på side 21 og 22.

Målene i monteringsanvisningen er ideal til personer med en størrelse på 1800 mm og skal i givefald tilpasses. Herved skal der tages hensyn til, at den mindste højde i tilfælde af en ændret monteringshøjde ændres og ofter skal tages hensyn til de ændrede tilslutningsmål.

## Monterings-tips

For montering af tilslutningsvinkler, kan iBoxen fastspændes i en skruelvinge ved hjælp af et torsykke.

## Gennemskylling

Den komplette installation skal gennemskyldes efter DIN 1988 / EN 1717. Pilene på tegningen viser hvilke tilslutninger og afgange der er forbundet med hinanden, f.eks. kaldvand med afgang 1 og varmvand med afgang 2. I tilfælde hvor kun én afgang benyttes, skal skylleblokken drejes 90° efter første gennemskylling.

## iBox i kombination med Exafill påfyldnings- og overløbsgarniture (se s. 95)

### Tekniske data

Driftstryk:

Antbefalet driftstryk:

Prætryk:

Antbefalet prætryk:

Varmvandsstemperatur:

Antbefalet varmvandsstemperatur:

Tilslutningsmål:

Fri gennemstrømning ved 0,3 MPa:

Kararmaturer:

Kararmatur med integreret sikkerhedskombination:

Brusearmaturer:

Termostat:

Termostat med afspæringsvenstil:

Termostat med afspæringsvenstil og omskifter:

Termostat High Flow:

iControl:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 80°C

65°C  
G ¾

31 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

## Dansk

**X**

Midi badekar / Midi brusekar



**Y**

Mål Y = Midi støngeudtag til midi kartud divideret med 2 [evtl. tilpas med fugerne i fliserne].

Afspæringsventil

Quattro 4-væjs ventil



Varmt vand



Kold vand



Fra • er funktionen anvendelig.




I dette område er en forstærkning af vægten nødvendigt.



Det er kun muligt at benytte én funktion ad gangen.



Vandledningerne til sidebruseerne med fold.

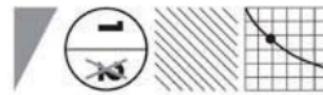


Skylleblok kpl. # 15056000, ikke med i leveringsomfang




DVOW

Karamatur med integreret sikkerheds kombination.  
(se s. 96)

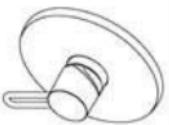

Karamaturer  
(se s. 98, 102, 114, 116)

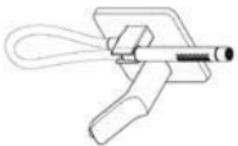

Kartud  
(se s. 102)



Raindrain

i Box i kombination med Exafill påfyldnings- og overlæbs garniture (se s. 95)



Exafill




Brusearmatur  
(se s. 104, 106, 110, 124)

Termostat  
(se s. 118, 122, 126)



High Flow Termostat  
(se s. 128 - 138, 142, 144, 150 -  
158)


Termostat med åpningsvennil  
(se s. 104, 106, 110, 124)

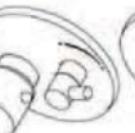

Termostat med åpningsvennil og  
omskifter  
(se s. 98, 114, 116, 120)



High Flow Termostat med åpningsvennil  
og  
vennil  
(se s. 140, 144, 146, 148)

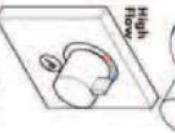

Termostat med åpningsvennil  
(se s. 104, 106, 110)




Termostat med åpningsvennil  
(se s. 98, 114, 116, 120)




Termostat med åpningsvennil  
(se s. 100, 112)




ShowSelect Brusearmaturer  
(se s. 104, 106, 110)

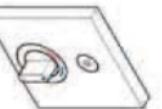

ShowSelect  
Åpningsvennil og omkifter (se s.  
150, 158)

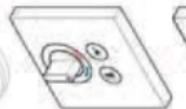

iControl  
Åpningsvennil og omkifter (se s.  
150)

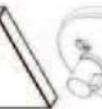


ShowSelect  
3 x Åpningsvennil (se s. 144, 146 -  
150, 158)




Raindance Showerpipe  
(se s. 108)



Raindance Rainfall 240  
(se s. 140, 142)

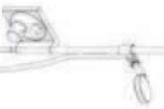

Raindance Rainfall 180  
(se s. 154 - 158)

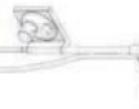

Raindance E 420



Raindance Select E 300  
(se s. 148)



# Português

## Instalação embutida na parede

O corpo de rotação simétrica pode ser instalado quer no horizontal quer na vertical. A única exceção é ao instalar uma misturadora de banheira/chuveiro com combinação de segurança. Neste caso, apenas é possível uma instalação vertical. Instalar a iBox sempre sobre a banheira. No caso de haver algum defeito nas peças da iBox a água pode fluir para lá.

A iBox é aplicável numa instalação de banheira e de chuveiro. Na misturadora de monobloco para banheira / misturadora termostática com inversor/válvula de corte, a saída inferior é prioritária. Na instalação num chuveiro é necessário vedar a saída desnecessária com um tampão.

Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

Instalar o corpo com a ligação para água quente à esquerda e a ligação para a água fria à direita.

Profundidade de montagem 80 mm até 108 mm.

Crescente 25 mm referência 13595000

Crescente 22 mm (quando instalado demasiado longe da parede)

referência 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 1597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

## iBox em combinação com Exafill combinada e avisador (ver página 95)

O corpo pode, dependendo da construção, ser instalado de diferentes maneiras, ver nas páginas 91 e 92 exemplos de instalação.

**A** Instalação sobre a parede com calçoa ajustáveis de 10 mm.

**B** Instalação sobre a parede com calçoa ajustáveis de 10 mm.

**C** Montagem no sistema de suporte.

**D** Instalação em paredes ocas.

**E** Instalação em paredes de tijolo.

**F** Instalação com set de fixação #96615000.

## Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:

Pressão de func. recomendada:

Pressão testada:

[1] MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatura da água quente:

Temp. água quente recomendada:

Distância entre eixos:

Ligações:  
Caudal a 0,3 MPa:  
Misturadora de banheira/chuveiro:31 l/min // 24 l/min  
Misturadora de banheira/duch com combinação de segurança integrada:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 80 °C  
6,5°C  
G ¾

Misturadora de chuveiro:  
Misturadora termostática:  
Misturadora termostática com válvula de corte:26 l/min  
Misturadora termostática com inversor/válvula de corte:  
26 l/min  
Misturadora termostática High Flow:

58 l/min  
30 l/min

iControl:

As dimensões de montagem indicadas nas instruções de montagem são ideais para pessoas com uma altura aprox. 1800 mm e têm que ser eventualmente adaptadas. Neste contexto deve ter-se em atenção que alterações na altura de montagem obrigam a alterações na altura mínima, bem como alterações nas dimensões de ligação.

## Conselho para montagem

Para instalar as curvas de ligação na iBox coloque um tubo na iBox e prenda-o num forno.

## Purgar as tubagens

Para completar a instalação purgar as tubagens da água quente e da água fria. As setas no corpo de descarga estão a mostrar que entrada está ligada com que saída, por exemplo, água fria com saída 1 e água quente com saída 2. Se apenas estiver em uso uma saída, após a 1º purgagem o corpo de descarga deve ser rodado cerca de 90°.

Exemplos de instalação com indicações dimensionais e dimensionamento das tubagens, podem ser encontrados a partir da página 96. A explicação dos símbolos empregues, encontrase na página 24 e 25.

Montagem ver página 89

## Português

**X**

Meio da banheira / Meio da base de  
duche



**Y**

Medida Y=Centro da curva de ligação  
até ao centro da bica da banheira divi-  
dido por 2 [conjugar com os azulejos, se  
fôr o caso].



Água quente



Água fria



• A partir deste ponto inicia-se o fun-  
cionamento correcto.



Nesta zona é necessário um reforço na  
parede.



Apenas uma saída de cada vez, não duas  
simultâneamente.



Instalar os tubos para os chuveiros laterais  
com ligeira inclinação.



**DVW**



Corpo de descarga compl. #15956000,  
não incluído no volume de fornecimento



Raindrain

iBox em combinação com Exofill com bica  
e avisador [ver página 95]



Exofill



Misturadora de banheira/chuveiro com  
combinação de segurança integrada  
(ver página 96)



Misturadora de chuveiro  
(ver página 104, 106, 110, 124)



Misturadora de banheira/chuveiro  
(ver página 98, 102, 114, 116)

Entrada de banheira  
(ver página 102)

## Português

Misturadora termostática  
(ver página 118, 122, 126)



High Flow Misturadora termostática  
(ver página 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)




Misturadora termostática com válvula  
de corte  
(ver página 104, 106, 110, 124)




High Flow Misturadora termostática  
com válvula de corte  
(ver página 104, 106, 110, 124)



Misturadora termostática com inver-  
sor/válvula de corte  
(ver página 98, 114, 116, 120)

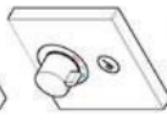

Misturadora termostática com válvula  
de corte  
(ver página 104, 106, 110)

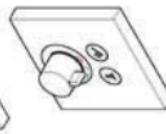

Misturadora termostática com válvula  
de corte  
(ver página 100, 112)



ShowSelect Misturadora de  
chuveiro  
(ver página 104, 106, 110)



ShowSelect Misturadora de  
chuveiro  
(ver página 104, 106, 110)



iControl  
Inversor / válvula de corte (ver página  
150)




ShowerSelect  
3 x Válvula de corte (ver página 144,  
146 - 150, 158)




Raindance Showerpipe  
(ver página 108)




Raindance Rainfall 240  
(ver página 140, 142)

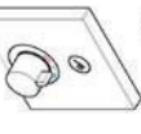

Raindance Rainfall 180  
(ver página 154 - 158)

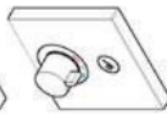

Raindance Select E 300  
(ver página 148)

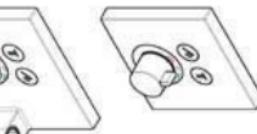

Raindance E 420  
(ver página 150, 152)



## **Montaż przyłączy**

Universalny okrągły kształt korpusu iBox pozwala na dowolny sposób montażu i zabudowy, zarówno pionowy jak i poziomy. Z wyjęciem montażu armatury wannowej ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym do wylewki, możliwy jest tylko montaż pionowy. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek elementów przepływażąco woda może kapać z iBoxa, dlatego też należy zamontować go nad wanną, dzięki czemu woda będzie mogła spływać do wannы.

iBox można wykorzystać zarówno jako baterię wannową jak i jako baterię natryskową. Przy jednouchwytowym mieszkańców wannowym / termostat z zaworem odcinającco-przełączającym dolne wyjście ma pierwszeństwo. Przy instalacji przyściennowej niepotrzebne wyjście musi zostać zamknięte korkiem uszczelniającym. Znaczne różnice ciśnienia na dophywach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrownane.

Korpus zabudować w taki sposób, aby przyłącza zimnej wody znajdowały się po prawej stronie, a ciepłej po lewej.

Przedłużka 25 mm nr art. 13595000  
Rozeta maskująca 22 mm (przy molej głębokości zabudowy)

nr art. 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Korpus może zostać zabudowany w różnych stadiach budowlanych, przykłady montażowe patrz str. 91 i 92.

### **A Instalacja na ścianie.**

B Instalacja przed ścianą. Na śrubach gwintowanych M10 (jeśli elementy dystansowe).

C Montaż na systemie stelaży.

D Instalacja gotowych płyt montażowych albo gotowych kabín.

### **E Instalacja w ścianie.**

F Instalacja z szynami mocującymi #96615000.

Przykłady instalacji z podaniem ciężarów i rozmiarów przewodów, patrz od strony 96. Wyjaśnienie używanych symboli, patrz strona 27 i 28.

Wymiar montażowy podane w instrukcji montażowej są idealne dla osób o wzroku sięgającym ok. 1800 mm i w razie konieczności należy je dostosować. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż przy zmienionej wysokości montażu zmienia się minimalna wysokość, a także ulegają zmianie wymiary przyłączy.

## **Wskaźówki montażowe**

Aby dokreślić przyłącza, zamocować iBox w imadle.

### **Plukanie**

Przepłukać głowę instalacji zgodnie z normą. Zaznaczyć strzałkę jakie prowadzenie instalacji odprowadza kolejnemu przyłączu np. zimna woda z odpływem 1, ciepła woda z odpływem 2. W przypadku wykorzystywane jest tylko jedno wyjście, należy obrócić po pierwszym przepłukaniu o 90° przepłukiwany blok.

**iBox w kombinacji z odpływem wanną wym Exafill posiadającym możliwość napętlania i opróżniania wannы (patrz strona 95)**

### **Dane techniczne**

Ciśnienie robocze:

Zalecane ciśnienie robocze:

Ciśnienie próbne:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura wody gorącej:

Zalecana temperatura wody gorącej:

Wymiar przyłącza:

Przyłącza:

Swobodny przepływ przy 0,3 MPa:

Miesiąc wannowy:

Miesiąc wannowy za zintegrowanym systemem zabezpieczającym do wylewki:

maks. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

maks. 80 °C  
65 °C  
G ¾

Zimno prawo - ciepła lewo  
31 l/min // 24 l/min

25 l/min // 24 l/min  
32 l/min



43 l/min  
26 l/min

26 l/min  
30 l/min

Mieszacz prysznicowy:  
Termostat:  
Termostat z zaworem odcinającym:  
Termostat z zaworem odcinającco-przełączającym: 26 l/min  
Termostat High Flow:  
iControl:


# Polski

X

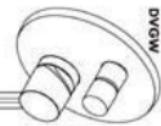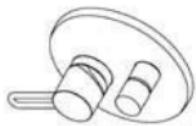

DVGW

Mieszacz wannowy ze  
zintegrowanym systemem  
zabezpieczającym do wylewki  
(patrz strona 96)

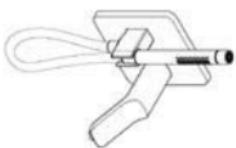

Wylewka wannowa  
(patrz strona 102)

Y

Wymiar Y = środek mocowania węża prysznicowego do środka wylewki niepełniącej wany podzielony przez 2 (ewentualnie dopasować do układu phyték ceramicznych).

Ciepła woda

Zimna woda



Zawór odciążający i regulacyjny Trio  
Universal



Wylewka wannowa



W tym obszarze konieczne jest wzmacnianie ściany.



Możliwe uruchamianie tylko każdego odbiornika osobno.



Przewody doprowadzające do prysznów bocznych położyć z nachyleniem.



Blok pluczający #159556000, Nie jest częścią dostawy



Mieszacz prysznicowy i Box w kombinacji z odpływem wannowym Exafill posiadającym możliwość napełniania i opróżniania wannы (patrz strona 95)



Mieszacz wannowy ze zintegrowanym systemem zabezpieczającym do wylewki (patrz strona 96)

Środek wannny / Środek brodzika

Zawór podlinkowy




Regulator czterodrożny Quattro



Wymiar Y = środek mocowania węża prysznicowego do środka wylewki niepełniącej wany podzielony przez 2 (ewentualnie dopasować do układu phyték ceramicznych).



Wylewka wannowa

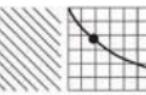

Możliwe uruchamianie tylko każdego odbiornika osobno.



Przewody doprowadzające do prysznów bocznych położyć z nachyleniem.



Blok pluczający #159556000, Nie jest częścią dostawy



Mieszacz prysznicowy i Box w kombinacji z odpływem wannowym Exafill posiadającym możliwość napełniania i opróżniania wannы (patrz strona 95)

X


# Polski

Termostat (patrz strona 118, 122, 126)





High Flow Thermostat (patrz strona 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)


ShoweSelect Mieszacz prysznicowy (patrz strona 104, 106, 110)

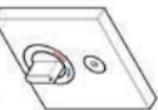


ShoweSelect Mieszacz wannowy (patrz strona 98, 114, 116, 120)

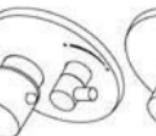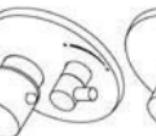

iControl  
Zawór odcinający i regulacyjny (patrz strona 150)

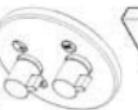


ShowerSelect  
3 x Zawór odcinający (patrz strona 144, 146 - 150, 158)

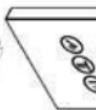

Raindance Showerpipe  
(patrz strona 108)






Raindance Rainfall 240  
(patrz strona 140, 142)

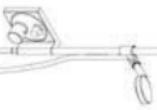

Raindance Rainfall 180  
(patrz strona 154 - 158)



Raindance Select E 300  
(patrz strona 148)

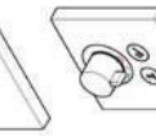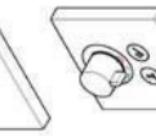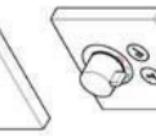

Raindance E 420  
(patrz strona 150, 152)



Raindance E 420  
(patrz strona 150, 152)

# Česky

## Hrubá montáž

Rotačně symetrické základní těleso iBox je univerzálně použitelné, horizontálně i jakožto vertikálně. Neplatí pro montáž vanové armatury s bezpečnostní kombinací, zde je možné pouze vertikální montáž. Protože v případě závady funkčních dílů může začít z jednotky iBox vyrýkat voda, musí být iBox instalován nad vanou, která vyrýkají vodu odvede.

iBox je vhodný tak pro vanovou, tak i pro sprchovou instalaci. U vanové / termostat s uzavíracím a přepínacím ventilu jednoruční pákové batérie je prioritní spodní vývod. U sprchové instalace musí být neporušitý vývod ulšeněn zastěpuvací žádkou.

Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípojí studené a teplé vody.

Základní těleso zabudovat tak, aby se přípoj teplé vody nacházal vlevo a přípoj studené vody vpravo.

Hloubka zabudování 80 mm až 108 mm.

prodloužení 25 mm kat.č. 13595000

prodloužení 22 mm [při malé hloubce zabudování]  
kat.č. 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Základní těleso může být namontováno v souladu s podmínkami na stavbě, příklady montáže viz strana 91 a 92.

**A** Instalace na stěnu.

**B** Instalace před stěnou. Zde s variabilními rozpěrkami pomocí šroubu M 10.

**C** Montáž na nosný systém.

**D** Instalace na montážní panely nebo prefabrikované buňky.

**E** Instalace přímo do stěny.

**F** Instalace se sadou montážních lišť #96615000.

Příklady instalace s údaji o rozměrech a dimenzování potrubí jsou uvedeny od strany 96. Vysvětlivky k použitým symbolům naleznete na straně 30 a 31.

Montážní rozměry uvedené v návodu pro montáž jsou ideální pro osoby s výškou postavy přibližně 1800 mm o v případě potřeby je nutné je přizpůsobit. Při tom je zapotřebí dátto nato, že se při změně výšce montáže změní požadovaná minimální výška a že je třeba brát ohled na připojovací rozměry.

## Montážní tip

Aby bylo možno zatačit připojovací tvarovky do iBoxu, upřete iBox pomocí části trubky do svrátka.

## Propláchnutí

Kompletní instalaci propláchnout podle normy DIN 1988. Šípka na proplochovacím bloku ukazuje, který přívod je spojen se kterým vedením vývodu např. studená voda s vývodem 1 a teplá voda s vývodem 2. Je-li potřebný pouze jeden vývod, musí být po prvním výplácchnuti proplochovací blok oložen o 90 stupňů.

## iBox v kombinaci s vanovým napouštěním Exafill s odpadní a přepadovou garniturou (viz strana 95)

### Technické údaje

Provozní tlak:

Doporučený provozní tlak:

Zkušební tlak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Teplota horké vody:

Doporučena teplota horké vody:

Rozteč přípojení:

Přípoje:

Volný průtok při 0,3 MPa

vanová baterie:

31 l/min // 24 l/min

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 80 °C  
65 °C  
 $G^{\frac{3}{4}}$

studená vpravo - teplá vlevo  
25 l/min // 24 l/min  
32 l/min  
32 l/min

Sprchová armatura:  
Termostat:

Termosat s uzavíracím ventilem:

Termostat s uzavíracím a přepínacím ventilem:

Termostat High Flow:

iControl:

58 l/min

30 l/min

## Česky

**X**

Sřed koupací vany / Sřed sprchové vany



Podomílkový uzavírací ventil

**Y**

Rozměr Y = vzdálenost sředu připojení sprchové hadice od sředu vanového napouštění dělitelná 2 (eventuálně přizpůsobit rozmeru obkladu).



Quattro čtyřcestné přestavování

Teplá voda



Quattro - Uzavírací a přepínací ventil

Studená voda



Trio Universal - Uzavírací a přepínací ventil

Od • je zaručená funkce



Vodovodní vtok



V této oblasti je požebné zesílení stěny.



Nepoužijí vývod musí být uložen zaslepovací zátkou. [DN 20 ¾"]



Je možné použít pouze jeden spotřebič, ne dva současně.



Odtokový výkon musí být vyšší než 50 l/min.



Vodovodní potrubí pro boční sprchy nainstalovat se spádem.



Odtok



výplachový blok kompl #15956000,



není součástí dodávky



DVGW Vanoční baterie s integrovanou bezpečnostní kombinací (viz strana 96)




iBox v kombinaci s vanovým napouštěním Exafill s odpadní a přepadovou garniturou (viz strana 95)



DVGW Vanoční baterie s integrovanou bezpečnostní kombinací (viz strana 96)



Sprchová armatura (viz strana 104, 106, 110, 124)

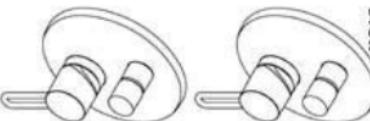

vanová baterie  
(viz strana 98, 102, 114, 116)



Vanový vtok  
(viz strana 102)



# Česky

Termostat  
[viz strana 118, 122, 126]



High Flow Termostat  
128 - 138, 142, 144,  
150 - 158]



Termostat s uzavíracím ventilem  
[viz strana 104, 106, 110, 124]



Termostat s uzavíracím o přepínacím  
ventilem  
[viz strana 98, 114, 116, 120]



High Flow Termostat s uzavíracím  
ventilem  
[viz strana 140, 145, 148]




Termostat s uzavíracím ventilem  
[viz strana 104, 106, 110]



Termostat s uzavíracím ventilem  
[viz strana 100, 112]




ShowSelect Sprchová armatura  
[viz strana 104, 106, 110]

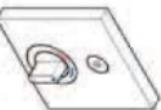

iControl  
Uzavírací a přepínací ventil [viz strana  
150]




ShowSelect  
3 x uzavírací ventil [viz strana 144,  
146 - 150, 158]

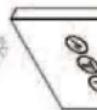

Raindance Showerpipe  
[viz strana 108]

Raindance Rainfall 240  
[viz strana 140, 142]

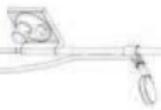

Raindance Rainfall 180  
[viz strana 154 - 158]



Raindance E 420  
[viz strana 150, 152]



Raindance Select E 300  
[viz strana 145]



## Slovensky

### Hrubá montáž

Rotačne symetrické základné telo iBoxu je univerzálné použitene, horizontálne aj vertikálne. Neplatí pre montáž vonové armatury s bezpečnostnou kombináciu, zde je možné použiť vertikálnu montáž. Pretože v prípade poruchy funkčných časťi možete začať "z jednotky iBox vytiekať" voda, musí byť iBox namontovaný nad vaňou, ktorá vyskakuje vodu odvedie.

iBox je vhodný tak pre vaňovú áko aj sprchovú ištaláciu. Pre jednoručnú pákovú vaňovú batériu / termostatickú batériu s uzaváracou jednotkou a prestavovacím ventilom je prioritný spodný vývod. Pre sprchovú ištaláciu musí byť nepoužitý vývod zostenený zátkou.

Veľke rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané. Základné telo zabudovať tak, aby prívod teplej vody bol vložený do prívodu studenej vody vpravo.

Montážna hĺbka: 80 mm až 108 mm.

Predĺženie 25 mm výrobne číslo 13595000

výrobne číslo 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /

15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Základné telo je montované podľa podmienok na stavbe podľa príkladov ištalácia viď strana 91 a 92.

**A** Ištalácia na stenu.

**B** Ištalácia pred stenou pomocou nastaviteľných 10 mm skruziek.

**C** Montáž na nosný systém.

**D** Ištalácia na montážne dosky hotového domu alebo holové bunky.

**E** Ištalácia priamo do steny.

**F** Ištalácia so sadou montážnych lišti #96615000.

Inštaľačné príklady s uvedením rozmerov a výkonností nájdete od strany 96. Vyššteľenie použitých symbolov nájdete na strane 33 a 34.

### Technické údaje

Prevádzkový tlak:  
Doporučený prevádzkový tlak:

Skúbenkový tlak:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Teplota teplej vody:  
Doporučená teplota teplej vody:

Pripojacie rozmer:

Pripojenie:  
Volný priestor pri 0,3 MPa

Vaňová batéria:  
studená vpravo - teplá vľavo

mešalná batéria za kapalno kad z výrajeno verovalino kombináciu:

25 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

Montážne rozmery uvedené v návode na montáž sú ideálne pre osoby s výškou postavy približne 1800 mm o v prípade potreby je nutné ich prispôsobiť. Pri tom je nutné si uvedomiť, že pri zmenenej výške montáže sa mení minimálna výška a je nutné dbať na rozmer v rozmisťnenia pripojok.

### Montážny tip

Aby sa ďalej prípravovacie kusy dobre zatočili, upne sa iBox pomocou trubkovej hračky do zverák.


### Prepláchnutie

Kompletnú ištaláciu prepláchnutí podľa normy DIN 1988. Šípka na preplachovacom bloku ukazuje, ktorý prívod je spojený s ktorým vedením vývodu napr. prívod studenej vody s vývodom 1, prívod teplej vody s vývodom 2. Ak je použitý len jeden vývod, musí byť po prvom prepláchnutí preplachovaci blok otocený o 90 stupňov.

### iBox kombinovaný s EXAFILL vaňovým napúšťaním s odpadovou a prepado-vou garnitúrou (viď strana 95)

# Slovensky

**X**

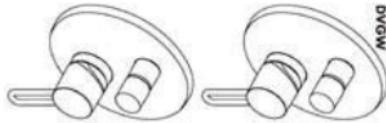

Sred vane / Sred sprchovej vane



Počítačový uzávírač ventil

**Y**

Rozmer Y = vzdialenosť stredu pripojenia sprchovej hadice od stredu vaničkovo napišťania deliteľná 2 (priplatne pripôsobí rozmeru obkladu)



Quattro štvorcové prestavene


Teplá voda  
Studená voda



Trio univerzálny uzavárací a priesťavovací ventil




Vaňový vtok

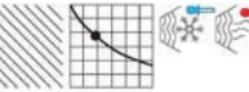

V tejto oblasti je potrebné zosilnenie steny.  
Je možné používať len jeden spotrebič, nie oba súčasne.



Nepoužívaj vývod musí byť zaslepenný zdrojom. (DN 20  $\frac{3}{4}$ ')

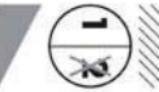

Vodovodné potrubie pre bočné sprchy vyspádovať.



Výkon odloku musí byť vyšší ako 50 l/min.  
Odlok



Kompletný vyplachovací blok  
#15950000, nie je súčasťou dodávky



Box kombinovaný s EXAFILL, vaňovým napúštaním s odpaľovačom a prepadovou garnitúrou (vid strana 95)



Raindrain



DVOW  
mešalna batéria za kopalno kde z vysáto varovalinu kombináciu (vid strana 96)



Sprchová batéria (vid strana 104, 106, 110, 124)



vaňová batéria  
(vid strana 98, 102, 114, 116)



Vaňový vtok  
(vid strana 102)

## Slovensky

Termostatická batéria  
(viď strana 118, 122, 126)



High Flow Termostatická batéria  
(viď strana 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)




Termostatická batéria s uzavíváciom  
ventilom  
(viď strana 104, 106, 110, 124)




Termostatická batéria s uzavívácou  
lednickou a prestavovacím ventilom  
(viď strana 98, 114, 116, 120)




High Flow Termostatická batéria s  
uzavíváciom ventilom  
(viď strana 140, 146, 148)

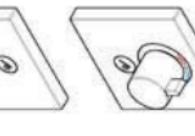

Termostatická batéria s uzavíváciom  
ventilom  
(viď strana 104, 106, 110)

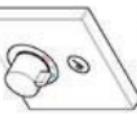


Termostatická batéria s uzavíváciom  
ventilom  
(viď strana 98, 114, 116, 120)

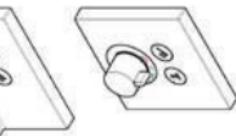

Termostatická batéria s uzavíváciom  
ventilom  
(viď strana 100, 112)




ShoweSelect vonôvňa batéria  
(viď strana 98, 114, 116, 120)

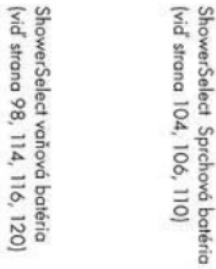


iControl  
Uzavívaci a prestavovaci ventil [viď  
strana 150]



ShowerSelect  
3 x uzavívaci ventil [viď strana 144,  
146 - 150, 158]

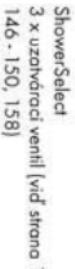

Raindance Showerpipe  
(viď strana 108)

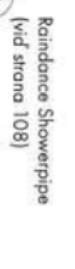


Raindance Rainfall 240  
(viď strana 140, 142)



Raindance Rainfall 180  
(viď strana 154 - 158)



Raindance E 420  
(viď strana 150, 152)

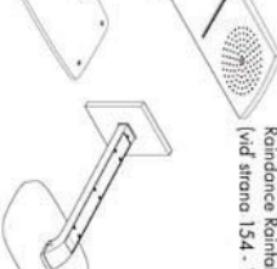

Raindance Select E 300  
(viď strana 148)



**粗安装**

Box的旋转对称基体可以作为万能部件使用。在此只能垂直安装。始终在浴缸上面安装Box。如果Box零件即将断裂，水可能从这里流出！

Box不仅适用于槽安装，同样也适用于花洒安装。安装单手柄装置/恒温龙头及闭锁和分流器单元时，下出水出口优先。安装花洒时，必须使用堵头密封不需要的出水口。

冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。基体安装在热水连接装置左侧和冷水连接装置右侧。

安装深度：80mm至08 mm。  
加长25 mm (商品编号13595000)  
加长件22mm (墙壁不够深时)

商品编号13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
1597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

根据构造的实际情況安装基体。安装范例参见第91页和第92页。

**A 直接墙面安装**

**B** 直接墙面安装，带10 mm可调节的固定柱头螺栓。

**C** 安装在支柱上。

**D** 中空墙壁安装

**E** 砖墙安装

**F** 使用固定组件安装 #90015000。

带数据和管道尺寸的安装实例请从96页起查找。所使用符号的说明参见36页和37页。

**本安装说明中所规定的安装尺寸理想用于身高1800 mm左右的人士。尺寸可根据需要进行修改。**

在这种情况下，您必须留意，如果安装高度改变，则花洒到地板的最小高度也随之改变，且必须考虑到连接尺寸的改变。

Box通过管件在台锯机内处理，这样可以旋入连接件。

Box通过管件在台锯机内处理，这样可以旋入连接件。

**冲洗管系统**

按照德国工业标准1988/欧洲标准1717清洁全部附件。箭头指示清洗端。该端向与该出口导通装置连接。例如：冷水与出口1连接，热水与出口2连接。如果只需要一个出口，那么，在第一个清洁过程后，90°旋转冲洗端。

**Box与下水部件组合，配备出水组件及溢流组件(参见第95页)****技术参数**

工作压强：最大 1 MPa  
推荐工作压强：0,1 - 0,5 MPa  
测试压强：1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
热水温度：最大 80 °C  
推荐热水温度：65 °C

中心距离：G  
连接管线：左热右冷

0,3 Mbar时的流量：  
浴缸—淋浴龙头：31 升/分钟 // 24 升/分钟

浴缸淋浴龙头及整体式安全组合：  
25 升/分钟 // 24 升/分钟  
32 升/分钟

淋浴龙头：  
恒温龙头：32 升/分钟  
恒温龙头及闭锁单元：26 升/分钟

恒温龙头及闭锁和分流器单元：  
恒温龙头 High Flow: 26 升/分钟

Control: 58 升/分钟  
30 升/分钟

## 中文

X

槽中间 / 中心淋浴盆

Y

尺寸 Y = 软管壁出口弯管的中心至  
浴盆加水口中心除以2 (匹配瓷砖布  
置)。



Quattro 四通转换器

热水  
冷水



Trio 四通转换器

从开始, 正常功能得以保证。



G 通用的三通截止阀和换向阀

该区域需要一个加固边壁。



L 插入不使用的插座。 (DN 20 “)

只有一项功能。



排水功率必须大于 50 l/min。

安装水管, 用于带有梯度的淋浴器。



Raindrain 排水口

全套清洗端 #15956000, 不在供货

范围内 Box 与下水部件组合, 配备出水组件  
及溢流组件 (参见第 95 页)



Excell 淋浴龙头



DVGW 淋浴龙头及整体式安全组合  
(参见第页 96)

淋浴龙头及溢流组件 (参见第页 104, 106, 110, 124)



浴缸—淋浴龙头,  
(参见第页 98, 102, 114, 116)

浴缸出水口  
(参见第页 102)

恒温龙头  
(参见第页 118, 122, 126)



恒温龙头 恒温龙头  
(参见第页 128, 138, 142, 144,  
150 - 158)


恒温龙头及闭锁单元  
(参见第页 104, 106, 110, 124)



恒温龙头及闭锁和分流器单元  
(参见第页 98, 114, 116, 120)



恒温龙头及闭锁单元  
(参见第页 98, 114, 116, 120)

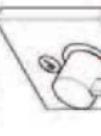

恒温龙头及闭锁单元  
(参见第页 104, 106, 110)




恒温龙头及闭锁单元  
(参见第页 98, 114, 116, 120)




恒温龙头及闭锁单元  
(参见第页 100, 112)



ShowerSelect 淋浴龙头  
(参见第页 104, 106, 110)

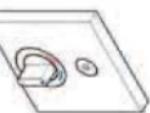


ShowerSelect 淋浴—淋浴龙头  
(参见第页 98, 114, 116, 120)

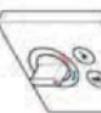

iControl 截止阀和换向阀 (参见第页 150)




ShowerSelect 3 x 停止阀 (参见第页 144, 146 -  
150, 158)

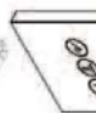

Raindance Showerpipe  
(参见第页 108)



Raindance Rainfall 240  
(参见第页 140, 142)

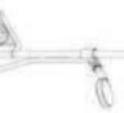


Raindance Rainfall  
180  
(参见第页 154 -  
158)



Raindance E 420  
(参见第页 150, 152)



Raindance Select E 300  
(参见第页 148)

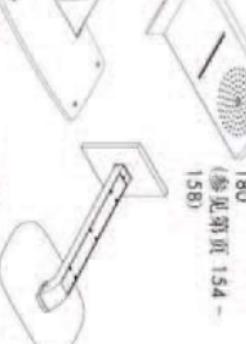

## предварительный монтаж

Вращающееся-симметричный корпус iBox может использоваться универсально, как горизонтально, так и вертикально. Крепе монтажа арматуры ванны с комбинированным предохранителем здесь возможна только вертикальная установка. Поскольку при исправности функциональных деталей у iBox может выходить вода, iBox необходимо монтировать над ванной, чтобы выступающие воды могли стекать в ванну!

iBox предназначен для монтажа как ванн, ток и душей. Для однорычажного смесителя для ванны / терmostата с запорным и регулировочным клапаном преимущества имеет нижний отвод. При монтаже душа не нужный выход необходимо закрыть пробкой. Для однорычажного смесителя необходимо краном для регулирования температуры выпустить всплытие холодной и горячей воды при помощи вентиляй воды находиться слева, а холодной – справа.

Установите корпус так, чтобы подключение горячей воды было выполнено слева, а холодной – справа.

Глубина установки от 80 до 108 мм.

Удлинение 22 мм [при малой глубине установки]

арт. № 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Корпус может монтироваться, согласно условиям строительства, примеры монтажа см. на стр. 91 и 92.

### **A** варкорты установки

**B** Установка на стене. Здесь сгибом распорным держателем, благодаря винтом 10.

### **C** Монтаж на системе стоек.

**D** Установка на монтажных пластинах сборных домов или блоках сборных домов.

### **E** монтаж в кирпичную стену

**F** Установка с помощью комплекта монтажных шин #96615000.

Примеры монтажа с указанием размеров и размеры трубопровода см. на стр. 96. Показание к используемым символам см. на стр. 39 и 40.

Указанные в монтажной инструкции монтажные размеры идеальны для пыни ростом около 1800 мм. В случае необходимости монтажные размеры следует менять. При этом нужно учесть, что при изменяющейся высоте монтажа меняется также и минимальная высота, в изменение установочных размеров нужно принять во внимание.

## Подсказка по монтажу

Для заливывания фитингов закрепите iBox с помощью куска трубы в тисках.

## Промывка

Произведите все установленное оборудование, согласно DIN 1988 / EN 1717. Стрелки на промывочном блоке показывают, какой вход связан с отводом. напр., холодная вода с отводом 1, а горячая вода – с отводом 2. Если требуется только один отвод, после первой промывки промывочный блок необходимо повернуть на 90°.

**iBox в комбинации со впускной ванне Exafill со спивной и переливной гарнитурой** (см. стр. 95)

## Технические данные

Рабочее давление:

не более 1 МПа  
Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,5 МПа  
Дополнение: 1,6 МПа

[1 МПа = 10 bar = 147 PSI]

Temperatura горячей воды:

не более 80 °C  
Рекомендуемая темп. гор. воды:

65 °C  
Размеры подключения:  
холодная справа - горячая слева

Подключение:

Свободное истечение при 0,3 МПа:  
Смеситель ванны:

31 л/мин // 24 л/мин  
Смеситель ванны со встроенным комбинированным предохранителем:

25 л/мин // 24 л/мин  
Смеситель душа:

32 л/мин  
Термостат:

Термостат с запорным вентилем:  
26 л/мин  
Термостат с запорным и переключающим вентилем:  
26 л/мин  
Термостат High Flow:

58 л/мин  
Смеситель:

## Русский

**X**

середина ванны / Середина душевой  
ванны



Скрытый вентиль

**Y**

Размер Y = середина дуги подключения  
шланга, деленная на 2 (или подогнать  
под рост плитки).



Четырехходовой переключатель Quality

Теплая вода



середина ванны / Середина душевой  
ванны

Холодная вода




холодная вода / Середина душевой  
ванны

Гранитированное функционирование



трехходовой запорный и переключаю-  
щий вентиль Trio Universal

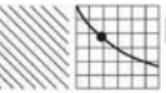

Гранитированное функционирование  
при показателях выше • .



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



В этой области требуется укрепление  
стены.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Возможно использование только одного  
потребителя, не двух одновременно.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]



Водопроводы для боковых душей про-  
кладывайте под наклоном.



Ненужный выход необходимо уплотнить  
с помощью заглушки, [DN 20 3/4"]

## Русский

Термостат [см. стр. 118, 122, 126]



High Flow Термостат [см. стр. 128 - 138, 142, 144, 150 - 158]

Термостат с запорным вентилем [см. стр. 104, 106, 110, 124]



Термостат с запорным и переключающим вентилем [см. стр. 98, 114, 116, 120]



High Flow Термостат с запорным вентилем [см. стр. 140, 146, 148]



Термостат с запорным вентилем [см. стр. 104, 106, 110]




Термостат с запорным вентилем [см. стр. 98, 114, 116, 120]



Термостат с запорным вентилем [см. стр. 100, 112]




Raindance E 420

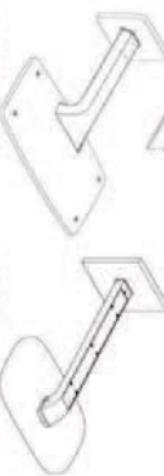

Raindance Select E 300



ShowerSelect 3 x Запорный клапон [см. стр. 144, 146 - 150, 158]

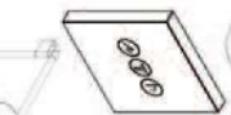

Raindance Showerpipe [см. стр. 108]




Raindance Rainfall 240 [см. стр. 140, 142]




Raindance Rainfall 180 [см. стр. 154 - 158]




ShowerSelect Смеситель ванны [см. стр. 98, 114, 116, 120]

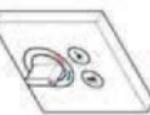

iControl Запорный и переключающий вентиль [см. стр. 150]

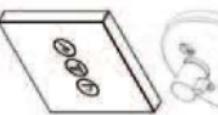

ShowersSelect Смеситель душа [см. стр. 104, 106, 110]

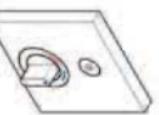

## **Magyar**

### **Csőszerezés**

Az iBox zármenníthető rotációjú belső szerezésekkel együtt univerzálisan - vízzintiesen és függőlegesen egyszerűt - elérhető. A biztonsági szerezésekkel ellátott kádcsaptelep kivételével, itt csak a függőleges beépítés lehetséges. Mivel a működő részek meghibásodásakor víz kerülhet az iBoxba, ezért az iBoxot a kád fölé kell feszerelni, hogy a kifolyó víz a kádra folyasson!

Az iBox kádhoz és fűszerlőhöz egyszerűen alkalmazható. Egykörös kádcsaptelep / elzáró- és válfeszelleppel rendelkező termosztáti esetben az alsó kiállás az elsődleges.

Zuhanycsaptelep szerezés esetén a használóton kívüli kiállást védvágóval kell lerázni.

A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kikell egyenlíteni!

Az alaptestet úgy szereljük be, hogy a melegvíz csatlakozása bal oldalon, míg a hidegvíz csatlakozása jobb oldalon kerüljen.

Beépítési mélység: 80 - 108 mm

Hosszabbítás 25 mm cikkszám 13595000  
cikkszám 13593000 / 135960XX / 13597XXX /  
15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Az alaptestet az építészeti adottságoknak megfelelően szerezük be. A szerelési példák lásd a 91. és a 92. oldalon.

**A** Szerezés közvetlenül a falra.

**C** Tártónrendszerre szerelés.

**D** Szereles készhabázatlanpaka vagy kész cellulóka.

**E** Szereles falba süllyezve.

**F** Szereles sztereoloszin-szelhel #966135000.

Felszerelési példák méretekkel és vezeték dimenzióival az 96 oldaltól közöldődőn találhatók. A használt szimbólumok magyarázatai az 42 és 43 oldalon találhatók.

<b>Műszaki adatok</b>	
Üzemelő nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemelő nyomás:	0,1 - 0,5 MPa
Nyomáspróbája:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Forróvíz hőmérséklet:	max. 80°C
Forróvíz jávorsoli hőmérséklete:	6,5°C
Csatlakozási mérét:	G ¾
Csatlakozás:	hideg jobbra - meleg balra
Szabad átfolyás 0,3 MPa nyomás esetén:	31 l/perc // 24 l/perc
Kádcsaptelep:	25 l/perc // 24 l/perc
Zuhanycsaptelep:	32 l/perc
Termosztáti:	43 l/perc
Termosztáti elzáró- és válfeszelleppel:	26 l/perc
Termosztáti elzáró- és válfeszelleppel:	26 l/perc
Termosztáti High flow:	58 l/perc
iControl:	30 l/perc



A szerelési ümhelyben megadott szerelési méretek kb. 1000 mm testmagasságban szembíyük alkalmazás, és ennek megfelelően önméretezzenek alkalmazásuk. Itt arra kell ügyelni, hogy az önméretezett szerelési meghosszanti meghibásolják a minimális meghosszat és figyelmeztetni kell venni a csatlakozó méreteleinek változását.

### **Szerelési ötlet**

A csatlakozó közdarabok becsavarásához - egy cső segítségével - fogjuk számba az Boxot.

## Magyar

**X**

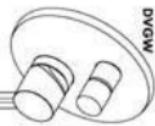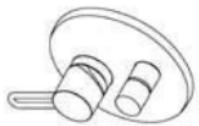

DVW

Kádcsaptelep  
(lásd a oldalon 98, 102, 114, 116)

A kád közepé / Zuhanydára közepé





Fülük oldalú szelép

**Y**

Y mérő = a csőcsatlakozó közepéig a kádöltö betöltyőcő közepéig, osztva kettővel (szükség esetén a csempé kiosztásához igazítva).

Melgyvíz

Hidégvíz

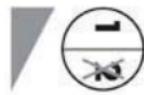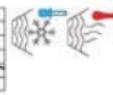

Egyidejűleg csak egy fogyasztót lehet használni, két fogyasztó zuhanynározza, olázuhanyok) egyszerre nem tud működni.  
Az oldazuhanyokhoz a vívezetéket lejjelővel ajánlott beszerezni.



Öblítőblokk csatlakozó # 15956000, a szállítási egység nem tartalmazza



Raindrain

A félisleges kimenetet valdugóval kell lezárni. [DN 20 3/4"]  
A lefolyó teljesítményének 50 l/percnél magasabbnak kell lenni  
!> 50 l/min



A félisleges kimenetet valdugóval kell lezárni. [DN 20 3/4"]  
A lefolyó teljesítményének 50 l/percnél magasabbnak kell lenni

Lefolyó



Kádbevezetés  
Exafill




Raindrain

iBox, valamint Exafill kádöltö, le- és tűzfolyó kombinációja (lásd a 95. oldalon)

Zuhanycsaptelep

(lásd a oldalon 104, 106, 110, 124)

Kádbevezetés  
(lásd a oldalon 102)

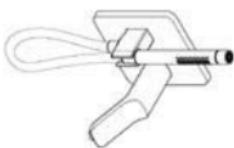


Kádbevezetés

(lásd a oldalon 102)

## Magyar

**Termosztáti**  
[lásd a oldalon 118, 122, 126]

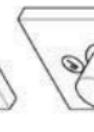

**High Flow Termosztát**  
[lásd a oldalon 128 – 138, 142, 144,  
150 - 158]

**Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 104, 106, 110, 124]

**Termosztáti elzáró és válfűszerezelleppel**  
[lásd a oldalon 98, 114, 116, 120]

**Termosztáti elzáró és válfűszerezelleppel**  
[lásd a oldalon 140, 146, 148]

**High Flow Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 104, 106, 110, 124]

**Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 104, 106, 110]

**Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 104, 106, 110]

**Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 98, 114, 116, 120]

**Termosztáti elzárószeléppel**  
[lásd a oldalon 100, 112]

**Raindance Showerpipe**  
[lásd a oldalon 108]

**Raindance Rainfall 240**  
[lásd a oldalon 140, 142]


**ShowerSelect**  
3 x Elzárószelép [lásd a oldalon 144,  
146 - 150, 158]

**Raindance Rainfall 180**  
[lásd a oldalon 154 - 158]

**Raindance Select E 300**  
[lásd a oldalon 148]

**Raindance E 420**  
[lásd a oldalon 150, 152]

**ShoweSelect Zuhanycsaptelep**  
[lásd a oldalon 104, 106, 110]

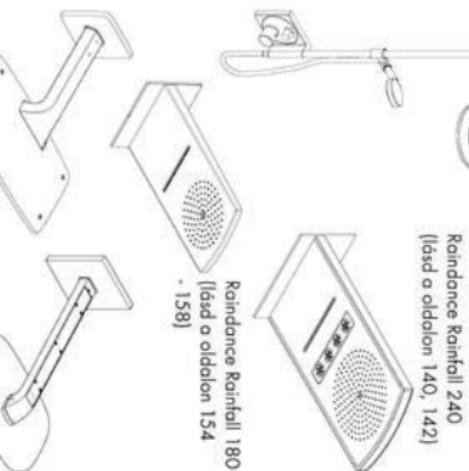

## Raaka-asennus

Pyörösymmetrisinen iBoxin peruskappale on yleiskäytöntoinen, sen voi asentaa sekä pysty-, että vaakasuoraan. Poikkeuksena sellaisten ammearmaturit, joissa on varmuuskombinaatio, tällöin vain vaakasuora asennus on mahdollinen. Koska iBoxista voi valua vettä loimintaosalle, jotta veteva vesipääsee valumaan ammeeseen!

iBox soveltuu sekä amme- että myös suihkuseinukseen, lähiö 1 on tarkoitettu etupäässä yksiläisiä ammeseikoihin. Suihkuseinukseessa käytämässä jäähyt lähiö pitää ilvistää sulkutulppala.

Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on lisättävää. Asennus peruskappale silien, eettä lämmintävesiliitäntö tullee vasemmalle ja kylmävesiliitäntö oina oikealle puolelle. Asemussyyrys 80 mm - 108 mm.

Pidemmäys 25 mm luotenumero 13595000

Pidemmäys 22 mm [pienemmällä asennusyryydyllä]  
luotenumero 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Peruskappaleen voi asentaa rakennuksen asetamien sivulla 91 ja 92.

**A** Asennus seinään

B Asennus seinään. Tässä joustava etäisyysdenpilintä käytöön koksi kierteellä 10 mm ruuveilla.

**C** Asennus kannatinjärjestelmään

**D** Asennus valmistalo-oasennuslevyllille tai valmisliiloihin.

**E** Asemussyyriä.

**F** Asemussyyriä #06615000.

Asennusseisimerkki mittoineen ja punktitietoineen löytyy jo 46.

Asennusseisimerkki mittoineen ja punktitietoineen löytyy jo 46. Käytettyjen merkkien selitys sivulla 45

Käytönpaine:	maks. 1 MPa
Suoituslelu käytönpaine:	0,1 - 0,5 MPa
Koestuspaine:	1,6 MPa
Kuuman veden lämpötila:	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Kuuman veden suoituslämpötila:	maks. 80 °C
Liihänäytä:	65 °C
Liihät:	G ¾
kyllä oikealla - kuuma vasemmalla	
Vapaa läpivirtaus 0,3 MPa paineella:	31 l/min // 24 l/min
Ammeseikottaja:	Ammeseikottaja integroidulla turvayhdystelmissä:
Suihkuseikottaja:	25 l/min // 24 l/min
Termostaatti:	32 l/min
Termostaatti sulkuventtiili:	32 l/min
Termostaatti sulku- ja valioventtiili:	43 l/min
Termostaatti High Flow:	26 l/min
iControl:	26 l/min
	58 l/min
	30 l/min

## iBox yhdessä Exafill ammeentäyttöön na varustettuna tyhjennys- ja ylivuoto-varusteilla [katso sivu 95]

Koko asennettu järjestelmä on huolteltava DIN 1988 / EN 1717 mukaisesti. Huolihelulohkossa olevat nuolet osittavat mikä tulon on liitettyyn mihinkin lähiöön, esim. kylmävesiliitäntöön 1 ja lämmintävesi lähiöön 2. Jos tarvitaan vain 1 lähiö, ensimmäisen huolotelun jälkeen huolihelulohkoon kierrätävää 90°.

## Huuhotelu


Käytönpaineessa annetut asennusmerkit sopivat. Sait kääretyä liittokappaleet siitään.

Asennusvaihje

Asennusohjeessa annetut asennusmerkit sopivat. 180 cm:n pituiselle henkilölle, joka niihää on tarvittaessa muuttava. Tässä on olettava huomioon, että osien merkkien mukautuessa muutuu myös välimittäiskorkeus, ja muutos on olettava huomioon liitäntöjen milloissa.

## Suomi

**X**

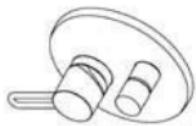

Upeileava ventilili

**Y**

Mitta Y = etäisyys leikkulintiäkaaren keskeltä ammeen tulovaukon keskelle (eettuna kahdella [sovitus mahdollisesti laittaruuudukkoon]).



4-tisäöventiliili

Lämmin vesi




Trio-sulku- ja säähöventiliili

Kylmä vesi



Trio-sulku- ja säähöventiliili

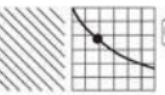

Köyhämäään lähtöliitin on suljettava sulku-  
tulolla. [DN 20 3/4"]



Poisvirtaustehon on oltava enemmän kuin  
50 l/min.



Veden poisvirtaus



iBox yhdessä Exafill ammeenläytöihana  
verustettuna tyhienyys- ja ylivuotovarusteil-  
la [katso sivu 95]



Suihuksetoitaja

[katso sivu 104, 106, 110, 124]



Suihuksetoitaja

[katso sivu 104, 106, 110, 124]

DVGW

Huuhelulohko, täyd. # 15956000, ei  
kuulu toimitukseen




Suihuksetoitaja

[katso sivu 104, 106, 110, 124]



Ammeseikottaja  
(katso sivu 98, 102, 114, 116)

Vedenulo ammeeseen  
(katso sivu 102)

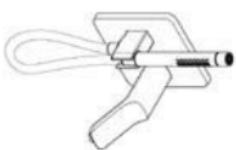

## Suomi

Termostatti [katso sivu 118, 122, 126]

[katso sivu 128 - 138, 142, 144,

150 - 158]



High Flow Termostatti  
[katso sivu 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158]


Termostatti sulkuventtiili  
[katso sivu 104, 106, 110, 124]



Termostatti sulku- ja valkuventtiili  
[katso sivu 98, 114, 116, 120]



Termostatti sulku- ja valkuventtiili  
[katso sivu 98, 114, 116, 120]

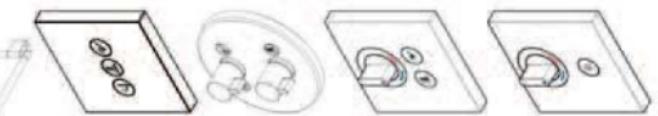


ShowerSelect Ammesekelloja  
[katso sivu 104, 106, 110]

iControl  
Sulku- ja säätoventtiili [katso sivu 150]




Sulku- ja säätoventtiili [katso sivu 150]  
ShowerSelect  
3 x Sulkuventtiili [katso sivu 144, 146  
- 150, 158]

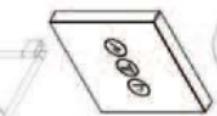


Raindance Showerpipe  
[katso sivu 08]



Raindance Rainfall 240  
[katso sivu 140, 142]

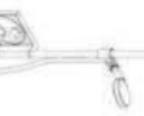

Raindance Rainfall 180  
[katso sivu 154 - 158]

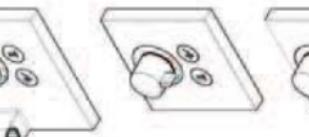

Termostatti sulkuventtiili  
[katso sivu 100, 112]



Raindance E 420  
[katso sivu 150, 152]

Raindance Select E 300  
[katso sivu 148]

## Grundmontering

Den rotationssymmetriska grundkonstruktionen hos iBox är universellt användbar, så väl horisontellt som vertikalt. Detta gäller dock inte för monteringen av karmatur med säkerhetskombination; här är endast vertikal montering möjlig. Eftersom vatten kan tränga ut vid iBoxen om funktionsdelar är defekta så måste iBoxen monteras över karet så att det vatten som kommer ut kan rinna ner i karet!

iBox är utvecklat för såväl kar- som duschinstallation. Till enhandsbländare / termostat med spärr- och omställningsventil används främst det undre avloppet. Vid inställning i dusch måste man sätta en propp i det avlopp som inte behövs så att delta är tätt.

Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten möste utjämns.

Montera grundkonstruktionen så att varmvattensanslutningen sitter till vänster och kalvvattensanslutningen till höger.

Monteringsdjup 80 mm till 108 mm.

Förlängning 22 mm (vid litet monteringsdjup)

Artikelnummer 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 1597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

För längre information om monteringsdjup

Grundkonstruktionen monteras enligt de författnings som gäller på platsen, se monteringsexempel på sidor 91 och 92.

**A** Väggmontering.

**B** Väggmontering. Här med flexibel avståndshållare genom skruvslit stål. 10.

**C** Montering på stadsystem.

**D** Installation på monteringsplattor till fördighus eller färdigekokioner.

**E** Installation direkt i väggen.

**F** Installation med monteringskneset #96615000.

Du hittar installationsexempel med uppgifter om mått och ledningsdimensioner från sidan 96. Förlängningen till de använda symbolerna på sidan 48 och 49.

De monteringsanläggningar som anges i monteringsanvisningen passar 1,80 m långa personer och möste eventuellt ompassas. Det är dock viktigt att tanka på att den minsta höjden ändras när monteringshöjden blir en annan och oft hänsyn måste tas till de ändrade anslutningsmåten.

## Monteringstips

Sätt fast iBox i skruvringen med hjälp av ett rör nära anslutningsytiken ska skruvas in.

## Spola

Spola igenom hela installationen enligt DIN 1988 / EN 1717. Pilarna på spollocket visar vilken riktning ledningen som är ansluten till vilket avlopp, t.ex. kalvvatten till avlopp 1 och varmvatten till avlopp 2. Om det behövs ett avlopp möste spollocket vridas 90° efter första spolningen.

**iBox i kombination med ett Exafill karin-lopp med från- och överrinningssett (se sidan 95)**

## Tekniska data

Diffrörelse:

Rek. drifttryck:

Tryck vid provtryckning:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvattentemperatur:

Rek. varmvattentemp.:

Anslutningstyp:

Anslutningar:

Fri genombrottning vid 0,3 MPa:

Kalvblandare:

Kalvblandare med integrerad säkerhetskombination:

Duschblandare:

Termostat:

Termostat med spärrventil:

Termostat med spärr- och omställningsventil:

Termostat High Flow:

iControl:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

max. 80 °C  
65 °C  
G ¾

31 l/min // 24 l/min

25 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

## Svenska

**X**

Mitt på badkar / Mitten av duschkaret



Invändig ventil

**Y**

Möth Y = mitten av slanganslutningskrök till mitten av karinlopp delat med två (anpassa eventuellt till kakelmönstret).



Quattro Fyrvägsomkästare

Varmvatten



Trio Universell avstängningsventil och omkästare

Kallvatten



Trio

Trio

Fran • garanteras funktionen.



Badkarskan

Sljöje zonje bänkas sienos suvirlinimas



Det utlopp som inte behövs måste lättas med en blindstopp. [DN 20 ¾"]

Endast en enhet möjlig, inte två samtidigt.



Avloppet måste klara mer än 50 l/min.



Drag vattenledningar till sidoduschar med fall.



Avlopp



Box i kombination med ett Exafil karinlopp med från- och överrinningsset (se sidan 95)



Exafil



Duschblandare  
(se sidan 104, 106, 110, 124)



Raindrain



DVGW



Exafil



Karbländare med integrerad säkerhetskombination  
(se sidan 96)



iBox i kombination med ett Exafil karinlopp med från- och överrinningsset (se sidan 95)



Karbländare  
(se sidan 98, 102, 114, 116)



Badkarskran  
(se sidan 102)




## Svenska

Termostat (se sidan 118, 122, 126)




High Flow Termostat (se sidan 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)

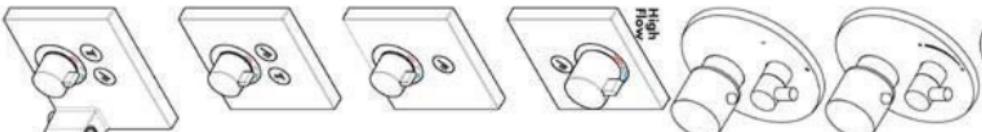


Termostat med spärventil (se sidan 104, 106, 110, 124)




Termostat med spär- och omställningsventil (se sidan 98, 114, 116, 120)

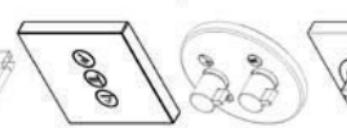

High Flow Termostat med spärventil (se sidan 140, 146, 148)

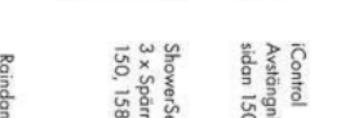


Termostat med spärventil (se sidon 104, 106, 110)

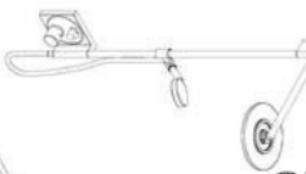

Termostat med spärventil (se sidon 98, 114, 116, 120)




Termostat med spärventil (se sidon 100, 112)

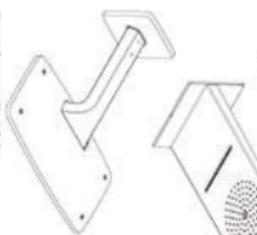


Raindance E 420 (se sidan 150, 152)




Raindance Select E 300 (se sidan 148)

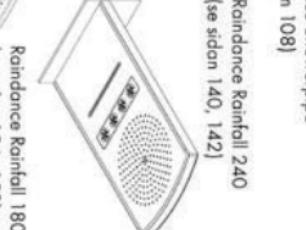


ShoweSelect Duschbländare (se sidan 104, 106, 110)

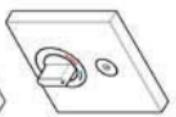


ShowerSelect Karbländare (se sidan 98, 114, 116, 120)

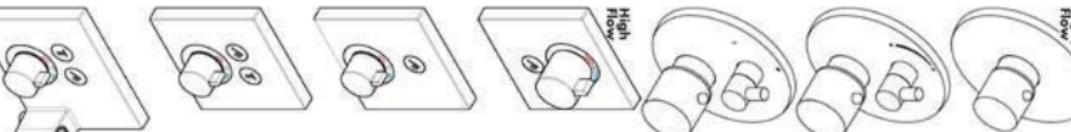


iControl Avståndsstyrandeventil och omkastare (se sidan 150)

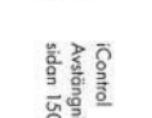

Raindance Showerpipe 3 x Spärventil (se sidan 144, 146 - 150, 158)

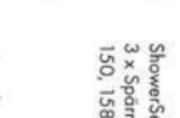

Raindance Showerpipe (se sidan 108)

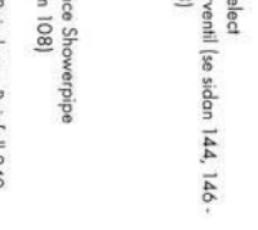

Raindance Rainfall 240 (se sidan 140, 142)



Raindance Rainfall 180 (se sidan 154 - 158)



## Lietuviai

### Baziniis montavimas

Simetrikai besukanti iBox pagrindą galima istatyti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Kai iengiamos vonios ormatūra su apsauginiu rinkiniu, jomuoti galima tik vertikaliai. "Box" visada montuokite virš vonios, kad atsi-  
radus problemai su funkcinėmis dalmis, vanduo galėtų į  
jų nubėgti.

iBox linka tiek voniai, tiek ir dušui. Viena ranka valdomuo-  
se maišytuvose / termostatuose su uždarymo vežtuvais  
ir skirstytuvais pirmenybe leikiama opatiniam išvedui.  
Iengdamis dušą, nereikalinga išvadai sandoriai uždenkite kaičiu.

Turi būti išgyinti šalto ir karšto slėgio neigiamai.  
Pagrindą sumontuokite taip, kad karšto vandens junglis  
būtų kairėje, o šalto - dešinėje.

Montavimo gylys: nuo 180 mm iki 108 mm.  
Ilgiklis 25 mm Art.Nr. 13595000  
Art.Nr. 13593000 / 13596XXX / 13597XXX /  
15597000 / 1942700 / 97407XXX / 98860000

Pagrindą galite sumontuoti pagal vietas sąlygas, montavi-  
mo pavyzdžiai pateiki 91 ir 92 psl.

**A** Montavimas į sieną.

**B** Montavimas į sieną su specialiai reguliuojamais 10  
mm varžtis.

**C** Montavimas prie laikančios sistemos.

**D** Montavimas ant montavimo plokštės.

**E** Montavimas į sieną.

**F** Montavimas su montavimo rinkiniu #96615000.

Irengimo pavyzdžiai su nurodytais matmenimis ir vanz-  
dymo dydžiais pateikti 96 puslapioje. Variojamų simbolių  
paaiškinimai pateikti 51 ir 52 puslapiose.

Montavimo instrukcijos nurodyti išmontavimai idėdai  
inko 1800 mm įgio žmonėms. Galima keisti aukštį, bet  
tuomet keičiant minimalus rekomenduojamas patolpos  
oukius ir turi būti atsižvelgta į vandens jungties matmeny  
pasiskelijim.

### Monatavimo patarimas

Norėdami išsukti jungiamuosius elementus, vamzdžiu  
ižvirinkite iBox spausdintuvose.

### Įspaukite

Pagal DIN 1988 / EN 1717 išspaukite visą įrangą. Rody-  
klos ant plauanamų bloko rodo, kurius įrodus ir išrodys  
vamzdžius reikių sujungti tarpusavyje, pavyzdžiu, 1 šalto  
vandens išvodą su 2 karšto vandens išvodu. Jei reka-  
lingas tik vienas išvedas, po pirmojo pliovimo pasukite  
plauanamąjį bloką 90°.

**iBox kartu su Exafill vonios čiaupu ir iš-  
leidimo bei apsauginės angos rinkiniais  
(žr. psl. 95)**

### Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:

Rekomenduojamas slėgis:

Bandomasis slėgis:

(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra:

ne daugiau kaip 80°C

Rekomenduojama karšto vandens temperatūra:

65°C

Aštumas tarp centrų:

30 mm

Priūgimas:

Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje

laisvos vandens pralaikomas esant 0,3 MPa slėgiui:

maišytuvos vonių:

ne daugiau kaip 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa

1,6 MPa

Termostatas:

Termostatas su uždarymo vožtuvu:

Termostatas su uždarymo vožtuvu ir skirstytuvu:

Termostatas High Flow:

Control:

31 l/min // 24 l/min

25 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

Termostatas:

Termostatas su uždarymo vožtuvu:

Termostatas su uždarymo vožtuvu ir skirstytuvu:

Termostatas High Flow:


58 l/min

50 l/min

30 l/min

## Lietuviškai

**X**

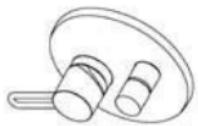

Vonios vėdrys / Dušo padėklo centras



Painikinės uždarymo vožtuvas

**Y**

Matmuo Y = atstumetas nuo dušo žanros jungties centro iki čiaupio centro, podo linijos iš 2 [jei įmanoma, taikykite prie plynėlių].



„Quattro“ 4-kryptčių perjungimas  
Užverainis ir perjungimo vožtuvas „Trio Quattro“

Šiltas vanduo




Užverainis ir perjungimo vožtuvas „Trio Universal“

Šaltas vanduo



Vonios leiga

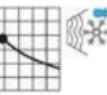

Nuo • funkcionalumas garantuotas



Nenaudojomų išėjimų užaklinis (DN 20  $\frac{3}{4}$ " )



Vienu metu galima tikt viena funkcija.



Nulekelimo našumas turi būti ne mažesnis  $> 50 \text{ l/min}$



Privesti vamzdžius šoniniams purkšukams.



Nulekelėjimas



1  
2




DVOW




Box kartu su Exafill vonios čiaupu ir išleidimo bei apsusugirinės angos rinkiniais (žr. psl. 95)



dušo maišytuvės išleidimo bei apsusugirinės angos rinkiniai (žr. psl. 104, 106, 110, 124)

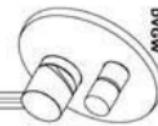

maišytuvės voniai  
(žr. psl. 98, 102, 114, 116)

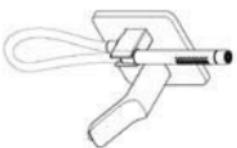


Vonios leiga  
(žr. psl. 102)

## Lietuviškai

Termostatas  
[žr. psl. 118, 122, 126]

High Flow Termostatas  
[žr. psl. 128 - 138, 142, 144, 150 - 158]

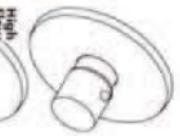

Termostatas su uždarymo vožtuvu  
[žr. psl. 104, 106, 110, 124]

Termostatas su uždarymo vožtuvu ir  
skirštuvu  
[žr. psl. 98, 114, 116, 120]



Termostatas su uždarymo vožtuvu ir  
skirštuvu  
[žr. psl. 104, 106, 110, 124]




Termostatas su uždarymo vožtuvu  
[žr. psl. 104, 106, 110, 124]




ShoweSelect  
Užvarinis ir perijungimo vožtuvas [žr.  
psl. 130]



ShowerSelect  
3 x Uždarymo vožtuvos [žr. psl. 144, 146 - 150, 158]

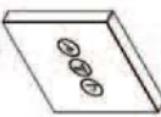

High Flow Termostatas su uždarymo  
vožtuvu  
[žr. psl. 140, 146, 148]

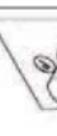

Termostatas su uždarymo vožtuvu  
[žr. psl. 104, 106, 110]





Termostatas su uždarymo vožtuvu  
[žr. psl. 98, 114, 116, 120]



Termostatas su uždarymo vožtuvu  
[žr. psl. 100, 112]



Raindance E 420  
[žr. psl. 150, 152]

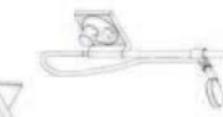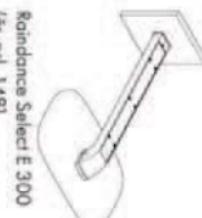


Raindance Select E 180  
[žr. psl. 154 - 158]



ShoweSelect dujo maišytuvai  
[žr. psl. 104, 106, 110]



ShoweSelect maišytuvai voniai  
[žr. psl. 104, 106, 110]

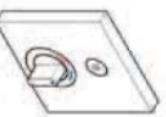

## Priprema montaža

Rotacijsko simetrično tičilo jedinice iBox je univerzalno primjenjivo, kako horizontalno tako i vertikalno. Iznimku predstavlja montaža armatura za kade sa sigurnosnom kombinacijom, kod koje je moguća samo vertikalna ugradnja. Budući da kod kvara pojedinih dijelova iz iBoxa može otići voda, iBox je potreban instalirati iznad kade kako bi voda mogla oteći u kadu!

iBox je pogodan za ugradnju na tuš kade i kade. Kod jednoravnih miješalica za kade / termostat sa ventilom za zatvaranje i ventilom selektora prioriteta je donji izloz. Kod instalacije na tuš kadi izloz koji se ne koristi treba zatrviditi čepom.

Velika razlika u pritisku između vrucne i hladne vode mora biti izbalansirana.

Montirajte tičelo tako da se priključak tople vode nalazi na lijevoj, a hladne na desnoj strani.

Dubina ugradnje 80 - 108 mm.

Producenje 25 mm br. Proizvoda 13595000

Producenje 22 mm (kad manje dubine ugradnje)  
br. Proizvoda 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Tijelo se može montirati u skladu s uvjetima kojim vladaju na stranicama 91 i 92.

**A** Direktna instalacija u zid.

**B** Direktna instalacija u zid sa 10 mm podesivim vičima

**C** Montaža na sustav nosača.

**D** Instalacija u montažne ploče

**E** Instalacija u zid od cigle.

**F** Instalacija sa setom instalacijskih uloga #96615000.

Primjeri instalacija s veličinama i dimenzijama vodova mogu se naći od stranice 96 nadalje. Pojašnjene korisne simbole nalazi se na stranici 54 i 55.

Montažne dimenzije navedene u uputama za montažu ideale su za osobu visine oko 1800 mm te prema potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Prinut valja uzeti u obzir da se u slučaju promjene montažne visine mjenja i minimalna visina kada se tada mora uvažiti i promjena priključnih dimenzija.

## Savjet u vezi montaže

Za uvrštanje priključnih elemenata iBox treba zategnuti u stepu uz pomoć komada cijevi.

## Ispiranje

Kompletne instalacije treba isprići sukladno DIN 1988 / EN 1717. Strelice na bloku prikazuju koji je dovod spojen s kojim odvodom, npr. hladna voda s odvodom 1, a topla voda s odvodom 2. Ukoliko je potreban samo jedan odvod, onda se nakon prvog ispiranja blok mora zakrenuti za 90°.

## iBox u kombinaciji s Exafill ispustom u kadu s odvodnom i prelivnom garniturom (pogledaj stranicu 95)

### Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:

Preporučeni tlak:

Probi tlak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vrucne vode:

Preporučena temperatuta vrucne vode:

Razmak od sredine:

Spojevi:

Slobodan protok na 0,3 MPa:

Mješalica za kade:

Mješalica za kadu sa ugrađenim sigurnosnim sustavom:

Termostat:

Termostat sa izolacijskim ventilom:

Termostat sa ventilom za zatvaranje i ventilom selektora:

26 l/min

Termostat "High Flow":

iControl:

tlak 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

tlak 80°C  
65°C  
G  $\frac{3}{4}$

31 l/min // 24 l/min  
25 l/min // 24 l/min

32 l/min  
43 l/min  
26 l/min

58 l/min  
30 l/min

## Hrvatski

**X**

Sredina kade / Sredina tuškada



Podžbukni ventil

**Y**

Mjera Y = sredina priključka crijeva do sredine filtera kade podijeljen sa 2 [even-tualno prilagoditi rasteru pločca]



Quattro četverostruki preusmjerenjač

**Topla voda**



Tripla Universal ventili za zatvaranje i ventili selektora

Hladna voda




Ispust u kadi

**Zajamčeno funkcijsko od • naviješ**



Trio Universal ventili za zatvaranje i ventili selektora

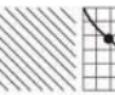

U ovom je području potrebno ojačanje zida.



Potrebno je ostaviti zatvoren izlaz koji se ne koristi [DN 20  $\frac{3}{4}$ " ]



Moguće je koristiti samo jedno trošilo, nikako dva istovremeno!



Protok vode mora biti veći od 50 l/min.



Položite vodovodne crijevi za bočni tuš s nagibom



Odvod



DVOW kompletan blok # 15956000, nije sadržano u isporuci!



Box u kombinaciji s Exafill ispuštom u kadi s odvodom i prelevnom garnituiru [pogledaj stranicu 95]



Mješalica za kadi sa ugrađenim sigurnosnim sustavom [pogledaj stranicu 96]



Mješalica tuša [pogledaj stranicu 104, 106, 110, 124]



Mješalica za kadi  
[pogledaj stranicu 98, 102, 114, 116]




Ispust u kadi  
[pogledaj stranicu 102]



Ispust u kadi  
[pogledaj stranicu 102]


## Hrvatski

**Termostat**  
(pogledaj stranicu 118, 122, 126)

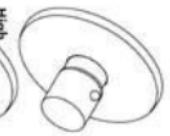

**High Flow Termostat**  
(pogledaj stranicu 128 - 138, 142,  
144, 150 - 158)

**ShoweSelect Mješalica za katu**  
(pogledaj stranicu 104, 106, 110)

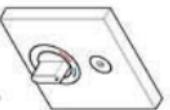


**ShoweSelect Mješalica za katu**  
(pogledaj stranicu 98, 114, 116, 120)

**Termostat sa izolacijskim ventilom**  
(pogledaj stranicu 104, 106, 110,  
124)




**Termostat sa ventilom za zavaranje i**  
**venilom selektora**  
(pogledaj stranicu 98, 114, 116, 120)

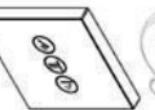


**iControl**  
**Venil za zavaranje i venil selektora**  
(pogledaj stranicu 150)



**High Flow Termostat sa izolacijskim**  
**venilom**  
(pogledaj stranicu 140, 146, 148)

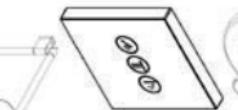


**Termostat sa izolacijskim venilom**  
(pogledaj stranicu 104, 106, 110)

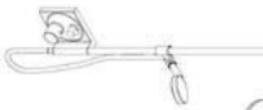

**ShoweSelect**  
**3 x zaporni venil** (pogledaj stranicu  
144, 146 - 150, 158)




**Termostat sa izolacijskim venilom**  
(pogledaj stranicu 98, 114, 116, 120)

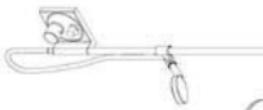


**Raindance Showerpipe**  
(pogledaj stranicu 108)



**Raindance Rainfall 240**  
(pogledaj stranicu 140, 142)

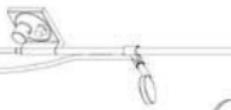

**Raindance Rainfall 180**  
(pogledaj stranicu 154 - 158)

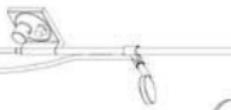

**Termostat sa izolacijskim venilom**  
(pogledaj stranicu 100, 112)



**Raindance E 420**  
(pogledaj stranicu 150, 152) (pogledaj stranicu 148)

## Ham montaj

iBox'un rotasyon simetrik ana gövdesi yayay veya dikey şekilde çok amaçlı kullanılabilir. **İşleme:** Eminiyet kombinasyonlu bataraya armotürünün montajı sırasında sadece dikey montaj mümkündür. Fonksiyon parçalarının onzatlanmasa durumunda iBox'tan su çıkışabileceğinin düşen çıkan suyun küvetle akabilmesi için iBox küvelin üzerine monte edilmelidir.

iBox hem küvet hem de duş tesisatı için uygundur. Tek eli küvet tipi banyolarda /kesme ve divertör vüflü termosifonlarla birlikte kullanılabilir. Duş tesisatında, kullanılmayan tattta all çırçık önceliklidir. Duş tesisatında, kullanılmayan çırçık bir röpoya izole edilmelidir.

Sıcak ve soğuk su bağımlılıkları arasında büyük差别 varsa, bu boşluğun farklılıklarının dengelenmesi gereklidir.

Ana gövdeyi, sıcak su bağlantısını solda ve soğuk su bağlantısını sağda olacak şekilde takın.

Montaj derinliği 80 mm ile 108 mm.

Uzama 22 mm (montaj derinliği düşütken)

Ürün kodu 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Ana gövde yapışsal kollarlara uygun şekilde takılabilir, Montaj örneği Bz. Sayfa 91 ve 92.

**A** Duvara direkt montaj

**B** Duvara direkt montaj: Burada, esnek mesafe tutucuları ile 10'lu sıkma vüdaları kullanılmıştır.

**C** Taşıyıcı sistem üzerine montaj.

**D** Hazır ev montaj plakaları ya da hazır hücrelere montaj.

**E** Tuğla duvar Montaj

**F** Montaj röyi setiyle montaj #96615000.

Ölçü verileri ve hat boyutlarındandır tesisat örnekleri Sayfa 96 itibarıyle bulunabilir. Kullanılan simgelerin açıklaması Sayfa 57 ve 58'de.

Montaj kılavuzundan belirlilen montaj ölçülerini, yaklaşıklık 1.800 mm boyundaki kişilere için idealdir ve gereklisine odaklanılmıştır. Bu sırada, montaj yüksekliğinin değişmesiyle birlikte minimum yükselgenin de değişmeye ve bağlama ölçüleri içindeki değişikliğin göz önüne alınması gereklüğine dikkat edilmelidir.

## Montaj önerisi

Bağlantı parçalarını vidalamak için, iBox'u bir boru parçasıyla mengermeye sabileyin.

## Yıkama

Tüm tesisat DIN 1988 / EN 1717'e göre yıkayın. Yıkama bloğundaki oklar hangi beslenmenin hattına bağlı olduğunu gösterir. Örn; soğuk su 1. çıkışa ve sıcak su 2. çıkışa. Sadece bir çıkış kullanılıyorsa, birinci yıkama işleminden sonra yıkama bloğu 90° döndürülmelidir.

## Çıkış ve taşıma aksesuarlı bir Exafill bataraya girişiyle bağlanaklı iBox (Bakınız sayfa 95)

### Teknik bilgiler

İşleme basıncı:

Tavsiye edilen işletme basıncı:

Kontrol basıncı:

(1) Mpa = 10 bar = 147 PSI

Sıcak su sevkliği:

Tavsiye edilen su sisası:

Bağlantı ölçülerini:

Boğlamlar:

0,3 MPa serbest okış:

Küvet miks batarayı:

Entegre emniyet kombinasyonlu küvet miks batarayı:

25 l/dak / 24 l/dak

Düş miks batarayı:

Termostat:

Kesme vüflü termostat:

Kesme ve divertör vüflü termostat:


Termostat High Flow:

iControl:

30 l/dak

## Türkçe

**X**

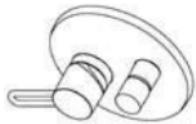

Küvetin ortası / Duş küvetinin ortası

**Y**

Y = Horum bağlantı kavisinin ortasundan kütür girişinin ortasındaki ölçü 2'ye bölünür (gereklirse fayans bölmelerine adapte edin).

**Z**

Sıcak su

**A**

Sıcak su

**B**

Sıcak su

**C**

Sıcak su

**D**

Sıcak su

**E**

Sıcak su

**F**

Sıcak su

**G**

Sıcak su

**H**

Sıcak su

**I**

Sıcak su

**J**

Sıcak su

**K**

Sıcak su

**L**

Sıcak su

**M**

Sıcak su

Sıva dili valfi

Quattro dört yolu değiştirme

Trio universal kapama ve değiştirme valfi

Trio su giriş

Küvet su giriş

Kullanılmayan çıkış bir kötü topaya izole edilmelidir. [DN 20 ¾"]

Aksız kapasitesi 50 l/dök üzerinde olmalıdır.


Çıkış ve lasma aksesuarlı bir Eksafil bariyer girişisiyle bağlantılı iBox [Bakınız sayfa 95]

Duş mixs bariyeri  
[Bakınız sayfa 104, 106, 110, 124]

Duş mixs bariyeri  
[Bakınız sayfa 104, 106, 110, 124]



Entegre emniyet kombinasyonlu kütür mixs bariyeri  
[Bakınız sayfa 96]

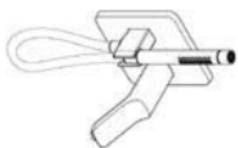

Küvet mixs bariyeri  
[Bakınız sayfa 98, 102, 114, 116]



**N**

Sıcak su

**O**

Sıcak su

**P**

Sıcak su

**Q**

Sıcak su

**R**

Sıcak su

**S**

Sıcak su

**T**

Sıcak su

**U**

Sıcak su


## Türkçe

**Termostat**  
(bakiniz sayfa 118, 122, 126)



**High Flow Thermostat**  
(bakiniz sayfa 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)

**ShoweSelect Duş mixs bataryası**  
(bakiniz sayfa 104, 106, 110)

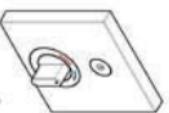


**ShoweSelect Duş mixs bataryası**  
(bakiniz sayfa 98, 114, 116, 120)

**Kesme ve divertörlü valflü termostat**  
(bakiniz sayfa 104, 106, 110, 124)



**Kesme ve divertörlü valflü termostat**  
(bakiniz sayfa 98, 114, 116, 120)

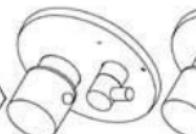

**High Flow Kesme ve divertörlü termostat**  
(bakiniz sayfa 98, 114, 116, 120)



**Kesme ve divertörlü termostat**  
(bakiniz sayfa 104, 106, 110)




**Kesme ve divertörlü termostat**  
(bakiniz sayfa 98, 114, 116, 120)




**Kesme ve divertörlü termostat**  
(bakiniz sayfa 100, 112)



**Raindance E 420**  
(bakiniz sayfa 150, 152)

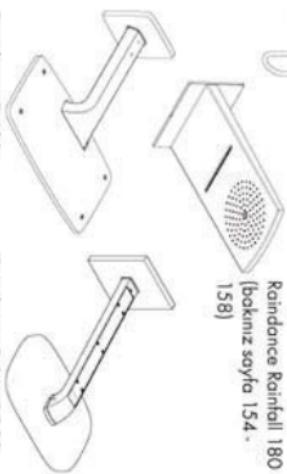


**Raindance Select E 300**  
(bakiniz sayfa 148)

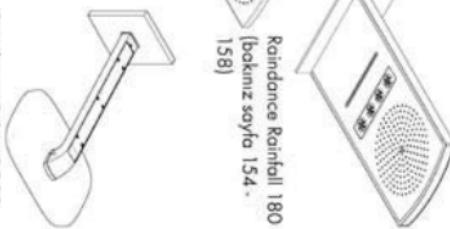

**Raindance Showerpipe**  
(bakiniz sayfa 108)

**Raindance Rainfall 240**  
(bakiniz sayfa 140, 142)

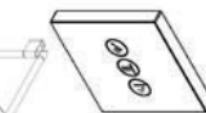

**Raindance Rainfall 180**  
(bakiniz sayfa 154 - 158)



## Română

Partea principală simetric-rotatională a iBox-ului poate fi introdusă oricărui, atât orizontal căt și vertical. Excepție la montarea robinetului căzii cu combinația de protecție, în acest caz este posibilă numai montare pe verticală.

Din cauza posibilității de defectare a componentelor din iBox, montajul instalației iBox decupata căzii pentru ca apă scură să se evacueze prin cădă.

Cuția iBox este corespunzătoare atât pentru instalarea codelor căt și a dusurilor. În cazul amestecătorului monogramat pentru a termostat cu ventil de închidere și valvă comutator, este prioritară ieșirea interioară. La instalarea dusurului ieșirea nefolosită trebuie etansată cu o garnitură de etanșare.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Corpul de bază este astfel construit încât raccordul pentru apă caldă se află în partea stângă, iar cel pentru apă rece, în dreapta.

Adâncime de montare 80 - 108 mm

Prelungitor 25 mm Nr. produs 13595000

Nr. produs 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

### Cuție iBox în combinație cu Exafil pe intrarea în cădă, cu un set pentru evacuare și deversare. (vezi pag. 95)

#### Date tehnice

Presiune de funcționare:

Presiune de funcționare recomandată: 0,1 - 0,5 MPa

Presiune de verificare: 1,6 MPa

Presiune de verificare: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatură apelor calde:

Temperatură recomandată a apelor calde: max. 80°C

Interax raccorduri:

Raccorduri: rece - dreapta / cold. - stânga

Debit cu curgere liberă la 0,3 MPa:

baterie pentru cădă de baie: 31 l/min // 24 l/min

Baterie pentru cădă de baie cu combinație de siguranță integrată:

25 l/min // 24 l/min

Baterie dus:

Termostat:

Termostat cu ventil de închidere:

Termostat cu ventil de închidere și valvă comutator: 26 l/min

Termostat High Flow:

iControl:

Dimensiunile de montare din instrucțiunile de montare sunt ideale pentru persoane cu o înălțime de cca. 1800 mm și trebuie modificate dacă este cazul. Aici trebuie să ființezi cont de modificarea înălțimii de montare, deoarece în acest caz se va modifica și înălțimea minimă de montare și astfel trebuie modificate toate dimensiunile de raccordare.

#### Indicații pentru montaj

Pentru însurubarea piesei de raccordare, cuția iBox este prevăzută cu o piesă tubulară strânsă în locul filetat.

#### Clădire

Toată instalația se sprijină în conformitate prevederile DIN 1988 / EN 1717. Săgețile de pe blocul de spălare, arătă cum se face raccordarea la conducta de ieșire, spore ex. apă rece cu ieșirea 1 și apă caldă cu ieșirea 2. În cazul în care este utilizată numai o ieșire, după prima spălare blocul de spălare trebuie roțit cu 90°.

- A** Montare pe perete. Cu distanțieri flexibili și lije filetate de 10 mm cu diblu.
- C** Montare pe sistem de susținere.
- D** Montare pe plăci de montare prefabricate sau celeule prefabricate.
- E** Montare direcții pe perete.
- F** Montare cu set de șine de montare #96615000.

Exemplul de montaj cu specificații referitoare la dimensiuni și capacitate se găsește începând de la pagina 96. Explicațiile simbolurilor utilizate se găsesc la paginile 60 și 61.

## Română

**X**

Cadă de baie în mijloc / În mijlocul căzii  
de duș



**Y**

Dimensiune Y = distanța între mijlocul recordului pentru furtonă și intrare cadă împărțită la doi (eventual potrivită la suprafața tencuielii).



Apă caldă



Apă rece



Incepând de la • funcționarea este garantată.



În această zonă este nevoie de înălțarea peretei lui.



Se poate conecta numai un singur consumator, nu se pot conecta doi în același timp.




Montaj conductele de apă înclinate (în cădere) pentru dușurile laterale.



DVW  
Compleț spălare #15956000, nu este inclus în setul livrat



Baterie pentru cădă de baie cu combinație de siguranță integrată (vezi pag. 96)

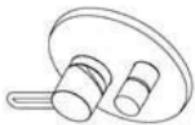

baterie pentru cădă de baie (vezi pag. 98, 102, 114, 116)



Gură de admisiune (vezi pag. 102)

Ventil montat sub tencuiulă



Quattro valvă de inversare cu patru căi



suprafața tencuielii).



Apă caldă



Apă rece



Incepând de la • funcționarea este garantată.



În această zonă este nevoie de înălțarea peretei lui.



Se poate conecta numai un singur consumator, nu se pot conecta doi în același timp.



Montaj conductele de apă înclinate (în cădere) pentru dușurile laterale.



Cutie iBox în combinație cu Exfill pe intrarea în cădă, cu un sel pentru evacuare și deversare. (vezi pag. 95)



Baterie duș (vezi pag. 104, 106, 110, 124)



Gură de admisiune (vezi pag. 102)

## Română

Termostat (vezi pag. 118, 122, 126)

ShoweSelect Baterie duș (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

High Flow Termostat (vezi pag. 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă comutator (vezi pag. 98, 114, 116, 120)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow


Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

High Flow

Termostat cu venitil de închidere și valvă de închidere și de inversare (vezi pag. 104, 106, 110)

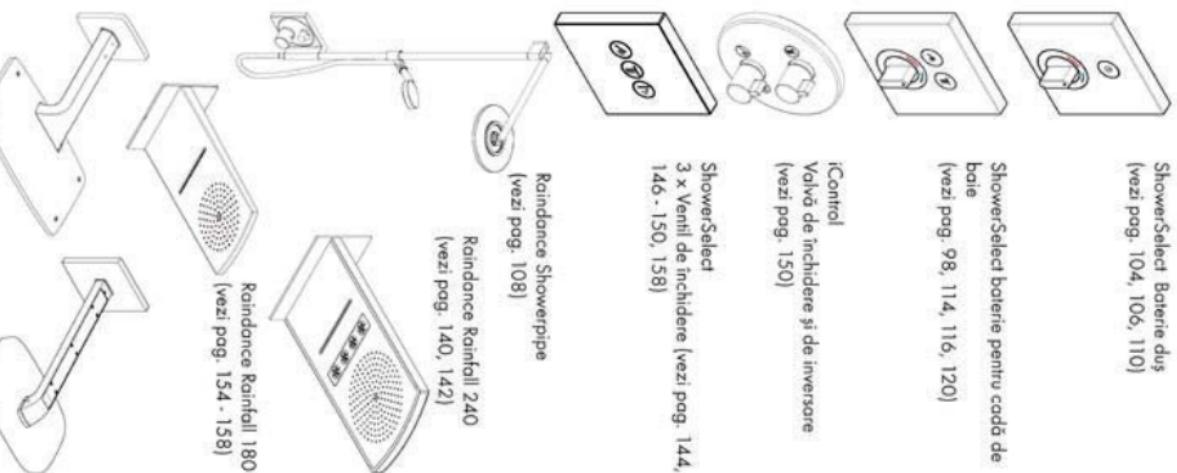

## Ελληνικά

Το συμμετρικό σύμβα πειραιωφόρης του iBox μπορεί να χρησιμοποιηθεί πανού, οριζόντια και κατακόρυφα. Εξαρτήσει τη συγκρατούγηση της μπαταρίας, μπονίρες με συνδυασμό ασφαλίσεις, δώδεκα ενιαί εφικτή μέσω της κατακόρυφη εγκατάσταση. Στη περίπτωση βλάβης των λεπτογριάνων τημημάτων, μπορεί να εξαρχηθεί περό από το iBox, και θα πρέπει η μονάδα iBox να συναρμολογηθεί πάνω από τη μπαταρία, προκατέβατο το εξαρχόμενο περό να ρίξει.

Το iBox είναι κατάλληλο για εγκατάσταση ύσσος σε μπονίρες όσο και σε υπεύθυνες. Σε αναγκή πρέπει μπανίρας με μία λαβή / θερμοστάτης με βαλβίδα κλεψίτσας, και εκροπής, προτραπούγα χάρη στην εξαγωγή. Σε γυακόδοση σε υπεύθυνες η εξαγωγή που δεν θα χρησιμοποιείται πρέπει να τοποθετείται με τάπα.

Οι διαφορές της πίτσας μεταξύ της συνδυσμούς κιρύμου και ζευκού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται. Τοποθετήστε τη βασικήτη τγκατάσταση έπειτα άποτε η σύνδυση ζευκού νερού να βρίσκεται αριστερά και του ψυχρού δεξιά. Βάθος πονθήσης 80 - 108 mm.

Επιμήκυνση 2,5 mm αρ. είδους 13595000

Συλήνας πημερώνης 22 mm (σε μειωμένο βάθος πονθήσης)

αρ. είδους 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Η βασική τγκατάσταση μπορεί να πονθηθεί σύμφωνα με τα δεδομένα του χώρου, παραδίγματα τγκατάστασης βάσει αείδα 91 και 92.

**A** Επικοίνωνη πονθήσης

\*Επιπλέον τγκατάσταση 10άριας βίστας

καρφία με τύπωμα απρίγλατα.

**C** Συναρμολόγηση επι φίρωντος αυτομάτως.

**D** Εγκατάσταση σε προκατασκευασμένες αυγίδες, ή σε προκάτ κελά.

**E** Εγκατάσταση απευθείας στον τοίχο

**F** Εγκατάσταση με σεισμηρορχικών συναρμολόγησης #96615000.

Παραδίγματα τγκατάστασης με διασπόστις και διασποράληγγη των αυγίδων θα βρίστε από τη αείδα 96. Επεξηγήση των χρησιμοποιούμενων τεκνούδων θα βρίστε σημείωση 63 και 64.

Ο διασπόστης που αναφέρονται στη σελίδη 62 συναρμολόγησης είναι ιδινής για όποια με ύψος περισσότερα τη συγκρατούγηση της μπαταρίας, μπονίρες με συνδυασμό ασφαλίσεις, δώδεκα ενιαί εφικτή μέσω της κατακόρυφη εγκατάσταση. Στη περίπτωση βλάβης των λεπτογριάνων τημημάτων, μπορεί να εξαρχηθεί περό από το iBox, και θα πρέπει η μονάδα iBox να συναρμολογηθεί πάνω από τη μπαταρία, προκατέβατο το εξαρχόμενο περό να ρίξει.

Στη φάση αυτη προσέρχεται όπως με την αλλαγή του ύψους συναρμολόγησης τροποποιείται και το απαντόμενο ελάχιστο ύψος, απότο θα προκύψει αλλαγή και σημαντικής αυξάνσης.

## Συμβουλή για την εγκατάσταση

Για να βιδάσετε τελικά σύνδεσης, αφίξτε το iBox με ένα τεράχιο αυλίγιο στη μέγχνη.

### Καθαρισμός

Ξηλώνετε όλη την εγκατάσταση σύμφωνα με το DIN 1988 / EN 1717. Τα βίδη στο μηλοκ ξεπλύματος δείχνουν ποια παροχή συνδέται με ποιο συλλήνεται. Εάν ξερόζεται μέσον μιας είδοσης, μετά την πώλη διαδικασία ζεπλύματος, το μηλοκ ξεπλύματος πρέπει να γυριστεί κατά 90°.

**iBox σε συνδυασμό με εισιδούσινο νερουσματηρίας Ekafill με απορροή και εξαπλωμό απερχείλισης ([βλ. σελίδα 95])**

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απορροή πίτσας:  
Συντομεύτηκε λευκογραφία πίτσας:

Πίτσα έλχηγου:  
(1 Mpa = 10 bar = 147 PSI)

Θερμοκρασία ζευκού νερου:

Συντομεύτηκε θερμοκρασία ζευκού νερου:

Διασπόστης αυγίδας:

Συνδέσεις:

Εκείθερη ροή στα 0,3 MPa:

Μπαταρία μπανίρας:

Μπαταρία μπανίρας με τωνωματικό συνδυσμό:

Μπαταρία (μετικτική) καταγεννήση:

Θερμοστάσης:

Θερμοστάσης με βιολβίδα κλεψίτσας:

Θερμοστάσης με βιολβίδα κλεψίτσας και εκτροπής 2x6 V min

Θερμοστάσης High Flow:

iControl:

## Ελληνικά

**X**

Κίνητρο μπανίτρας / Μέσου της νιουοϊ-ρας



Χωνυτή βαλβίδα

**Y**

Μηχανισμός X = από το μέσου του πλέον σύνδεσης του εύκαρπου αυλήγα τους το μέσου της ενδόσου πηγής μπανίτρας δια του 2 [ενδιχογείνεται να γίνεται προσαρμογή στη ρύθμιση των πλοκώνδων].

Ζετόν νιρά



Quattro πτυρασόης μπανίτρης

Κρύο νερό



Trio Universal βαλβίδα καταστροφής και ηλεκτρικής

Αυτή η λιτοτυργία διασφαλίζεται από το σημείο κι έπειτα



Εισιδός νιράν στη μπανίτρα στην περιά στοίβια εξόδου πρίνεται να στραγγιστούνται με τύπο πάνω. [DN 20 ¾"]

Σε αυτήν την περιοχή ένταση απαραιτητή μία επίσχεση του τοίχου.



Η αποχετευτική ικανότητα της βαλβίδας εκρήξης πρέπει να υπερβαίνει τα 1/min.

Μόνο ένας χρηστης, δύο δύο ταυτόχρονα κατανονιστήρα σώματος με κλισ-



Βαλβίδα εκρήξης

Εγκαταστήστε τους αναγενές νιράν του κατανονιστήρα σώματος με κλισ-



Το περιά στοίβια εξόδου πρίνεται να στραγγιστούνται με τύπο πάνω. [DN 20 ¾"]

dvow

Μηλικός ξεπλυματος κουρτάλ # 15956000, δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτικό έξοπλισμό




iBox απ συνδυασμό με εισιδός νιράν μπανίτρας Exafill με απορροή και εξοπλισμό υπερχλύσης [βλ. σελίδα 95]

Exafill

Mπανιτρία μπανίτρας με ενοικιασματικό συνδυασμό ασφαλικός [βλ. Σελίδα 96]



Mπανιτρία (μεικτης) κατανονιστήρα [βλ. Σελίδα 104, 106, 110, 124]

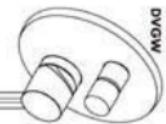

Μπανιτρία μπανίτρας  
[βλ. Σελίδα 98, 102, 114, 116]



Εισιδός νιράν στη μπανίτρα  
[βλ. Σελίδα 102]

## Ελληνικά

Θερμοστάτης  
[βλ. Σελίδα 118, 122, 126]

ShowSelect Mtnaria [μετκη]  
Κατανομήρω  
[βλ. Σελίδα 104, 106, 110]

High Flow Θερμοστάτης  
[βλ. Σελίδα 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158]

High Flow Θερμοστάτης κλειδιμένος  
[βλ. Σελίδα 104, 106, 110, 124]

ShowSelect Mtnaria μπανίρας  
[βλ. Σελίδα 98, 114, 116, 120]

Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
[βλ. Σελίδα 104, 106, 110, 124]


iControl  
Βαλβίδα κλειδιμένος και εκροής [βλ.  
Σελίδα 150]

Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
και εκροής  
[βλ. Σελίδα 140, 146, 148]



Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
και εκροής  
[βλ. Σελίδα 140, 146, 148]


Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
[βλ. Σελίδα 104, 106, 110]

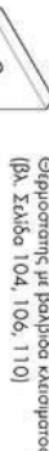

Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
[βλ. Σελίδα 98, 114, 116, 120]




Θερμοστάτης με βαλβίδα κλειδιμένος  
[βλ. Σελίδα 100, 112]

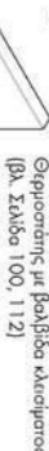

Raindance E 420

Raindance Select E 300

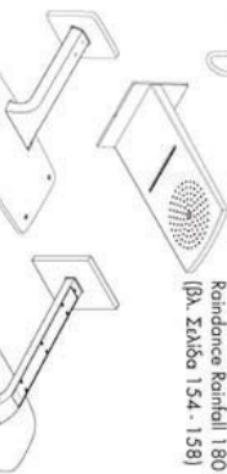

Raindance Showerpipe

[βλ. Σελίδα 108]

Raindance Rainfall 240

[βλ. Σελίδα 140, 142]

Raindance Rainfall 180

[βλ. Σελίδα 154 - 158]



# Slovenski

## Surova montaža

Rotacijsko simetrično ostovno telo valja iBox je univerzalno vstavljivo, tako vodoravno kot tudi navpično. Izjemno je montaža armature za kopalino kad z zaslužnim kompletom, kjer je možna le navpična vgradnja. Pri okvarni delovni Box lahko pride do izteka vode, zato iBox montiramo nad kadio. Tako lahko voda odteka v kadi.

iBox je primeren tako za instalacije za kopalne kadi kot tudi za prine. Pri enoroden baterijah za kopalino kad / termostolu z zapornim in preklopnim ventilom ima prednost spodnji odvod. Pri instalaciji prine je treba neuporabljeno odvod zategniti s čepom.

Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izognati.

Osnovno telo vgradite tako, da se priključek za toplo vodo nahaja na lev, priključek za hladno vodo pa na desni strani.

Globina vgradnje 80 do 108 mm

Podaljšek 25 mm številka artikla 13595000

Podaljšek 22 mm (če zid ni dovolj globok) številka artikla 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Če je potreben odvod, se mora po prvem splakovanju venil za vodo obrniti za 90°.

Osnovno telo se lahko montira usmerjeno gradbenini pogojem, montažne primere glejte na strani 91 in 92.

- A** Montaža na steno
- B** Montaža na steno. Tučaj z upogojljivim distančnikom in 10-milimetrskimi višaki.
- C** Montaža na nosilnem sistemu.
- D** Montaža na montažne plošče
- E** Montaža direktno v steno
- F** Montaža s pritrdilnim kompletom #96615000.

Inštalacijske primere z navedbami mer in dimenzioniranimi cevi najdete od strani 96 dalje. Razlage uporabljajo simbole na straneh 66 in 67.

V navodilu za montažo navedene mete so idealne za osebe, visoke pribl. 1800 mm, in jih je treba po potrebi prilagoditi. Pri tem morec poziti na to, da se pri spremembi montažni višini spremeni tudi minimalna višina in je treba upoštevati spremembu priključnih mer.

## Nasvet za montažo

Za uvojite priključnih kosov iBox s pomočjo kosa cevi vplite v primež.

## Izpiranje

Kompletno instalacijo splaknite v skladu z DIN 1988 / EN 1717. Pustite na venilu za vodo kažijo, kateri odvod je povezan s katerim odvodom, npr. mrzla voda do en odvod, se mora po prvem splakovanju venil za vodo obrniti za 90°.

## iBox v kombinaciji z Exafill dovodom za kopalno kad z odščeno in pretočno garnitura (glejte stran 95)

### Tehnični podatki

Delovni tlak:

Priporočeni delovni tlak:

Preiskusi tlak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura tople vode:

Priporočena temperatura tople vode:

Razdalja od sredine:

Priklučki:

Prost pretok pri 0,3 MPa:

Metalna baterija za kadi:

Metalna baterija za vgrajeno varnostno kombinacijo:

25 l/min // 24 l/min

Mešalna baterija za prine:

Termostat:

Termostat z zapornim ventilom:

Termostat z zapornim in preklopnim ventilom:

Termostat High Flow:

iControl:

maks. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

maks. 80 °C  
65 °C  
G ¾

mrzla desno - topla levo

31 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

## Slovenski

**X**

Sredina kopalne kadi / Sredina pršne kadi



Podzemni ventil

**Y**

Mera Y = sredina lokata priključka za cev do sredine dotoka v kad deljeno z 2 (morebiti prilagodili vzorcu ploščic)



Quattro ulitroporna prestavitev

**Topla voda**



Topla Universal zaporni in preklopni ventil

Mrzla voda



Trío

Od • je delovanje zagotovljeno.



Quattro

V tem območju je potrebno ojačanje stene.



Izhod, ki ga ne potrebuje, zatesnite s čopom. (DN 20  $\frac{3}{4}$ "')

Mogoč je samo en uporabnik, ne dva istočasno.



Odločna kapacitetamora znašati več kot 50 l/min.

Položite vodvodne cevi za stranske žobe z naklonom.



Odlok

**DVOW**

Ventil za vodo, kpl. #15956000, Ni vključeno



Box v kombinaciji z Exafill dovodom za kopalno kad z odločno in prečočno garnituro (glejte stran 95)



**DVOW**

Mešalna baterija za kad z vgrajeno varnostno kombinacijo (glejte stran 96)





Mešalna baterija za pho (glejte stran 104, 106, 110, 124)



Mešalna baterija za kad (glejte stran 98, 102, 114, 116)

Vtok v kad (glejte stran 102)

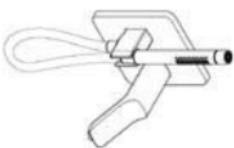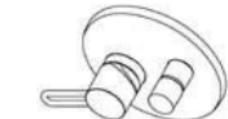

## Slovenski

**Termostat**  
(glejte stran 118, 122, 126)



**High Flow Termostat**  
(glejte stran 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)



**Termostat z zapornim ventilom**  
(glejte stran 104, 106, 110, 124)



**Termostat z zapornim in preklopnim**  
ventilom  
(glejte stran 98, 114, 116, 120)




**High Flow Termostat z zapornim**  
ventilom  
(glejte stran 140, 146, 148)



**Termostat z zapornim ventilom**  
(glejte stran 104, 106, 110)




**Termostat z zapornim ventilom**  
(glejte stran 98, 114, 116, 120)

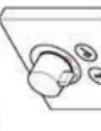


**Termostat z zapornim ventiliom**  
(glejte stran 100, 112)



**ShoweSelect Mešalna baterija za**  
**prho**  
(glejte stran 104, 106, 110)

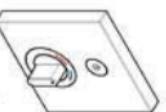


**ShowerSelect Mešalna baterija za**  
**kad**  
(glejte stran 98, 114, 116, 120)

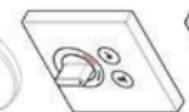

**iControl**  
**Zaporni in prekloplni ventil** (glejte stran  
150)




**ShoweSelect**  
**3 x Zaporni ventil** (glejte stran 144,  
146 - 150, 158)

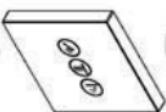

**Raindance Showerpipe**  
(glejte stran 108)



**Raindance Rainfall 240**  
(glejte stran 140, 142)

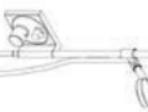


**Raindance Rainfall 180**  
(glejte stran 154 - 158)



**Raindance E 420**  
(glejte stran 150, 152)



**Raindance Select E 300**  
(glejte stran 148)

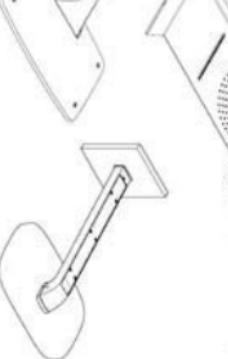

**Toormontaaž**

iBoxi sümmeetrilise ringusega põhikorpus on universaalset kasutatav, nii horisontaalselt kui vertikaalselt. V.a. turvokombinatsiooniga vannimarmatuuri paigaldamisel, kus on võimalik ainult vertikaalne paigaldamine. Paigaldage iBox alati vanni kohale. Kui iBox'i osad lähevad katki, võib vesi vanni voolatav.

iBox sobib niihäästi vanni kui ka duši paigaldamiseks. Ühekäevannisegisti / kahkesust- ja ümberlülitsklapiga termostati puhul on alumine väljavool prioriteetne.

Duši paigaldamisel tuleb mittevajalik väljavool koriga ihendada.

Kui kulum ja kuuma vee ühenduse surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

Põhikorpus paigaldatakse nii, et soojas vee liitnik oleks vasakul ja kulum vee liitnik paremal.

Paigalduse sügavus 80 mm kuni 180 mm

pikkendus 25 mm artikli number 13585000

pikkendus 22 mm [kui sein ei ole piisavalt paks].

Artikli number 13533000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Põhikorpus on võimalik paigaldada vastavalt ehitustulele osaoludule, näiteks paigaldamise kohalt vt lk. 91 ja 92.

**A Seinale paigaldamine.**

**B Seinale paigaldamine.** Siin reguleeritava vahemoidukuga, kasutades 10 mm riikpolte.

**C Kandruüsteemile paigaldamine.** Põigaldamine kiirtootäripaaliidele või valmiskaabimile.

**E Põigaldamine otsesseinale.**

**F Põigaldamine kinnitusseintega #96615000.**

Põigaldusnäited koos mõõtude info ja voolikute sururus-tega leiate alates lehekülest 96. Kasutatud sümboleid selgitused leiate lehekülgdedel 69 ja 70.

Töörahk  
Soovitatav töörahk:  
Kontrollsurve:  
[1 MPa = 10 bar = 147 PSI]  
Kuum ja vee temperatuur:  
Soovitatav kuuma vee temperatuur:  
distants keskkell:  
ühendused:  
Aravoolu surve 0,3 MPa  
Vanni-duši segiši: 31 l/min // 24 l/min  
Turvasüsteemiga vanni-duši segiši: 25 l/min // 24 l/min  
dušisegisti:  
Termostaat:  
Kahkesustklapiga termostaat:  
Kahkesust- ja ümberlülitsklapiga termostaat:  
Termostaat High Flow:  
iControl:

Paigaldusühendus esitatud paigaldusmõõdud on ideaalseks u. 1800 mm pikustele imimestele ning vajaduse tuleb neid kohandada. Seejuures tuleb silmas pidada, et muutunud paigaldusstrukture korral muutub ka minimaalne kõrgus ning tuleb arvestada, et erinevad on ka ühendusmõõdud.

**Paigaldusnäpunäide**

Ühendusdetaliide sissekäermiseks kinnitage iBox ihot abil kruustangidesse.

**Äravoolu süsteem**

Pürest paigaldamist vastavalt standardile DIN 1988 / EN 1717 läbi pesto. Loputuspliki olevad nooled nii õvod, milline peolevoel on millise ãravoolutoruga seotud, nii kulum vesि ãravooluga 1 ja selle ãravooluga 2. Kui on vaja ainult ühte ãravoolu, tuleb loputusplikki pääst esimesest loputust 90° keerata.

**iBox ühenduses ära- ja ülevoologarnituriga Exafilli vanni sissevooluluga (vt lk 95)****Tehnilised andmed**

maks. 1 MPa	0,1 - 0,5 MPa
1,6 MPa	

maks. 80 °C	65 °C
G ¾	

kuum paremal, kuum vasakul	

31 l/min // 24 l/min	32 l/min

25 l/min // 24 l/min	43 l/min


32 l/min	26 l/min

26 l/min	58 l/min

30 l/min	

## Estonia

**X**

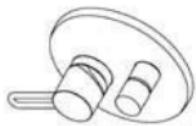

Vanni keskkoh / Dušivanni kese



pealeklapp

**Y**

Mõist Y = voolikku seinaväli/voolu keskmest vannitüübun keskelt jägatud 2-ga (võimalusel kohandage keramiliste plaatide asetusega).



Quattro-liimik

Soe vesi



Univeraal

Külm vesi



Katkestus- ja ümbertüüpusklapp Trio

Alates

• on funktsioneerimine garantieeritud

Vanni kraan

Selles alas tuleb seina tugevdada.



Mittetavalik välvavool tuleb sulgeda kangi ga (DN 20  $\frac{3}{4}$ "')

Võimalik on ainult üks funktsioon, mitte kaks korraga.



Äravoolu jõudlus peab olema suurem kui 50 l/min.

Paigaldage kehadusi jaoks vajalikud veetorud kaldega.



Äravool

dvvw



Loputusplökk kpl. #15956000, ei sisaldu komplektis



iBox ühenduses ära- ja ülevoolulgarantiiga Ekokülli vanni sissevooluga (vt lk 95)

Exakt

Turvasüsteemiga vanni-duši segisti


[vt lk 96]



dušiseegisti [vt lk 104, 106, 110, 124]

Vanni duši segisti  
[vt lk 98, 102, 114, 116]

Vanni kraan  
[vt lk 102]

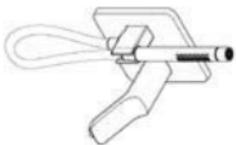

Termostaat  
[vt lk 118, 122, 126]

ShowSelect düüsiga  
[vt lk 104, 106, 110]



High Flow termostaat  
(vt lk 128 - 138, 142, 144, 150 -  
158)

Kalustusklooga termostaat  
(vt lk 104, 106, 110, 124)

iControl  
Kalustus- ja ümberlülitusklapp [vt lk  
150]



Kalustus- ja ümberlülitusklapp  
termostaat  
(vt lk 98, 114, 116, 120)

ShowSelect  
3 x iškeskus  
150, 158)



High Flow Kalustusklooga termostaat  
(vt lk 140, 146, 148)

Raindance Showerpipe  
[vt lk 108]



Kalustusklooga termostaat  
(vt lk 104, 106, 110)

Raindance Rainfall 240  
[vt lk 140, 142]



Kalustusklooga termostaat  
(vt lk 98, 114, 116, 120)

Raindance Rainfall 180  
[vt lk 154 - 158]



Kalustusklooga termostaat  
(vt lk 100, 112)

Raindance Select E 300  
[vt lk 148]



## Cauruļu montāža

Rokāčījā simetriskais iBox korpusss ir izmantojams universāli - gan horizontāli, gan vertikāli. Izņemot gadījumus, kad vēl vannas armatūras montāžu ar drošības kombināciju funkcionālo detaļu bojājuma gadījumā no iBox daļas var izplūst ūdens, iBox jāmontē virs vannas, lai izplūstošais ūdens varētu notecei vannā.

iBox ir piemērots gan vannu, gan dušu instalācijām. Vannas iaucējkārniem ar vienu / Termostats ar noslēgvārstu, vārstu pārlēdzējvārstu, rokturi apakšējai izplūdei ir prioritāti. Instalācijai dušu, nevalodzīgā izplūde jāņemtērībā.

Jāizlīdzina spiediena cīkšķības starp aukstā un karstā ūdens pievadīem.

Korpusu iebuvējet tā, lai siltā ūdens pieslēgums atrastos pa kreisi un aukstā ūdens priežegums - pa labi. lebuvēšanas dzījums 80 mm līdz 108 mm.

Pagarinājums 25 mm [ja iebuvēšanas dzījums nav piešķirts]

artikula numurs 13593000 / 1359XXXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

## Tehniskie dati

Korpusu iespējams iebuvēt atbilstoši konstrukcijas iepābam, montāžas piemērus skat. 91. un 92. lpp.

**A** Instalācija pie sienas.

Instalācija pie sienas. Šeit ar elastīgu starpliku un 10 mm izmēro montāžas skrūvēm.

**C** Montēža uz balstu sistēmu.

**D** Instalācija uz galavien montāžas paneļiem vai galavien elementiem.

**E** Instalācija tieši sienā.

**F** Instalācija ar montāžas sliežu komplektu #96615000.

Uzstādīšanas pielāri ar izmēriem un vadu izkānojumu otrodam, sākot no 96 lappuses. Lietoto simbolu izskaidrojums atrodams 72 un 73 lappusē.

Darba spiediens:	maks. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,5 MPa
Pārbojudes spiediens:	1,6 MPa
Brīva caurplāde, ja ir 0,3 MPa:	
Vannas/dušas iaucējkārns:	31 l/min // 24 l/min
Vannas/dušas iaucējkārns ar integrētu drošības kombināciju:	25 l/min // 24 l/min
Dušas iaucējkārns:	32 l/min
Termostats:	43 l/min
Termostats ar slēgvārstu:	26 l/min
Termostats ar noslēgvārstu un pārlēdzējvārstu:	26 l/min
Termostats High Flow:	58 l/min
iControl:	30 l/min

Lai iegrieztu sovienojuma elementus, iBox ar caurules palīdzību nostipriniet skruvēpīles.

## Skalošana

Izkālojiet visu instalāciju atbilstoši DIN 1988 / EN 1717. Bulītībos uz skalošanas bloka parādo, kurš pievērs ir sovienojums ar attiecīgo izplūdes cauruli, piem., aukstais ūdens ar 1. izplūdi un siltais ūdens ar 2. izplūdi. Ja nepieciešama likti viena izplūde, pēc pirmās skalošanas reizes par 90° jāpagriež skalošanas bloks.

## iBox kombinācijā ar Exafill vannas iepļudi ar noplūdes un pārplūdes garnīru (skat. 95. lpp.)

Montāžas instrukcijās, dñebe montāžas izmēri ir iedēli piemēroti personām, kuru augums ir apm. 1800 mm. Piešķiršanibbos gadījumā šie izmēri ir jāpielāgo. Šeit ir ijomērā vērā, ka manoties montāžas augstumam, mainīs ori minimālais augstums, un ļāpmērā arī prieslēgšanas izmēru izmaiņas.

## Montāžas padoms

## Latvian

**X**

Vannas/vīdus / Dušas palikta vīdus



Zenopmetuma venīlis

**Y**

Izmērs Y = ūjūenes savienojuma loča  
vīdu līdz vannas ieteces vīdum daļai ar 2  
(eventuāli piemērot flīžu rakstam)



Četrvirzienu pārsleķis

Siltais ūdens  
Aukstais ūdens



Trīsvirzienu universālais noslēgvārsts un  
pārlēdzējvārsts



Vannas tekne



Neizmanto izteku aizbāzi ar aizbāzni.  
[DN 20 ¾"]



Noteces veikspējai jābūt vairāk nekā 50  
l/min.



50 l/min

Notece



Šajā zonā ir nepieciešams pasiprināt  
viensākais būti divi patēriņi.  
Montē ūdens caurulvadus sānu (kermeneja)  
dušam ar atbilstošu slīpumu.



Skalošanas bloks, kompl. # 15956000,  
komplektā netiek piegādāts




Dušas iecīles/ķīns  
ar noaplūdes un pāraplūdes garnitūru (skat.  
95. lpp.)




Vannas/ dušas iaucējķīns ar  
integriētu drošības kombināciju  
(skat. lpp. 96)



Raindrain  
Exafill  
Box kombinācijā ar Exafill vannas iepiludi  
ar noaplūdes un pāraplūdes garnitūru (skat.  
95. lpp.)

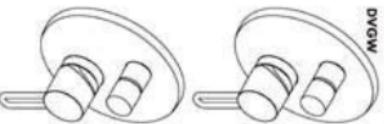


Vannas/ dušas iaucējķīns  
(skat. lpp. 98, 102, 114, 116)

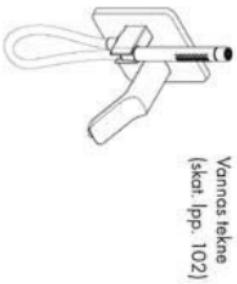

Vannas tekne  
(skat. lpp. 102)

Termostats  
[skat. lpp. 118, 122, 126]

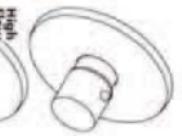

High Flow Termostats  
[stat. lpp. 128 - 138, 142, 144, 150 - 158]


Termostats ar slēgvārstu.  
[skat. lpp. 104, 106, 110, 124]




Termostats ar noslēgvārstu un pārslēdzību.  
dzējvāstu.  
[skat. lpp. 98, 114, 116, 120]



High Flow Termostats ar slēgvārstu.  
[skat. lpp. 140, 146, 148]

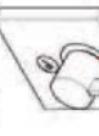

Termostats ar slēgvārstu.  
[skat. lpp. 104, 106, 110]

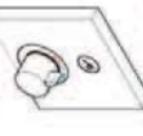

Termostats ar slēgvārstu.  
[skat. lpp. 98, 114, 116, 120]



Termostats ar slēgvārstu.  
[skat. lpp. 100, 112]



ShowSelect Dušas iaučēriņš  
[skat. lpp. 104, 106, 110]



ShowerSelect Vannas/ dušas iaučēriņš  
krāns  
[skat. lpp. 98, 114, 116, 120]



iControl  
Noslēgvārsts un pārslēdzīvārsts [skat. lpp. 150]




ShowSelect  
3 x Slēgvārsts [skat. lpp. 144, 146 - 150, 158]




Raindance Showerpipe  
[skat. lpp. 108]



Raindance Rainfall 240  
[skat. lpp. 140, 142]

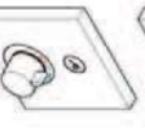

Raindance Rainfall 180  
[skat. lpp. 154 - 158]

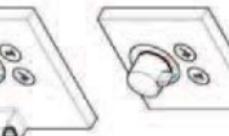

Raindance E 420  
[skat. lpp. 150, 152]



Raindance Select E 300  
[skat. lpp. 148]



**Priprema montaža**

Rotaciono simetrično telo jedinice iBox je univerzalno primenljivo, kako horizontalno tako i vertikalno. Izuzetak predstavlja montaža armatura za kade sa sigurnosnom kombinacijom, jer je tu moguća samo vertikalna ugradnja. Pošto kod kvara pojedinih delova iz iBox-a može isciuti voda, iBox se mora instalirati iznad kade, tako da voda može oticati u kadu!

iBox je pogodan za ugradnju na tuš i instalaciju za kade, Kod jednoručnih mečića za kade / termostata s ventilom za zatvaranje i preklopnim ventilom prioritet je donji izlaz. Kod instalacije na tuš izlaz koji se ne upotrebljava mora da se zatvori čepom.

Velika razlika u pritisku između vrucé i hladne vode mora biti izbalansirana. Montirajte telo tako da priključak tople vode bude sa leve, a hladne sa desne strane.

Dubina ugradnje 80 - 108 mm.

Producenat 25 mm br. Proizvoda 13595000

Producenat 22 mm (kad manje dubine ugradnje)  
br. Proizvoda 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Telo može da se montira u skladu sa uslovima na mestu ugradnje, za primere montaže vidi strane 91 i 92.

**A** Direktna instalacija na zid.

**B** Direktna instalacija na zid s džočem odstojanja pomocu 10 mm podesivih zavrtinja.

**C** Montaža na sistem nosača.

**D** Instalacija na gotove montažne ploče ili gotove čelije.

**E** Instalacija direktno u zid.

**F** Instalacija sa setom instalacionih šina #96615000.

Primeri instalacija sa veličinama i dimenzijama vodova mogu se naći od stranice 96 nadalje. Objasnjenje korišćenih simbola nalazi se na stranici 75 i 76.

**Tehnički podaci**

Radni pritisak:

Preporučeni radni pritisak:  
Probeni pritisak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vrucé vode:

Preporučena temperatura vrucé vode:

Rastojanje između centara priključaka:  
Priključci: hladna voda desno - topla levo  
Slobodan protok na 0,3 MPa:

Mreža za kade:

Međač za kade s ugrađenim sigurnosnim sistemom:

Termostat:

Termostat s ventilom za zatvaranje:

Termostat s ventilom za zatvaranje i preklopnim ventilom:  
26/min

Termostat "High Flow":

iControl:

maks. 1 MPa

0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

maks. 80°C

65°C

G  $\frac{3}{4}$

31 l/min // 24 l/min

25 l/min // 24 l/min

32 l/min

43 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

Montažne dimenzije navedene u upuštu za montažu idealne su za osobe visine oko 1800 mm, tako da se po potrebi moraju prilagoditi konkretnoj visini korisnika. Pri tome treba uzeti u obzir da se prilikom promene montažne visine menja i minimalna visina kada i se u tom slučaju mora uvažiti i promena priključnih dimenzija.

**Savet u vezi montaže**

Za uvrštanje priključnih elemenata iBox treba zategnuti u stepu uz pomoć komada cevi.

**Ispiranje**

Kompletanu instalaciju treba isprati u skladu sa normom DIN 1988 / EN 1717. Strelice na bloku prikazuju koji je dovod spajan sa kojim odvodom, npr. hladna voda sa odvodom 1, a topla voda sa odvodom 2. Ukoliko je potreban samo jedan odvod, onda se nakon prvog ispiranja blok mora zakrenuti za 90°.

**iBox u kombinaciji sa Exafill dotokom kade sa odvodnom i prelivnom garniturem (vidi stranu 95)**


## Srpski

Sredina kade / Sredina tuškada



Uzidni ventil

X

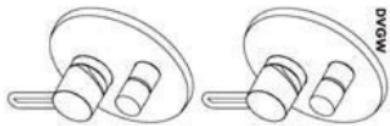

Mera Y = sredina priključnog luča creva do sredine dotoka kade podejeno sa 2 (eventualno prilagoditi rasteru pločica).



Quattro četvorostruki preusmerivač




Izlaz koji se ne koristi, mora se zatvoriti



preklopni ventil

Y

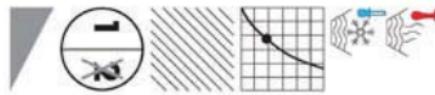

Topla voda  
Hladna voda



Trio Universal ventil za zatvaranje i



otok kade

Z

Od • je funkcija zagarantovana.



Izlaz koji se ne koristi, mora se zatvoriti



z

Moguće je koristiti samo jedan potrošač, nikako dva istovremeno!



Kapacitet odvoda mora biti veći od 50 l/min.



Položite vodovodne cevi za bočni tuš s nagibom.



Izlaz koji se ne koristi, mora se zatvoriti



DVOW



kompletan blok #15956000, Nije sadržano u isporuci



iBox u kombinaciji sa Exafill dotokom kade sa odvodnom i prelivnom garnitуром (vidi stranu 95)



Mešač tuša (vidi stranu 104, 106, 110, 124)




DVOW

Mejač za kade s ugađenim sigurnosnim sistemom (vidi stranu 96)



Dotok kade (vidi stranu 102)

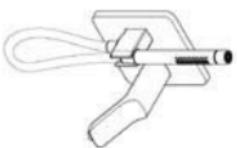

## Srpski

Termostat (vidi stranu 118, 122, 126)



Termostat s ventilom za zatvaranje (vidi stranu 104, 106, 110, 124)

Termostat s ventilom za zatvaranje i prekllopnim ventilom (vidi stranu 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)

Termostat s ventilom za zatvaranje i prekllopnim ventilom (vidi stranu 98, 114, 116, 120)


Termostat s ventilom za zatvaranje i prekllopnim ventilom (vidi stranu 140, 146, 148)

Termostat s ventilom za zatvaranje (vidi stranu 104, 106, 110)

Termostat s ventilom za zatvaranje (vidi stranu 98, 114, 116, 120)

Termostat s ventilom za zatvaranje (vidi stranu 100, 112)

Termostat s ventilom za zatvaranje (vidi stranu 98, 114, 116, 120)

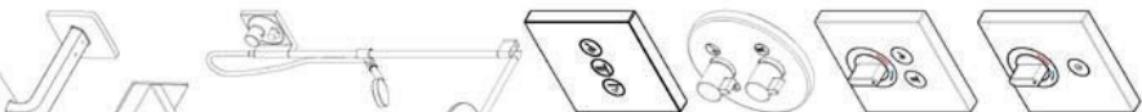

ShoweSelect Mešać za kada (vidi stranu 104, 106, 110)  
iControl Venil za zatvaranje i prekllopni venil (vidi stranu 150)

ShoweSelect  
3 x Venil za zatvaranje (vidi stranu 144, 146 - 150, 158)

Raindance Showerpipe  
(vidi stranu 108)

Raindance Rainfall 240  
(vidi stranu 140, 142)

Raindance Rainfall 180  
(vidi stranu 154 - 158)

Raindance E 420  
(vidi stranu 150, 152)

Raindance Select E 300  
(vidi stranu 146)

## Råmontasje

Det relativt symmetriske basiselementet til iBox kan brukes universell dvs. horisontalt og vertikalt. Et unntak er ved montering av kararmatur med sikkerhetskombinasjon.

Da er det kun mulig med vertikal montering. Ettersom det kan lekke vann ut av iBoxen ved en defekt, skal iBoxen monteres over badekaret, slik at vannet som lekker ut kan renne ned i badekaret.

iBoxen egner seg både for installasjon på dusji eller badekar. Ved enhånd-blønde batteri for badekar / fermostat med sperre- og omstillingsevenn vil prioritertes nede uløgningen. Ved installasjon i dusjen skal uløgningen settes med en plugg.

Store trykkdifferanser mellom kaldvann og varmvannsnikkoblinger skal unngås.

Basiselementet bygges inn slik at varmvannsnikkobling er på venstre og kaldvannsnikkobling er på høyre side.

Innbyggingsdybde 80 mm til 108 mm.

Før lengelse 25 mm Artikkelnummer 13595000

Før lengelse 22 mm (ved liten monteringsdybde)

Artikkelnummer 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

Monteringsmåltid i monteringsavleddingen er beregnet for personer som er omkring 1800 mm høye, målene skal eventuelt tilpasses om nødvendig. Her skal man passe på at ved endrede monteringsmålene blir minstenevden endret, og det må tas hensyn til de endrede tilkoblingsmålene.

**Montasjetime**  
For å skru inn koblinger skal iBoxen settes fast i en skruslikke ved hjelp av et rør.

## Montasjetipp

Komplett installasjon soyles iht. DIN 1988 / EN 1717. Pipleire på spyleblokken indikerer hvilke tilrap som er koblet sammen med hvilken uløgningsestrering. F.eks. kaldvann med uløgning 1 og varmvann med uløgning 2. Hvis det kun er nødvendig med en uløgning, skal spyleblokken dreies med 90° etter den første spyllingen.

## Spyle

Komplett installasjon soyles iht. DIN 1988 / EN 1717. Pipleire på spyleblokken indikerer hvilke tilrap som er koblet sammen med hvilken uløgningsestrering. F.eks. kaldvann med uløgning 1 og varmvann med uløgning 2. Hvis det kun er nødvendig med en uløgning, skal spyleblokken dreies med 90° etter den første spyllingen.

## iBox i kombinasjon med Exfill karinnslap med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)

Basiselementet kan monteres iht. byggmessige forhold, se:

**A** Installasjon på vegg

**B** Installasjon på vegg. Her med fleksible avstandsholder via spesialsikrere.

**C** Montasje på bane-system.

**D** Installasjon på ferdighus-monteringsplater eller prefabrikerte celle.

**E** Installasjon rett på vegg.

**F** Installasjon med sett av monteringskinner #06615000.

Installasjonsseksempler med målangivelser og ledningsdimensjoner finns forn. side 96. Forklaring for brukte symboler på side 78 og 79.

## Tekniske data

Driftdtrykk

Ånbefalt driftstrykk:

Prøvetrykk:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvannstemperatur

Ånbefalt temperatur for varmt vann

Tilkoblingsmåltid:

Tilkoblinger:

Fri gjennomstrømming ved 0,3 MPa:

Blandebatteri for badekar:

Dusj-blønde batteri:

Termostat:

Termostat med sperrevenn:

Termostat med sperre- og omstillingsevenn:

Termostat High Flow:

iControl:

maks. 1 MPa	0,1 - 0,5 MPa	1,6 MPa
-------------	---------------	---------

31 l/min // 24 l/min

26 l/min

26 l/min

58 l/min

30 l/min

## Norsk

**X**

Midten av badekaret / Midten på dusjkar



Innfelt ventil

**Y**

Mål Y = Midten til slangekoblingsbue t.o.m. badekarinnløp del på 2 (eventuelt skal filterroster tilpasses).



Quattro fire-veis omstilling

Varmvann



Trio universal stenge- og omstillingventil

Kaldvann



Trio universell badekar



Innløp badekar



I dette området skal veggen forsterkes.  
F.o.m. • er funksjonen garantert



Utgangen som ikke brukes kan tettes med en blindplugg. (DN 20 ¾")



Aveløp ytelse skal være mer enn 50 l/min.



Aveløp



Dusjblendebatteri i Box i kombinasjon med Exfill karinløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)



Dusjblendebatteri i Box i kombinasjon med Exfill karinløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)

DVGW


Blandebatteri for badekar med integrert sikkerhetskombinasjon (se side 96)




Dusjblendebatteri i Box i kombinasjon med Exfill karinløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)



Dusjblendebatteri i Box i kombinasjon med Exfill karinløp med avløps- og overflytgarnityr (se side 95)

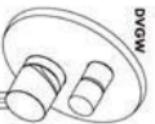

Blandebatteri for badekar  
(se side 98, 102, 114, 116)

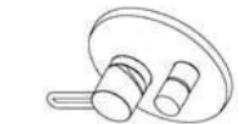

Innløp badekar  
(se side 102)

## Norsk

Termostat  
(se side 118, 122, 126)



High Flow Termostat  
(se side 128 - 138, 142, 144, 150 - 158)



Termostat med sperreventil  
(se side 104, 106, 110, 124)



Termostat med sperreventil  
venn! (se side 98, 114, 116, 120)




High Flow Termostat med sperreventil  
(se side 98, 114, 116, 120)




Termostat med sperreventil  
(se side 104, 106, 110)



Termostat med sperreventil  
(se side 98, 114, 116, 120)

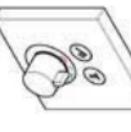

Termostat med sperreventil  
(se side 100, 112)

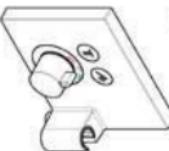

ShowSelect Dusjblåsbatteri  
(se side 104, 106, 110)



ShowSelect Blåsbatteri for  
badekar (se side 98, 114, 116, 120)



Stenge- og omslillingsvenn! (se side 150)



ShowerSelect  
3 x Sperreventil (se side 144, 146 - 150, 158)



Raindance Showerpipe  
(se side 108)



Raindance Rainfall 240  
(se side 140, 142)



Raindance Rainfall 180  
(se side 154 - 158)



Raindance E 420  
(se side 150, 152)

## Първичен монтаж

Ротационно-симетричното основно тяло на Въх може да се приложи универсално, хоризонтално и вертикално. Изключение прави монтажът на арматурата за ванна с комплект предпазители, тук е възможен само вертикален монтаж. Тъй като при дефект на функционантите части около Въх може да изтече вода, във всяка вода да се монтира над ваната, за да може изтичащата вода да се откачи във ваната.

Въх е подходящо както за инсталации на вани, така и за душове. При смесители за вана с един ръководство / гермостат със спирален и превключващ клапон пръстенеен е допълнителен извод. При инсталация на радиускавел илинизиран извод трябва да се употреби с тупка пробка.

Големите разлики в напоеното между изходите за студена и топла вода трябва да се изравняват. Основното тяло се монтира така, че изводът за топла вода да се намира отзад, а за студена вода отвесно. Монтажна дължочина 80 mm до 108 mm.

Удълженето 25 mm Номенклатурен номер 13595000

Удълженето 22 mm [при малка монтажна дължочина] Номенклатурен номер 13593000 / 13596XXX / 13597XX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

**Въх в комбинация с вход за вана Exafill с гарнитура за изтичане и преливане.** (вижте стр. 95)

## Технически данни

Основното тяло може да се закрепи на стената в съответствие с конструктивните дадености, примери за монтаж на стр. 91 и 92.

**A** Инсталация на стена.

**B** Инсталация на стена. Тук с пъкана разлика с помощта на комбинирани болтове 10.

**C** Монтаж на тръбопроводна система.

**D** Инсталация върху монтажни площи на стебелеми среди или готови клетки.

**E** Инсталация директно в стена.

**F** Инсталация с набор монтажни шини #96615000.

Примери за инсталация с данни за размери и определение на размерите на тръбопроводите можете да намерите от стр. 96 нататък. Разяснения по използваните символи на стр. 81 и 82.

**Посочените в ръководството за монтаж монтажни марки са идеални за пъти с ръст от приби. 1800 mm и трибка съседини до се пригответ. При това обрнете внимание на това, при промяна монтажна височина се променя минималната височина и трябва да бъде взето под внимание промяната на пристенниятни размери.**

## Съвети при монтаж

За да завършите пристенниятни елементи затегните Въх с помощта на тръбен елемент в менчие.

**Промиване**  
Промиването цялото инсталация споредно DIN 1988 / EN 1717. Стрепете на промивачия блок показват, кой вход с кой изходчи тръбопровод е свързан, напр. студена вода с извод 1, а топла вода с извод 2. В случаи, че е необходим само един изход, след први процес на промиване промивачият блок трябва да се затвори на 90°.

**Въх в комбинация с вход за вана Exafill с гарнитура за изтичане и преливане.** (вижте стр. 95)

## Работно наплягане:

Препоръчително работно наплягане: 0,1 - 0,5 МПа  
Контролно наплягане: 1,0 МПа

[1 МПа = 10 bar = 147 PSI]

Температура на горещата вода:

Макс. 80 °C  
Препоръчителна температура на горещата вода:

65 °C

При съединителни размери:

Извод:

студено отвесно – топла отзад

Свободен поток при 0,3 МПа:

Смесител за вана:

31 l/min // 24 l/min  
Смесител на вана с интегриран комплект предпазител:

25 l/min // 24 l/min

Смесител на разширвателя:

32 l/min

Термостат:

43 l/min

Термостат със спирален клапон:

26 l/min

Термостат със спирален и превключващ клапон: 26 l/min

Термостат High Flow:

58 l/min

iControl:

30 l/min

## БЪЛГАРСКИ

**X**

Среда на ваната / Среда на коритото на душ-бакината



Клапон за мастика

**Y**

Марка Y = Среда на пристенният  
нога колно на мокрука до входа на  
ваната разделило на 2 (евентуално  
изравненето към растера на плочките).



Чепирателно правялкочане Quattro

Топла вода



Спирателен и превключващ клапон Trio Universal

Студена вода



Спирателен и превключващ клапон Trio Quattro

От • функцията е горнотирона.



Вход за вана

В тази област е необходимо подсиване  
на стена.



Излишният извод може да се упътни с  
тука пробка. [DN 20 ½"]

Възможен е само един консуматор, не  
две едновременно.



Мощността на итичне трябва да бъде  
повече от 50 л./мин.

Водопроводните линии за странините  
разпръскватели попадайте с наклон.



Излишният извод може да се упътни с  
тука пробка. [DN 20 ½"]

Безопасността на изтичне трябва да бъде  
попада с наклон.



Мощността на итичне трябва да бъде  
попада с наклон.

Използващи блок компл. # 15956000, не  
се сдържа в обема на доставка



Излишният извод може да се упътни с  
тука пробка. [DN 20 ½"]

Смесител на вана с интегриран  
комплект предпазители  
(вижте стр. 96)



Вход в комбинация с вход за вана Ekafil  
с горнотирона за изтичне и преливане.  
(вижте стр. 95)

DVOW


Смесител на вана с интегриран  
комплект предпазители  
(вижте стр. 96)



Смесител на разпръсквател  
(вижте стр. 104, 106, 110, 124)  
(вижте стр. 102)



Смесител за вана  
(вижте стр. 98, 102, 114, 116)

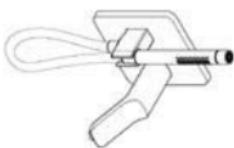



Вход за вана  
(вижте стр. 102)

## БЪЛГАРСКИ

Термостат [вижте стр. 118, 122, 126]

High Flow Термостат [вижте стр. 128 - 138, 142, 144, 150, 158]

ShowSelect Смесител на раковина  
iControl  
ShowerSelect Смесител за душ  
[вижте стр. 104, 106, 110, 124]  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]  
[вижте стр. 104, 106, 110, 124]  
[вижте стр. 144, 146 - 150, 158]

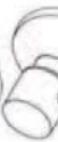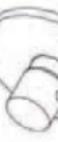

Термостат със спирален клапон  
[вижте стр. 104, 106, 110, 124]

High Flow Термостат със спирален  
клапон [вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален и пра-  
вокочен клапон [вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Термостат със спирален клапон  
[вижте стр. 104, 106, 110]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]


Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

Termostata със спирален клапон  
[вижте стр. 98, 114, 116, 120]

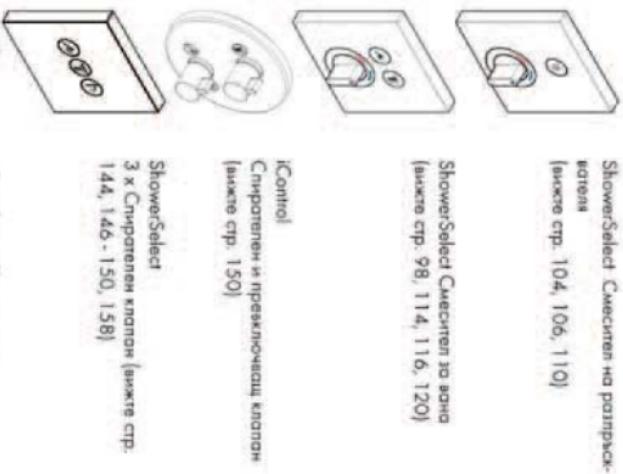

Raindance Showerpipe  
[вижте стр. 108]

Raindance Rainfall 240  
[вижте стр. 140, 142]

Raindance Rainfall 180  
[вижте стр. 154 - 158]

Raindance Select E 300  
[вижте стр. 148]

Raindance E 420  
[вижте стр. 150, 152]

Raindance Select E 300  
[вижте стр. 148]

Raindance E 420  
[вижте стр. 150, 152]

Raindance Select E 300  
[вижте стр. 148]

Raindance E 420  
[вижте стр. 150, 152]

Raindance Select E 300  
[вижте стр. 148]

Raindance E 420  
[вижте стр. 150, 152]

# Shqip

**Montimi në vija të trasha**  
Trupi bazë mund të montohet duke iu përshtatur kushtetës në mënyrë universale, si horizontalist, a shku edhe vertikalisht. Me përshtatim të montimit të armatoret së vaskës me kombinim me elemente sigurie. Këshu është i mundur vetëm montimi vertical. Meqë në rastë të ndonjë defektë të pësevë funksionale mund të rrijedhë ujë nga iBox-i, është e nevojshme që iBox-i të montohet si përvastës, me qëllim që uji që rrijedh të derdhet në vaskë!  
iBox-i është përshtatshëm si për instalimin me vaskën, a shku edhe me dushin. Te rubinetet me një dorezë për përzierjen e ujës për vaskën / termosztati me venil billokes dhe ventil për ndërrimin e pozicionit ka prioritet dalja e poshme. Në rast se instalohet dushi, atëherë dalja që nuk nevojitet duhet mbyllur me një tapë.

Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidiheve të ujët të ftohë dhe cilët të ngrohë dhunen ekilibruar. Trupi bazë duhet montuar në atë mënyrë që lidiha e ujët të ngrohë të jetë në të majtë dhe ajo e ujët të ftohë në të djathtë.  
Thellësia e montimit 80 mm deri 108 mm.  
Zgjatësi 22 mm [lartësia e montimit i jo e madhe]  
Numri i artikullit 13593000 / 13596XXX / 13597XXX / 15597000 / 19427000 / 97407XXX / 98860000

**A** Instalimi i në mur. Këu me distancues të lokueshëm përmes vijave lidhëse 10-she.  
**C** Montimi i në sistemin mbajtës.  
**D** Instalimi i në plakat e montimit të shërpive parafabrikate ose në qelizat e gatshme.  
**E** Instalimi direkt në mur.  
**F** Instalimi me kompletin e shinave të montozhit #96615000.

Përmesat e montimit të cekura në udhëzimin teknik të montimit janë ideale për persona me gjatësinë afro 1800 mm (180 cm) dhe eventualisht duhen përshtatur. Këu duhet posur porosyst që me ndryshimin e lartësë së montimit, ndryshon edhe lartësia e cekur minimale si dhe ndryshimi i përmasave të lidhjeve.  
**Këshilla rreth montimit**

Për të rrallulluar lidhjet duhet lidhur iBox/ me anë të një pjesë të hubit në mërsë.

## Shpëlarje

I gjithë instalimi duhet shpëllohet në bazë të normës DIN 1988 / EN 1717. Shigjetat në bilokun shpëllohet rregojnë se cilë hyrje është lidhur me cilën dalje, p.sh. uji i ftohës me daljen 1 dhe uji i ngrohë me daljen 2. Nese nevojitet vërim një dalje, atëherë pas shpëlarjes së përcë billoku shpëllores duhet rrallulluar 90°.

## iBox-i në kombinim me në garniturë dëdhëse dhe rrijedhëse Exafill hyrjen e vaskës (shih faqen 95)

### Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës maks. 1 MPa  
Presioni i rekomanduar: 0,1 - 0,5 MPa  
Presioni për provë: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura e ujës të ngrohë maks. 80°C

Temperatura e rekomanduar e ujës të ngrohë: 65°C

Përmesat e lidhjeve: G  $\frac{3}{4}$   
Rrijedhja e lije me 0,3 Mpa:

Rubineti vaskës: 31 l/min // 24 l/min  
Rubineti i vaskës me kombinim të integruar të sigurisë: 25 l/min // 24 l/min

Spërkotësja me ujë të përzier:

Termosati: 32 l/min  
Termosat me venil billokes: 43 l/min

Termosati me venil billokes dhe venil për ndërrimin e pozicionit:

Termosati High Flow:  
Control: 26 l/min  
58 l/min  
30 l/min

## Shqip

Mesi i vaskës / Mesi i vaskës së dushit



Venili i suvajës

## X

Përmaso Y = mesi i harkut të lichaç së zorres deri tek mesi i hyrjes së vaskës pjesëm pér 2 [eventualisht i duhet përshtatur këndi të pillokave të murit].



Valvul devijuese Quattro me katër drejime

## Y

Uji i ngrohtë



Valvul universale Trio për bllokim dhe trio

Uji i ftohtë



Vrima pér mbushjen e vaskës

## Z

Nga • ëshë i mundur funksioni.



Daljo që nuk nevojitet duhet izoluar me tapë qorre. (DN 20 ¾")

## A

Ekziston mundësia vetëm pér një konsumator, jo pér dy njëkohësisht.



Kapaciteti i shkarkimit duhet të jetë më shumë se 50 l/minutë.

## B

Vendosni tubacionet e uji pér spërkalëset onësore me pjerësi.



Shkarkimi

## C

Blloku shpëlarës komplekt # 15056000, nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit



iBox-i në kombinim me në garniturë doliše dhje rrejtëse Exafill hyjen e vaskës (shih faqen 95)

## D

DVGW



Rubineti i vaskës me kombinim të integruar i së siguri të



Spërkalësja me ujë i përzier (shih faqen 104, 106, 110, 124)


## E

Rubineti i vaskës me kombinim të integruar i së siguri të



Vrima pér mbushjen e vaskës (shih faqen 102)

Termostati  
(shih faqen 118, 122, 126)

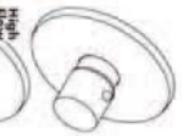

High Flow Termostati  
(shih faqen 128 - 138, 142, 144,  
150 - 158)



Termostati me venil blokues  
(shih faqen 104, 106, 110, 124)




Termostati me venil blokues dhe venil  
per mëkrimin e pozicionit  
(shih faqen 98, 114, 116, 120)


High Flow Termostati me venil blokues  
(shih faqen 140, 146, 148)

High Flow


Termostati me venil blokues dhe venil  
per mëkrimin e pozicionit  
(shih faqen 98, 114, 116, 120)

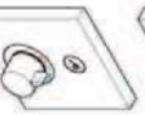


Termostati me venil blokues  
(shih faqen 140, 146, 148)

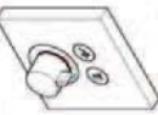


Termostati me venil blokues  
(shih faqen 100, 112)

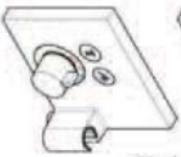

ShowSelect Spakkesi me uje të  
përzier (shih faqen 104, 106, 110)

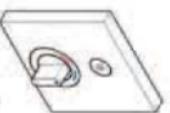


ShowerSelect Rubinelli i vaskës  
(shih faqen 98, 114, 116, 120)

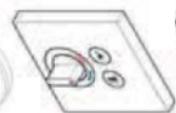

iControl Valvula e blokimit dhe e devijimit (shih  
faqen 150)




ShowerSelect  
3 x Venil blokues (shih faqen 144,  
146 - 150, 158)

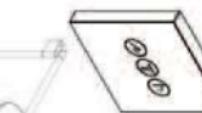

Raindance Showerpipe  
(shih faqen 108)



Raindance Rainfall 240  
(shih faqen 140, 142)

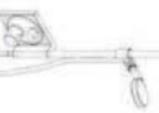

Raindance Rainfall 180  
(shih faqen 154 - 158)



Raindance E 420  
(shih faqen 150, 152)



Raindance Select E 300  
(shih faqen 148)



ترموسستات High Flow  
[راجع صفحه 126, 122, 118]

ترموسستات خلاط دش الحمام ShowerSelect  
[راجع صفحه 110, 106, 104]

ترموسستات ثرموستات - High Flow  
[راجع صفحه 142, 138 - 128]

ترموسستات خلاط دش الحمام ShowerSelect  
[راجع صفحه 120, 116, 114, 98]

ترموسستات متصل بجسم غلق  
[راجع صفحه 124, 110, 105, 104]

iControl  
صمام المixer والتغيير [راجع صفحه 150]

ترموسستات متصل بصمام غلق  
وتحويل  
[راجع صفحه 120, 116, 114, 98]


صمام iMixx [راجع صفحه 144]  
× 3  
[راجع صفحه 158, 150 - 146]

ترموسستات متصل بصمام غلق  
High Flow  
[راجع صفحه 148, 146, 140]

Raindance Showerpipe  
[راجع صفحه 108]

Raindance Rainfall 240  
[راجع صفحه 142, 140]

ترموسستات متصل بصمام غلق  
[راجع صفحه 110, 105, 104]

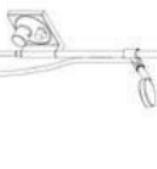

ترموسستات متصل بصمام غلق  
[راجع صفحه 120, 116, 114, 98]

Raindance Rainfall 180  
[راجع صفحه 154 - 158]

ترموسستات متصل بصمام غلق  
[راجع صفحه 112, 100, 98]



Raindance E 420  
[راجع صفحه 152, 150]

Raindance Select E 300  
[راجع صفحه 148]

صمام التدفق  
بعض في المنتصف



بعد ٧ = مركز مرفق صحن حامل  
المرتبط إلى مرتكز حشوة الحمام مقتسمها  
على ٢ إمدادات لشكل البلاطة إن أمكن.

صمام حجز وغیر تردد بوريفسال  
تعبر مسار رأس كواترو



ماء دافئ  
ماء بارد

من \* الوظيفة معمولته.



DN 20  
قلم يسدل الملف غير المستخدم (



يلزم هذا في النطاق وجود تقوية للملاطل.  
لا يمكن القيام بأكثر من وظيفة واحدة.



المحدّر  
قام بتراكيب مؤاسير المياه للدلش العادي

بحسب أن تكون قدرة الصرف أكبر من

٥٠ لتر/ دقيقة

تصريف




DN 20  
فازنة وحدة الغسل # 15956000 ثغر  
مدرب مع المحتويات المسفلمة




DN 20  
ملاطل من الحمام بمجموعة أمان مدمجة  
(راجع صفحة 96)

DN 20  
ملاطل الش

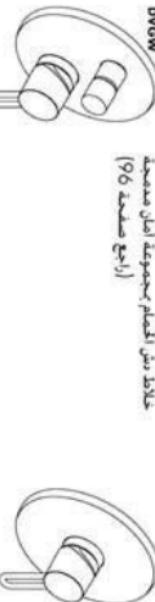

DN 20  
ملاطل دش للحمام  
(راجع صفحة 116)

DN 20  
مدخل مياه للحمام  
(راجع صفحة 102)

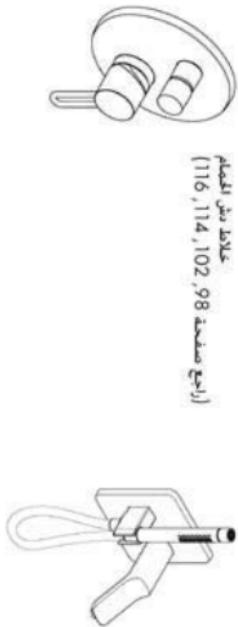

DN 20  
ملاطل دش للحمام  
(راجع صفحة 116)

**التركيب الأنتايب** بعد إعداد التركيب بهذه مثالية بالانسبة للأشخاص والذين يطلبونه، يمكن تغيير الماء في إسطول التركيب هذه مثالية بالانسبة لـ DIN 18001 مم، ولكن عند إعداد التركيب، بما يعنى الحال في حالة غير الماء، عند الملائمة، وبالتالي سيعطى لهم الأدوات لاستبدال الماء.

**نصال خاصية بعملية التركيب** في هذه الحالات إلا في حالة تركيب الغيم باشركس إلا بصورة راسية في تركيبة الماء، إما على "Box" أو على "Control" من أجل الوصول بحسب تركيب وحدة "Box".

**المراقبة باستخدام أنبوبيات** تركيب الأنابيب في كل مكان، بعد وحدة "Box" ملائمة لتركيب حوض الاستحمام أو فقط. ثم حالي استخدام حامل بالماء ومتغير واحد، استخدم سلسال متصل بحوض وغوش، وبفضل تركيبة الماء غير المستدام عن طريق سداده.

**الاسستحمام (الساخن)** إذا تعرضت الماء في كل مكان لفترة قصيرة، فالآن، إذا تعرضت الماء في كل مكان،

**نظام سريان الماء عبر الواسطير** بعد وحدة "Box" ملائمة لتركيب حوض الاستحمام أو فقط. ثم حالي استخدام حامل بالماء ومتغير واحد، استخدم سلسال متصل بحوض وغوش، وبفضل تركيبة الماء غير المستدام عن طريق سداده.

**نوع الماء** (راجع صفحة 95) بعد أن يكون الماء الساخن والماء البارد متداهلين في درجة.

**"Exafill" مع لوازام تصريف** بعد أن يكون الماء الساخن والماء البارد فحسب، يجب أن يحصل على الماء الساخن والماء البارد متداهلين في درجة. "Exafill" مع لوازام تصريف الماء وتصريف وحدة التدفق بالمواضيع من النوع المائيه. (راجع صفحة 95) بعد أن يحصل على الماء الساخن والماء البارد فحسب، يجب أن يتحقق الماء الساخن والماء البارد متداهلين في درجة.

### المواصفات الفنية

**ضغط الشغيل العصري:** الماء الأقصى 1 ميجابسكال ضغط الشغيل العصري: الماء الأقصى 0,5 ميجابسكال ضغط الاختبار: 1,6 ميجابسكال

**(PSI)** 147 = 10 بار درجة حرارة الماء الساخن للماء الساخن: 65°C

**درجة الحرارة للماء الساخن:** الماء البارد جهة 65°C

**الرسالة المركتبة:** الماء البارد جهة الماء الساخن جهة G

**الوصلات:** الماء البارد جهة اليومين - الماء الساخن جهة G

**معدل تدفق ميجابسكال:** 0,3 ميجابسكال: خلاط دش الماء مجمدة / الماء مجمحة: 24 لتر // الدقيقة




**خلاط الدش:** خلاط دش الماء مجمدة / الماء مجمحة: 25 لتر // الدقيقة



**نرموسات:** نرموسات متصل بصمام عاقي: 26 لتر // الدقيقة







**نرموسات متصل بصمامات عاقي وخطول:** 58 لتر // الدقيقة






**:High Flow Control**



- A يمكن تركيب الجسم الرئيسي للموحة وفقاً لظروف البيضاء انظر أصلية التركيب صفحتي 91 و 92.
  - B التركيب على الحائط المباشر بجواهيت تركيب قابلة للضبط طولها 10 م.
  - C التركيب على نظام حمامات.
  - D التركيب على حائط مجهوف.
  - E التركيب على حائط من المطوب.
  - F التركيب باستخدام مقدم التثبيت 000 #99615000.
- بعيد بعضاً من الصنادل، يوجد شرح للرموز المستخدمة على الصنادل 86 و 87.

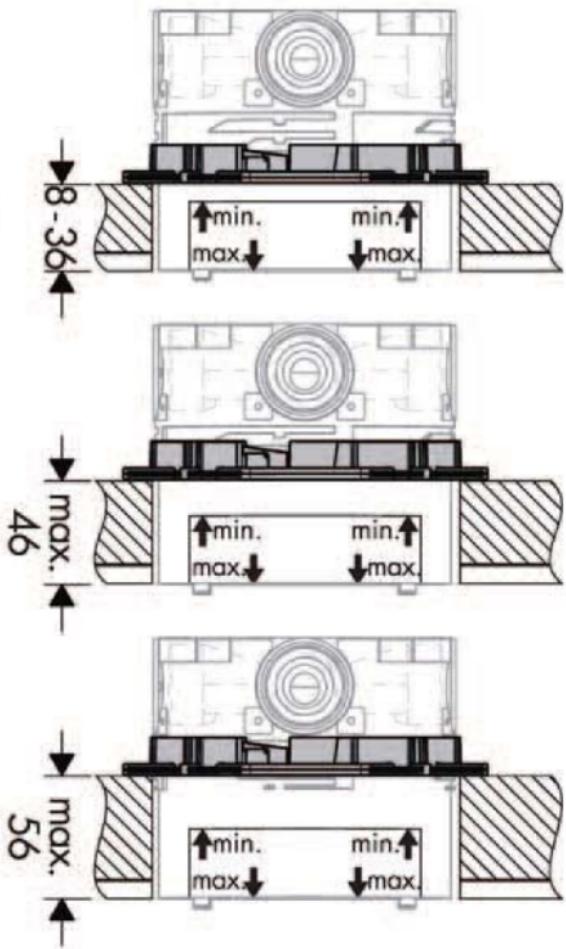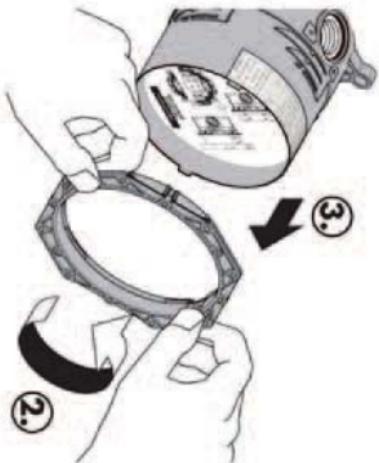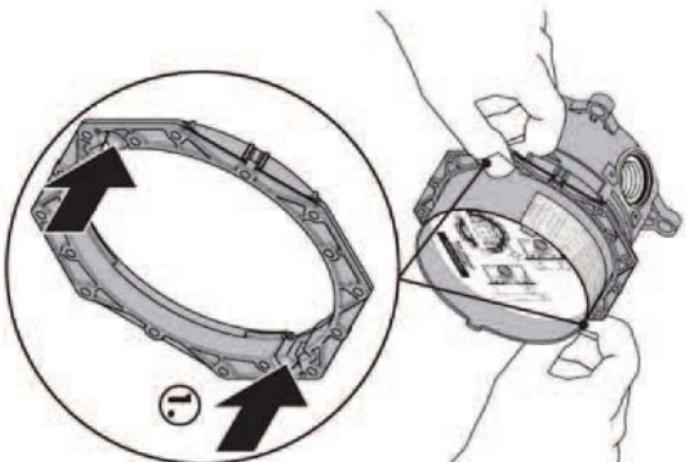

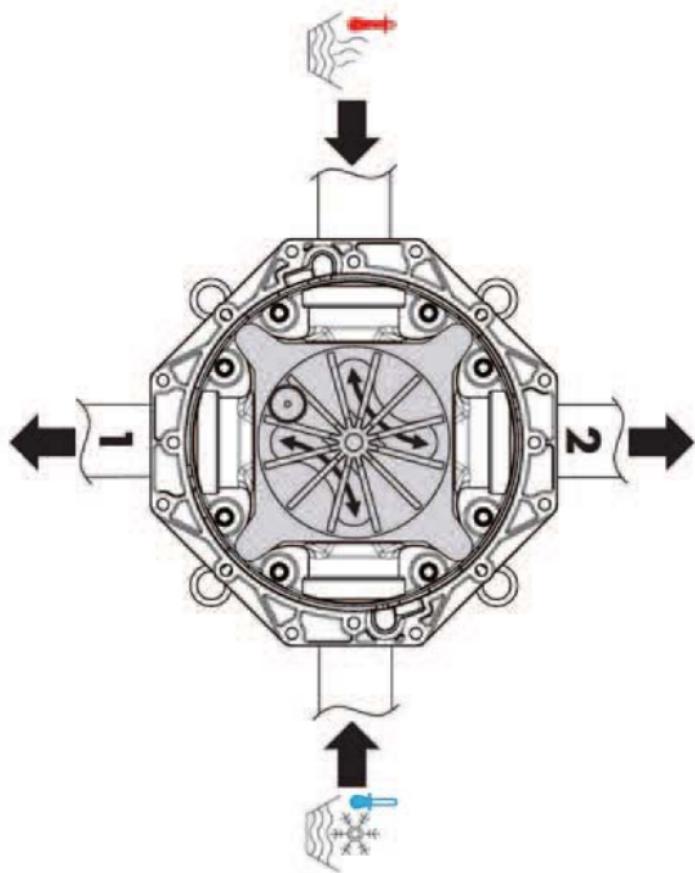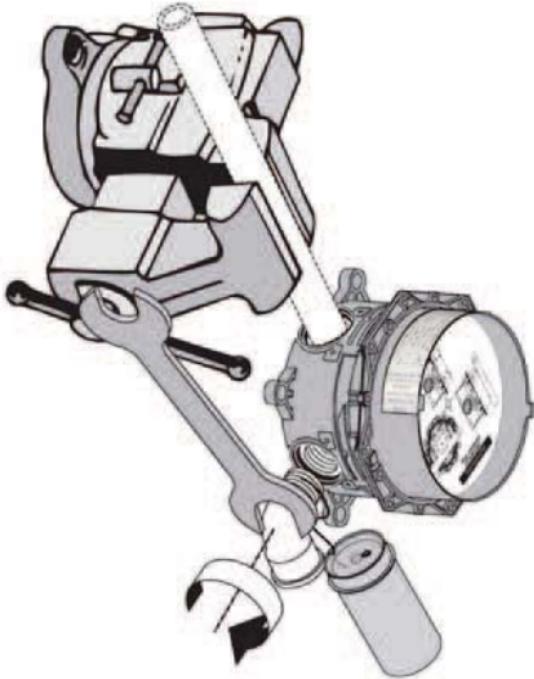

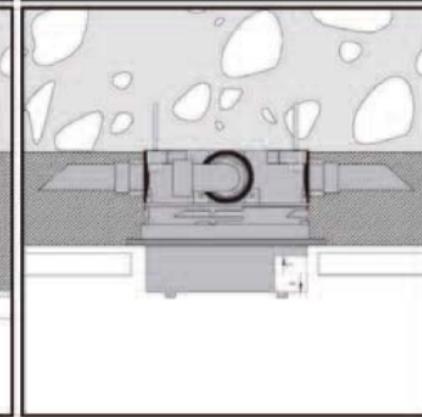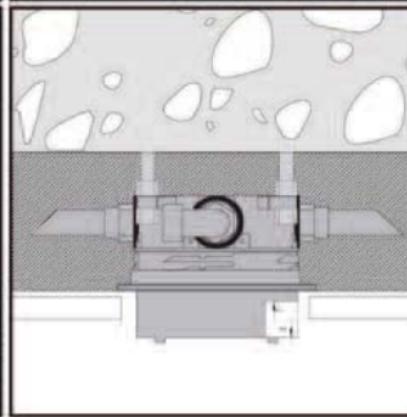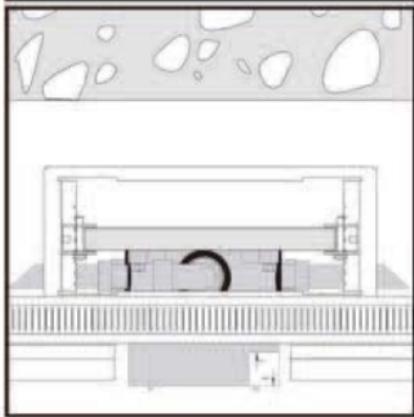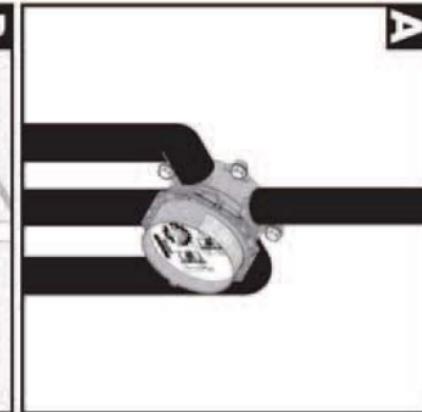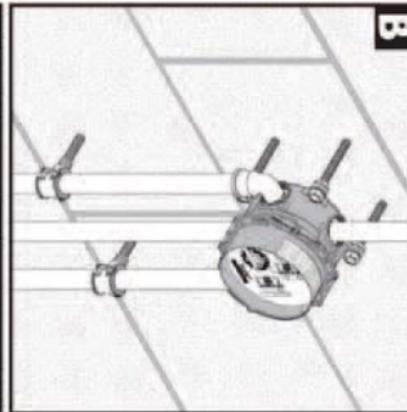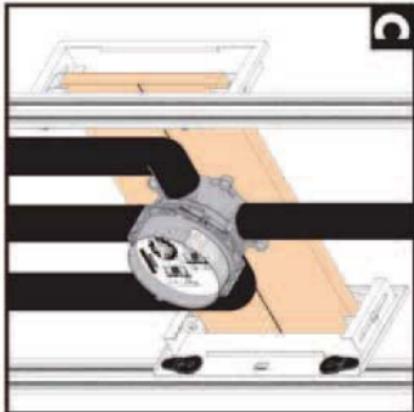

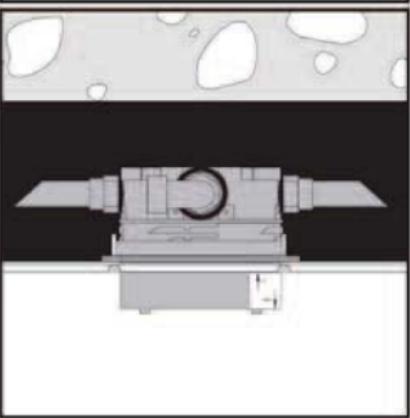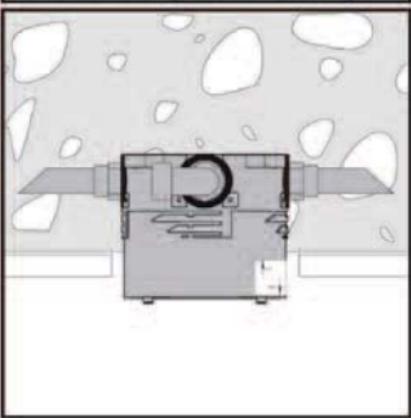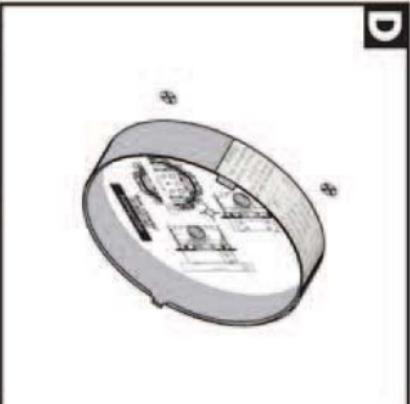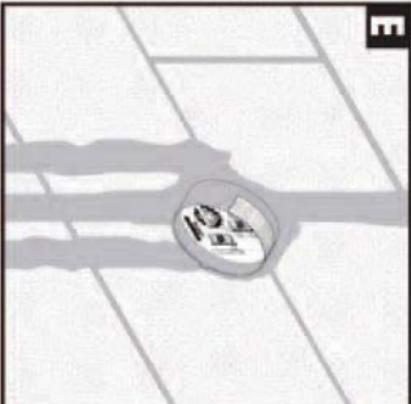
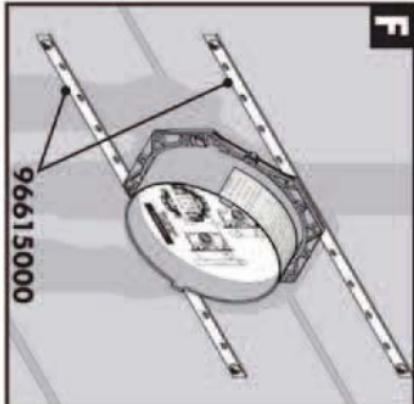


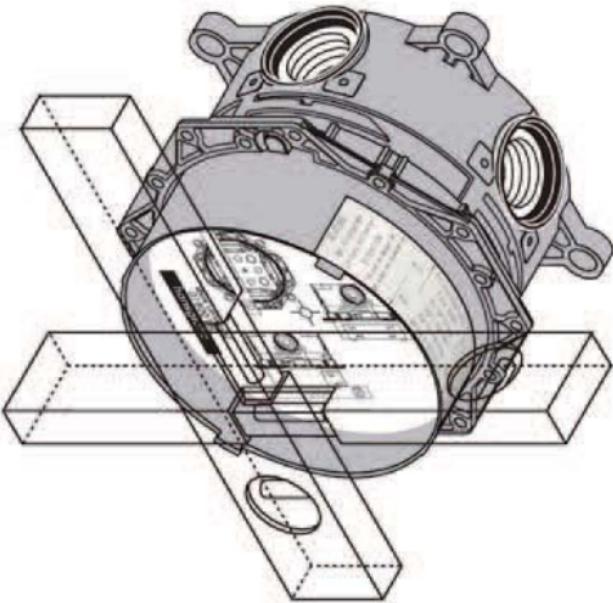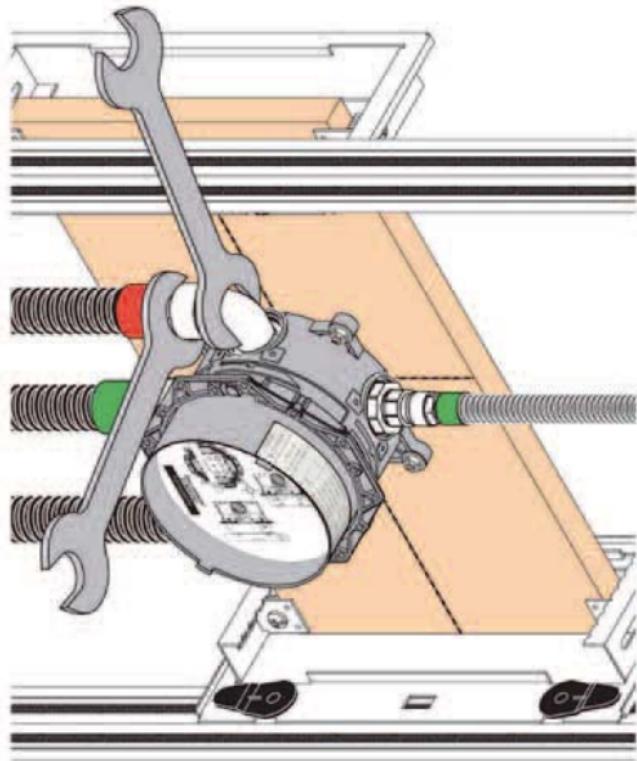


Prüfzeichen / Classification acoustique et débile / Test certificate / Segno di verifica / Marca de verificación /  
 Keurmerk / Godkendelse / Marca de controllo / Znak jakačci / Zkušební značka / Ovadženie o skúške / 檢驗標記  
 IČ / Znak technického kontroly / Vizsgájel / Koestümerki / Testsigill / Bandymo pažyma / Oznaka testiranja /  
 Kontroll ijeteti / Certificat de testare / Znaka akryou / Preskusni znak / Kontrollsertifikat / Parboudes zime / Ispini  
 znak / Provemerke / Kontrollen znak / Shenja e kontrolli / شناخت مارک

**PA-X 18989 / ID BE5615 X X X X**

**DVGW SVGW WRAS KIWA ACS**

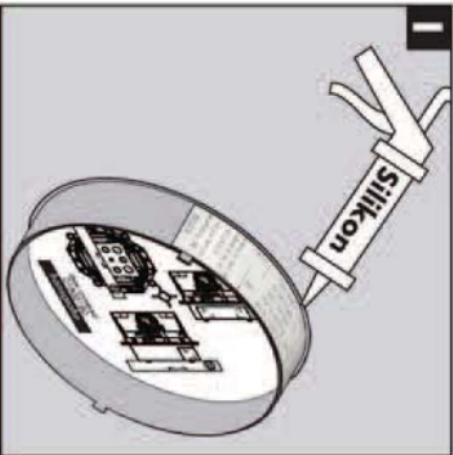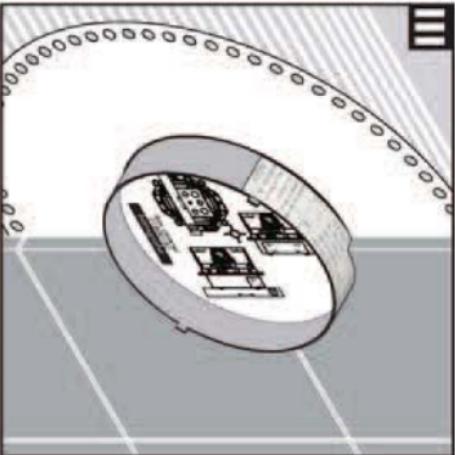

iBox universal + Exafill

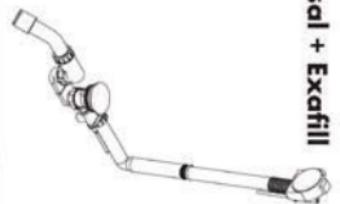


1


→ > 280 mm ←




2


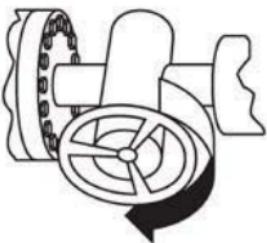



3


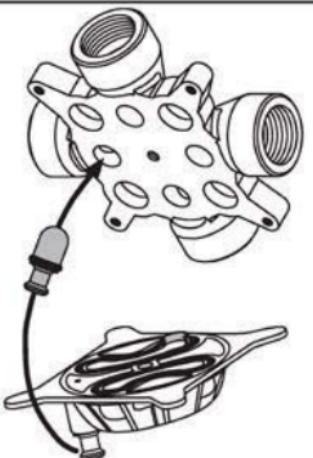




4


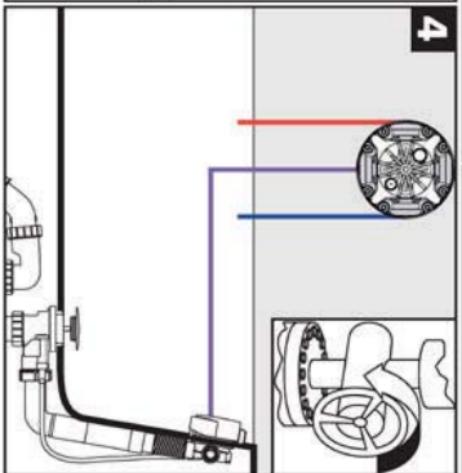


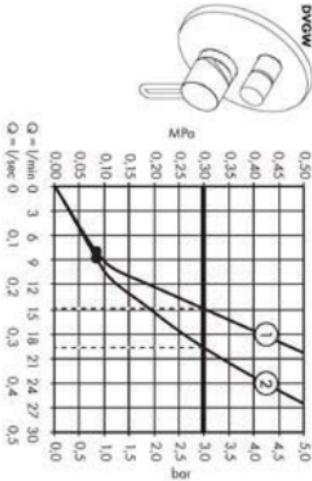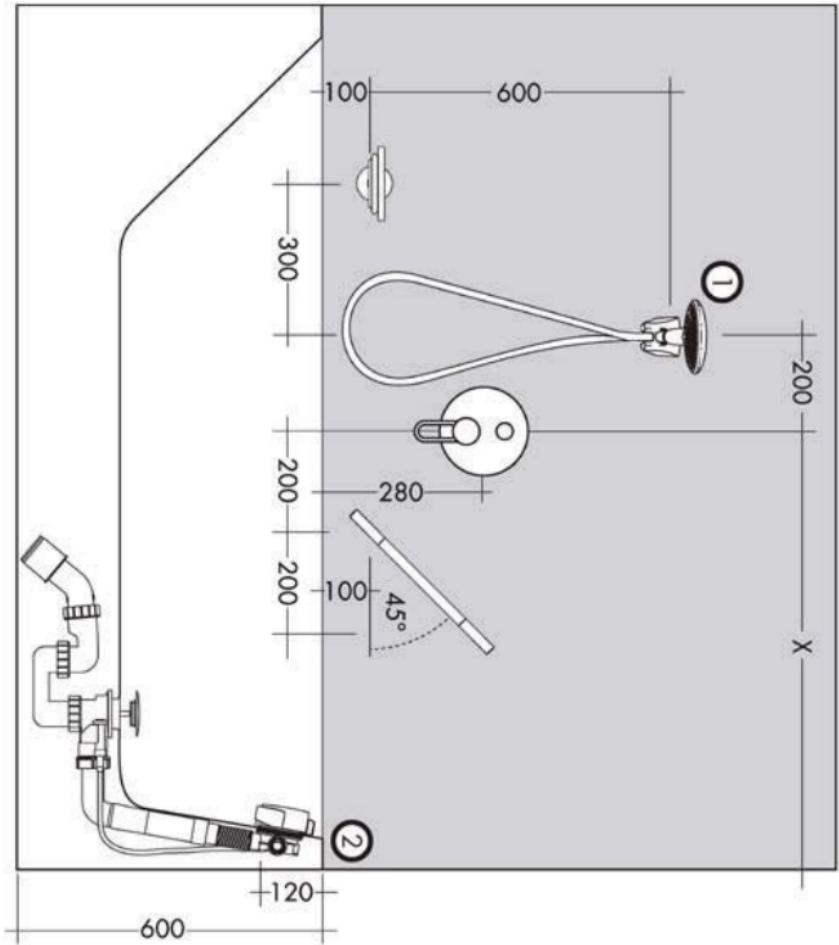


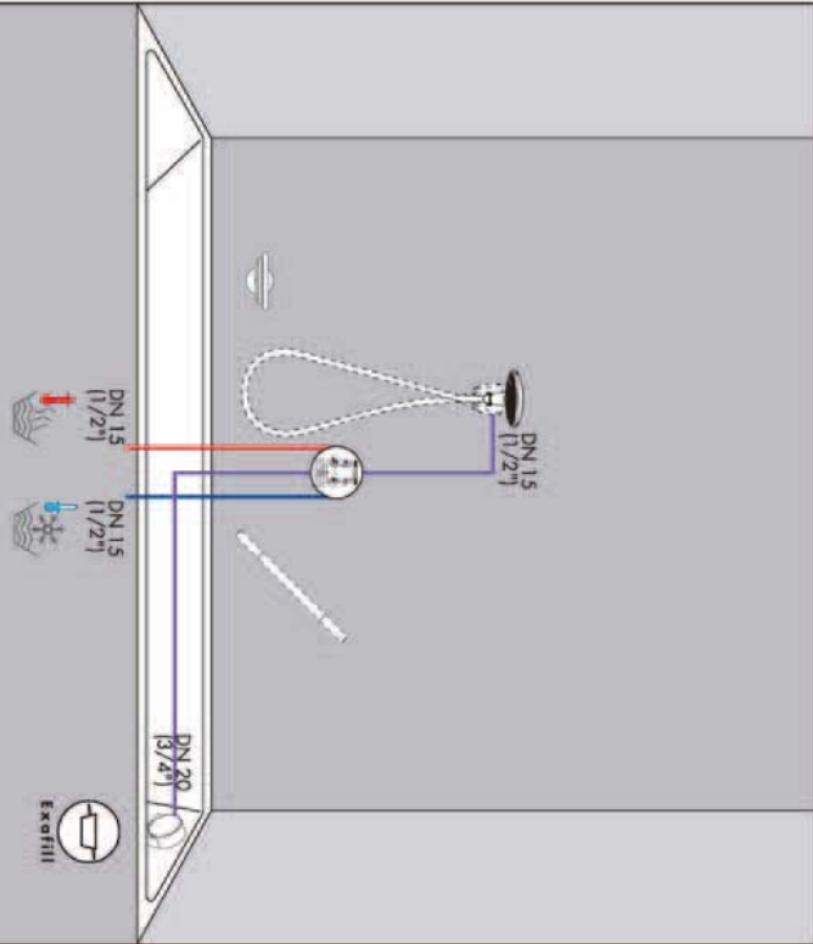


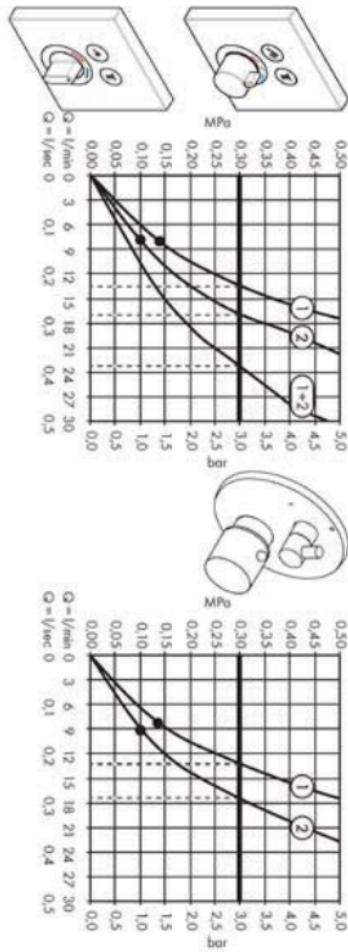
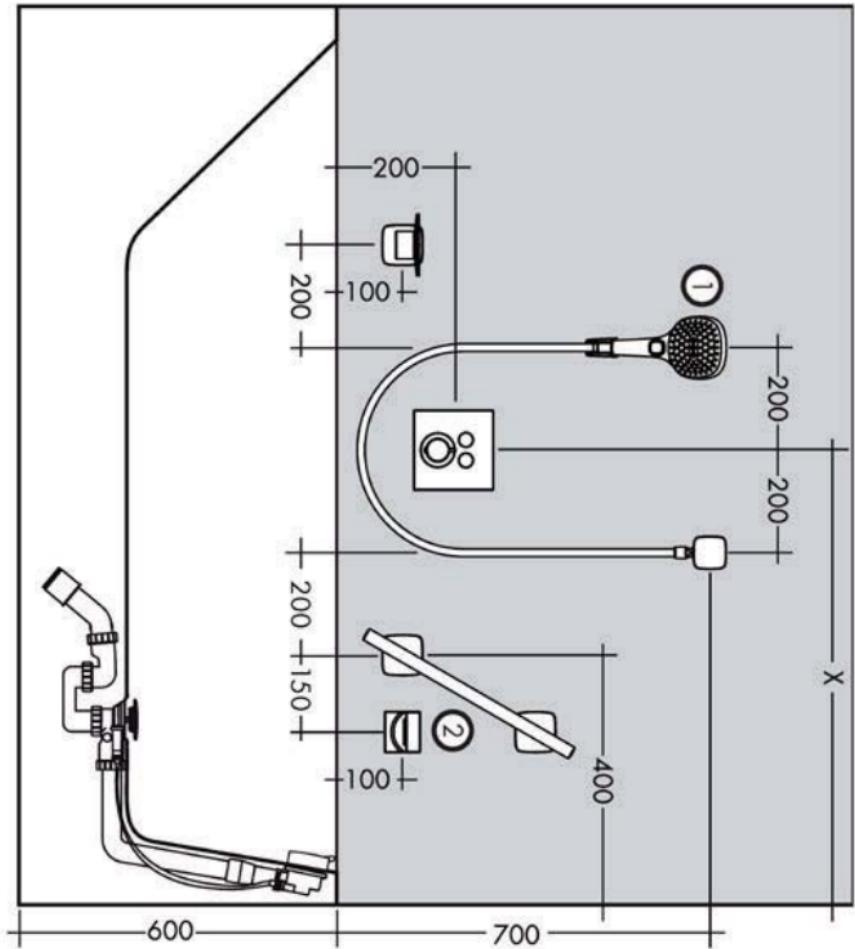


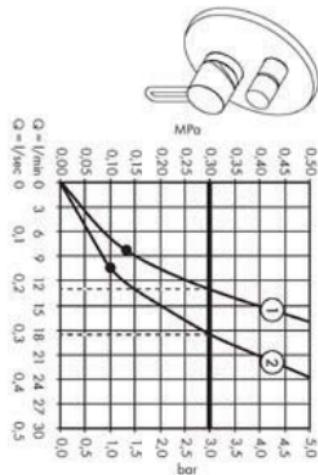
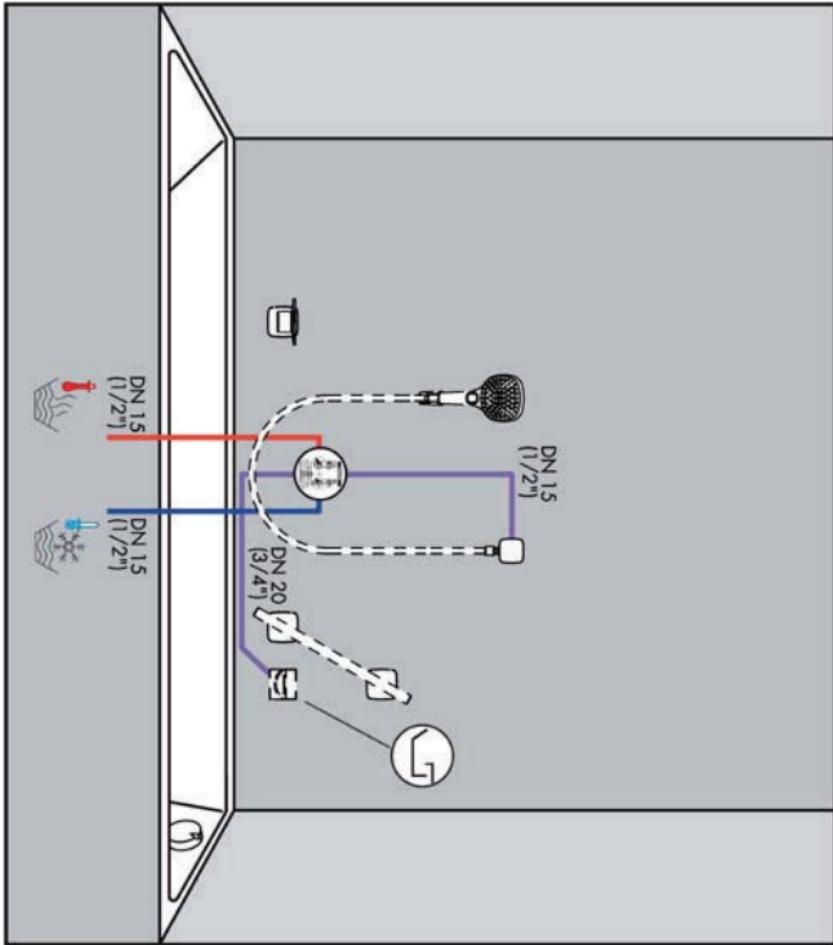


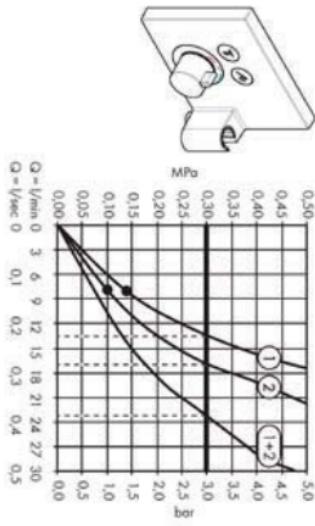
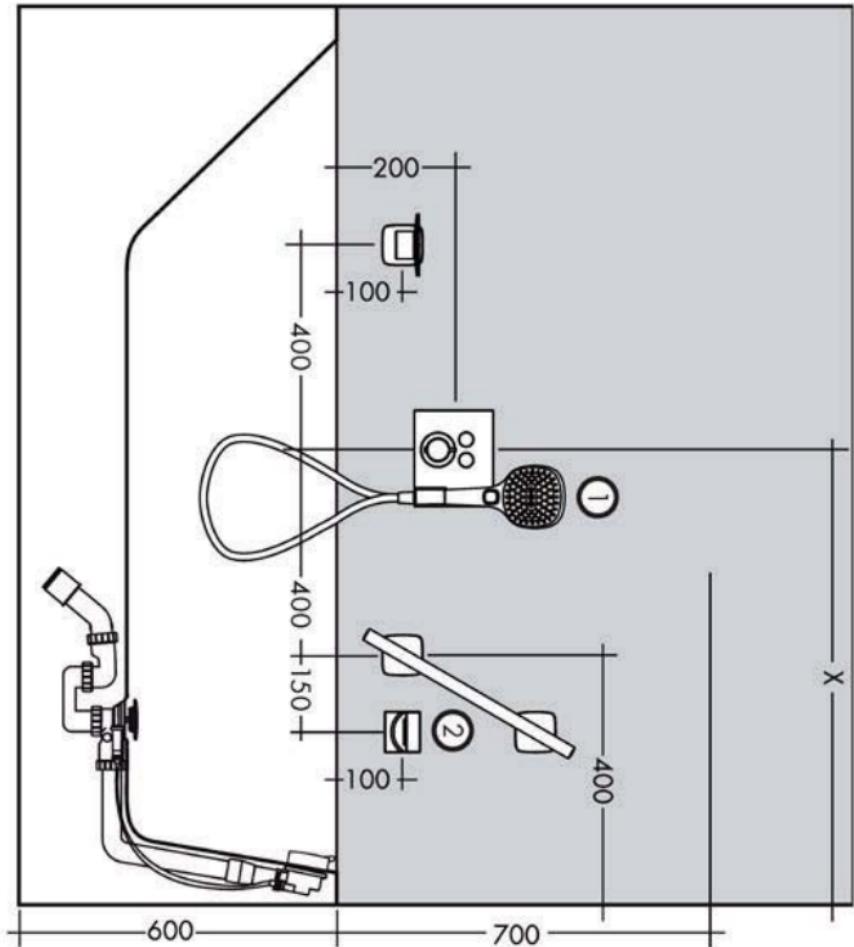



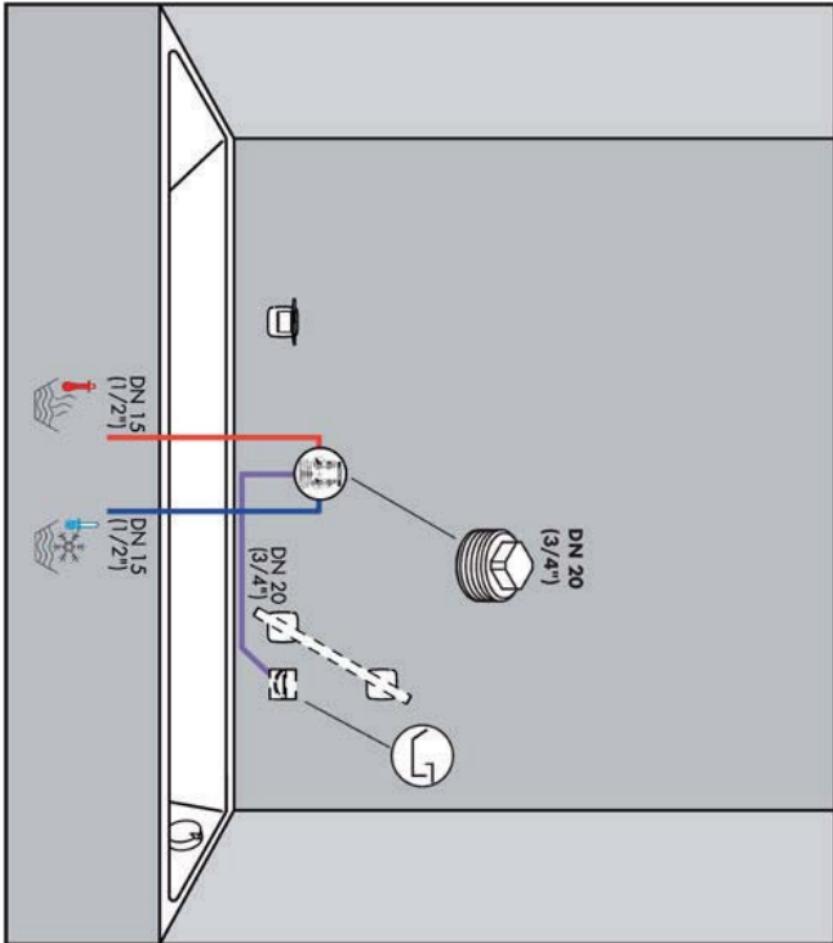


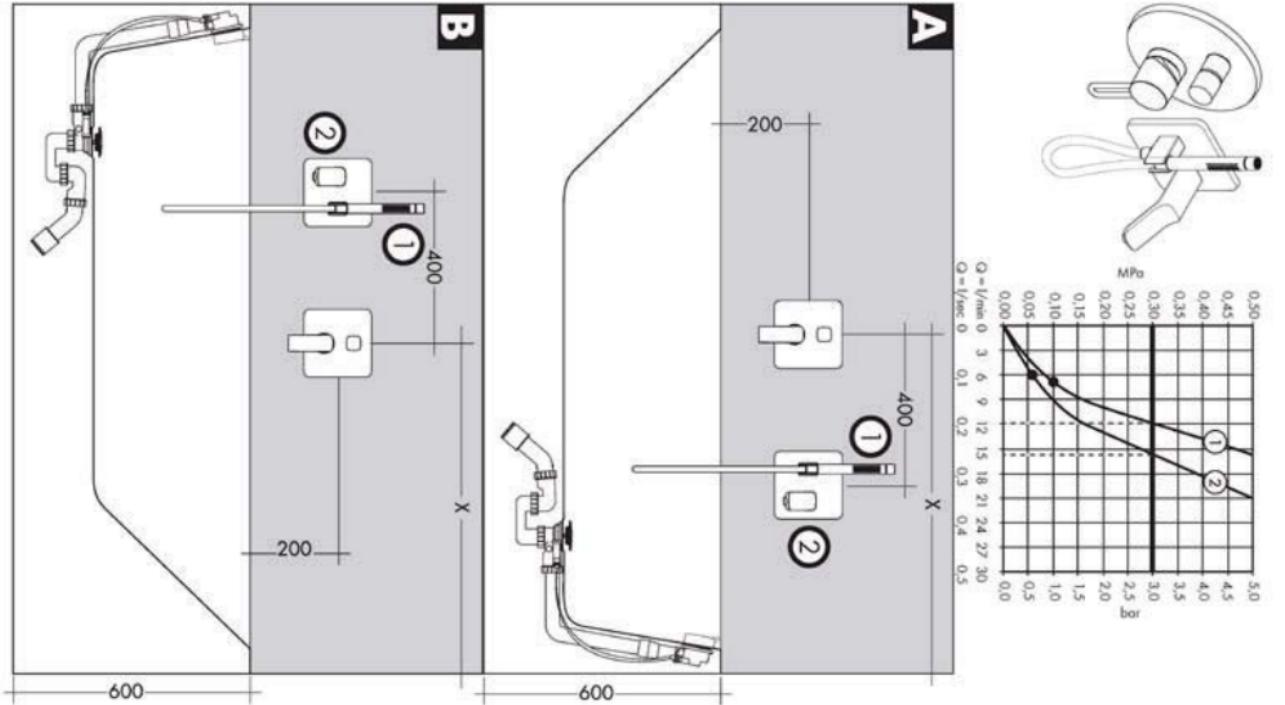


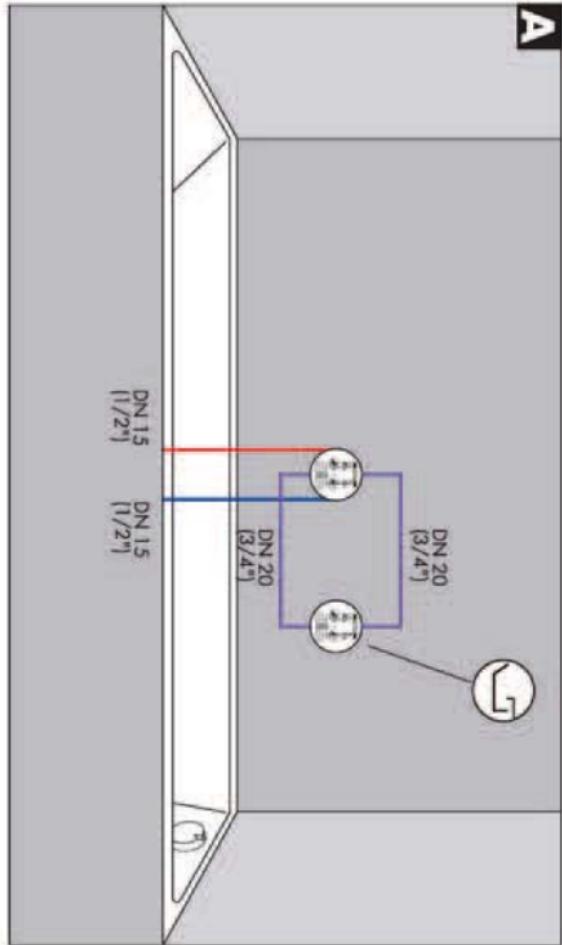
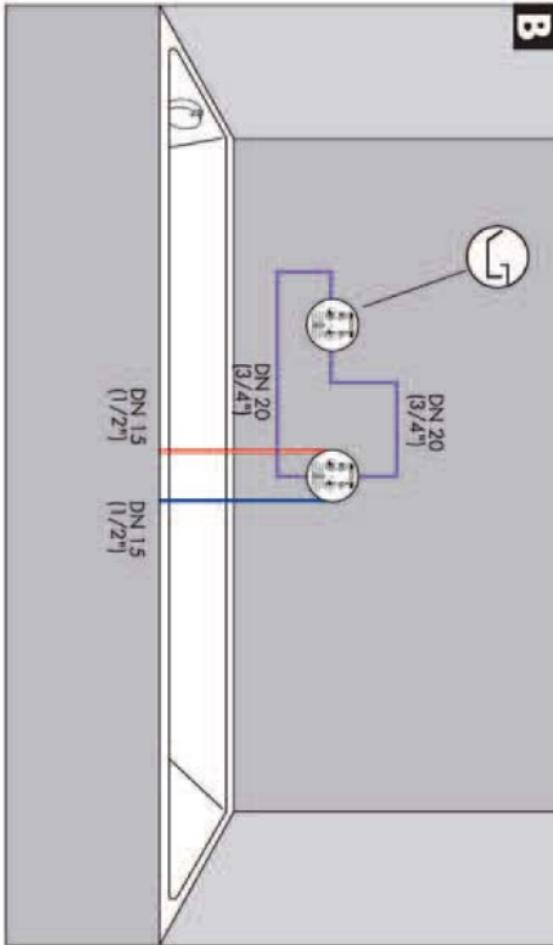
**A****B**

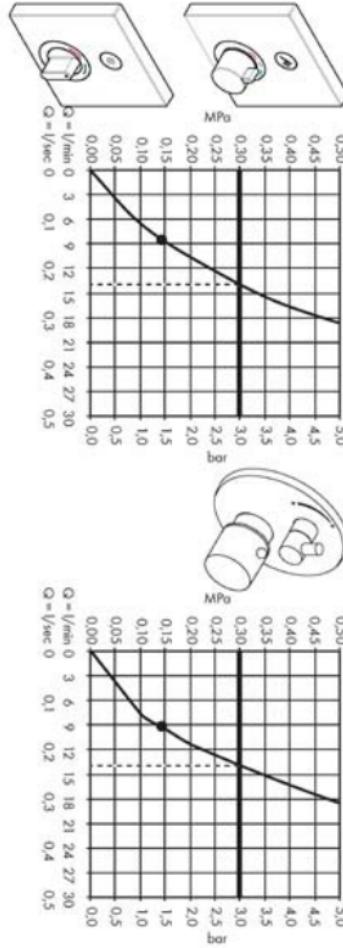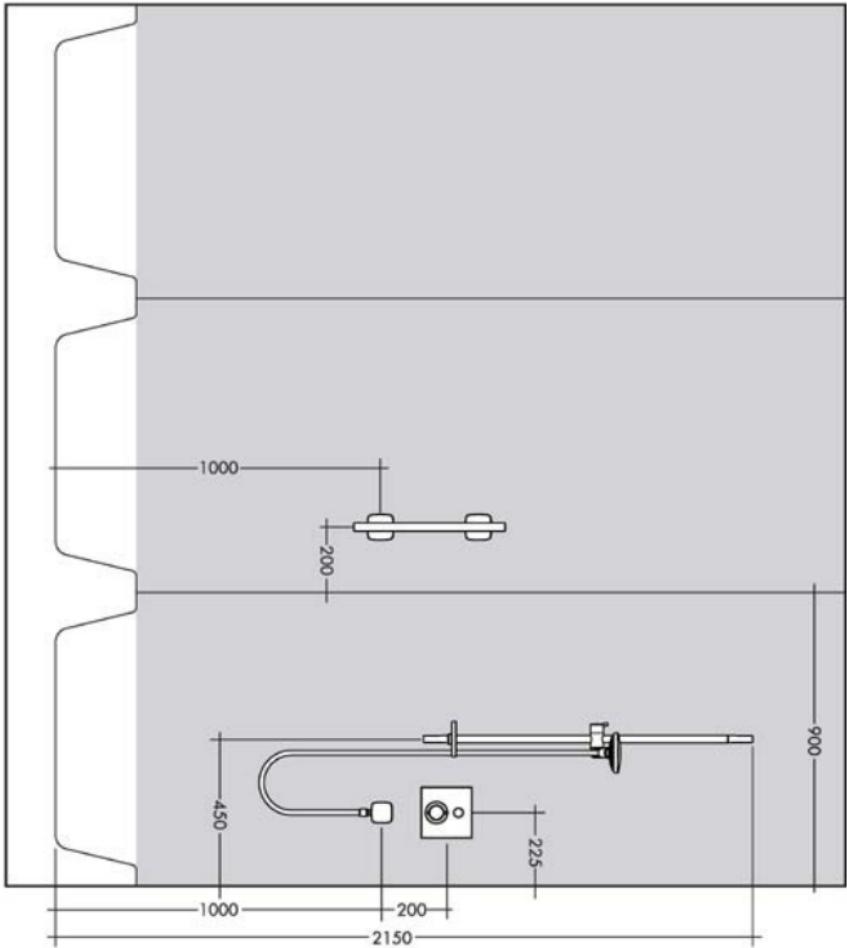


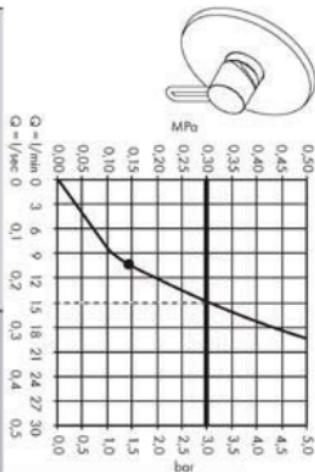
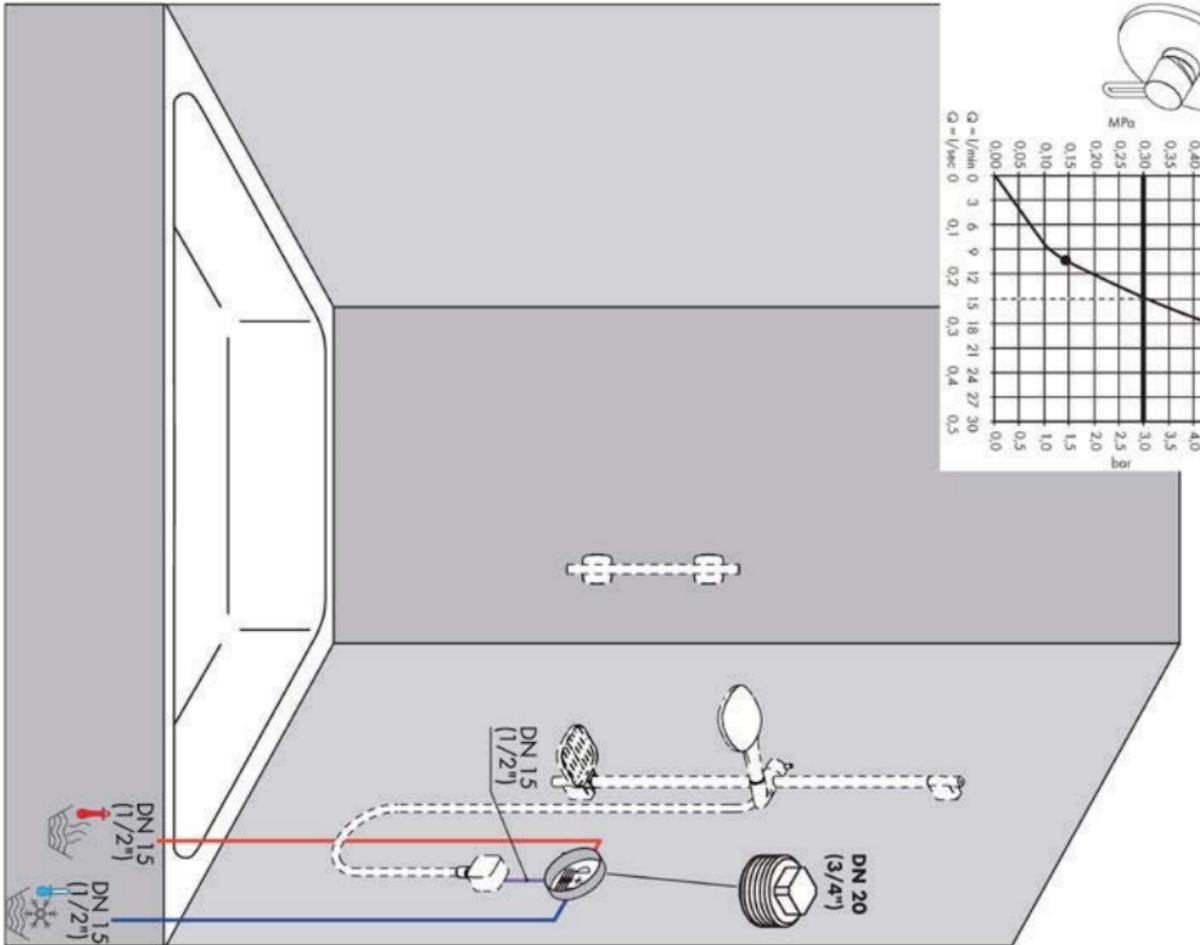



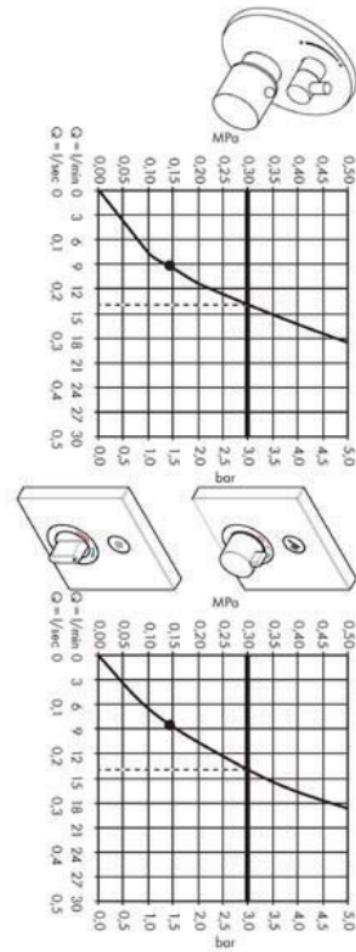
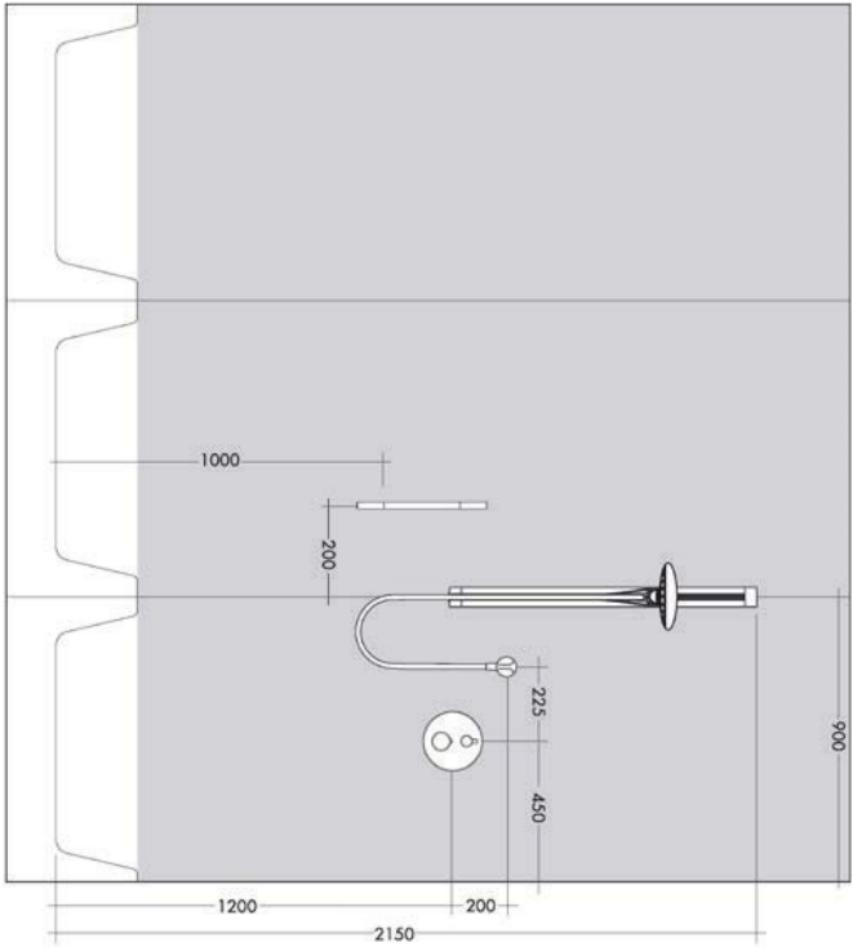



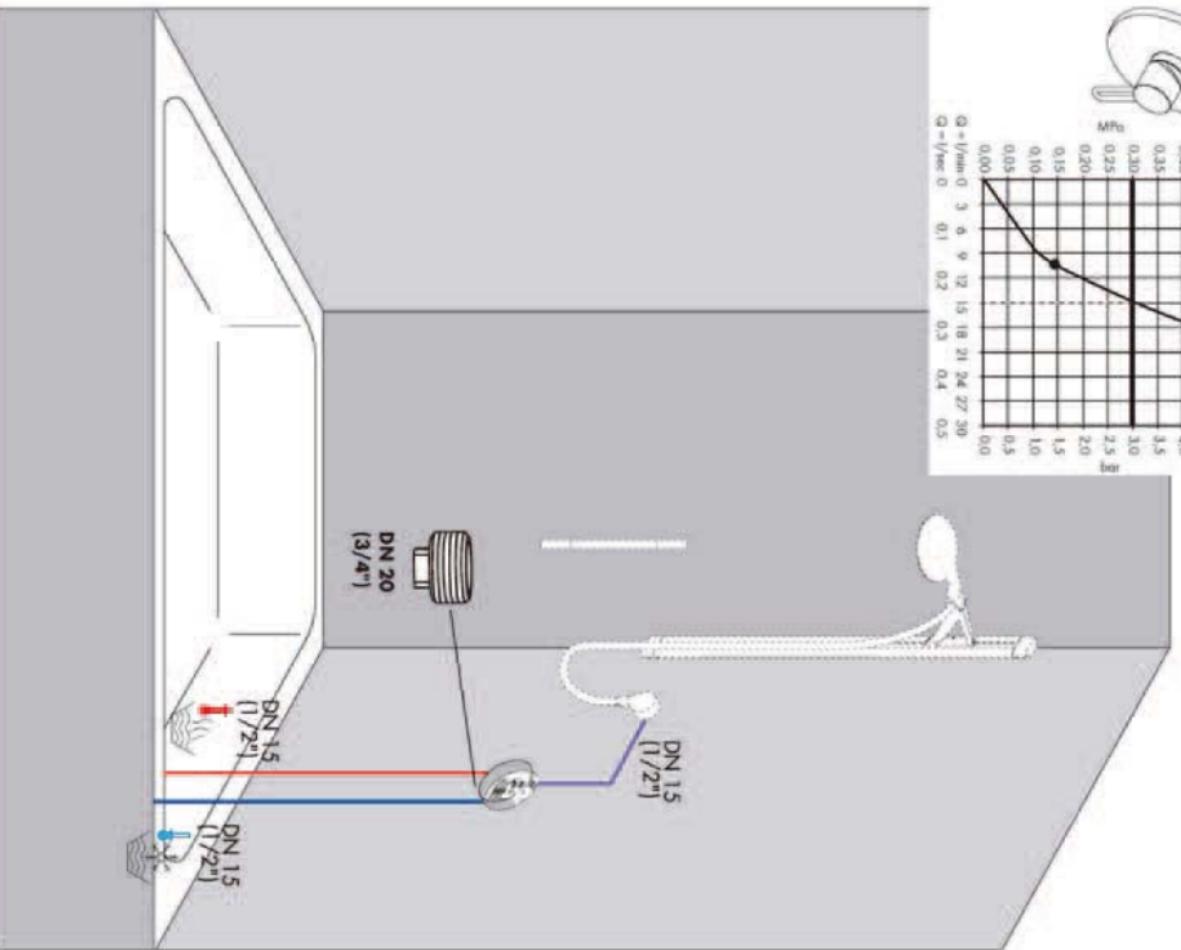


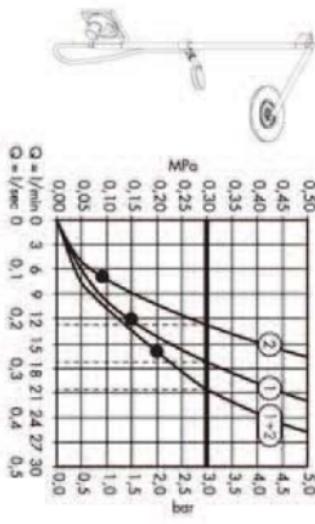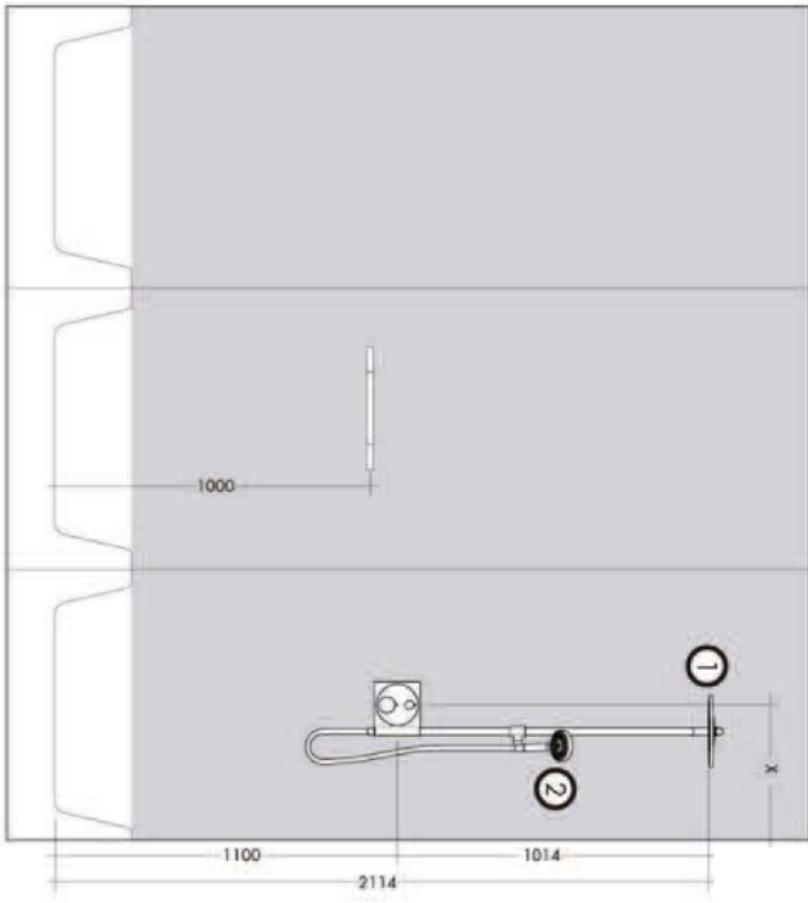



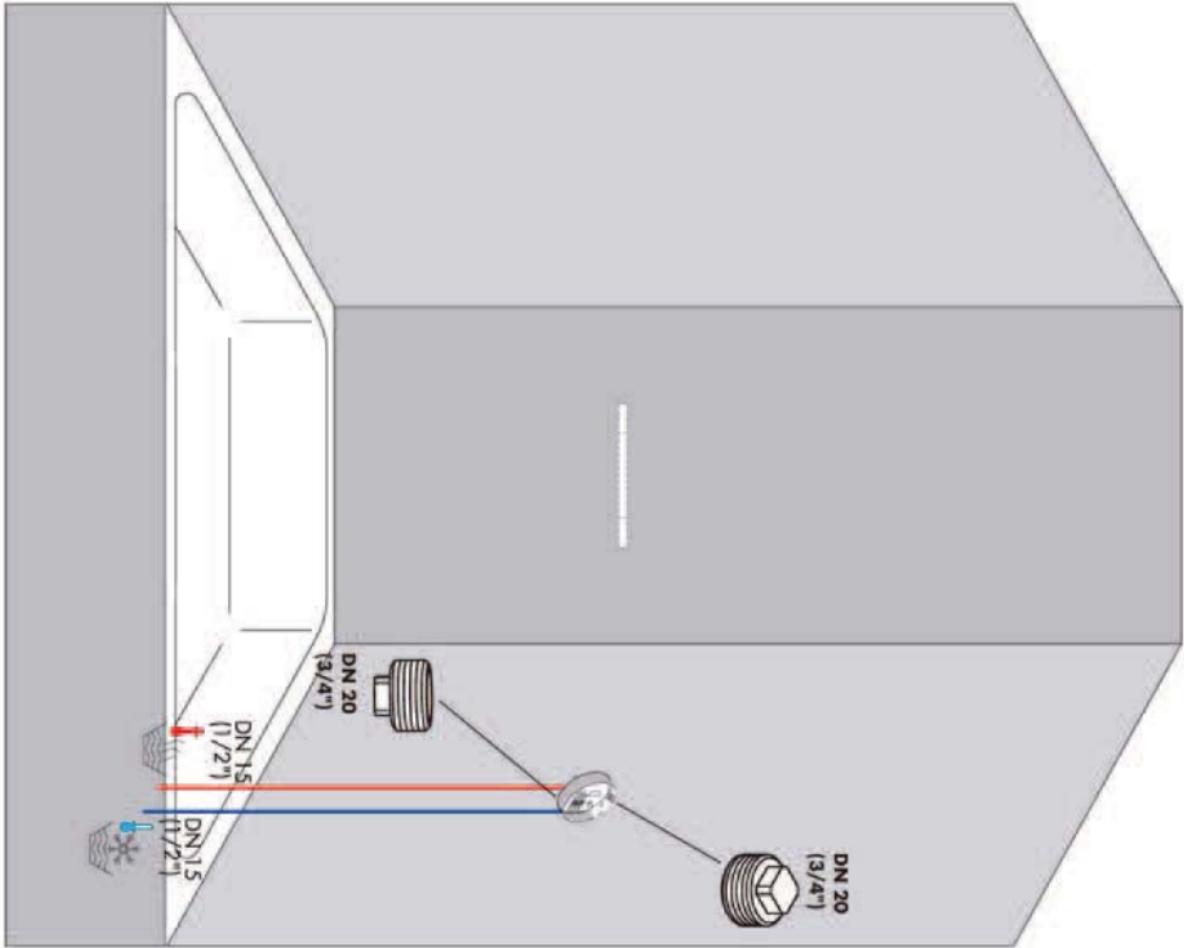


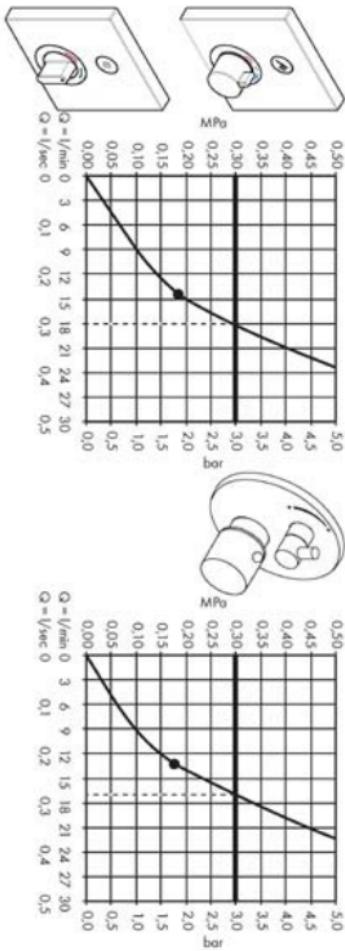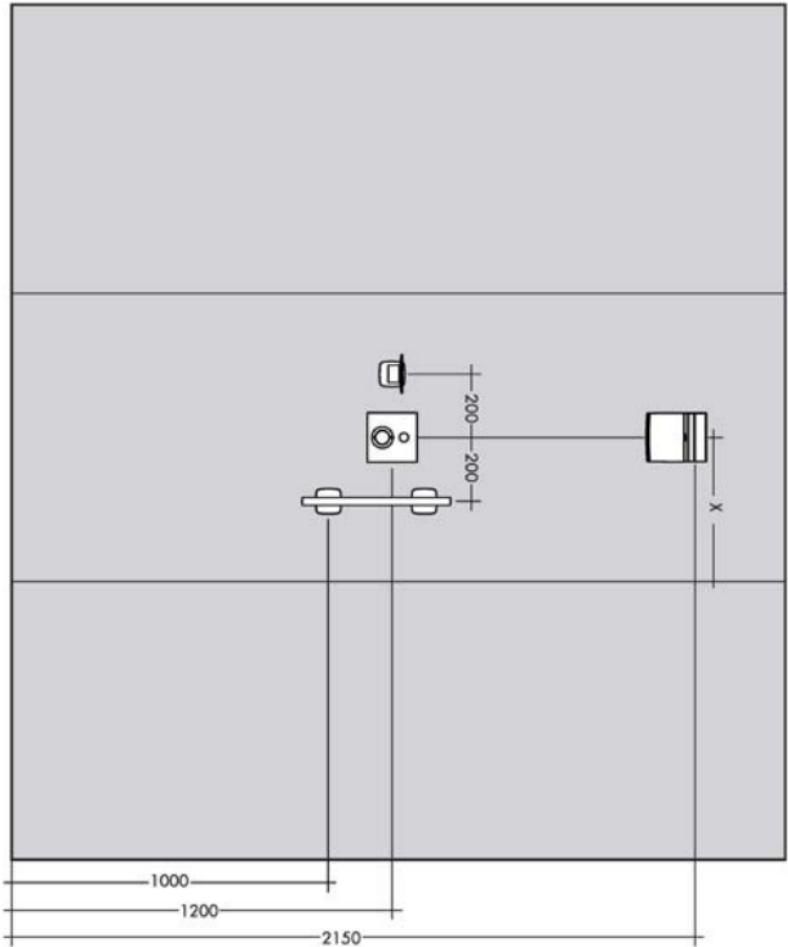


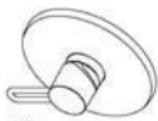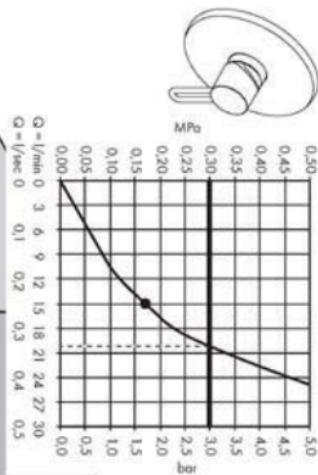
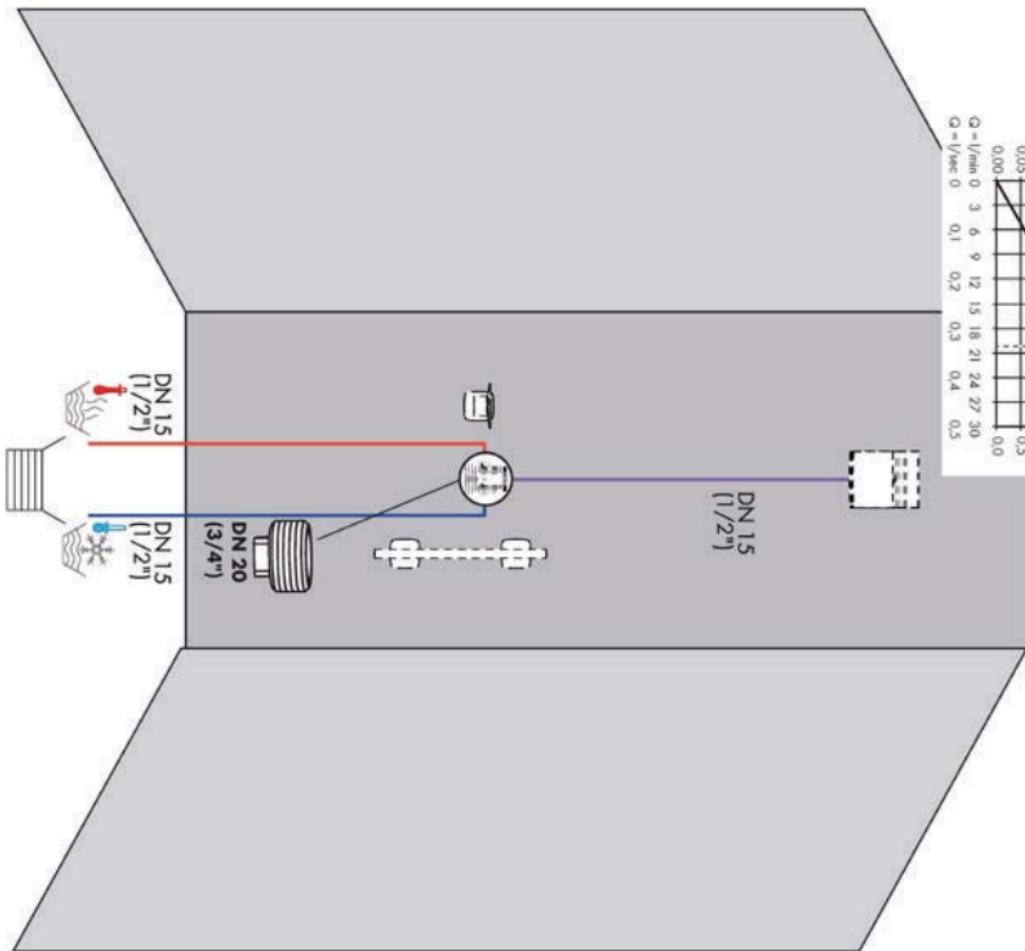


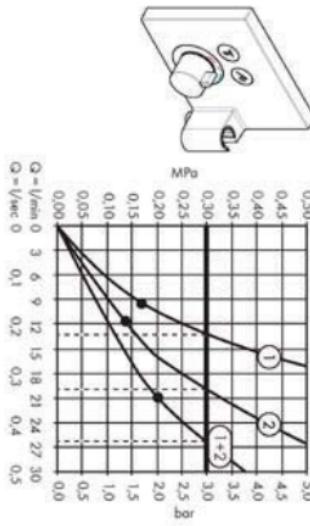
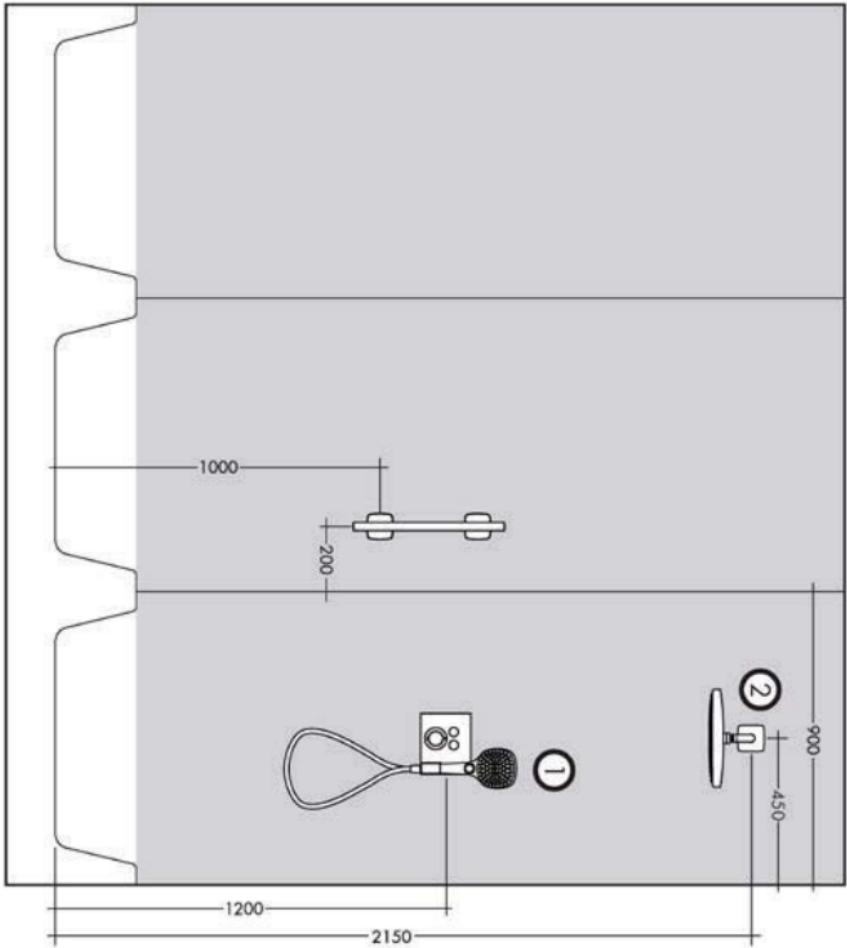



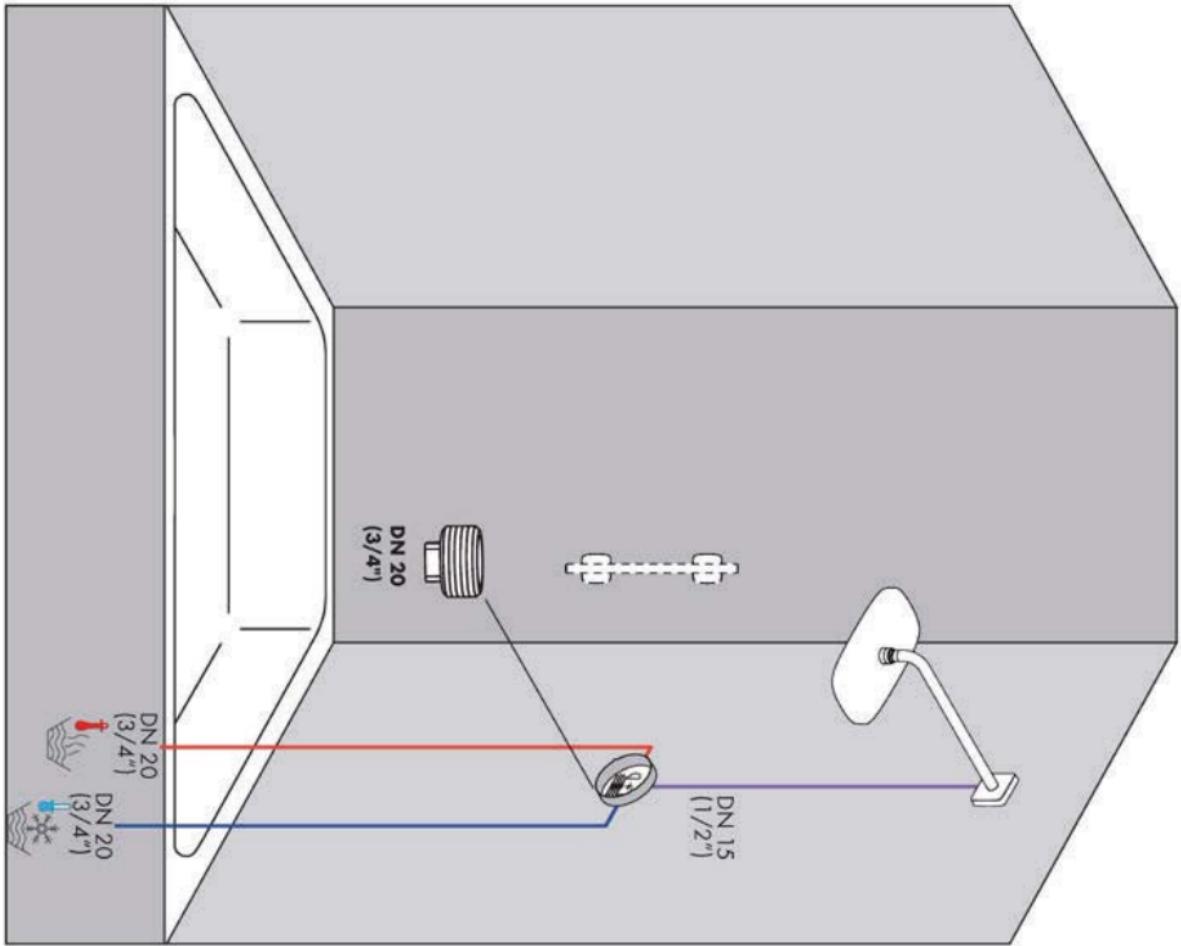


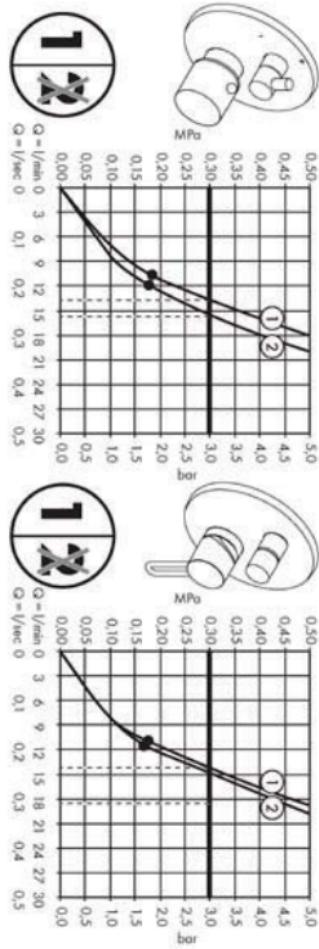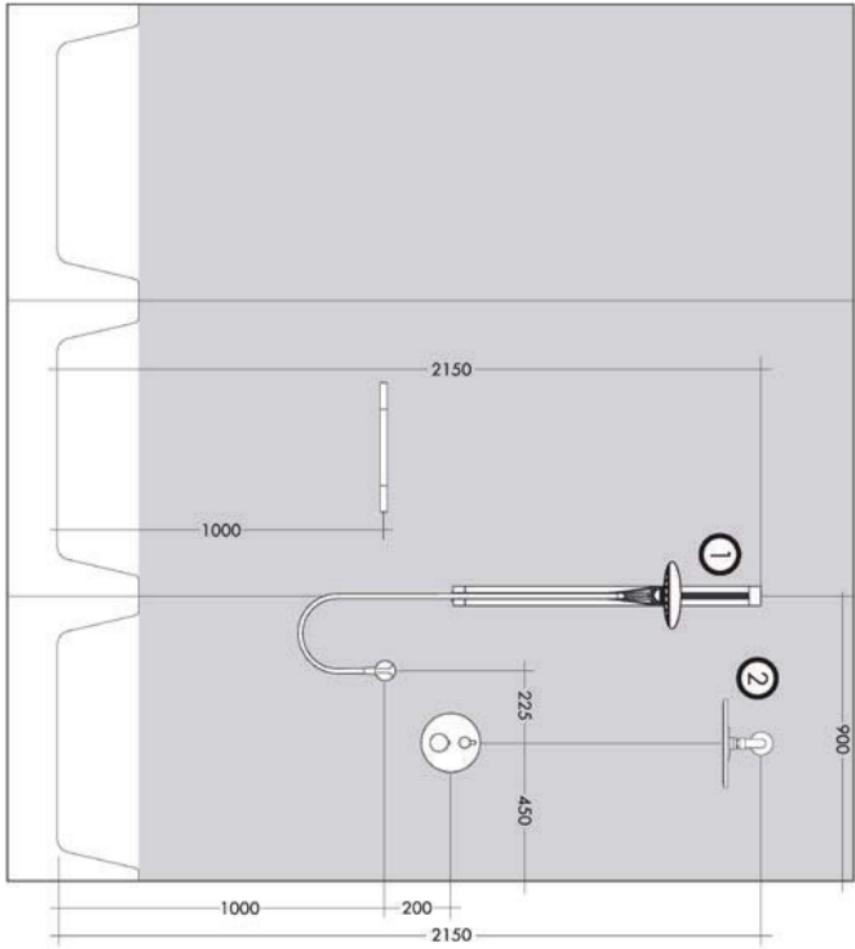



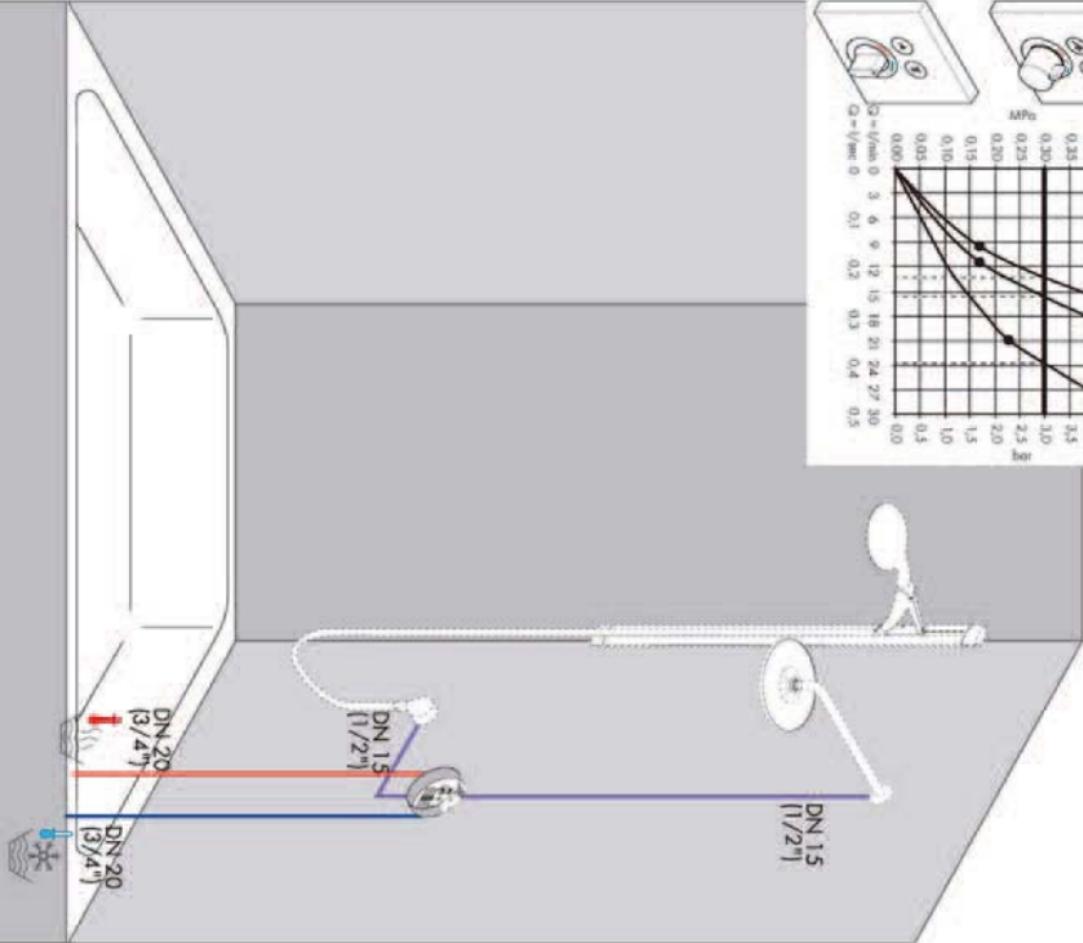


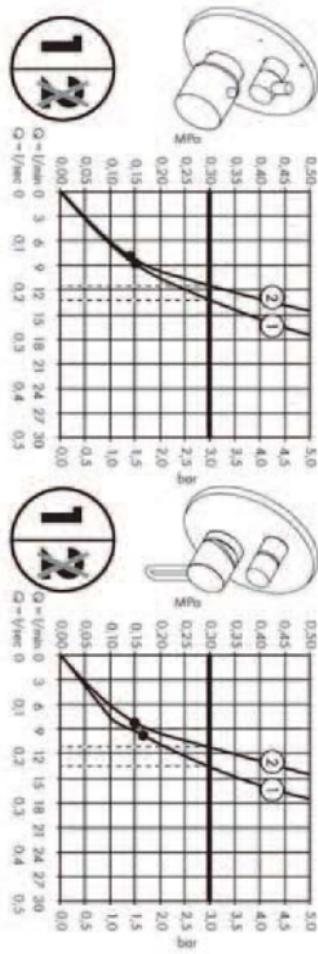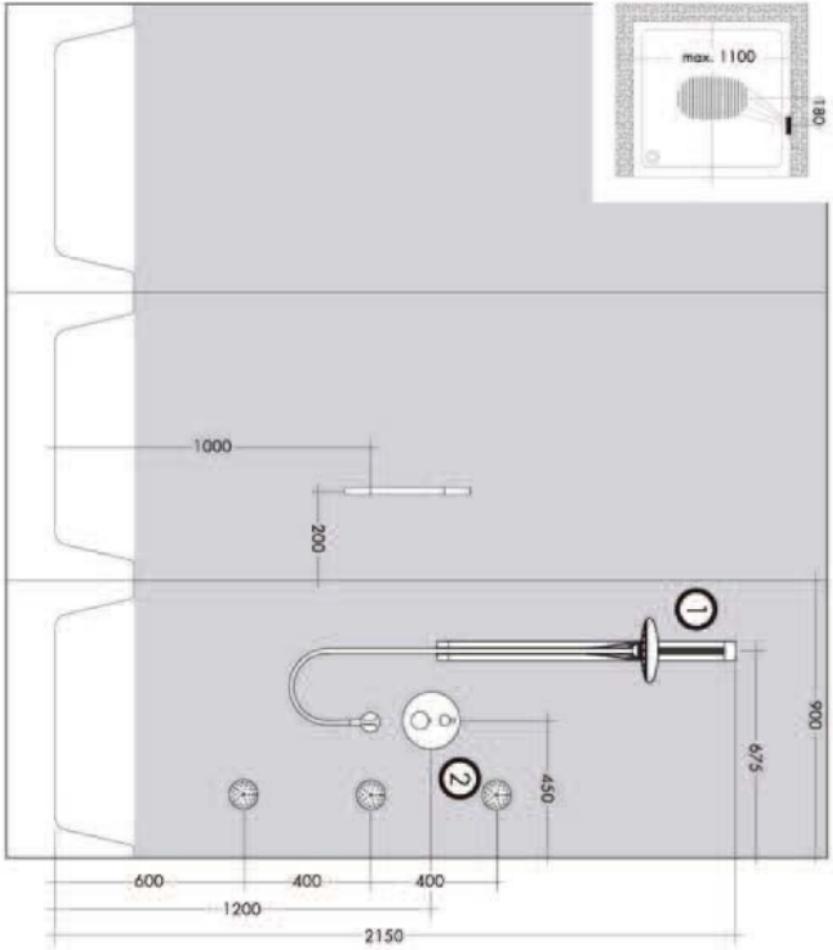


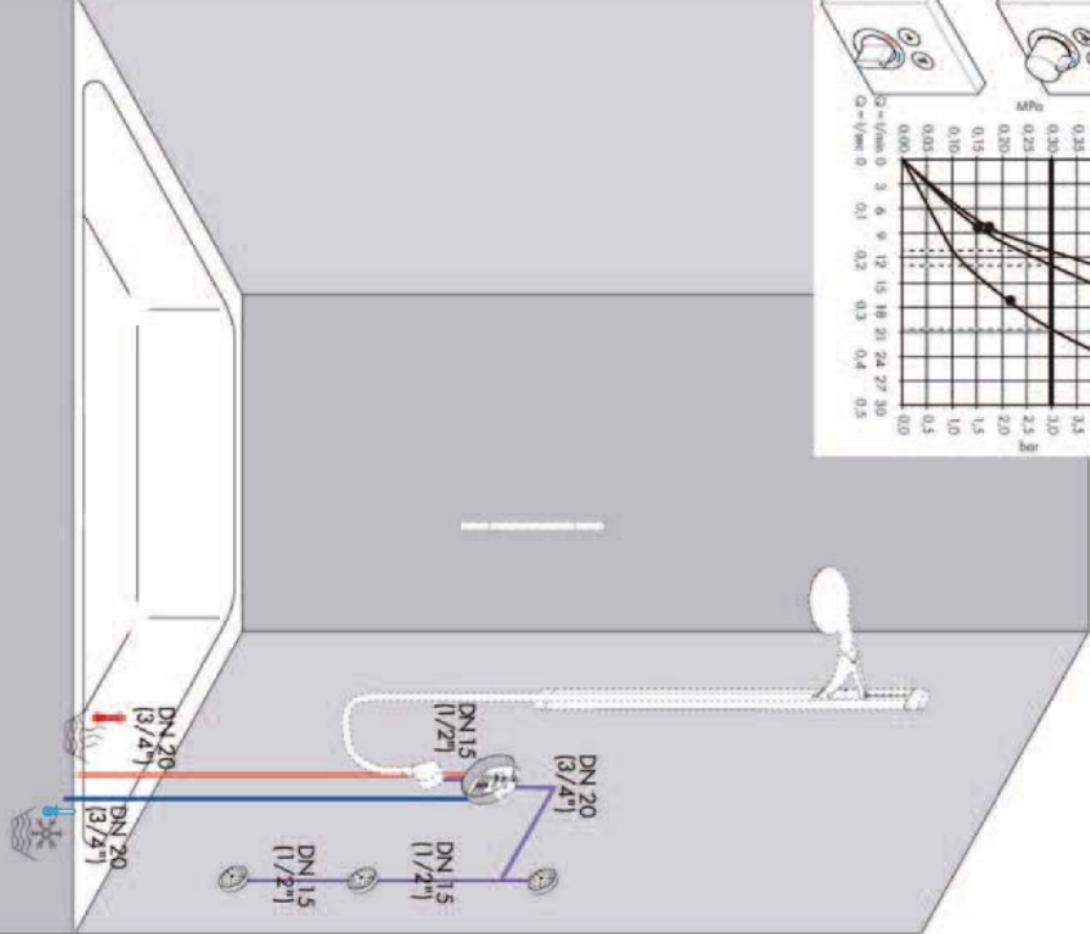
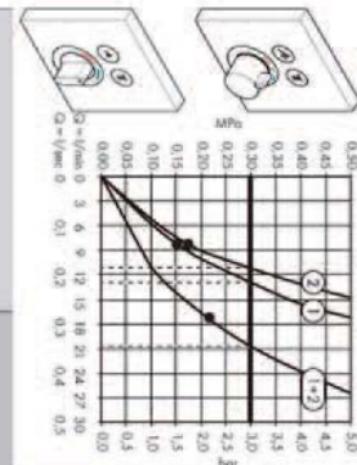


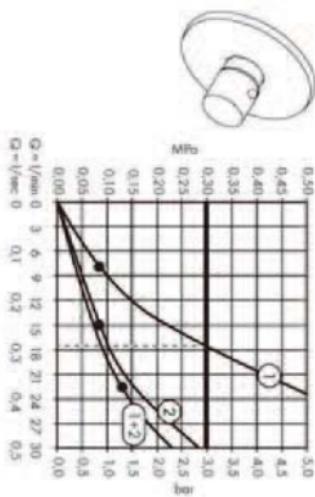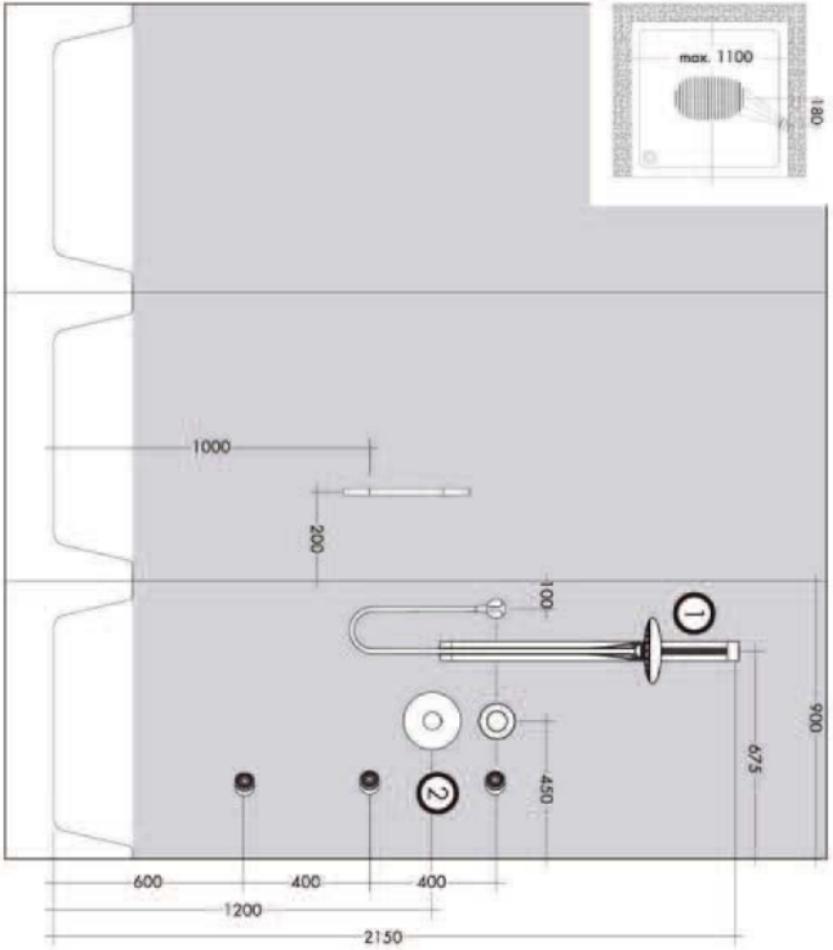



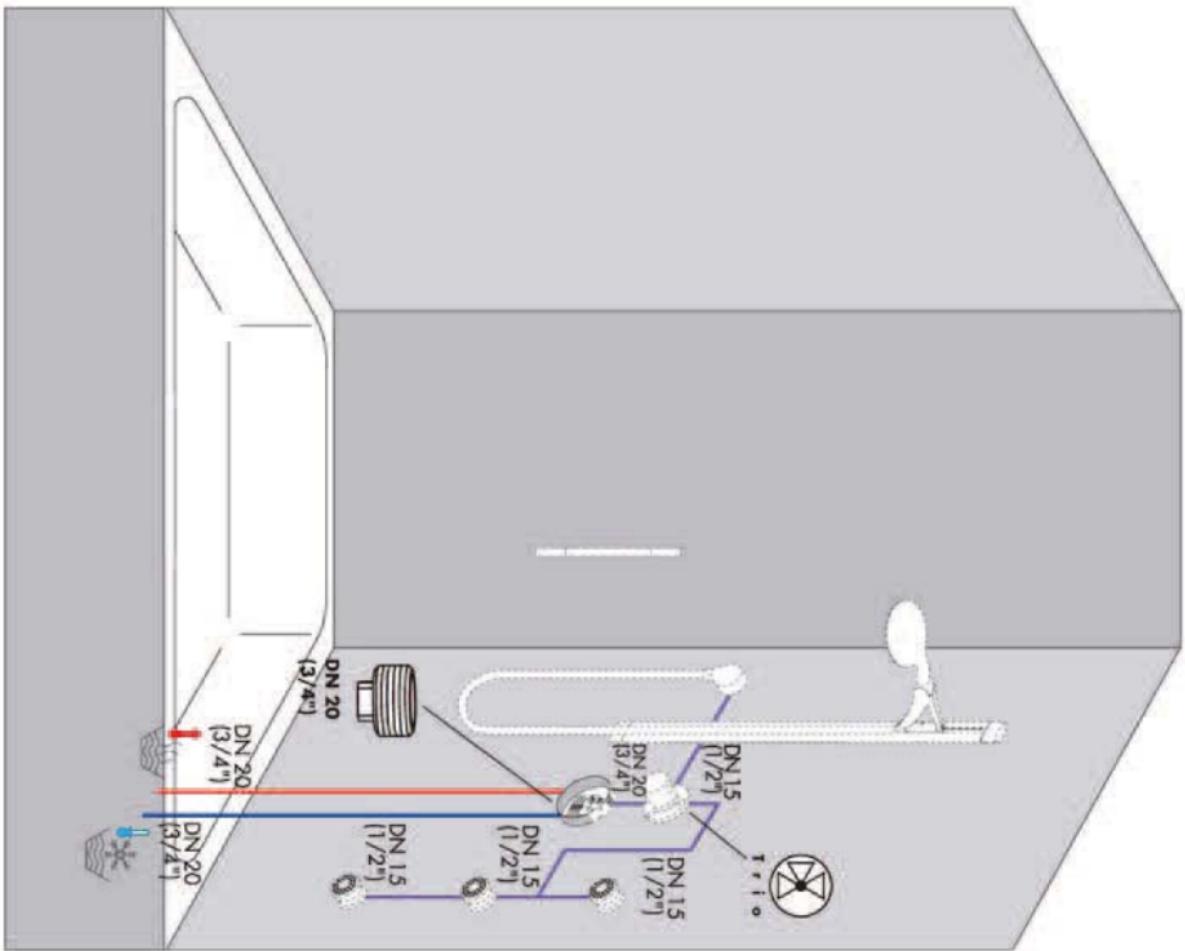


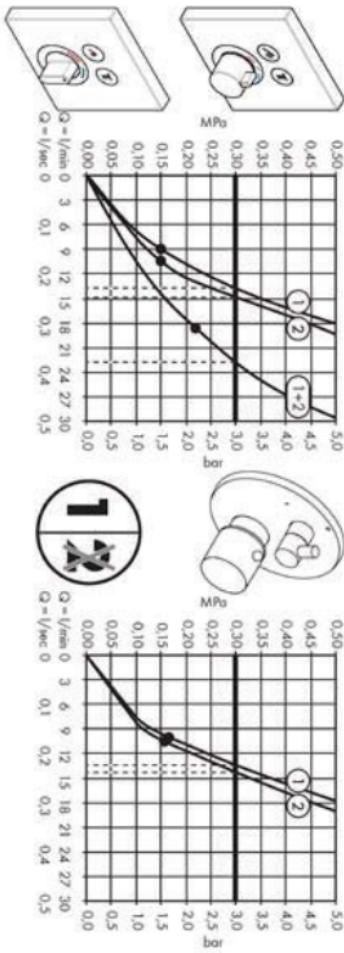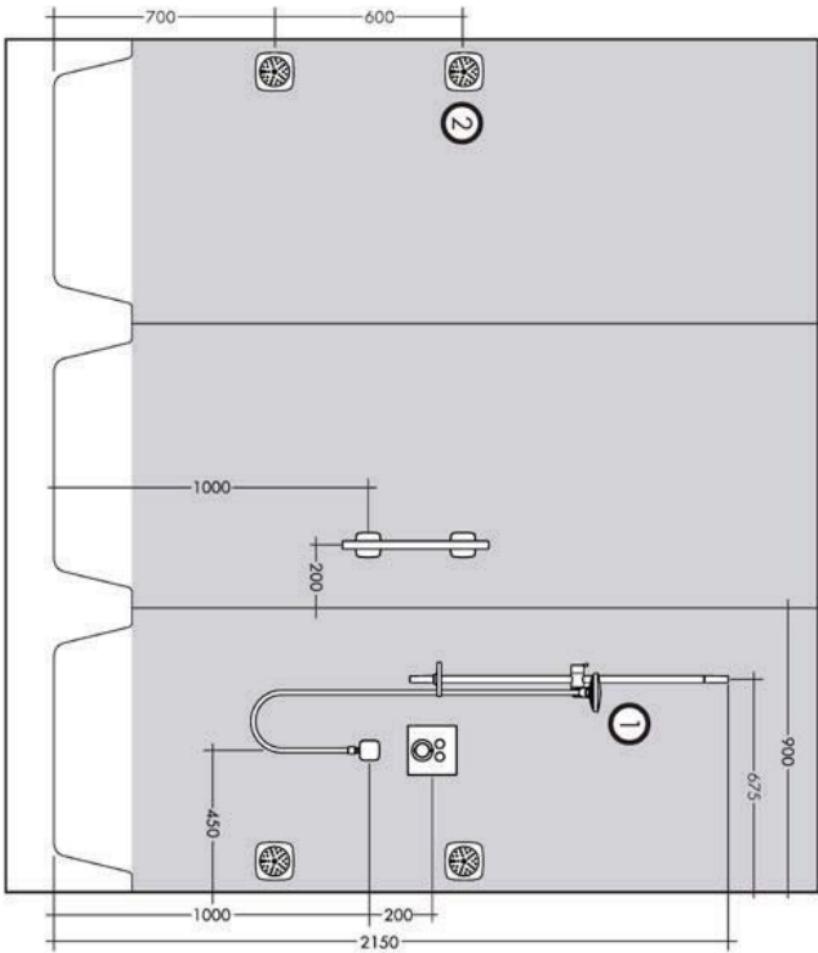



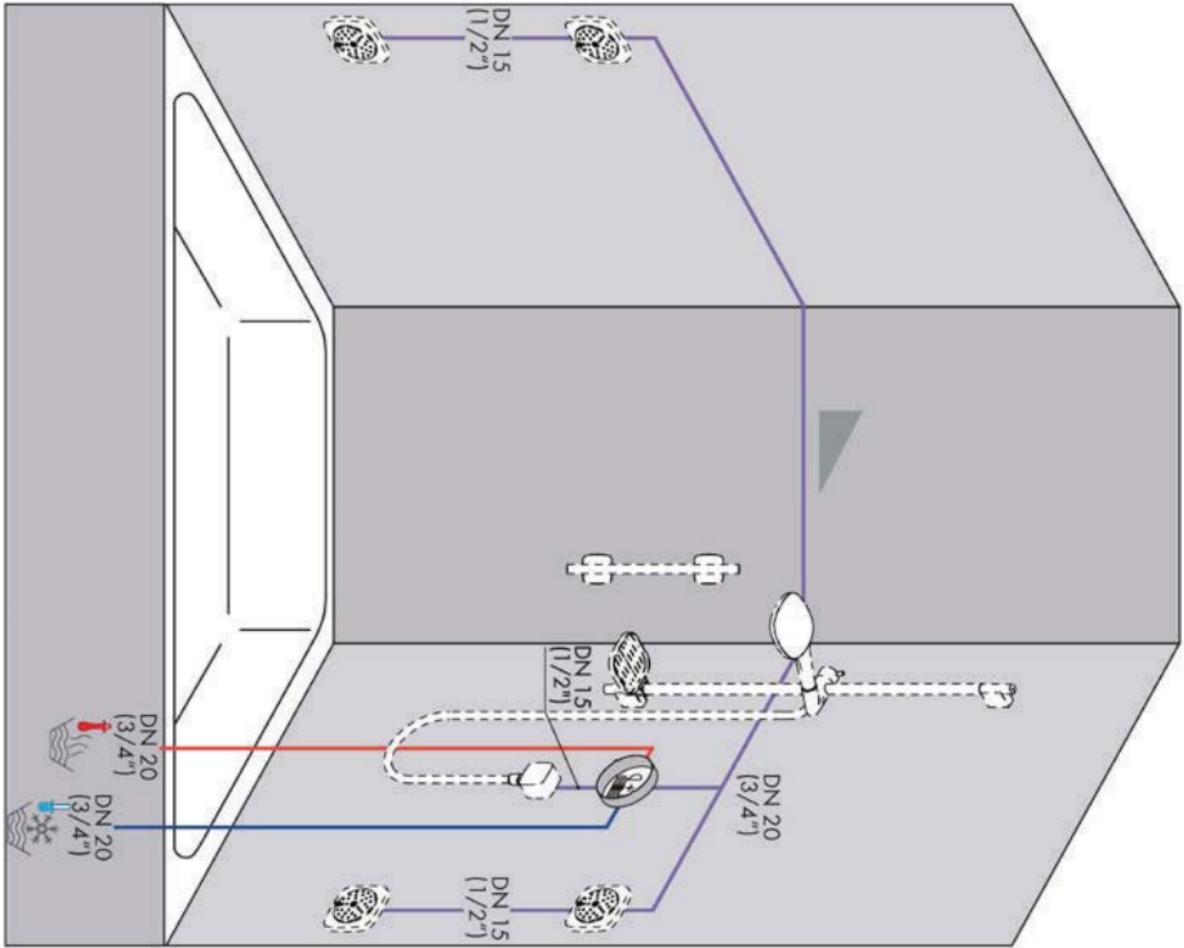


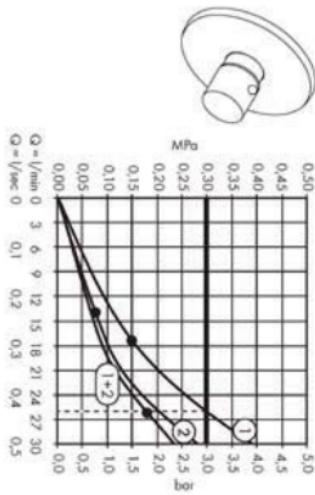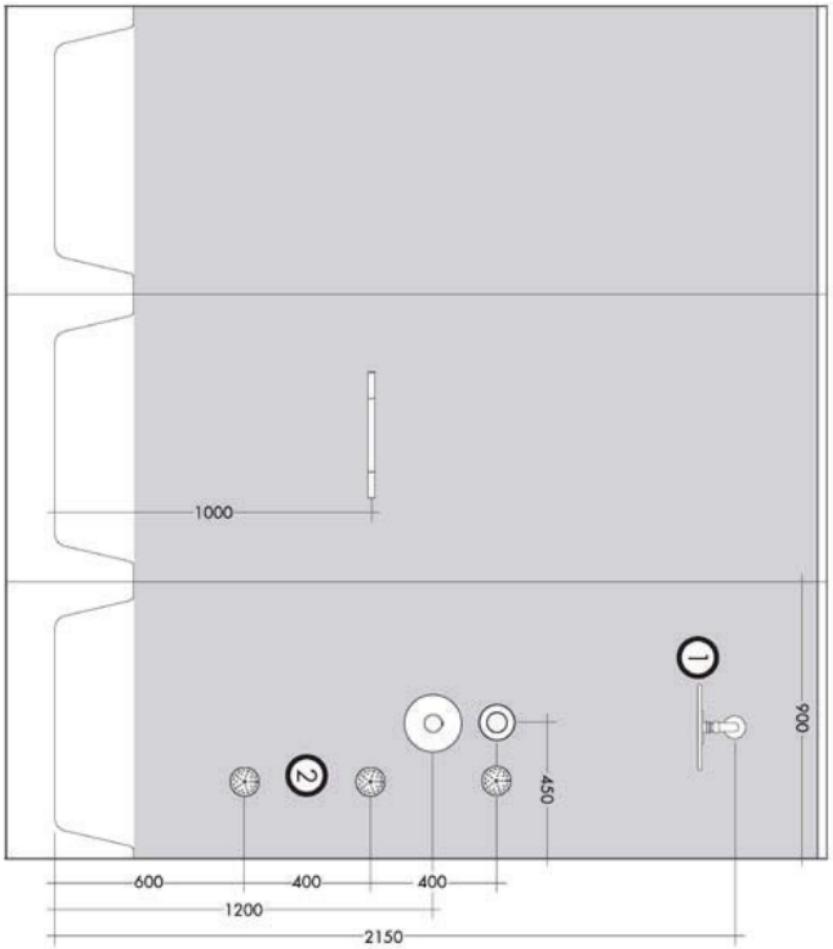



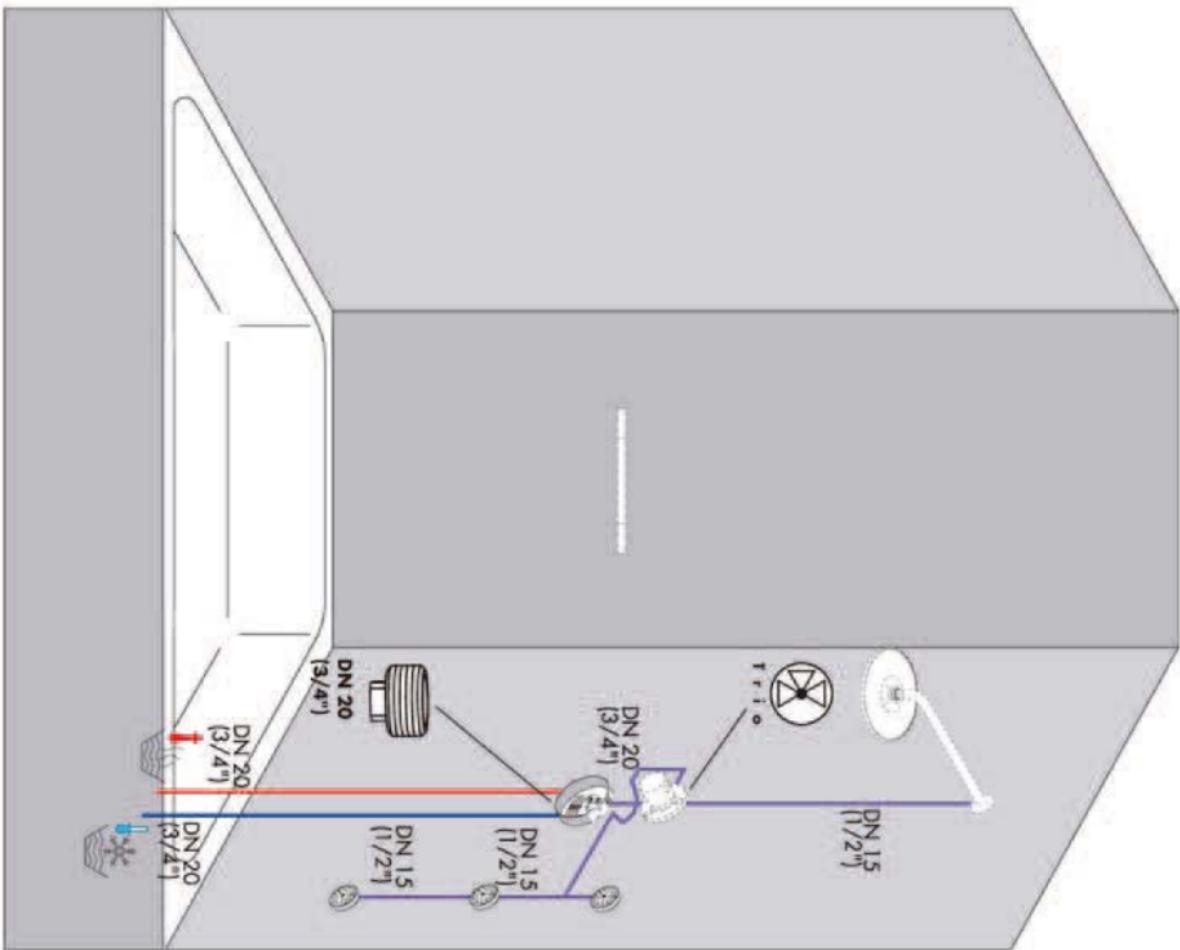


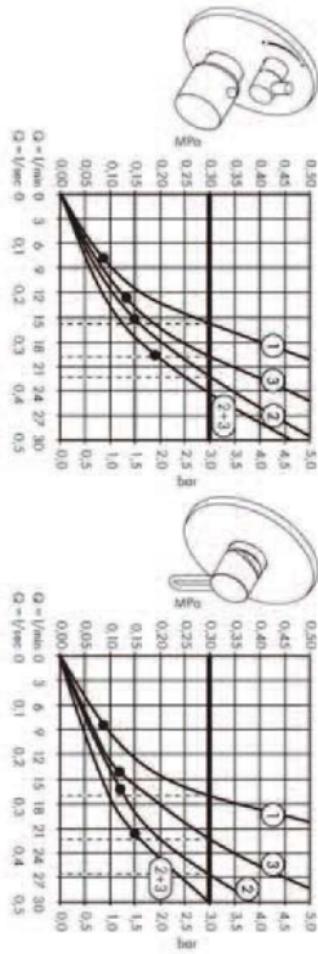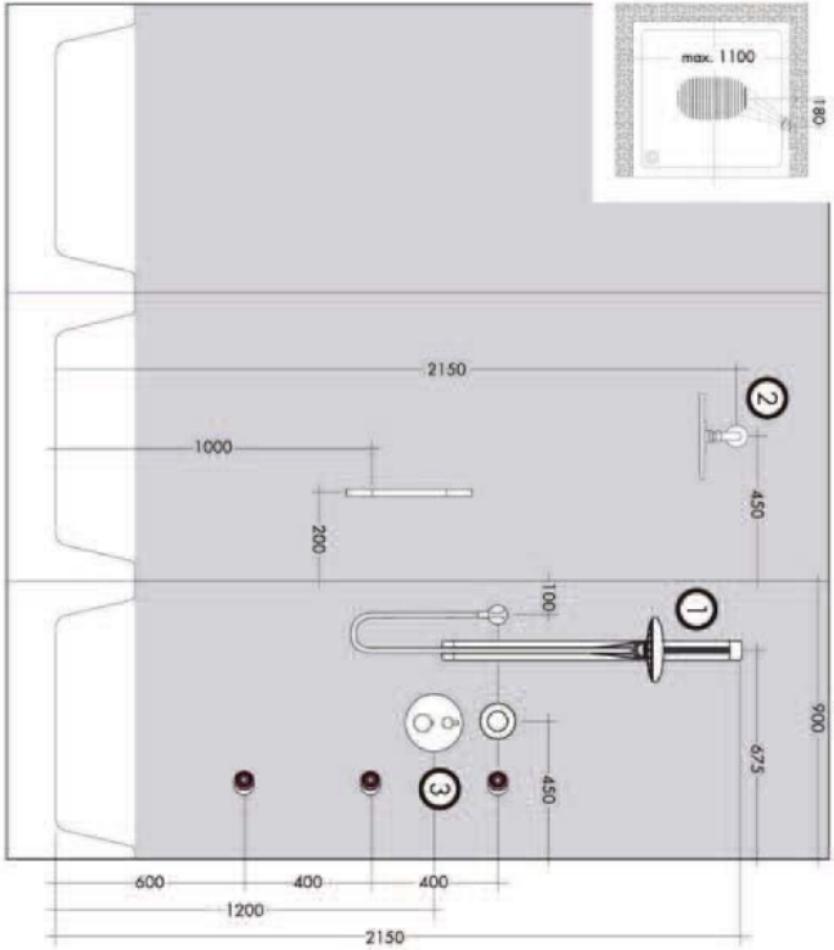



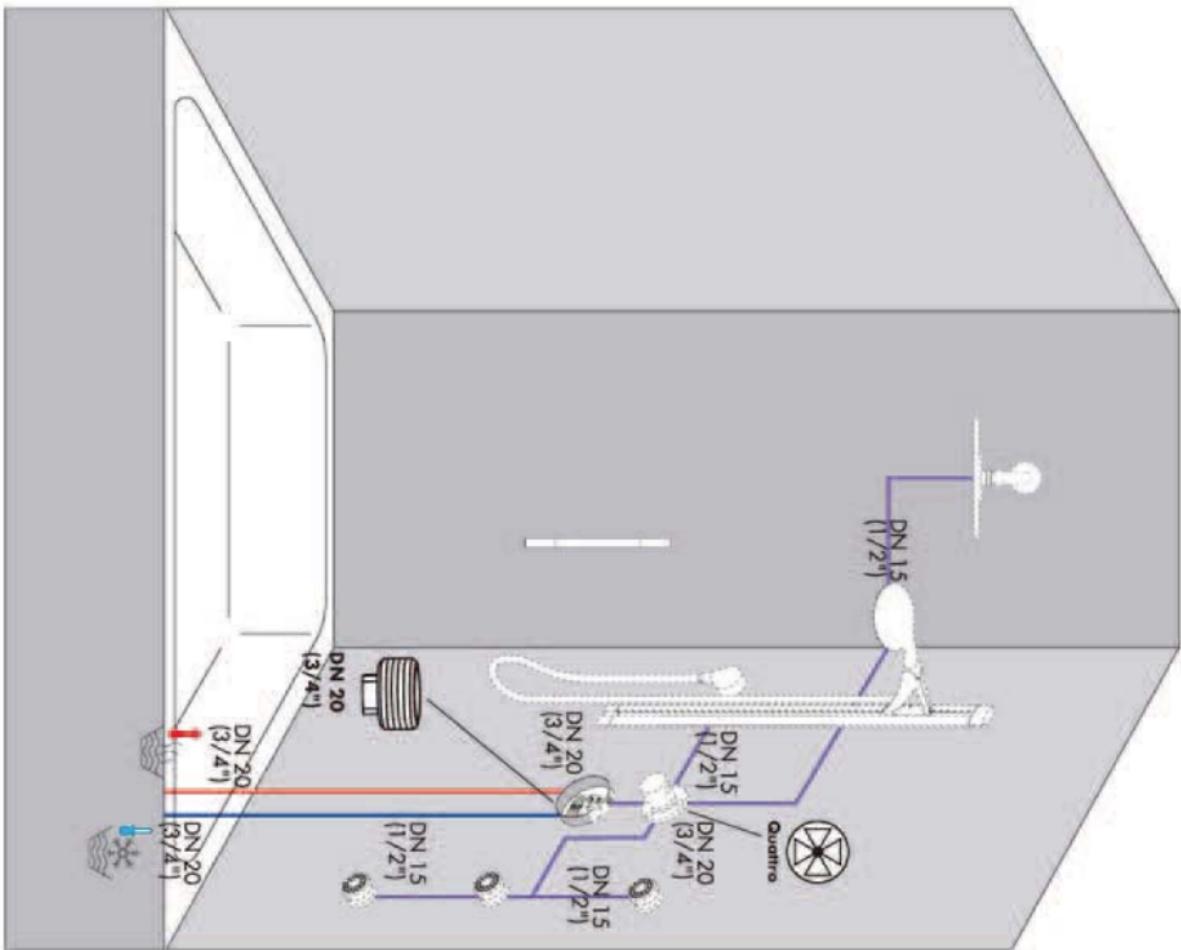


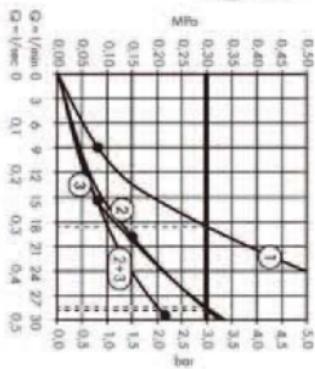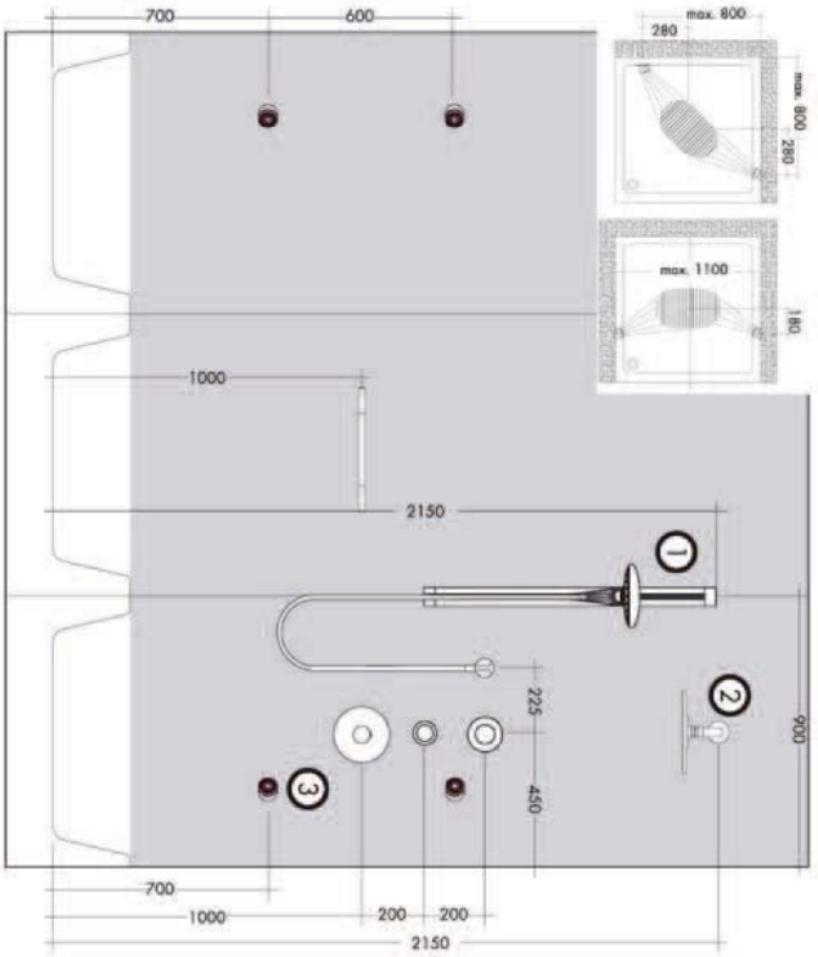



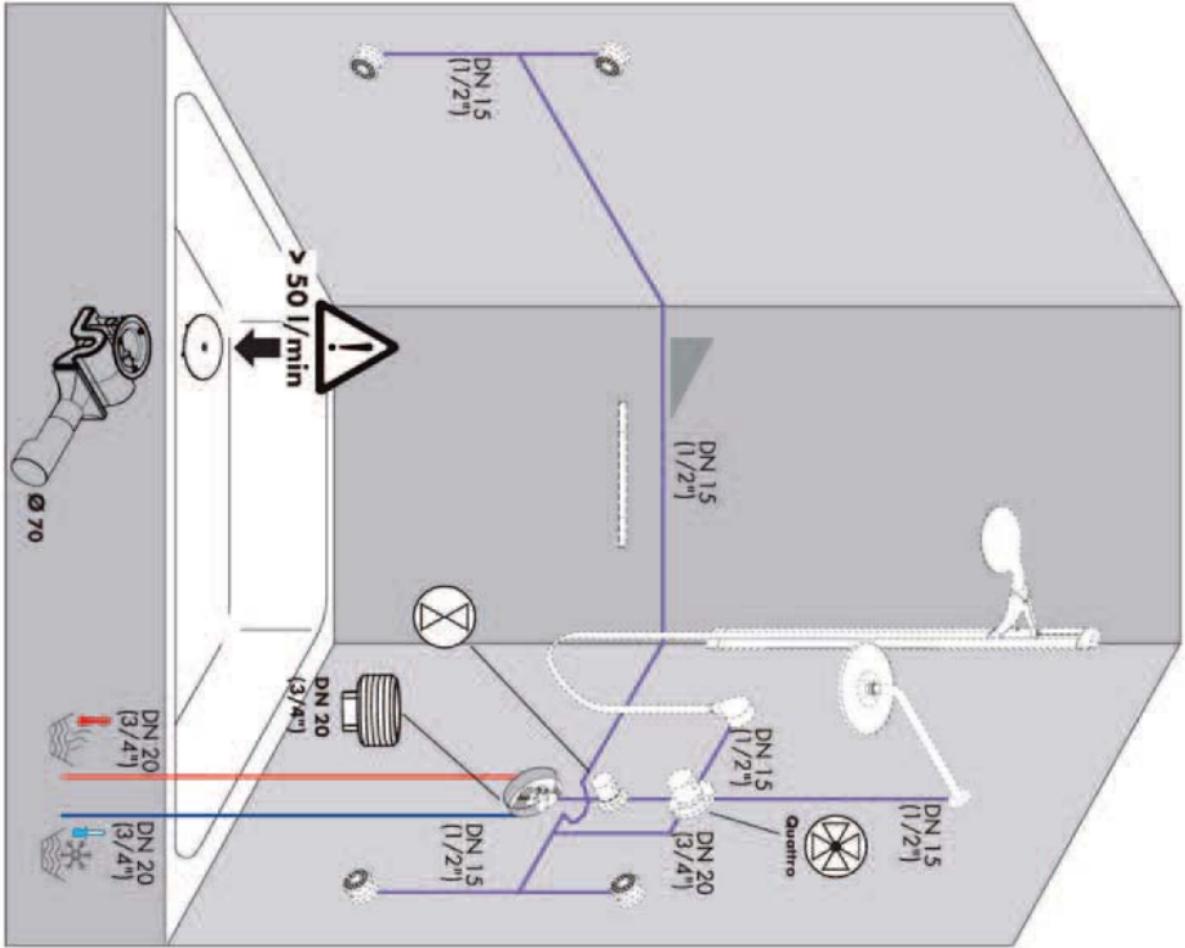


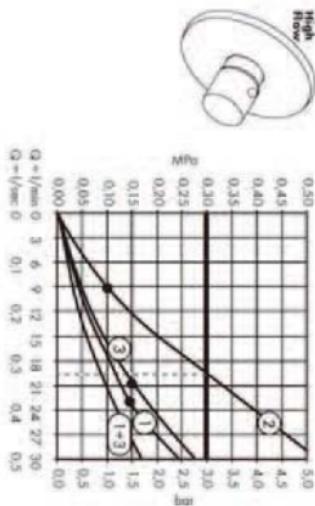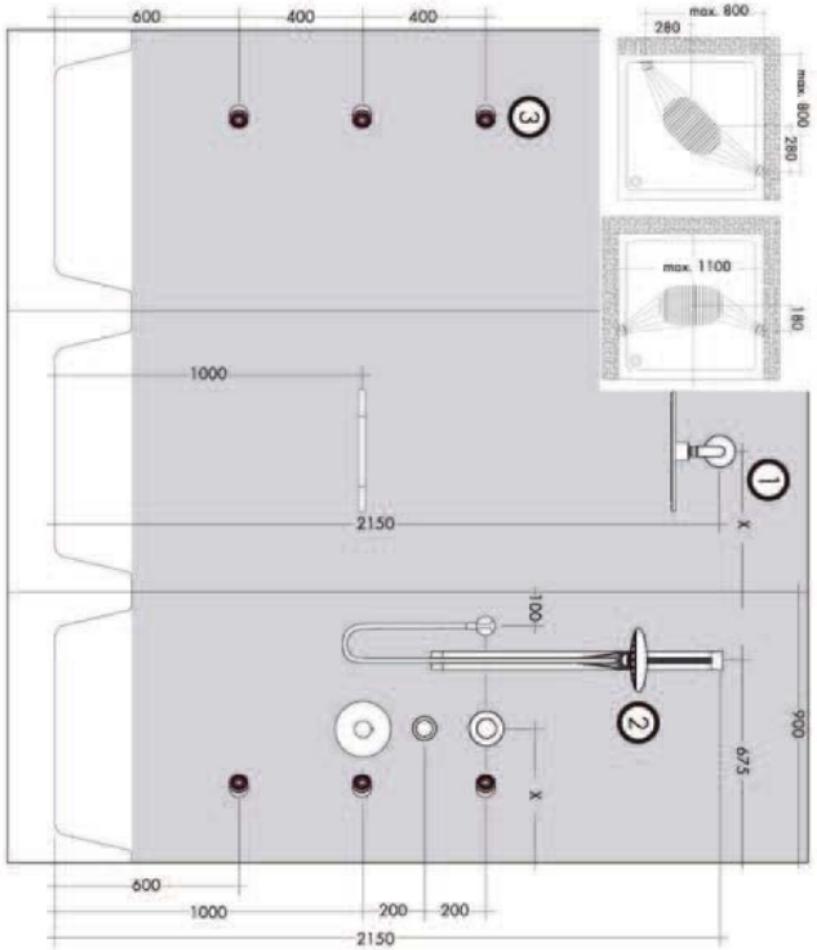



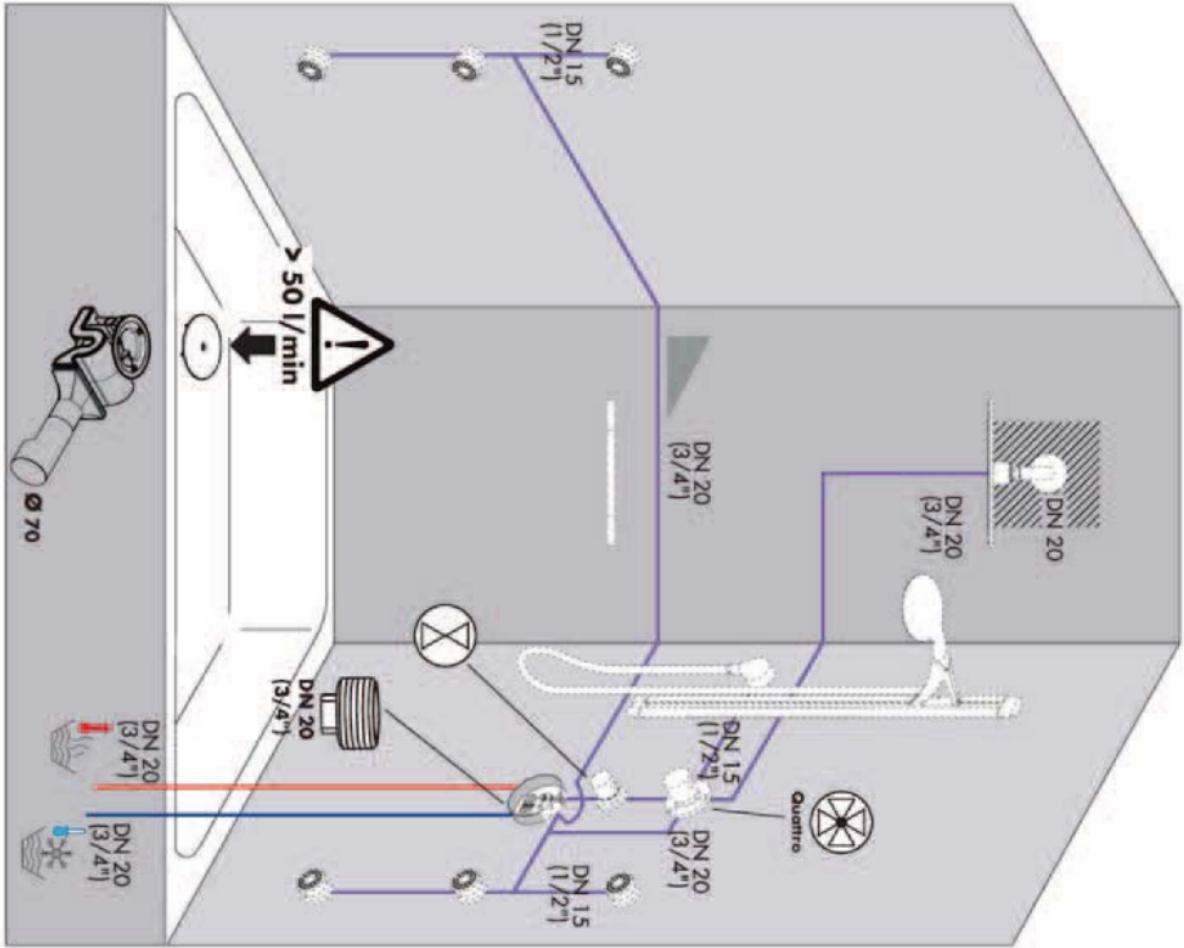


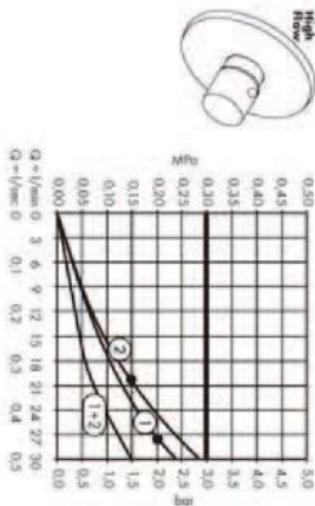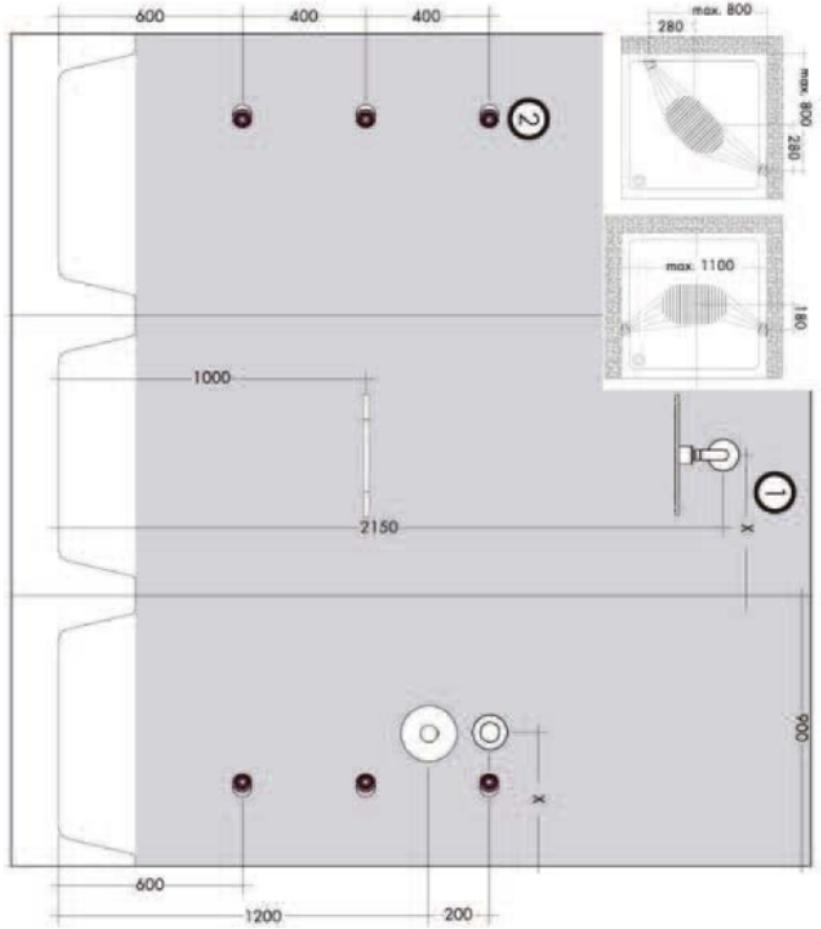



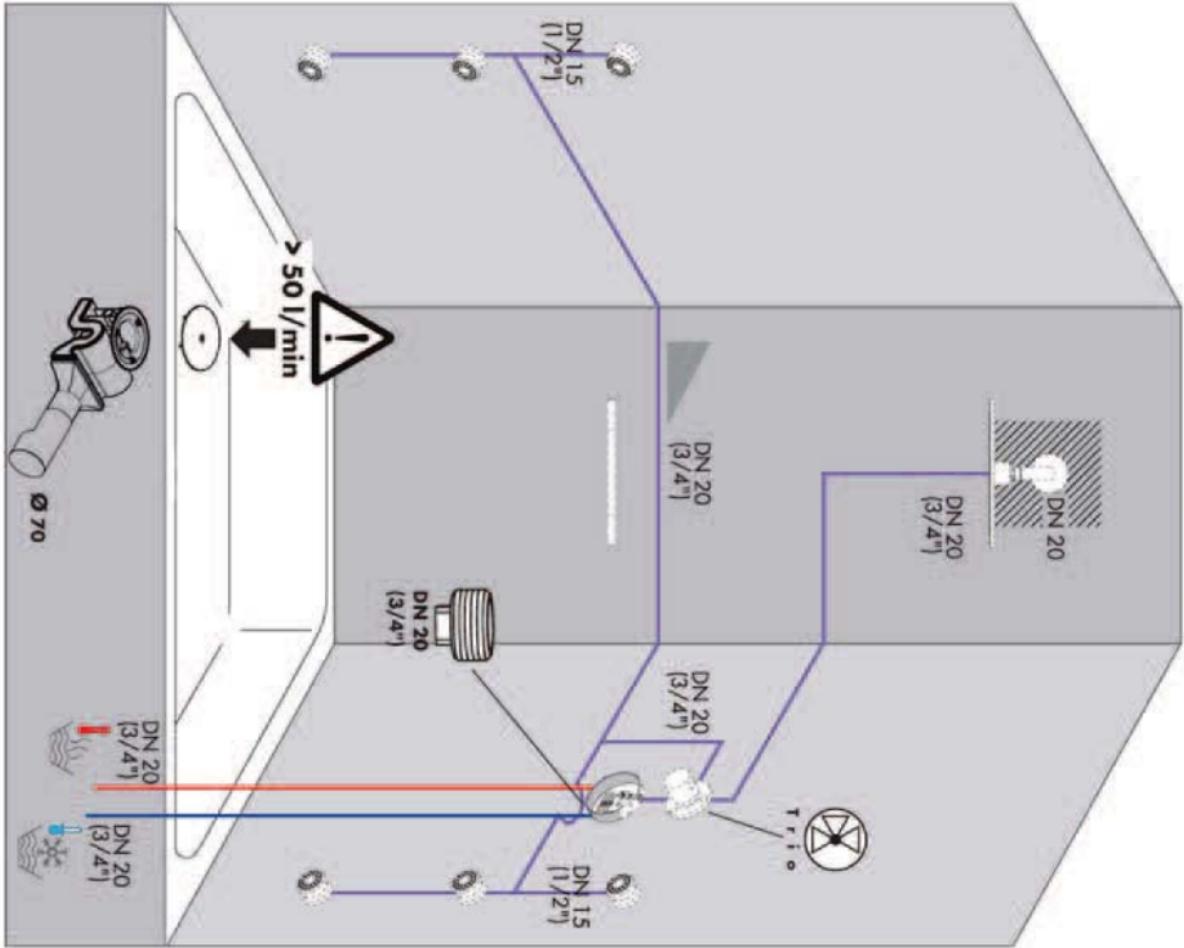


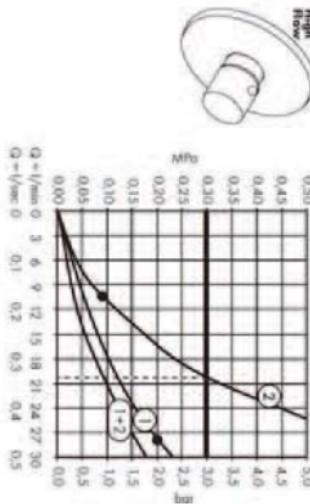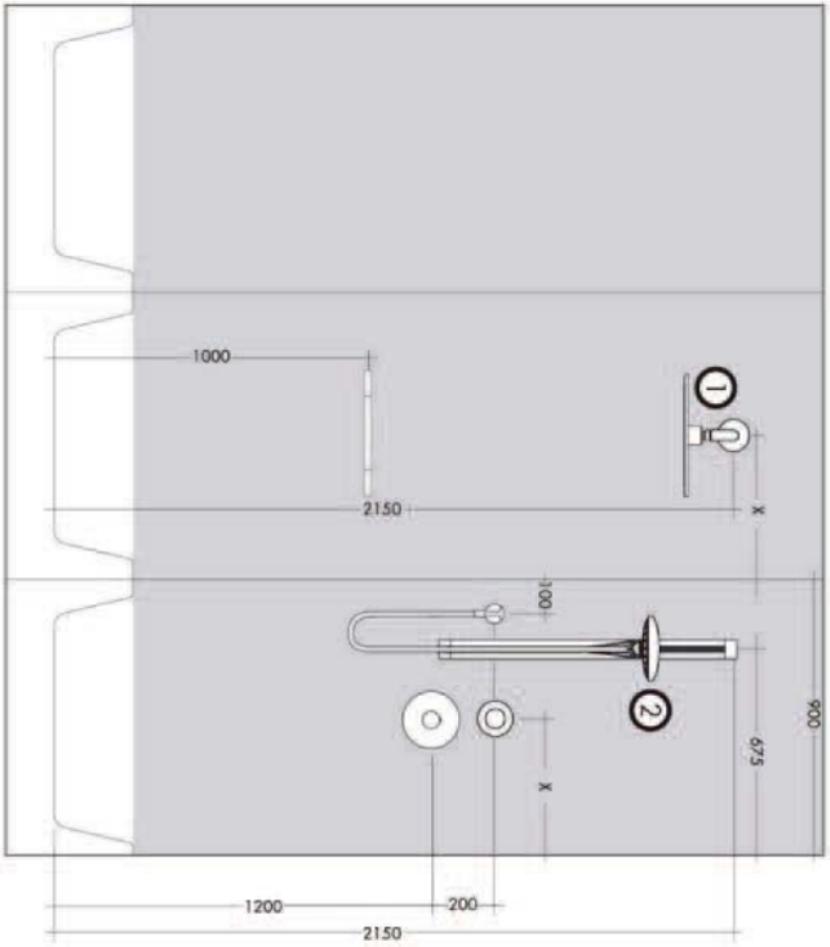



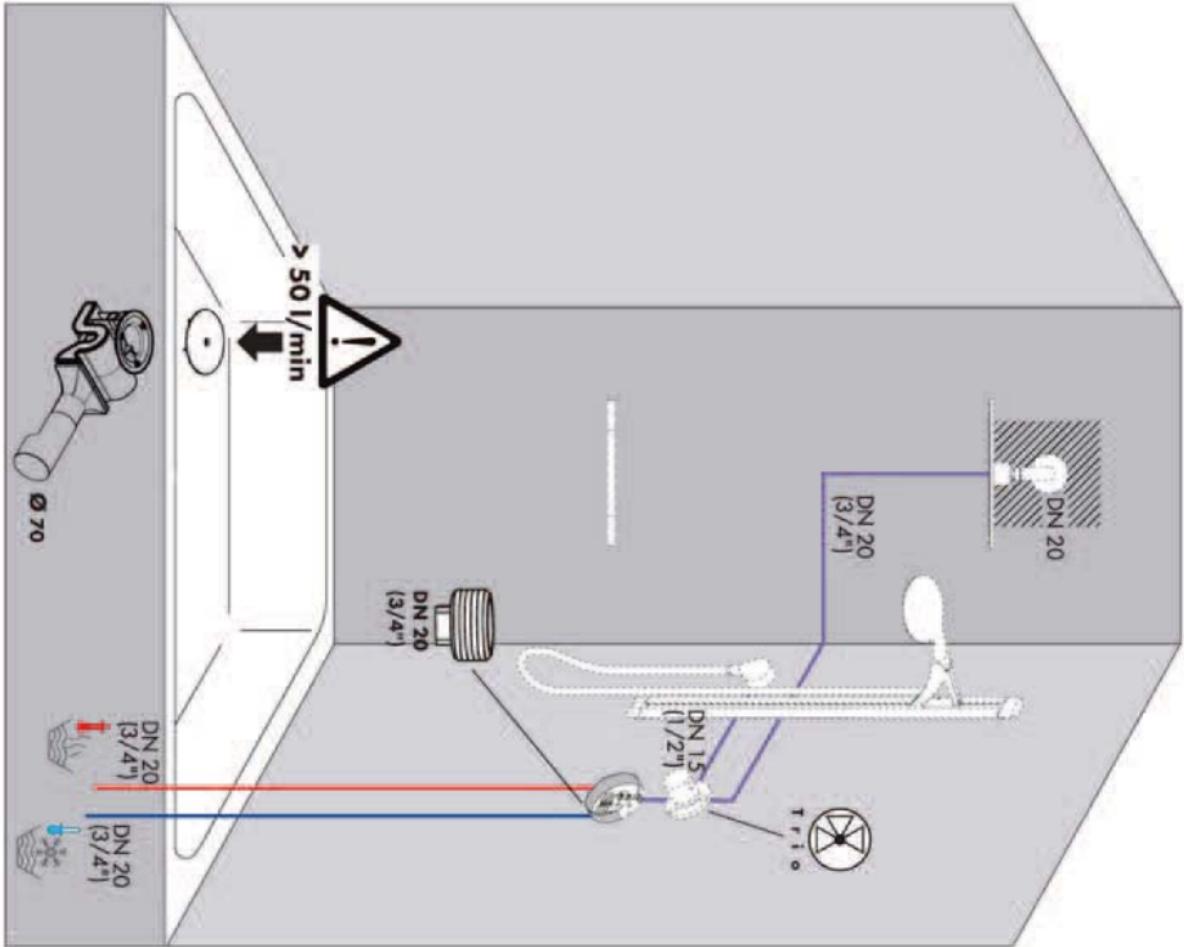


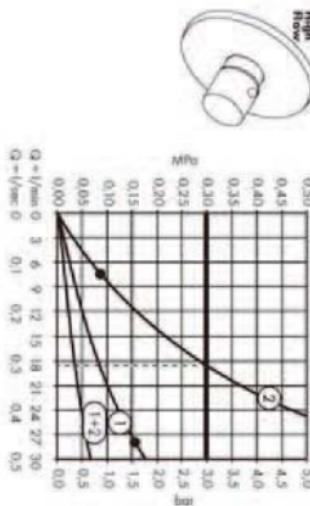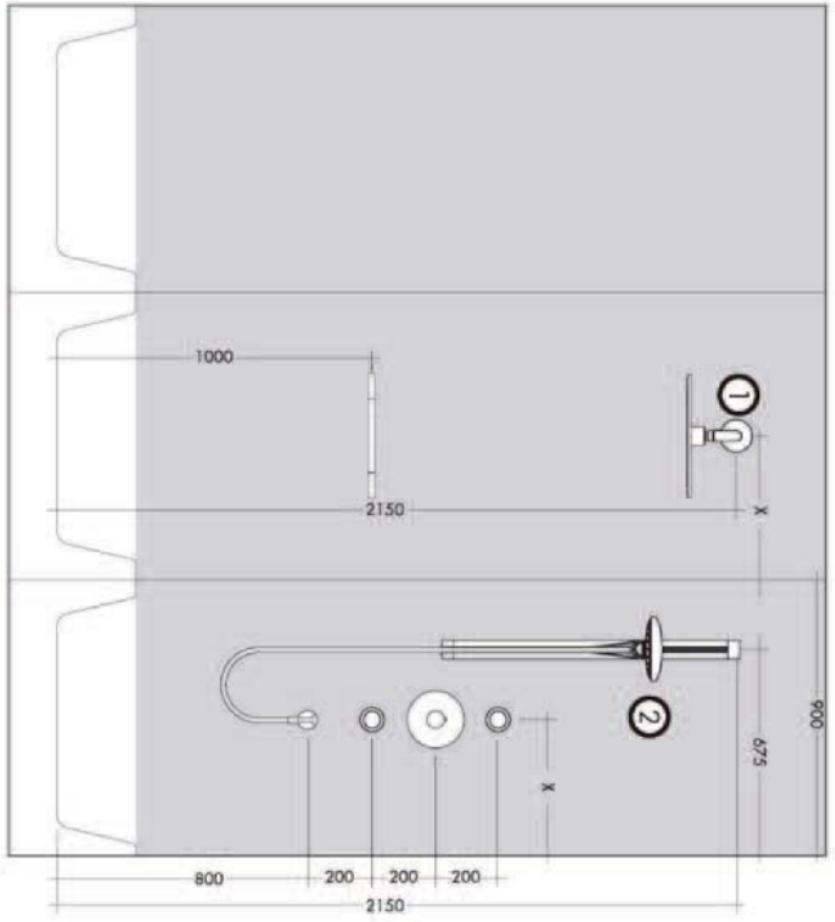



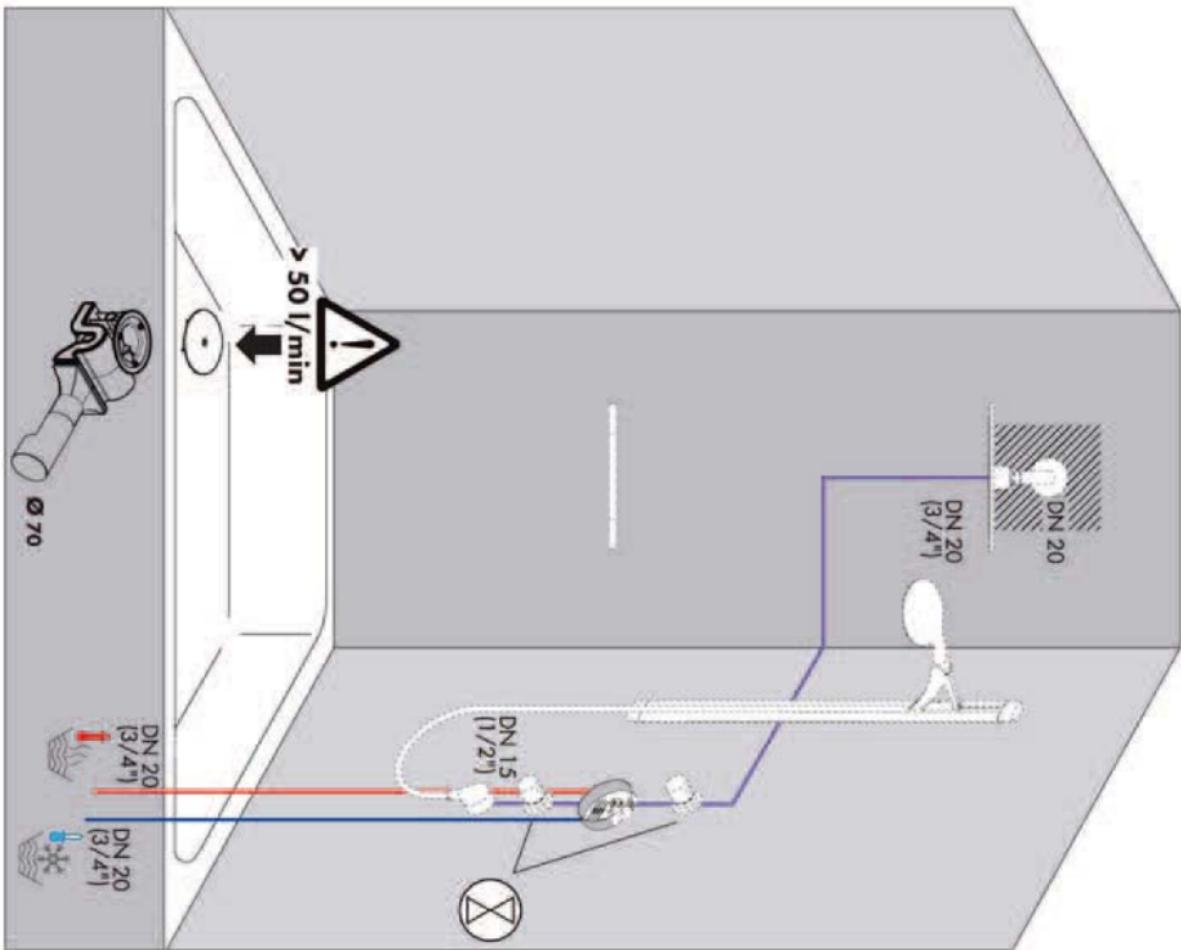


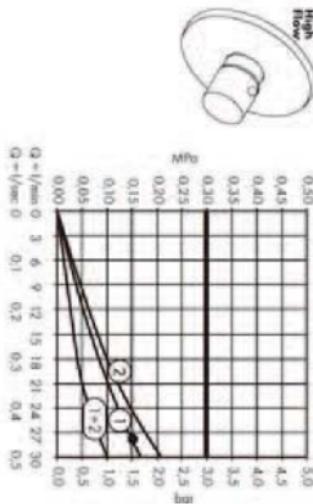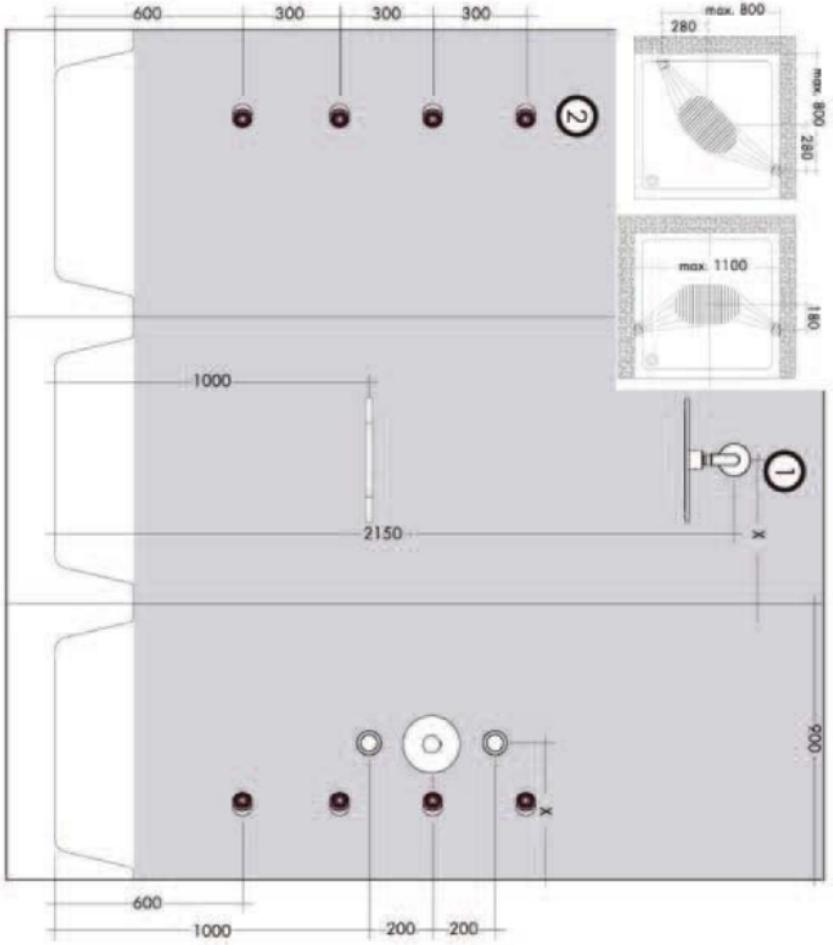



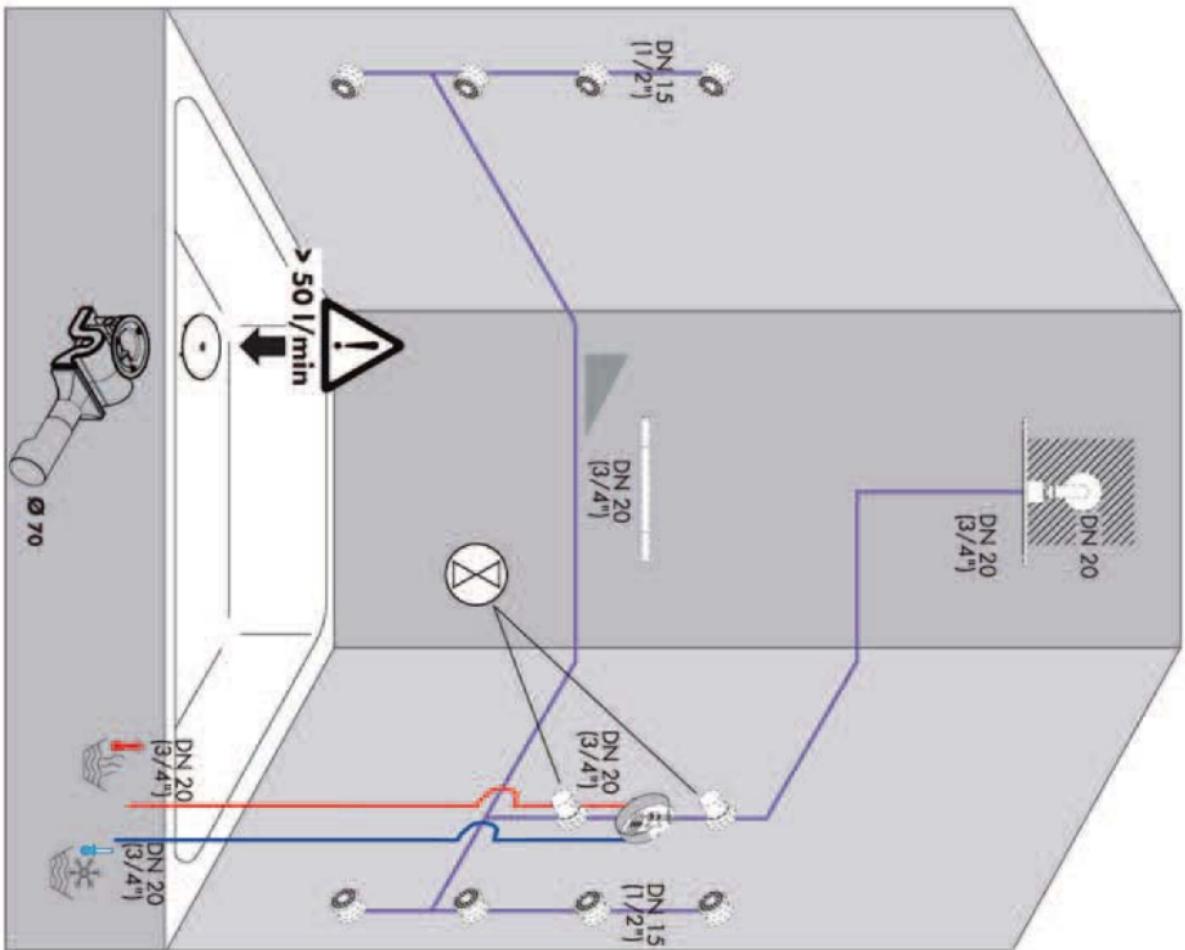


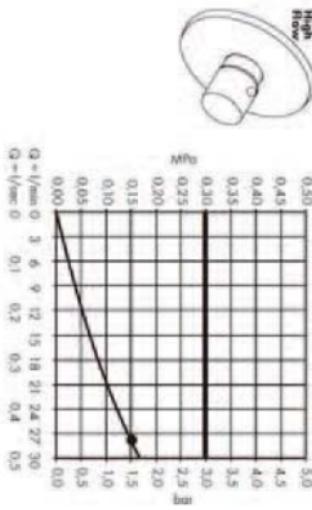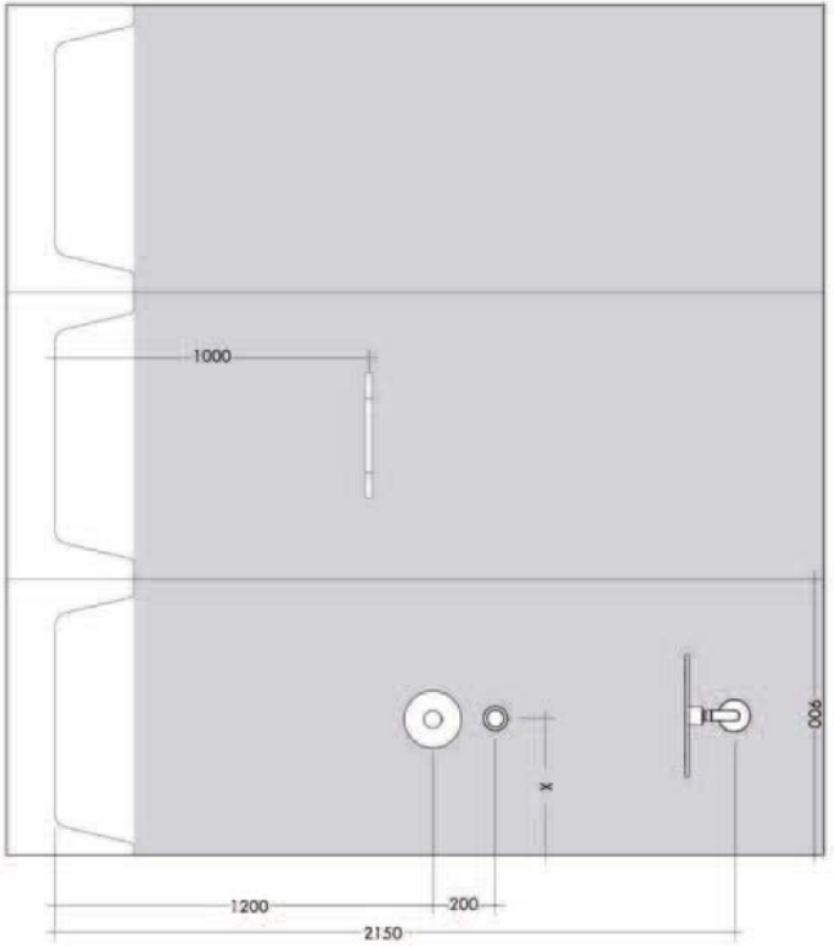


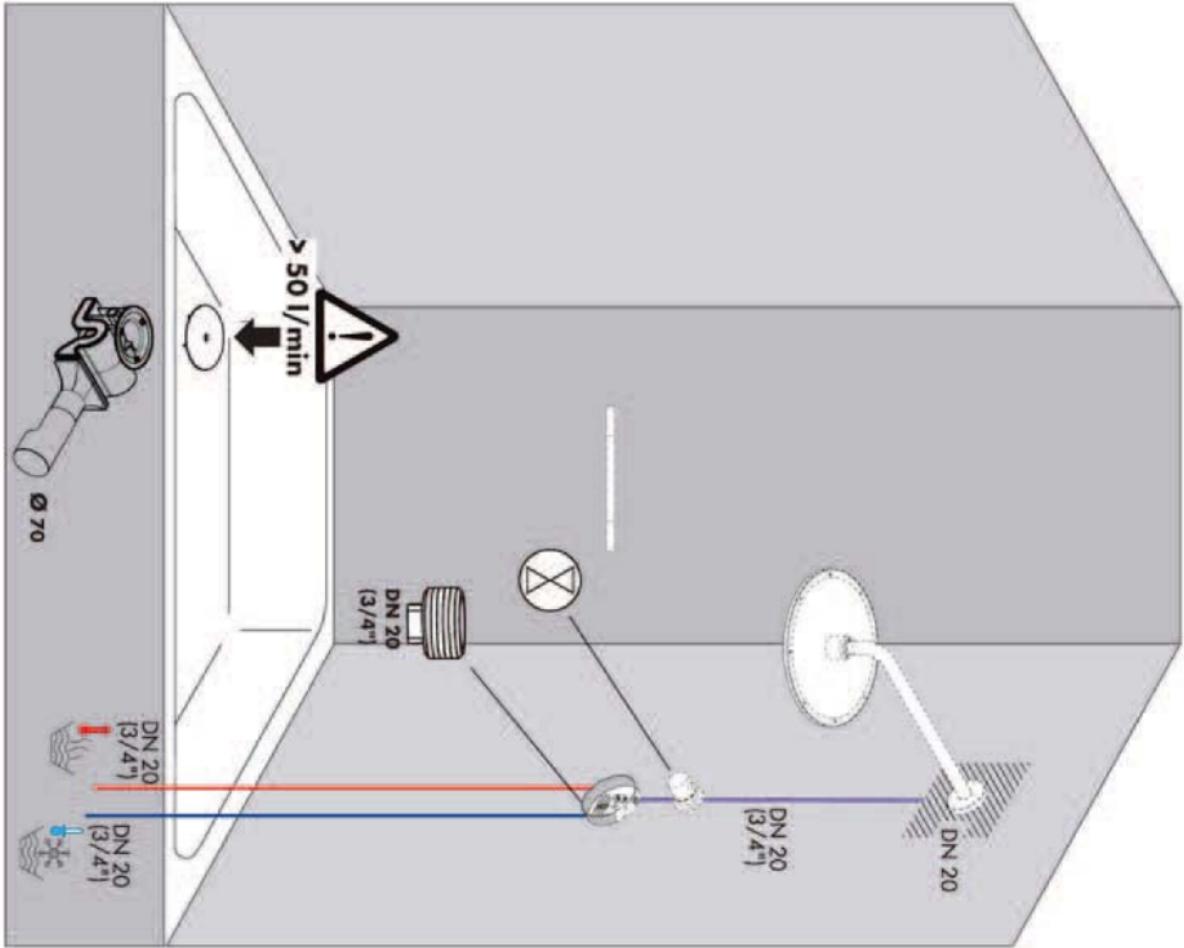


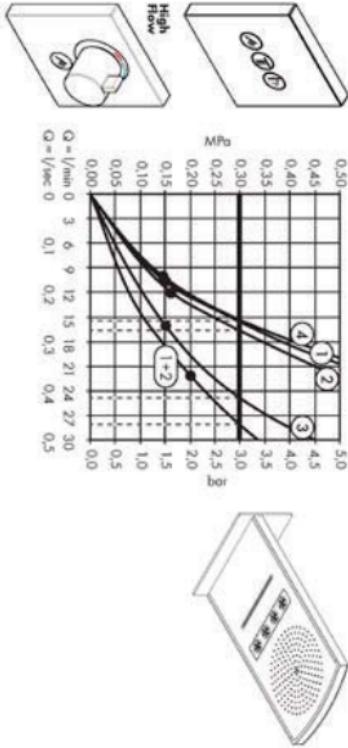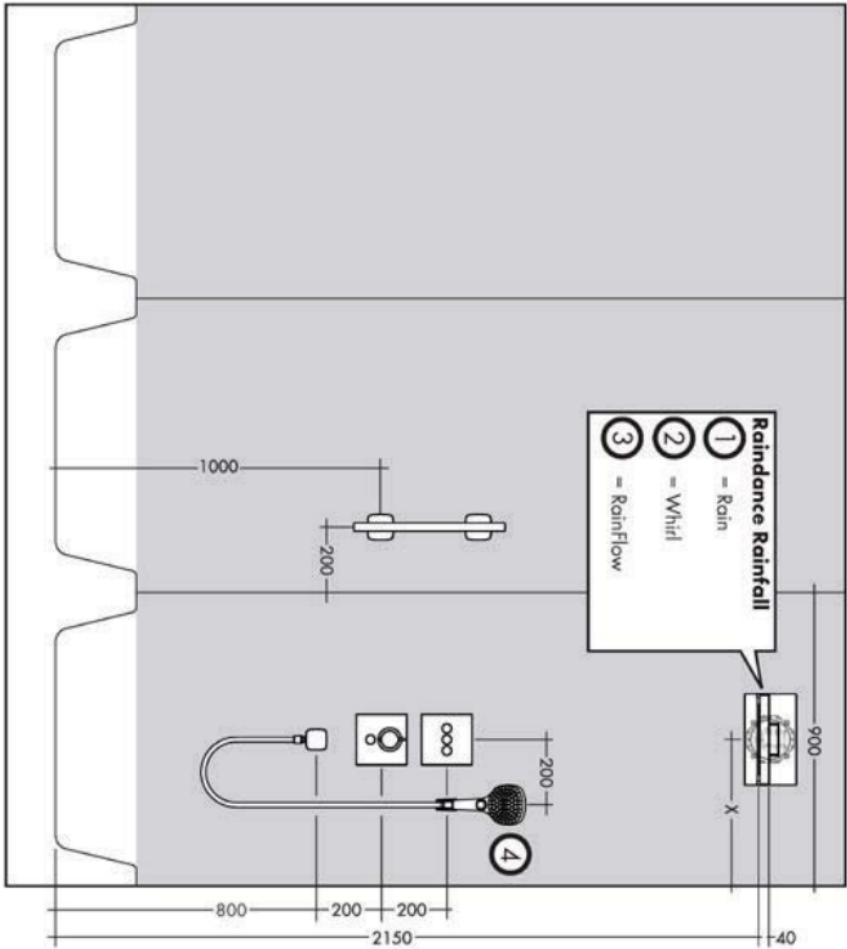



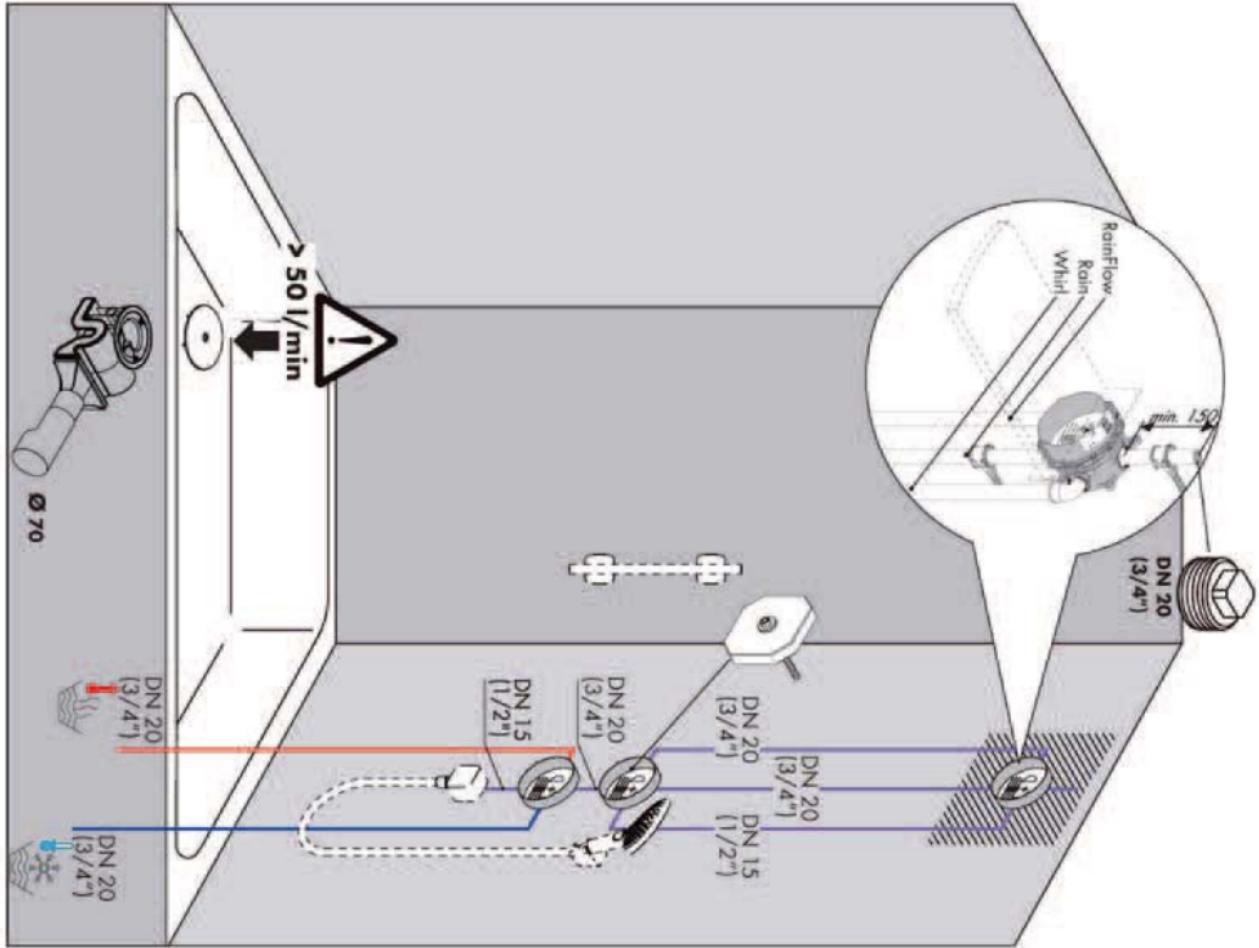


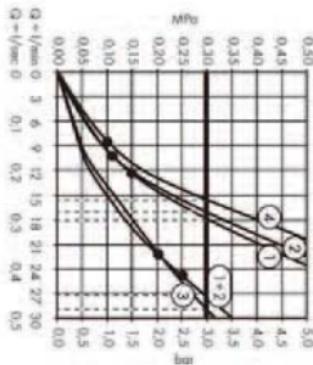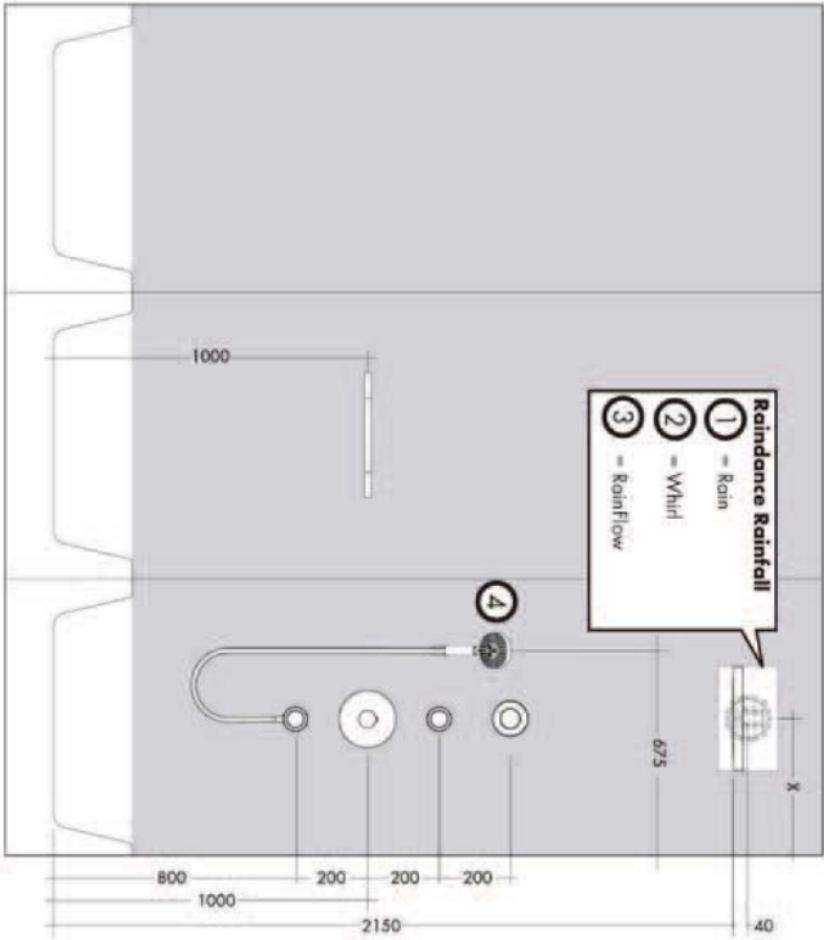



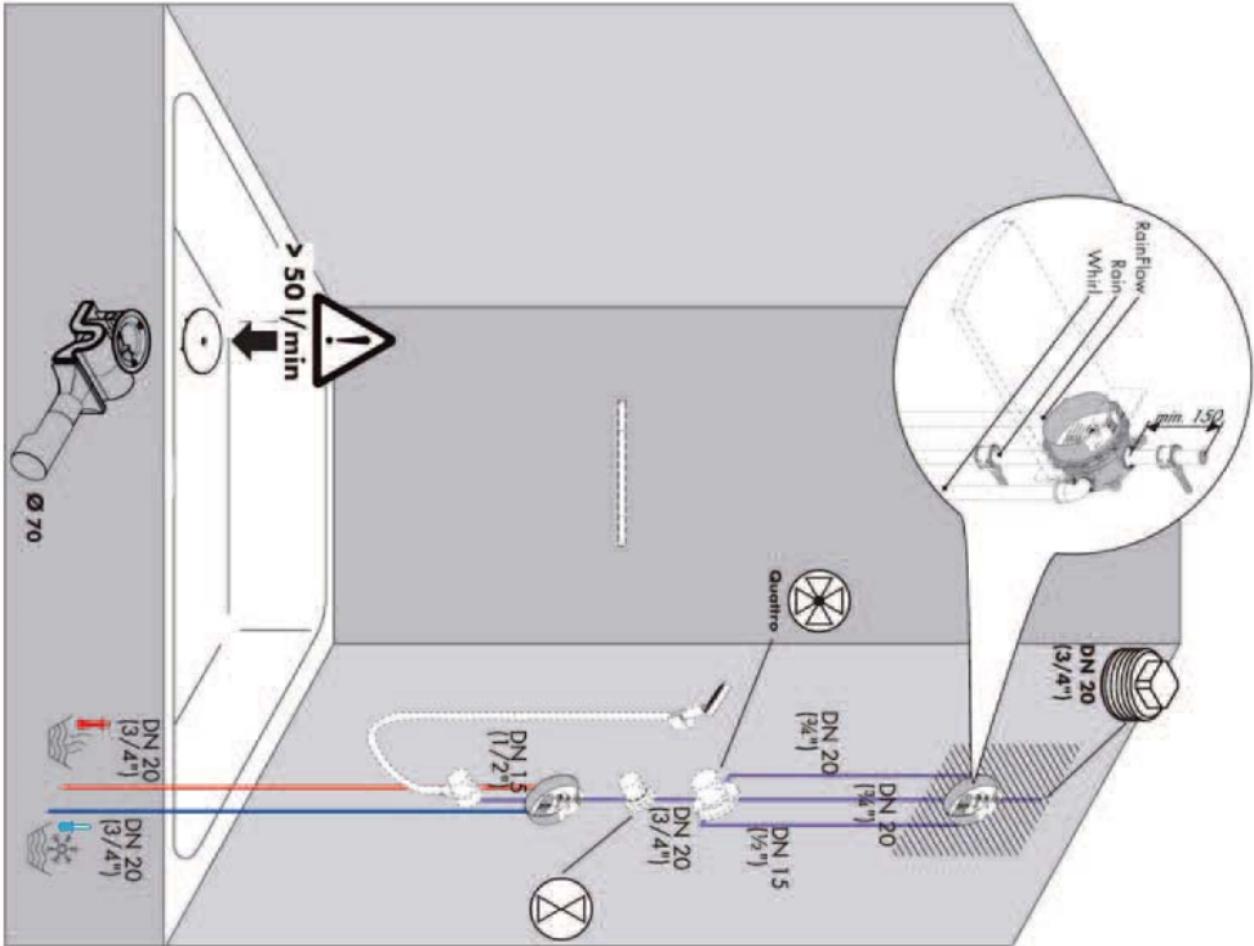


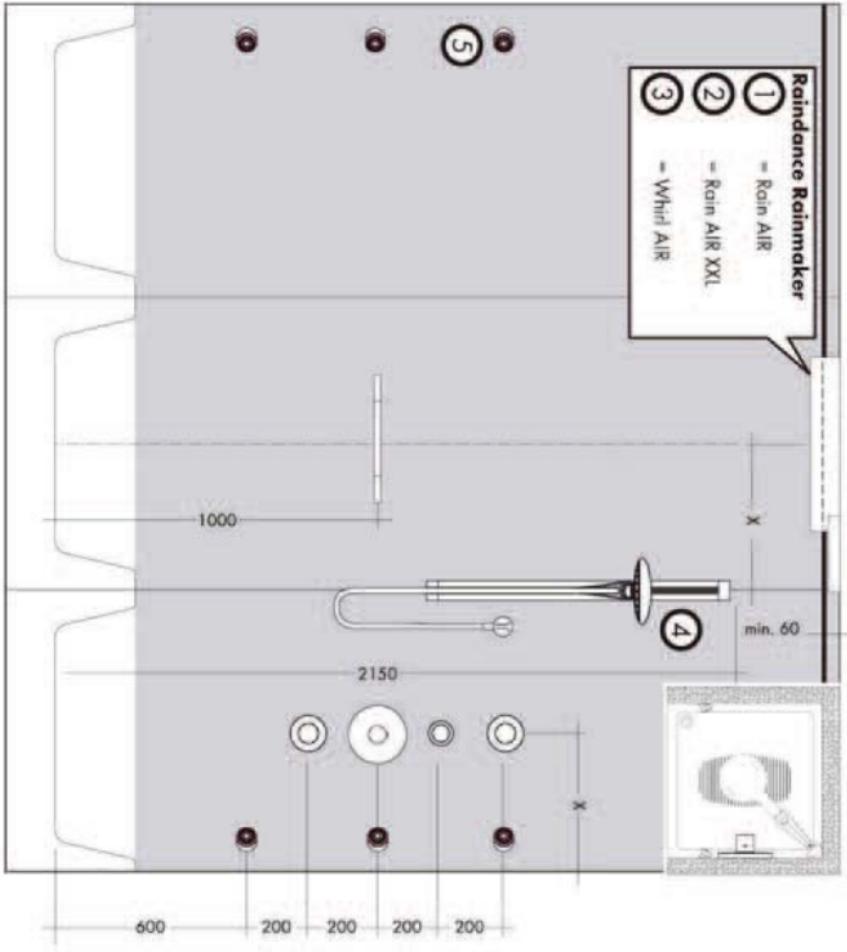



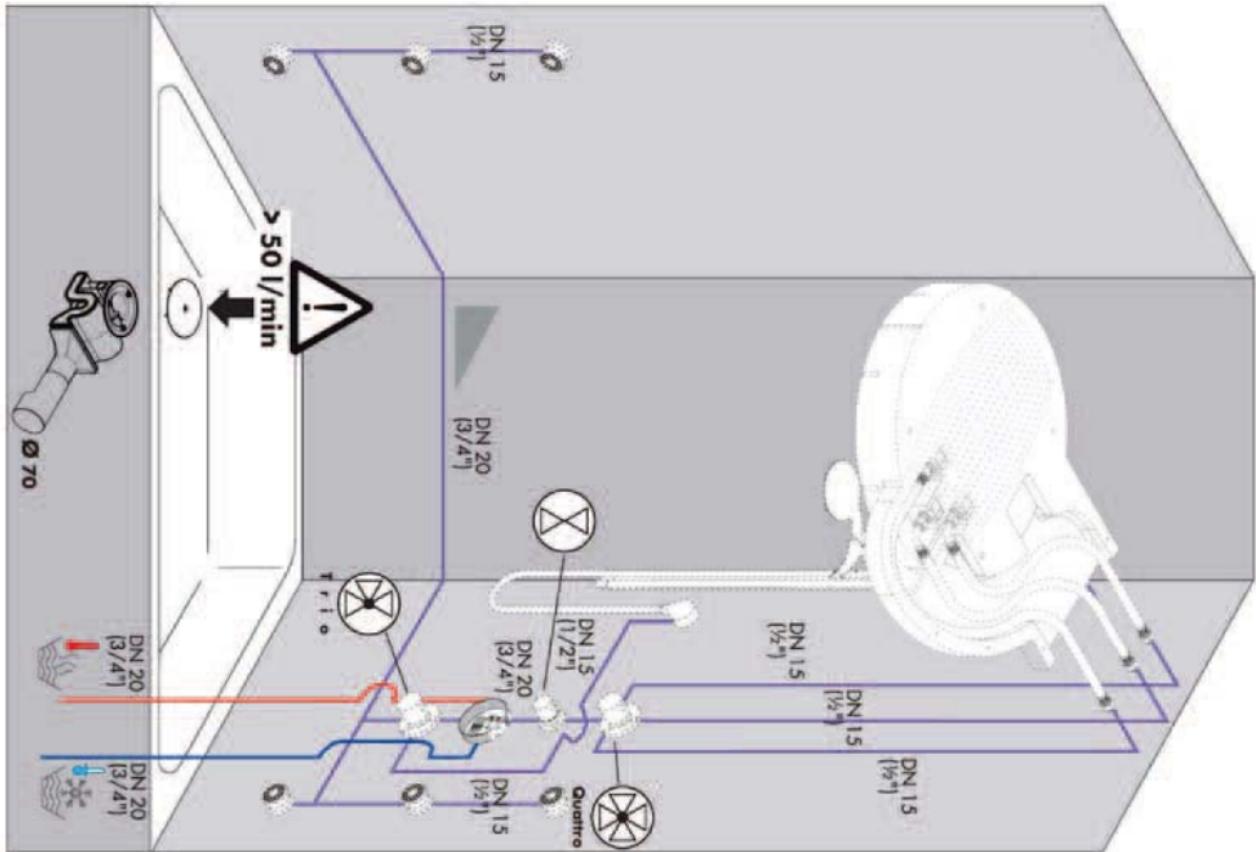


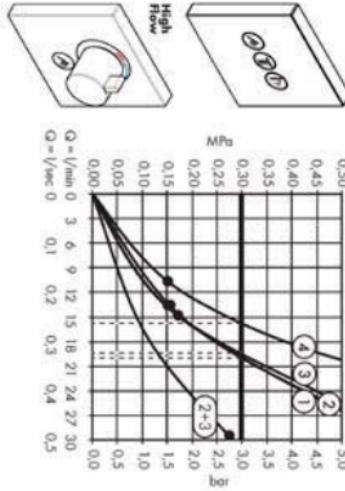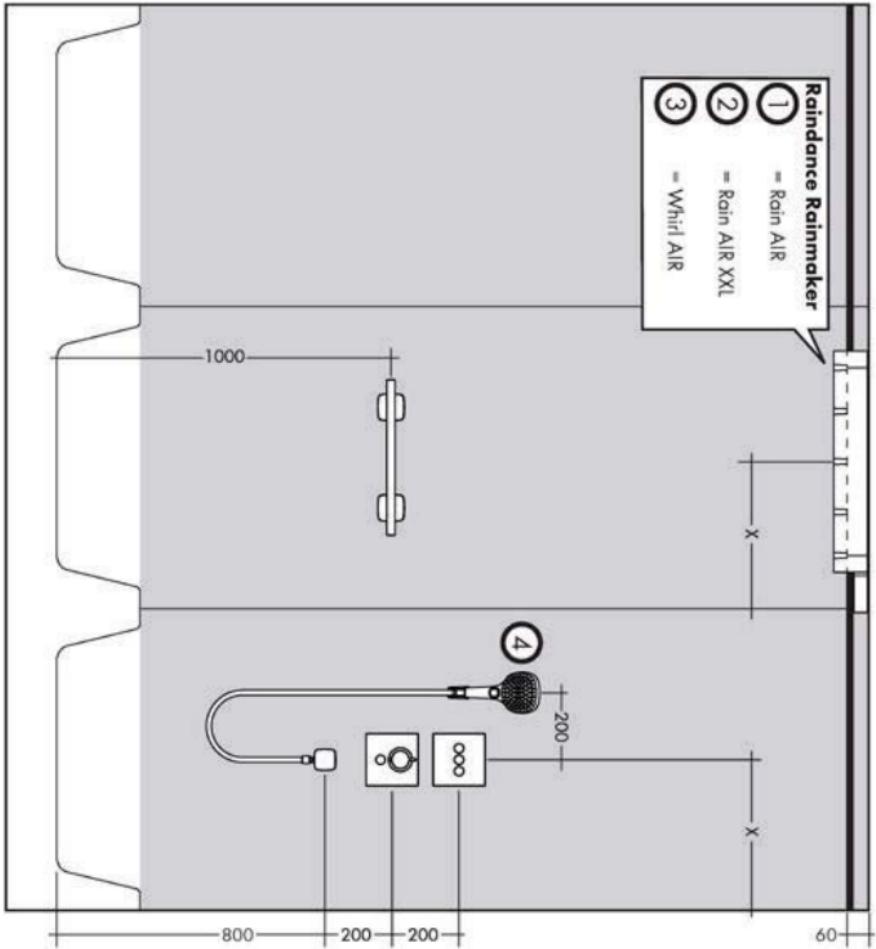



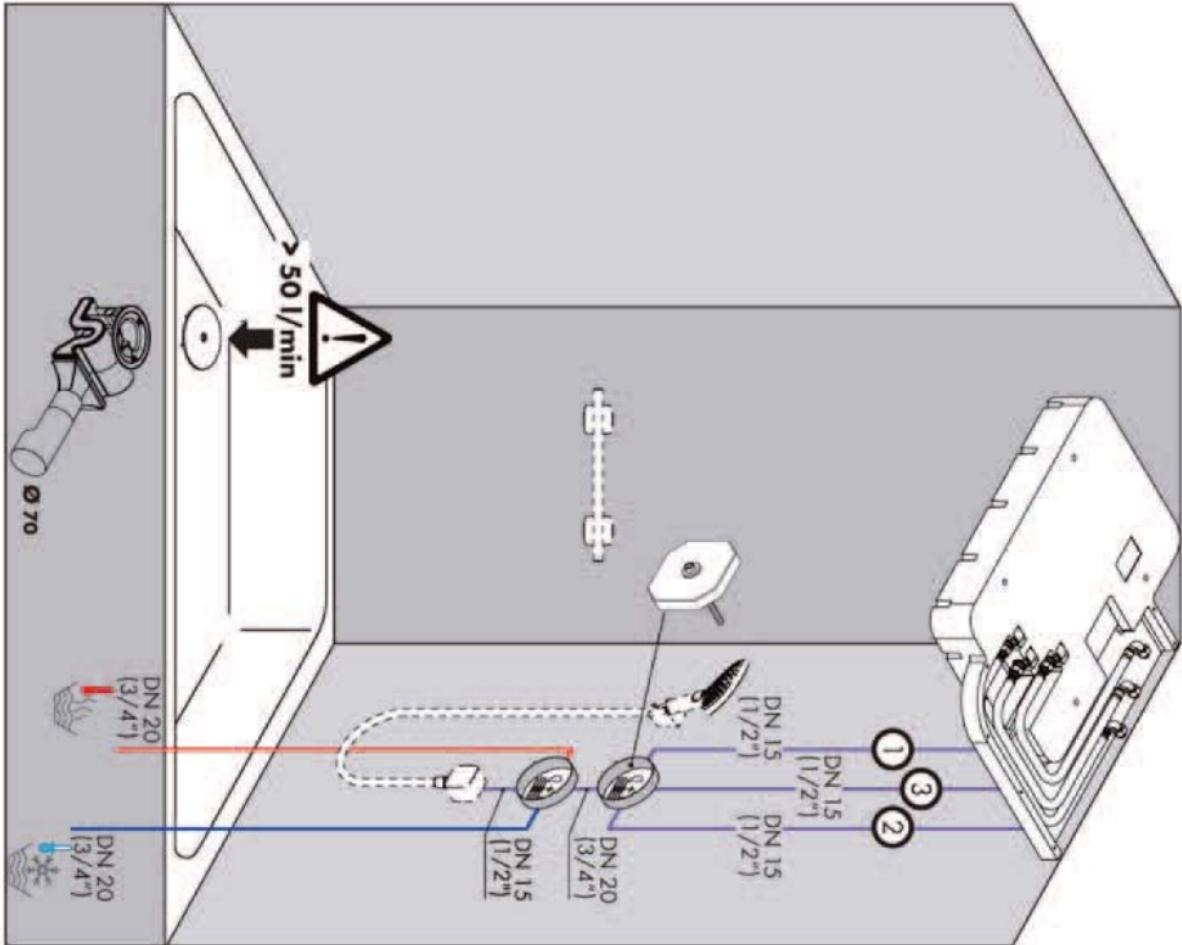


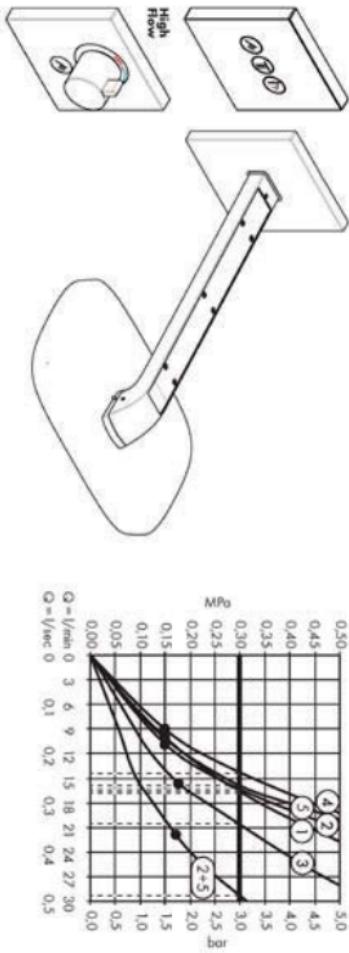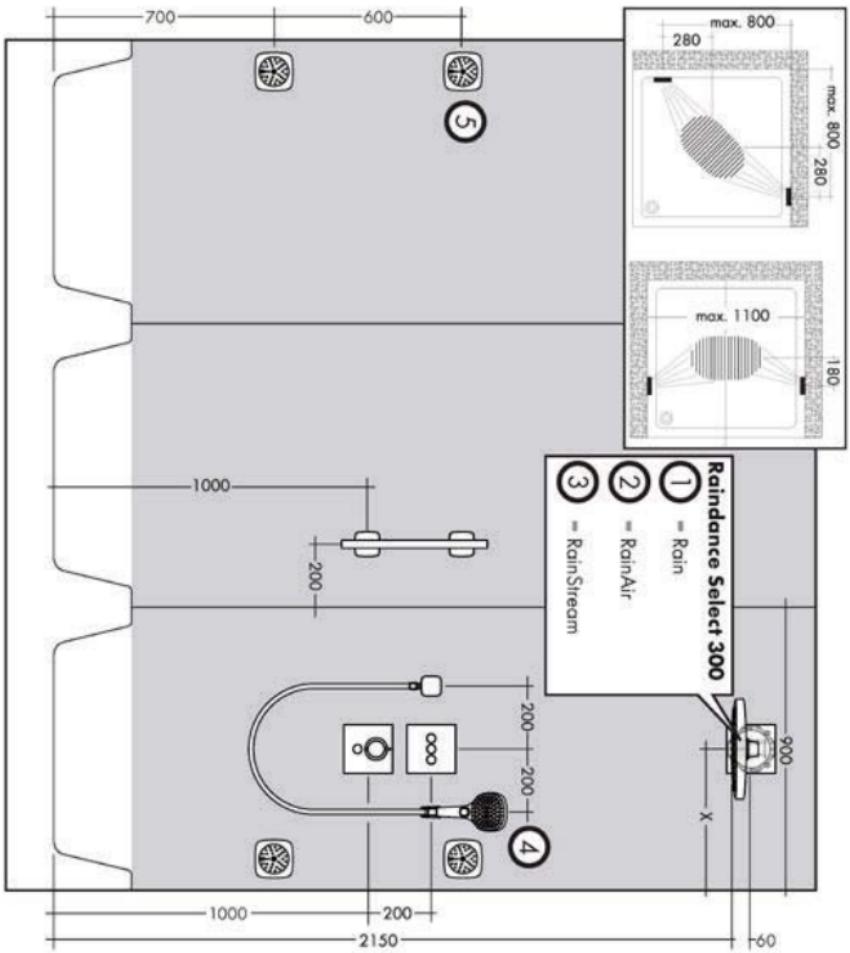




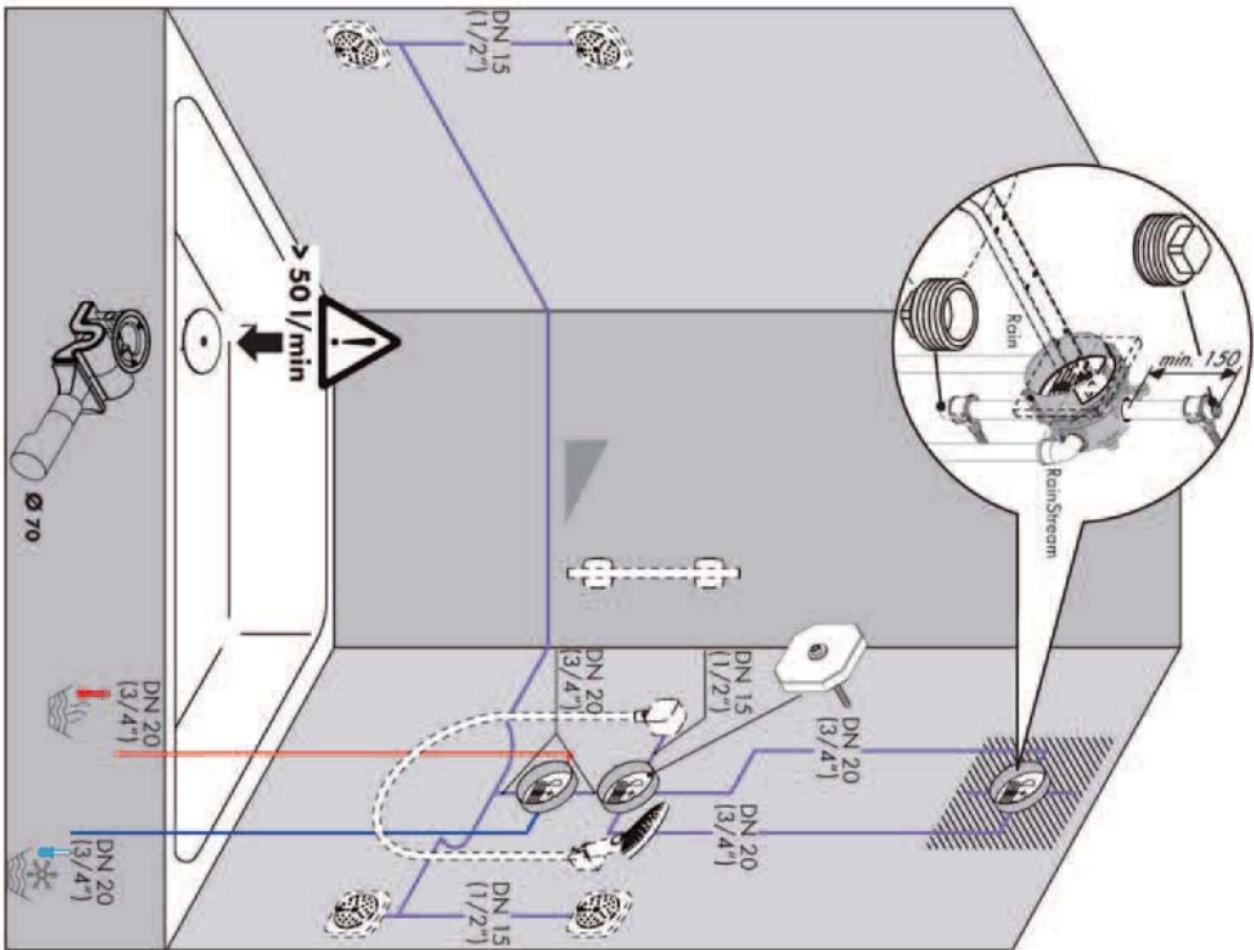


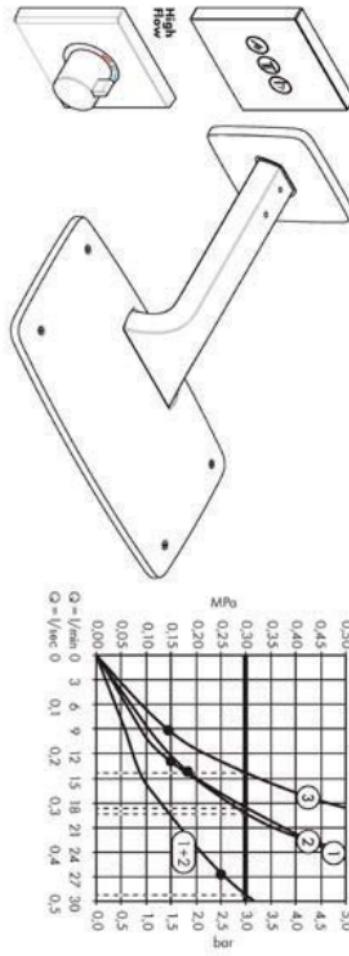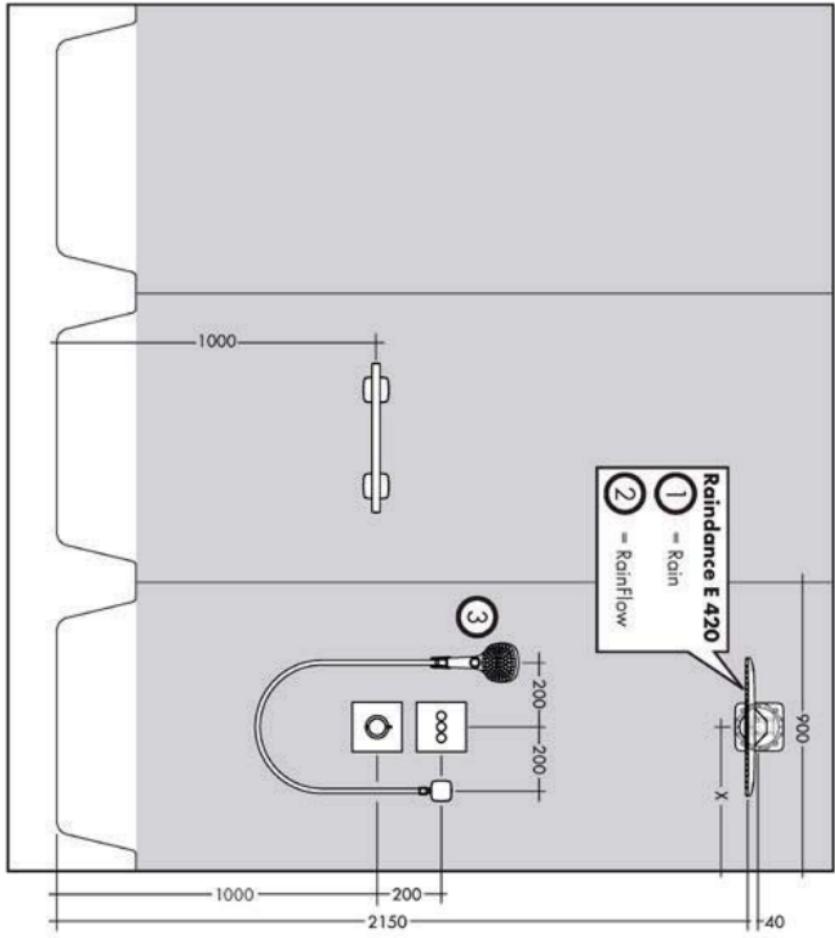



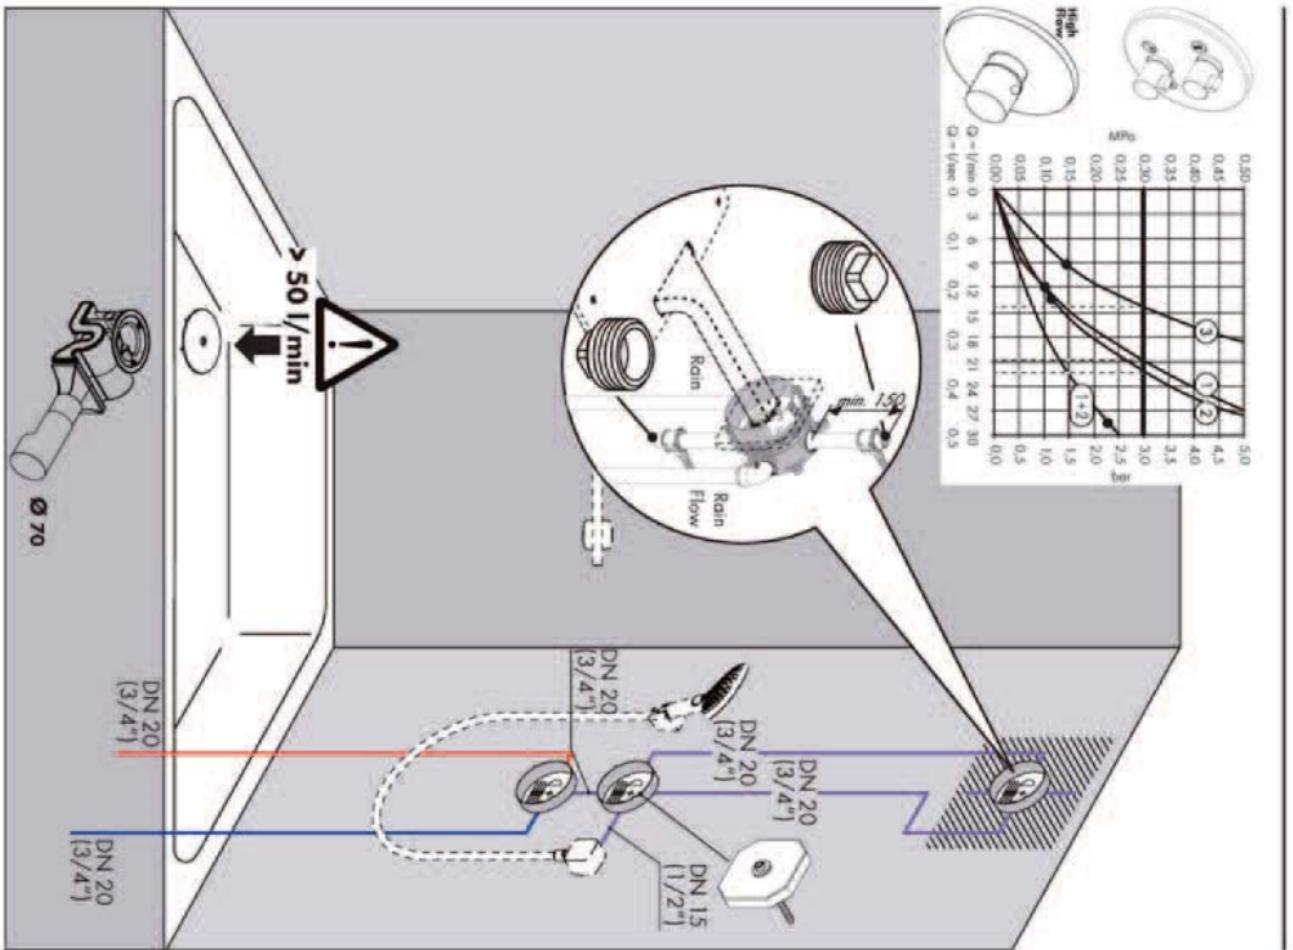


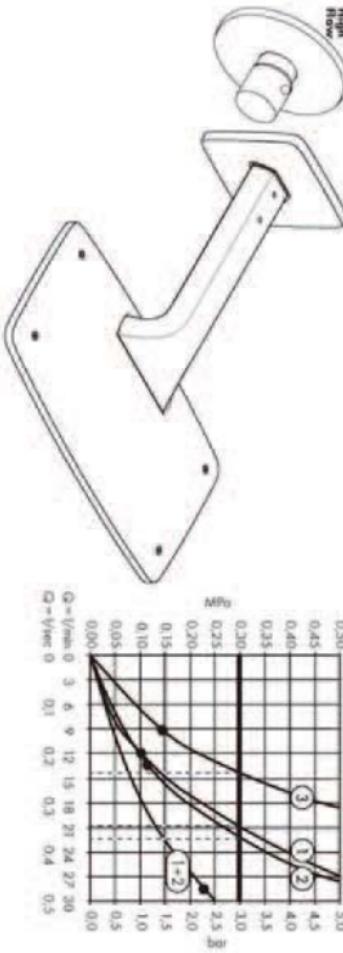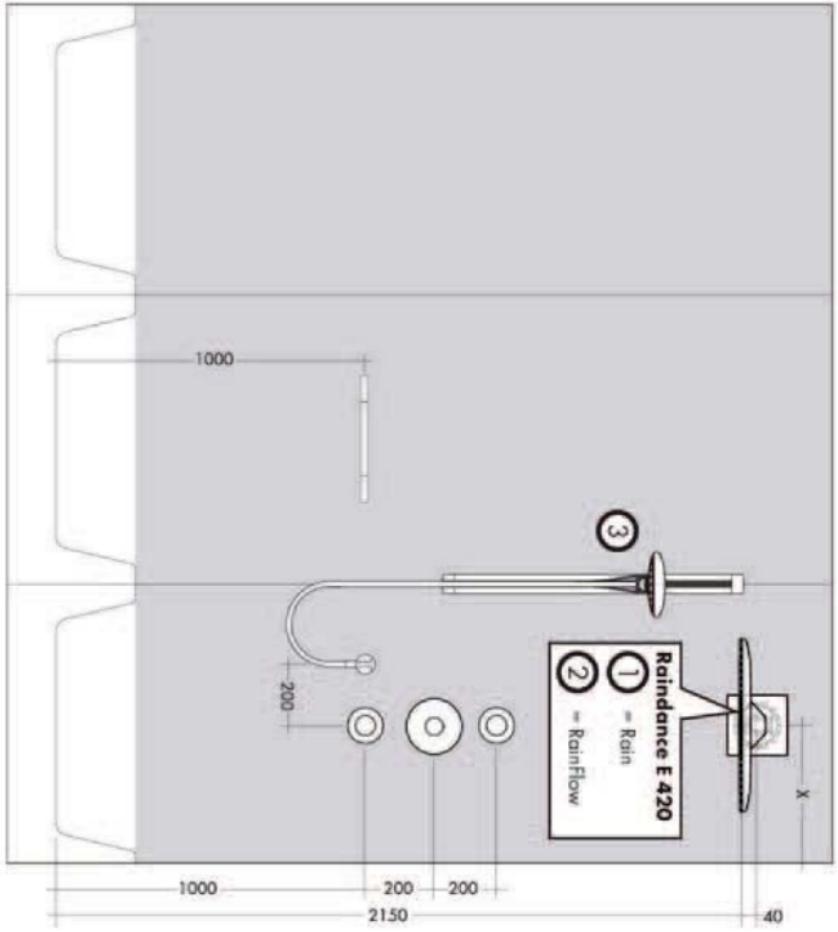


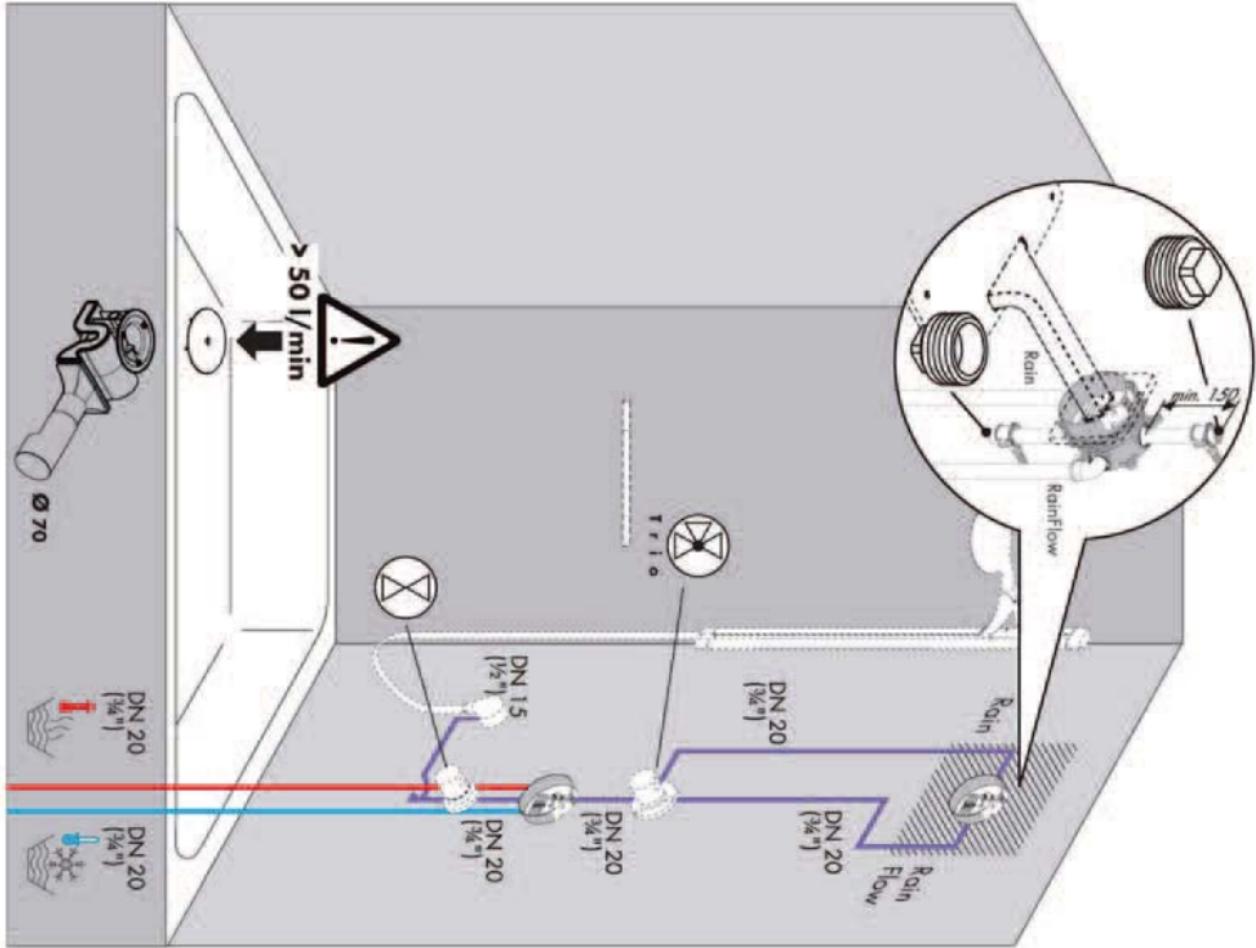


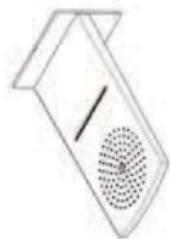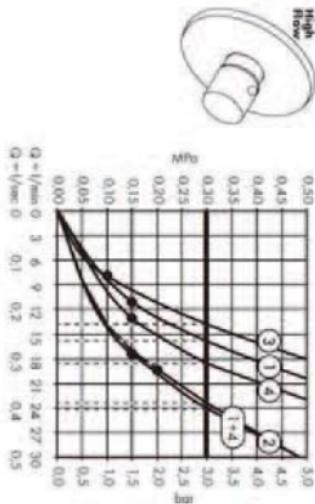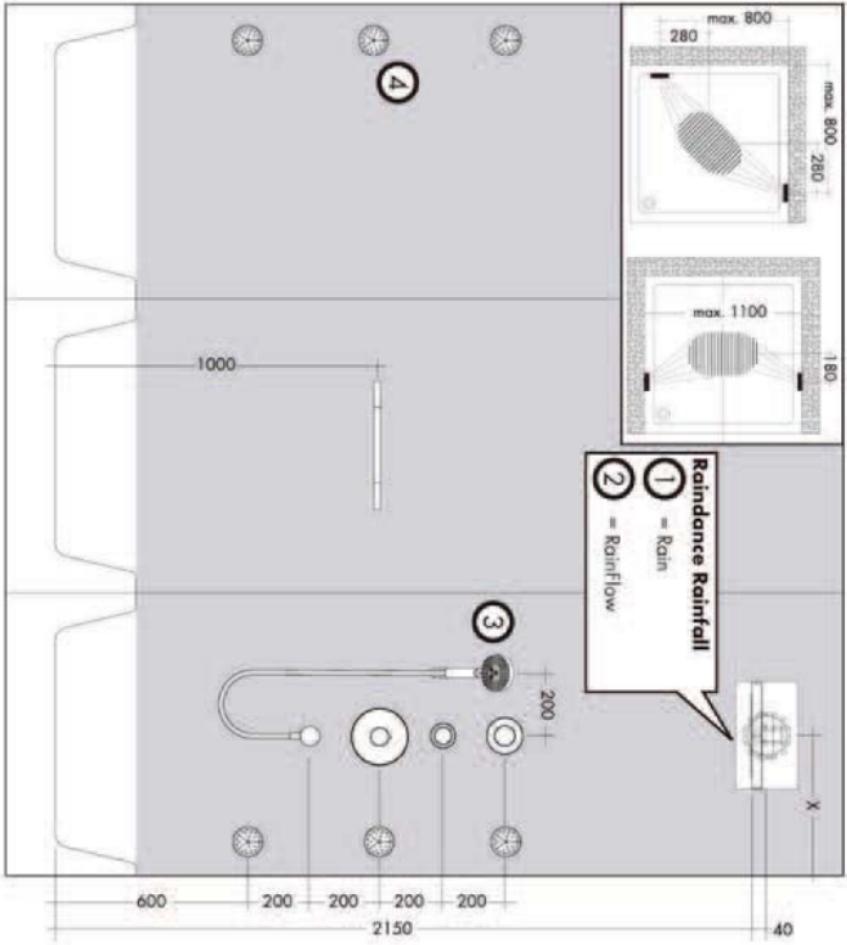

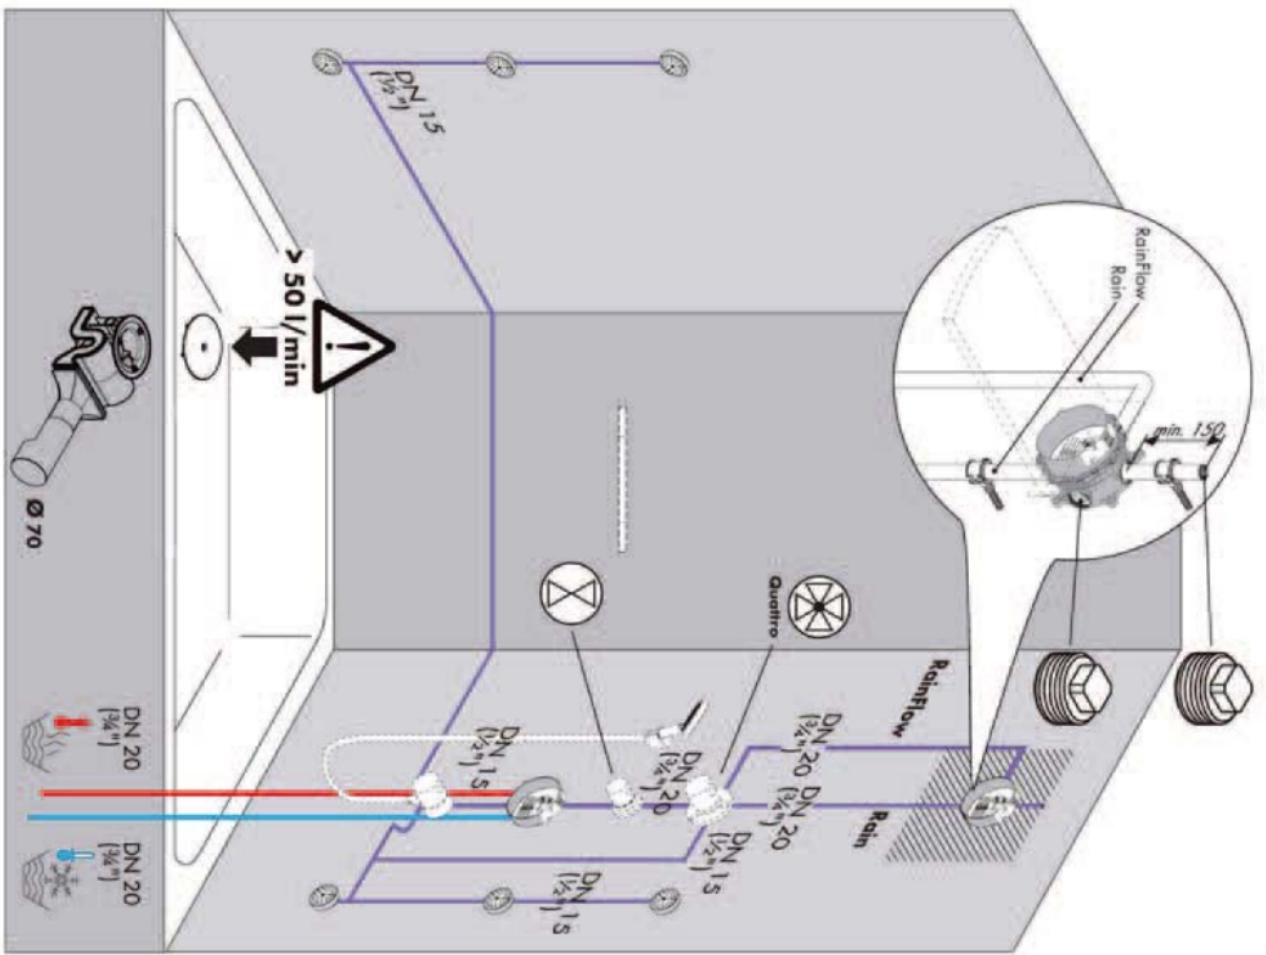

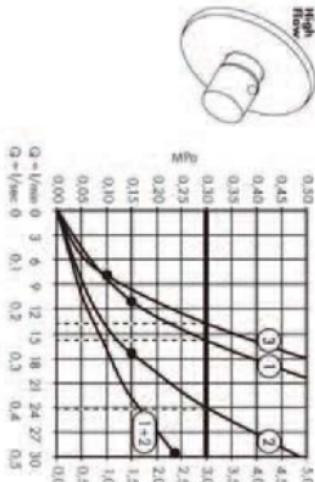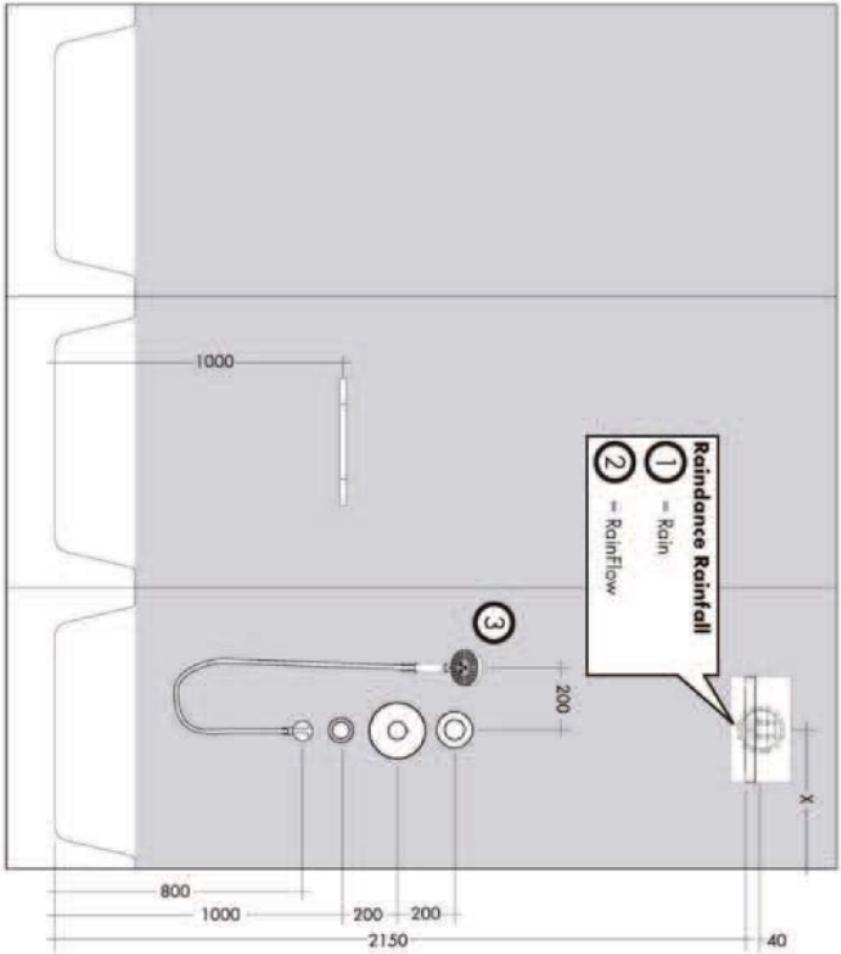

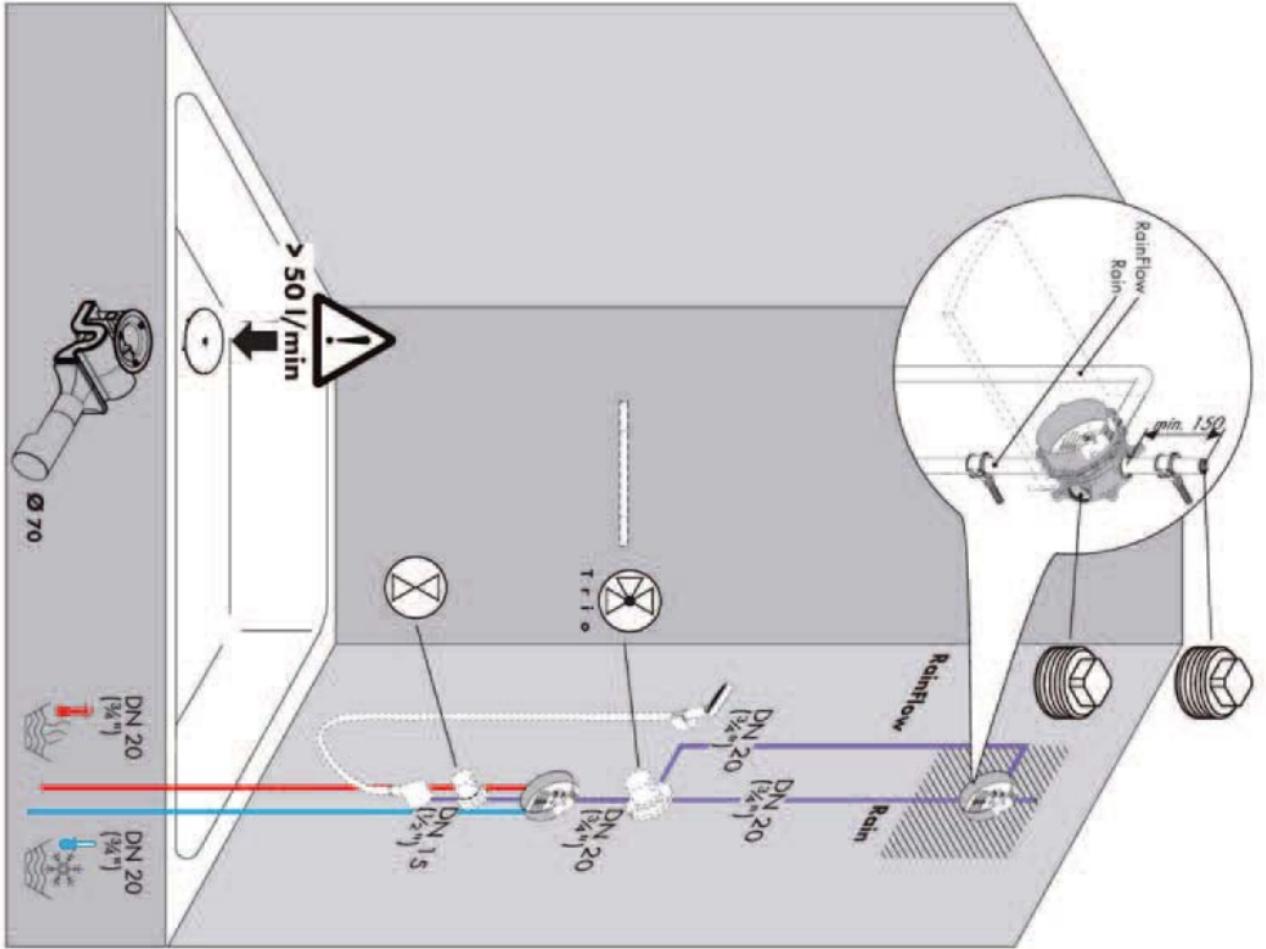

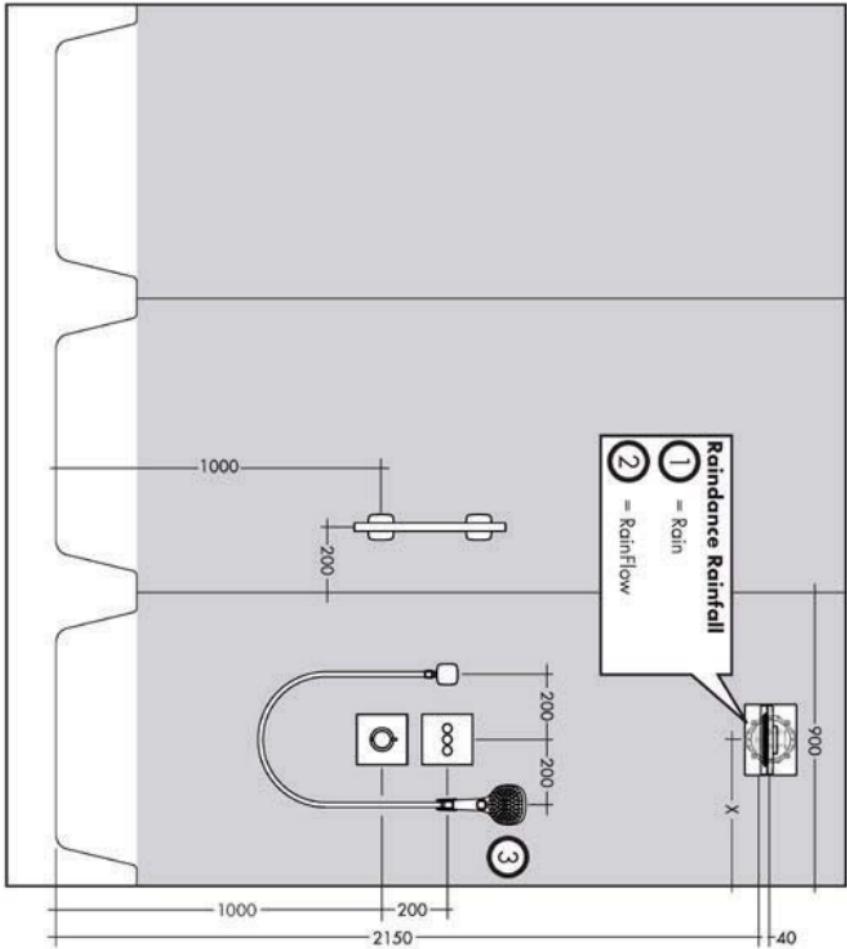



**Raindiance Rainfall**



(1) = Rain

(2) = RainFlow

(3)

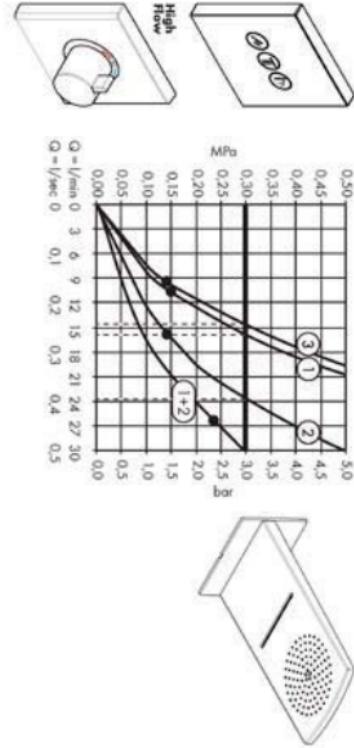

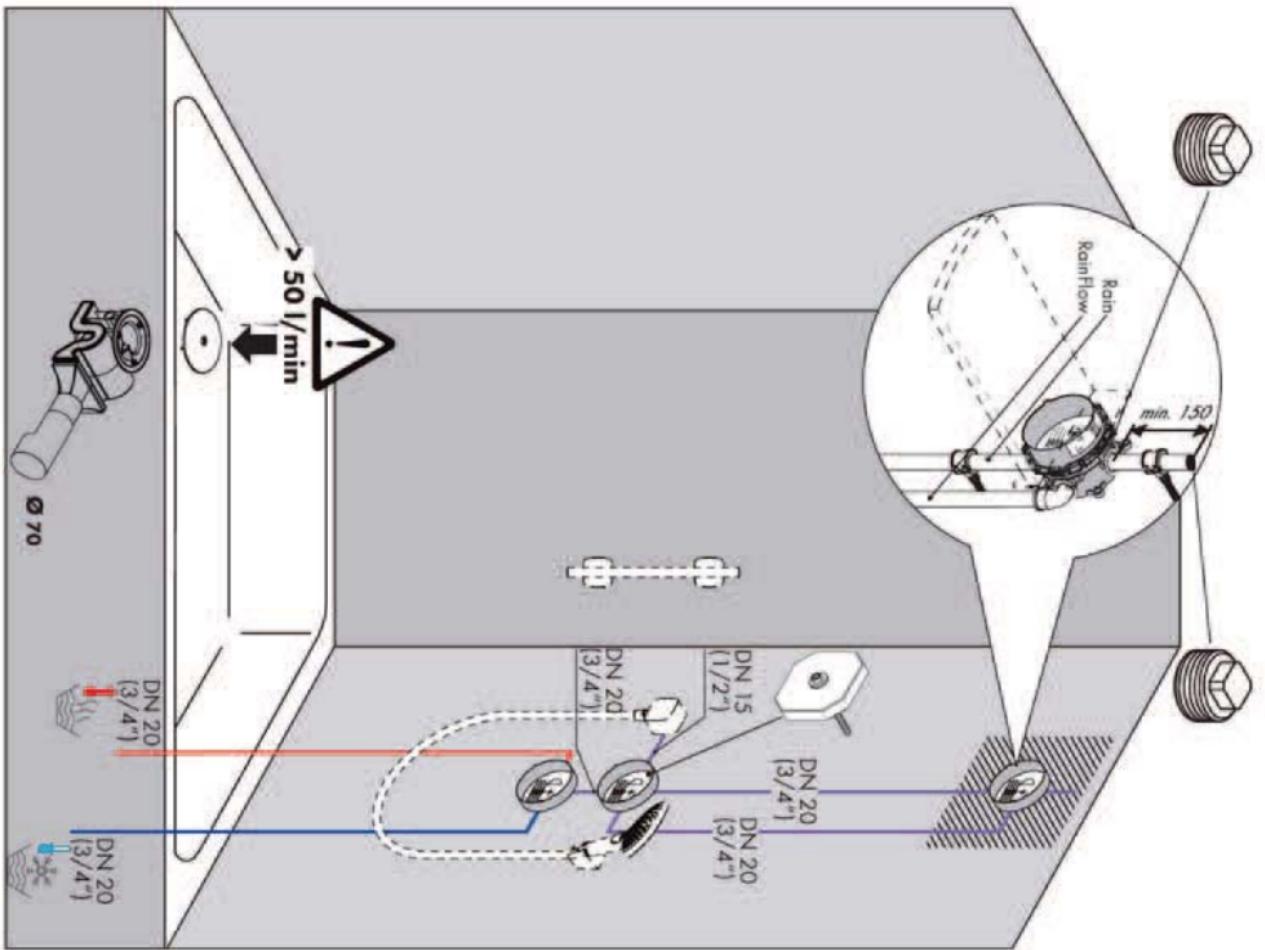

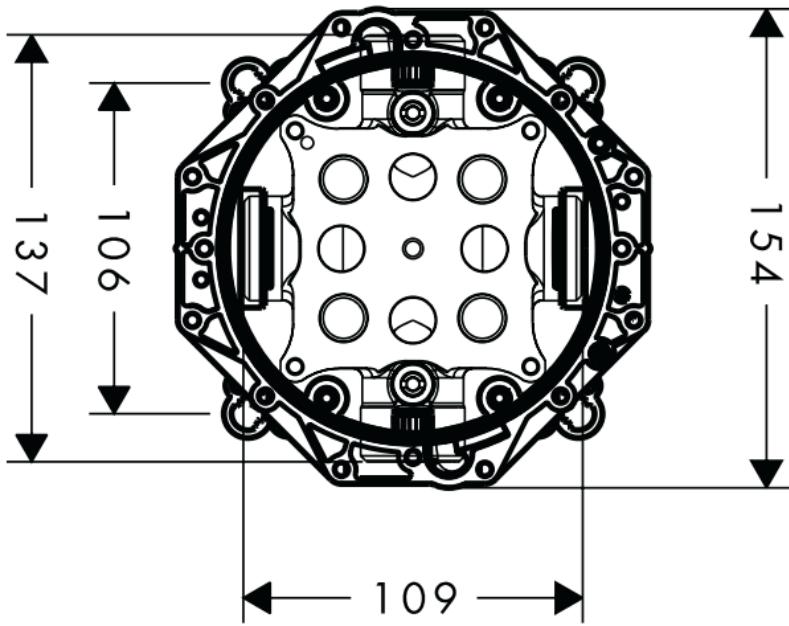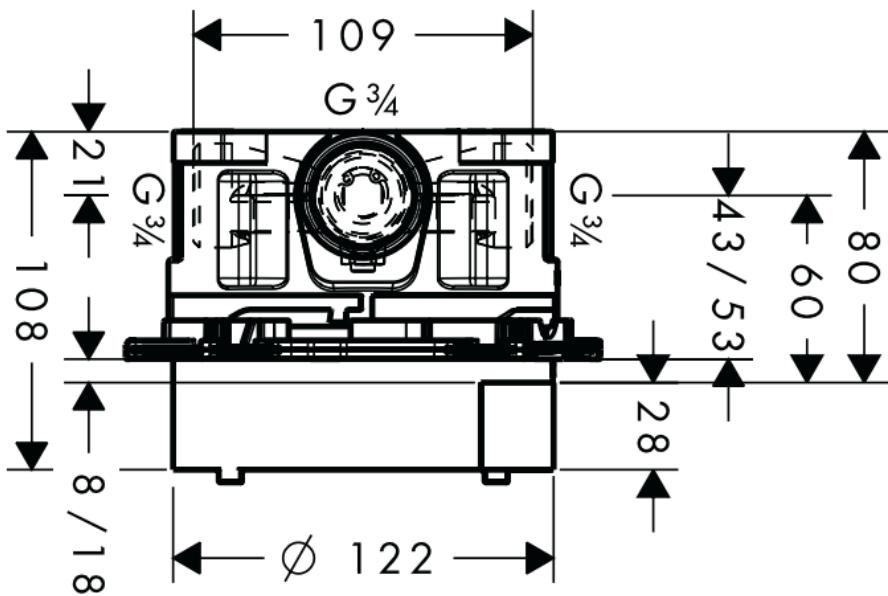

**hansgrohe**


97759000

97739000


98797000

96445000


13595000

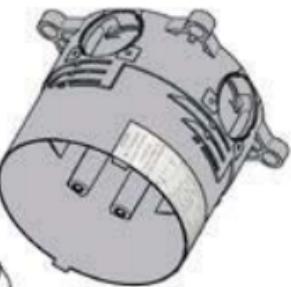

97759000

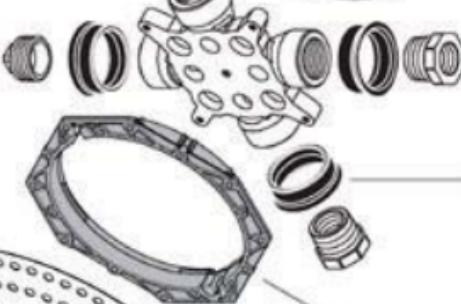


98119000  
(9x2)  
SW 5 mm

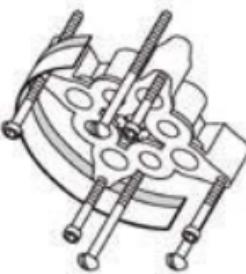

98560000


97611000

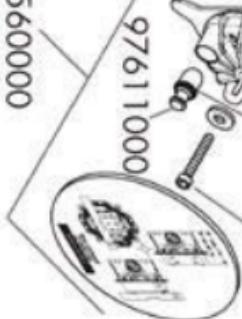


# A X O R

**hansgrohe**

DE	Montageanleitung	2
FR	Instructions de montage	2
EN	assembly instructions	3
IT	Istruzioni per l'installazione	3
ES	Instrucciones de montaje	4
NL	Handleiding	4
DK	Montageanleitung	5
PT	Manual de Instalação	5
PL	Instrukcja montażu	6
CS	Montážní návod	6
SK	Montážny návod	7
ZH	组装说明	7
RU	Инструкция по монтажу	8
HU	Szerelési útmutató	8
EL	Asennusohje	9
SV	Monteringsanvisning	9
LT	Montavimo instrukcijos	10
HR	Uputstva za instalaciju	9
TR	Montaj kılavuzu	10
RO	Instrucțiuni de montare	11
EL	Oδηγία συναρμολόγησης	12
SL	Navodila za montažo	12
ET	Paigaldusjuhend	13
LV	Montāžas instrukcija	13
SR	Uputstvo za montažu	14
NO	Montasjeweiledning	14
BG	Ръководство за монтаж	15
SQ	Udhëzime rreth montazhit	15
AR	تعليمات التجميع	16

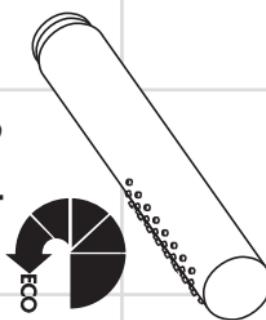

**Starck**  
285332000

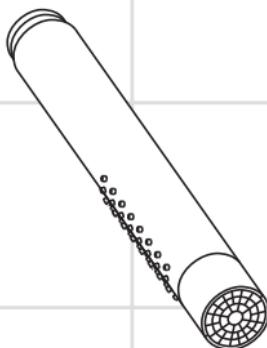

# Deutsch

# Français

## ⚠ Sicherheitshinweise

⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z.B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.

## Montage (siehe Seite 19)

Die der Brause beigegebene Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

## Reinigung (siehe Seite 20) und beiliegende Broschüre

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 0,6 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,4 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	max. 70 °C / 4 min

## Prüfzeichen (siehe Seite 17)

## Serviceteile (siehe Seite 19)

## ⚠ Consignes de sécurité

⚠ Éviter le contact du jet de la douche avec les parties sensibles du corps (telles par ex. que les yeux). Veiller à respecter un écart suffisant entre la douche et le corps

## Montage (voir page 19)

Le joint à filtre fourni avec la pomme de douche à main doit être installé afin de retenir des impuretés du système de conduites. Ceux-ci pourraient influencer le fonctionnement de ce produit et même endommager des pièces mobiles. Des réclamations à la suite de l'usage de la pomme de douche sans joint-tamis de hansgrohe ne peuvent pas faire partie de notre garantie.

## Nettoyage (voir page 20) et brochure ci-jointe

## Informations techniques

Pression de service autorisée:	max. 0,6 MPa
Pression de service conseillée:	0,1 - 0,4 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température d'eau chaude:	max. 60 °C
Désinfection thermique:	max. 70 °C / 4 min

## Classification acoustique et débit (voir page 17)

## Pièces détachées (voir pages 19)

# English

## ⚠ Safety Notes

⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.

## ⚠ Assembly (see page 19)

The mesh washer must be insert to protect the overhead shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

**Cleaning** (see page 20) and enclosed brochure

## Technical Data

Operating pressure: max. 0,6 MPa  
Recommended operating pressure:

0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60°C  
Thermal disinfection:

max. 70°C / 4 min

**Test certificate** (see page 17)

**Spare parts** (see page 19)

## ⚠ Indicazioni sulla sicurezza

⚠ Bisogna evitare il contatto fra il getto della doccia e parti del corpo delicate (ad es. gli occhi). Fra il soffione ed il corpo va mantenuta una distanza sufficiente.

## ⚠ Montaggio (vedi pagg. 19)

Per proteggere la soffione doccia da eventuali impurità provenienti dalle tubazioni dell'acqua, deve essere inserito il filtro nell'impugnatura della doccia stessa. Tali impurità possono infatti causare difetti e/o danneggiare parti della doccia; in questo caso la Hansgrohe non risponde dei danni.

**Pulitura** (vedi pagg. 20) e brochure allegata

## Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 0,6 MPa  
Pressione d'uso consigliata:

0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda:

max. 60°C

Disinfezione termica:

max. 70°C / 4 min

**Segno di verifica** (vedi pagg. 17)

**Parti di ricambio** (vedi pagg. 19)

# Italiano

# Español

# Nederlandse

## ⚠ Indicaciones de seguridad

⚠ Debe evitarse el contacto del chorro del pulverizador con partes sensibles del cuerpo (por ej. ojos). Debe mantenerse una distancia suficiente entre pulverizador y cuerpo.

## Montaje (ver página 19)

La junta de filtración que se suministra con la ducha mural evita que las partículas de suciedad procedentes de las tuberías lleguen a la ducha mural. Debe colocarse entre el flexo y la ducha mural. Infiltraciones de suciedad deterioran el funcionamiento de la ducha mural y pueden causar daños en el interior de la misma que no están cubiertas por la garantía de Hansgrohe.

## Limpiar (ver página 20) y folleto anexo

### Datos técnicos

Presión en servicio: max. 0,6 MPa  
Presión recomendada en servicio: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatura del agua caliente: max. 60°C  
Desinfección térmica: max. 70°C / 4 min

## Marca de verificación (ver página 17)

## Repuestos (ver página 19)

## ⚠ Veiligheidsinstructies

⚠ Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.

## Montage (zie blz. 19)

Het bij de hoofddouche verpakte zeeefje moet worden ingebouwd om vuil uit de waterleiding te weren. Vul uit de leidingen kan de werking van de hoofddouche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk. Reinigen (zie blz. 20) en bijgevoegde brochure

### Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 0,6 MPa  
Aanbevolen werkdruck: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatuur warm water: max. 60°C  
Thermische desinfectie:  
max. 70°C / 4 min

## Keurmerk (zie blz. 17)

## Service onderdelen (zie blz. 19)

## ⚠ Sikkerhedsanvisninger

⚠ Bruserstrålens kontakt med sensitive områder (f.eks. øjne) skal undgås. Der skal være en tilstrækkelig afstand mellem bruseren og kroppen.

## Montering (se s. 19)

Den vedlagte smudsfangssi skal indsættes i bruseren for at undgå snavs fra rørsystemet. Indskyllet snavs kan have indflydelse på bruserens funktion og/eller føre til beskadigelser på håndbruserens funktionsdele.

## Rengøring (se s. 20) og vedlagt brochure

## Tekniske data

Driftstryk: max. 0,6 MPa

Anbefalet driftstryk: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvandstemperatur: max. 60 °C

Termisk desinfektion:

max. 70 °C / 4 min

## Gød kendelse (se s. 17)

## Reservedele (se s. 19)

max. 70 °C / 4 min  
Desinfecção térmica:  
max. 70 °C / 4 min

## Marca de controlo (ver página 17)

## Pecas de substituição (ver página 19)

## ⚠ Avisos de segurança

⚠ Deve-se evitar o contacto dos jactos de água com partes do corpo sensíveis (p. ex. olhos). É necessário manter uma distância suficiente entre o chuveiro e o corpo.

## Montagem (ver página 19)

O filtro de rede deve ser colocado para proteger o chuveiro de areias e resíduos provenientes da tubagem. Resíduos e areias podem danificar componentes, ou provocar mau funcionamento do chuveiro; as variações assim provocadas anulam a nossa responsabilidade e anulam a nossa garantia.

## Limpeza (ver página 20) e brochure em anexo

## Dados Técnicos

Pressão de funcionamento: max. 0,6 MPa

Pressão de func. recomendada: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura da água quente: max. 60 °C

Desinfecção térmica:

max. 70 °C / 4 min

## ⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ Należy unikać kontaktu strumienia wypływającego z głowicy z wrażliwymi częściami ciała (np. oczami). Należy zachowywać odpowiednią odległość pomiędzy głowicą a ciałem.

**Montaż** (patrz strona 19)  
Znajdujące się przy prysznicu siko musi zostać zamontowane, aby zatrzymać zanieczyszczenia z instalacji. Przedostajające się zanieczyszczenia mogą mieć ujemny wpływ na działanie i/lub prowadzić do usterek w działaniu elementów prysznicu. Za powstanie z tego tytułu szkody firma Hansgrohe nie ponosi odpowiedzialności.

**Czyszczenie** (patrz strona 20) i dołączona broszura

## Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 0,6 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)	
Temperatura wody gorącej:	maks. 70°C / 4 min
Dezynfekcja termiczna:	maks. 60°C
<b>Znak jakości</b> (patrz strona 17)	
<b>Części serwisowe</b> (patrz strona 19)	

## ⚠ Bezpečnostní pokyny

⚠ Je nutné zabránit kontaktu vodních paprsků sprchy s měkkými částmi těla (např. očima). Je nutné dodržovat dostatečný odstup mezi sprchou a tělem.

## Montáž (viz strana 19)

Do přívodu musí být zabudováno se sprchou dodávané siko, aby zachycovalo nečistoty vyplavené z vodovodní sítě. Vyplavené nečistoty mohou ovlivnit funkci sprchy a nebo mohou véti k jejímu poškození. Na takto vzniklé škody se nevzklahuje záruka firmy Hansgrohe.

**Čištění** (viz strana 20) a přiložená brožura

## Technické údaje

Provozní tlak:	max. 0,6 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,4 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota horké vody:	max. 60°C
Teplná desinfekce:	max. 70°C / 4 min
<b>Zkušební značka</b> (viz strana 17)	

## ⚠ Bezpečnostné pokyny

⚠ Vyhýbajte sa kontaktu vodného lúča sprchy s citlivými miestami tela (napr. oči). Dodržiavajte dostatočnú vzdialenosť medzi sprchou a telom.

## Montáž (viď strana 19)

Do privodu musí byť zabudované so sprchou dodávané sítko, aby zachytilo nečistoty vyplavené z vodovodnej siete. Vyplavené nečistoty môžou ovplyvniť funkciu sprchy, alebo spôsobiť jej poškodenie. Na takto vzniknuté škody sa nevzráhuje záruka firmy Hansgrohe.

## Čistenie (viď strana 20) a priložená brožúra

## Technické údaje

Prevádzkový tlak: max. 0,6 MPa  
Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Teplota teplej vody: max. 60°C  
Termická dezinfekcia: max. 70°C / 4 min

## ⚠ 安全技巧

⚠ 必须避免让身体敏感部位（如眼睛）接触到莲蓬头喷水。必须保持莲蓬头与人头之间有足够的距离。

## 安装 (参见第 19 页)

必须装上花洒所附带的滤网密封垫，以过滤管道里的杂质污物。杂质污物会影响花洒的功能和/或损坏花洒的功能部件，由此而产生的产品损坏不属于汉斯格雅的保修范围。

## 清洗 (参见第 20 页) 并附有小手册

技术参数  
工作压强: 最大 0,6 MPa  
推荐工作压强: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
热水温度: 最大 60°C  
热力消毒: 最大 70°C / 4 分钟  
检验标记 (参见第 17 页)  
备用零件 (参见第 19 页)

## Osvedčenie o skúške (viď strana 17)

## Servisné diely (viď strana 19)

# Русский

## ⚠ Указания по технике безопасности

⚠ Не допускайте попадания струи воды из разбрзывателя на чувствительные части тела (например, на глаза).

Разбрзыватель следует устанавливать на достаточном расстоянии от тела.

### Монтаж (см. стр. 19)

Для предотвращения попадания частиц грязи из водопроводной сети необходимо установить фильтр, прилегающий к ручному душу.

Частицы грязи могут нарушить отдельные функции и/или привести к повреждению функциональных деталей ручного душа. Hansgrohe не несет ответственность за повреждения вследствие отсутствия фильтра.

### Очистка (см. стр. 20) и

прилагаемая брошюра

### Технические данные

Рабочее давление: не более. 0,6 МПа  
Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 - 0,4 МПа  
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)  
Температура горячей воды: не более. 60 °C

Термическая дезинфекция:  
не более. 70 °C / 4 мин

### Знак технического контроля

(см. стр. 17)

### Комплект (см. стр. 19)

## ⚠ Biztonsági utasítások

⚠ Kerülni kell a zuhany sugár érinthetését érzékeny testrésekkel! (pl. szemek). Be kell tartani a megfelelő távolságot a zuhanyfej és a test között.

### Szerelés (lásd a 19. oldalon)

A kézi zuhanyhoz csomagolt szűrőrömlítést be kell szerelni a vízhálózatból származó szennyeződések kiküszöbölésére. A beáramló szennyeződések akadályozhatják és / vagy teljesen törekre is tehetik a zuhany funkcióit. Az ezekből adódó károkért a Hansgrohe nem felel.

### Tisztítás (lásd a 20. oldalon) és mellékelt brosúrával

### Műszaki adatak

Üzemelni nyomás: max. 0,6 MPa Ajánlott üzemelni nyomás: 0,1 - 0,4 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Forróvíz hőmérséklet: max. 60 °C Termikus fertőtlenítés:

max. 70 °C / 4 perc

### Vízzsgajel (lásd a 17. oldalon)

### Tartozékok (lásd a 19. oldalon)

## ⚠ Turvallisuusohjeet

⚠ Suihkiveden kontaktia herkkien ruumiinosien (esim. silmien) kanssa on välttävä. Suihkun ja vartalon välissä on oltava riittävä väli.

## Asennus (katso sivu 19)

Käsisuihku mukana toimitettu siirttiviste on asennettava paikalleen, jotta lian huuhtoutuminen vesijohtoverkostosta käsisuihkuun estyy. Huuhtoutuvat likahiukkaset voivat häirittää suihkun toimintaa tai vahingoittaa toimintaosia. Hansgrohe ei vastaa tästä aiheutuneista vahingoista.

## Puhdistus (katso sivu 20) ja oheinen esite

## Tekniset tiedot

Käyttöpaine:

maks. 0,6 MPa

Suositeltu käyttöpaine: 0,1 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Kuuman veden lämpötila:maks. 60°C

Lämpödesinfektiö: maks. 70°C / 4 min

## Tekniska data

Drifttryck:

max. 0,6 MPa

Rek. drifttryck:

0,1 - 0,4 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvattentemperatur: max. 60°C

Termisk desinfektion:

max. 70°C / 4 min

## Koestusmerkki (katso sivu 17)

## Varaosat (katso sivu 19)

## ⚠ Säkerhetsanvisningar

⚠ Undvik att rikta duschrörstrålen mot känsliga kropsdelar (t. ex. ögonen). Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd mellan duschen och kroppen.

## Rengöring (se sidan 20) och medföljande broschyr

## Montering (se sidan 19)

Silpackningen som följer med duschen måste monteras för att undvika att smuts från ledningsnätet tränger in. Smuts som spolas in kan påverka funktionerna och/eller leda till skador på funktionsdelar i duschen. Hansgrohe frånsäger sig allt ansvar för skador som kan härföras till detta.

## Reservdelar (se sidan 19)

# Lietuviškai

# Hrvatski

## ⚠ Saugumo technikos nurodymai

- ⚠ Būtina vengti dušo vandens srovės kontaktu su jautriomis kūno vietomis (pvz., akimis). Todėl būtina laikytis tinkamu atstumu nuo dušo.

## Montavimas (žr. psl. 19)

Tinklėlis, kuris yra rankų dušass pakuočėje, privalo būti išstatytas, kad būtų apsaugota nuo išorės nešvarumų. Nešvarumai gali pakenkti rankų dušass funkcionalumui ir (arba) sugadinti rankų dušass funkcinės dalis. Tokiu atveju „Hansgrohe“

**Valymas** (žr. psl. 20) ir pridedama brošūra

## Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:

ne daugiau kaip 0,6 MPa  
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra:

ne daugiau kaip 60 °C

Terminis dezinfekavimas:

ne daugiau kaip 70 °C / 4 min

**Bandymo pažyma** (žr. psl. 17)

**Atsarginės dalys** (žr. psl. 19)

## ⚠ Sigurnosne upute

- ⚠ Mora se izbjegavati kontakt mlaza iz tuša s osjetljivim dijelovima tijela (npr. očima). Tijelo korisnika mora biti dovoljno udaljeno od tuša.

## Sastavljanje (pogledaj stranicu 19)

Filter potrebitno je ugraditi kako bi se regulirao protok vode i smanjio dotok prljavštine. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

## Čišćenje (pogledaj stranicu 20) i priložena brošura

### Tehnički podaci

Najveći dopušteni tlak: tlak 0,6 MPa  
Preporučeni tlak: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: tlak 60 °C  
Termička dezinfekcija:  
tlak 70 °C / 4 min

### Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 17)

### Rezervni dijelovi

(pogledaj stranicu 19)

# Türkçe

# Română

## ⚠ Güvenlik uyarıları

⚠ Püskürme başlıklarının hassas organlara teması (örn. gözler) önlenmelidir. Püskürtücü ile beden arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.

## ⚠ Montajı (Bakınız sayfa 19)

El düşü kafasına eklenmiş olan süzgeç kontası, boru şebekesinden sızan kırıldıkları önune geçmek için, yerine monte edilmelidir. İçeri sızan bu kırıcı dusun fonksiyonunu sektelerebilir ve/veya düşen fonksiyon parçaları üzerinde hasarlıra sebep olabilir, bu yüzden meydana gelen hasarlardan Hansgrohe sorumlu tutulamaz.

## Temizleme (Bakınız sayfa 20) ve birlikte verilen broşür

## Teknik bilgiler

İşletme basıncı: azami 0,6 MPa  
Tavsiye edilen işletme basıncı: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Sıcak su sıcaklığı: azami 60°C  
Termik dezenfeksiyon: azami 70°C / 4 dak

## Kontrol işareteti (Bakınız sayfa 17)

## Yedek Parçalar (Bakınız sayfa 19)

## ⚠ Instrucțiuni de siguranță

⚠ Evitări contactul jetului de apă cu părțile de corp sensibile (de ex. ochii). Înăeri dușul la o distanță corespunzătoare de corp.

## Montare (vezi pag. 19)

Montajı garnitura de filtru lăvată împreună cu capătul de duș de mână pentru evitarea pătrunderii impurităților din rețea sau de alimentare. Impuritățile pătrunse pot influența funcționarea aparatului și/sau provoca deteriorarea capătului de duș. Garanția nu acoperă aceste daune.

## Curățare (vezi pag. 20) și broșura sălătoră

## Date tehnice

Presiune de funcționare: max. 0,6 MPa  
Presiune de funcționare recomandată: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatura apei calde: max. 60°C  
Dezinfectie termică:

max. 70°C / 4 min

## Certificat de testare (vezi pag. 17)

## Piese de schimb (vezi pag. 19)

# Ελληνικά

# Slovenski

## ⚠ Υποδειξεις ασφαλειας

⚠ Η επαφή διάσημης νερου του ντους με ευαισθητές περιοχές του σώματος (π.χ. μάτια) πρέπει να αποφεύγεται. Διατηρείτε επαρκή απόσταση ανάμεσα στο ντους και το σώμα.

## Συναρμολόγηση (βλ. σελίδα 19)

Πρέπει να εγκατασταθεί το παρέμβασιμα φίλτρου που συνοδεύει τον κατανοιστήρα κατά την ίδια πρότο, ώστε να αποφεύγονται ρύποι που προέρχονται από το δίκτυο υδρευσης. Οι ρύποι από το δίκτυο ύδρευσης μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά και/ ή να προξενήσουν ζημια στα λεπτομερή τημήματα του κατανοιστήρα (ντους). Τέτοιου είδους ζημιες δεν καλύπτονται από την εγγύηση Hansgrohe.

**Καθαρισμός**, (βλ. σελίδα 20) και συνημμένο φυλλάδιο

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λεπτομερία πίεσης: ίως 0,6 MPa  
Συνιστώμενη λεπτομερία πίεσης:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Θερμοκρασία ζεστού νερού:

έως 60 °C

Θερμική απολύμανση:

έως 70 °C / 4 min

## Σήμα ελέγχου (βλ. σελίδα 17)

## Ανταλλακτικά (βλ. σελίδα 19)

## ⚠ Varnostna opozorila

⚠ Izogibati se je treba stiku prihalnega curka z občutljivimi deli telesa (npr. očmi). Med telosom in prho mora biti vedno zadosten razmik.

## Montage (glejte stran 19)

Filter, ki je priložen ročni prhi, je potrebeno vgraditi, da prho zaščitimo pred umazanjem iz vodovodne napeljave. Umazanija lahko okvari ali poškoduje dele ročne prhe. Za takško nastalo škodo Hansgrohe ne odgovarja.

**Čiščenje** (glejte stran 20) in priložena brošura

## Tehnični podatki

Delovni tlak: maks. 0,6 MPa  
Pripomočeni delovni tlak: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Temperatura tople vode: maks. 60 °C  
Termična dezinfekcija:  
maks. 70 °C / 4 min

**Preskusni znak** (glejte stran 17)  
**Rezervni deli** (glejte stran 19)

**⚠ Ohutusjuhised**

⚠ Duši veejoad ei tohi kokku puutuda tundlike khaaosadega (nt silmad). Jäike duši ja keha vahel püsiv vahе.

**⚠ Drošības norādes**

⚠ Nepieciešams izvairīties no dušas strūklas tieša kontakta ar juīgām kermenē daļām (piem., acīm). Nepieciešams ievērot pieteikosu attālumu starp dušu un kermenī.

**Paigaldamine** (vt lk 19) Kaitsmaks duši torust tuleva mustuse eest, on vaja paigaldada dušiga kaasasolev mustusesoel. Sisestulev mustus võib funktsioneerimist kahjustada ja/või rikkuda duši detaile. Sellest tulenevate kahjude eest Hansgrohe ei vastuta.

**Puhastamine** (vt lk 20) ja kaasasolev brošüür

**Tehnilised andmed**

Töörõhk maks. 0,6 MPa  
Soovitatav töörõhk: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)  
Kuumma vee temperatuur: maks. 60 °C  
Termiline desinfektsioon: maks. 70 °C / 4 min

**Kontrollsertifikaat** (vt lk 17)

**Varuosad** (vt lk 19)

**Trīšana** (skat. 20. lpp.) un klāt pievienotais buklets

**Tehniskie dati**

Darba spiediens:	maks. 0,6 MPa
Ieteicamais darba spiediens:	0,1 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Karsītā ūdens temperatūra:maks. 60 °C	
Termiskā dezinfekcija :	
	maks. 70 °C / 4 min

**Pārbaudes zīme** (skat. 17. lpp.)

**Rezerves daļas** (skat. 19. lpp.)

# Srpski

# Norsk

## ⚠ Sigurnosne napomene

⚠ Mora se izbegavati kontakt mlaza iz tuša sa osetljivim delovima tela (npr. očima). Telo korisnika mora biti na dovoljnom odstojanju od tuša.

## Montaža (vidi stranu 19)

Obavezno ugradite mrežicu upakovani s tušem, čime sprečavate ulazak prljavštine iz vodovoda.

Prljavština može dovesti do delimičnog ili potpunog oštećenja delova tuša. Za eventualna oštećenja uzrokovana prljavštinom proizvođač Hansgrohe nije odgovoran.

## Čišćenje (vidi stranu 20) i priložena brošura

## Tehnički podaci

Radni pritisak: maks. 0,6 MPa  
Preporučeni radni pritisak:

0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vrucе vode: maks. 60°C  
Termička dezinfekcija:

maks. 70°C / 4 min

## Ispitni znak (vidi stranu 17)

## Rezervni delovi (vidi stranu 19)

## ⚠ Sikkerhetshenvisninger

⚠ Dusistrålen skal ikke komme i kontakt med ømflinlige kropsdeler (f.eks. øynene). Overhold en tilstrekkelig avstand mellom dusjen og kroppen.

## Montasje (se side 19)

Silpkningene som er levert med dusjen skal bygges inn før å forhindre at smuss spyles inn fra ledningsnettet. Innspylt smuss kan påvirke funksjonen negativt og/eller kan medføre skader på hånddusjens funksjonsdeler. Hansgrohe påtar seg inget ansvar for skader som resulteres av dette.

## Rengjøring (se side 20) og vedlagt brosjyre

## Tekniske data

Driftrykk maks. 0,6 MPa  
Anbefalt driftstrykk: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Varmtvannstemperatur maks. 60°C  
Termisk desinfisering:  
maks. 70°C / 4 min

**Prøvemerke** (se side 17)

**Servicedeler** (se side 19)

## ⚠ Указания за безопасност

- △ Трябва да се избягва контакта на струите на разпръсквателя с чувствителни части на тялото (напр. очите). Между разпръсквателя и тялото трябва да се спазва достатъчно разстояние.

## Монтиаж (вижте стр. 19)

Оплакованото заедно с разпръсквателя упътнение с цедка трябва да се монтира, за да се избегне натрупване на замърсения от водопроводната мрежа. Натрупването на замърсения може да наруши функцията и/или да доведе до увреждання на функционалните части на разпръсквателя, Hansgrohe не носи отговорност за получилите се по този начин щети.

## Почистване (вижте стр. 20) и приложена брошура

### Технически данни

Работно налягане: макс. 0,6 МПа  
Препоръчително работно налягане:  
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)  
Температура на горещата вода:  
термична дезинфекция:  
макс. 70 °C / 4 мин

## Контролен знак (вижте стр. 17)

## Сервизни части (вижте стр. 19)

## ⚠ Udhëzime sigurie

- △ Kontakti i valëve të dushit me pjesët e ndleshme të trupit (p.sh. me sytë) duhet që të shmanget. Midis dushit dhe trupit duhet që të mbahet një distancë e mjaftueshme.

## Montimi (shih faqen 19)

Sita që i kemi bashkëngjitur spërkatëses duhet përdorur për të evituar thithien e papastërtive nga gjëti i ujësjellësit. Ndonjet mund të dëmtojnë pjesë funksionale të spërkatëses. Hansgrohe nuk merr përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara në këtë tënyvë.

## Pastrimi (shih faqen 20) dhe broshura bashkëngjitur

### Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës maks. 0,6 MPa  
Presioni i rekomanduar: 0,1 - 0,4 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura e ujit të

ngrohitë maks. 60 °C  
Desinfektim Termik:

maks. 70 °C / 4 min

## Shenja e kontrollit (shih faqen 17)

## Pjesë ndërrimi (shih faqen 19)

макс. 60 °C

термична дезинфекция:




макс. 70 °C / 4 мин

## Контролен знак (вижте стр. 17)

## Сервизни части (вижте стр. 19)


## **تنبيهات الأمان**

- ⚠ تنبيهات الأمان**
- ⚠ يجب جتنب حدوث إتصال مباشر بين الماء الخارج من رأس الدش وبين أجزاء الجبس ممسافة (مثل العينين). يجب وجود مسافة كافية بين رأس الدش والجبس.
  - ⚠ التركيب (راجع صفحة 19) يجب إدخال الملاقط الشبكية لمحملة الدش اليدوي من الأوساخ التي تحملها شبكة المواسير، حيث تؤدي الأوساخ الواردة إلى حدوث انقطاع أو / وقد تسبب في تلف أجزاء من الدش. مثل هذه الأعطال تلقي كافة المطابلات الخاصة بالمسؤولية أو الضمان.
  - ⚠ المرفق التنظيف (راجع صفحة 20) والكتيب المرفق المواصفات الفنية ضغط التشغيل:
    - المد الأقصى 0,6 ميجابسكال ضغط التشغيل الموصى به:
    - 0,4-0,1 ميجابسكال (1 ميجابسكال = 10 بار PSI 147 درجة حرارة الماء الساخن: المد الأقصى 60 °C تعميم حراري: المد الأقصى 70 °C / 4 الدقيقة شهادة اختبار (راجع صفحه 17) قطع الغيار (راجع صفحه 19)


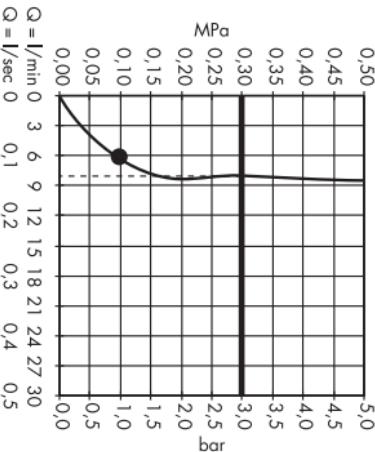
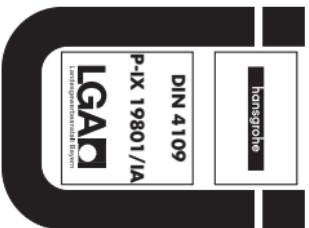
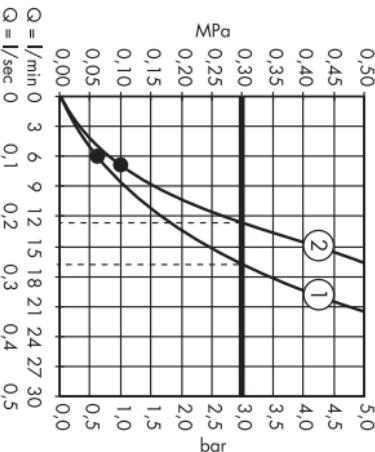
**Starck 10531000****Starck 28532000**

	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	NF	KIWA
<b>10531000</b>	P-IX 19801/A	X	X	X		X	
<b>28532000</b>	P-IX 9990/I/B	X	X	X		X	

**Starck** 10531000

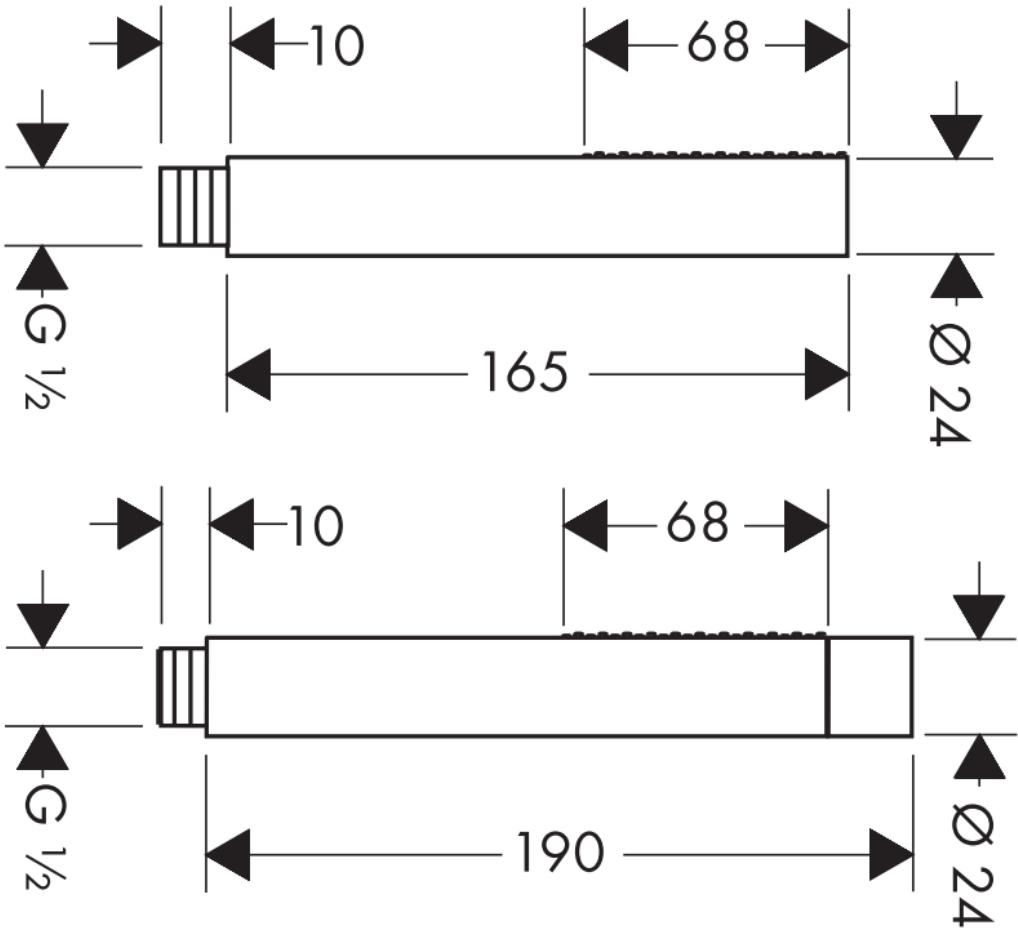

**Starck** 28532000

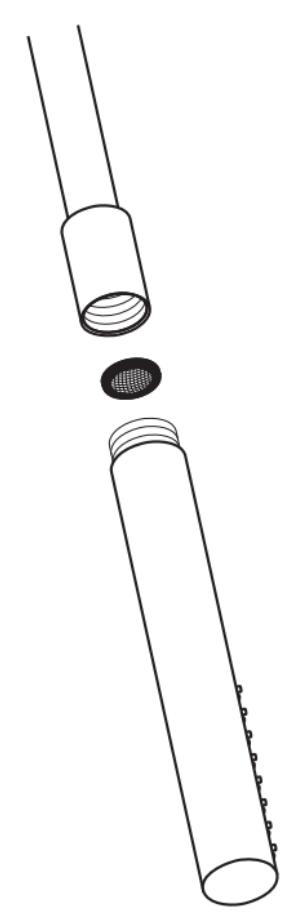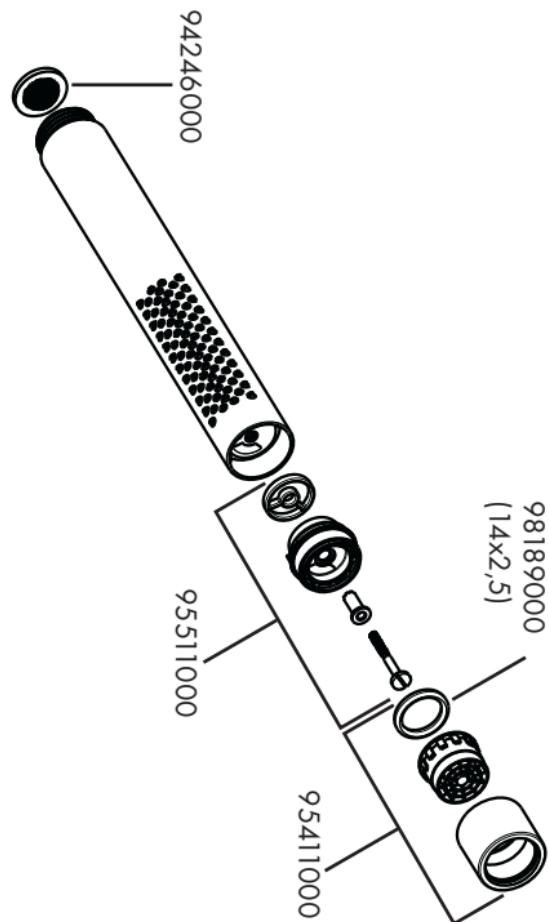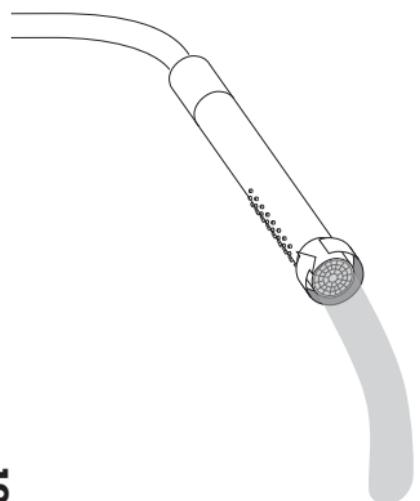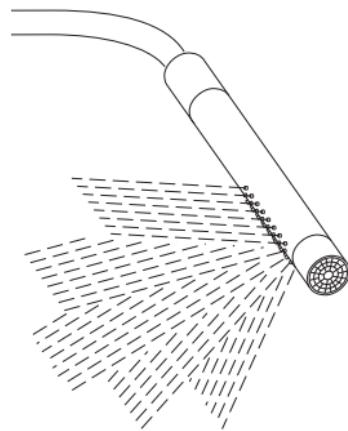


**20**

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77701 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 78 36/511440


**hansgrohe**

02/2015  
9.08378.04


**5**

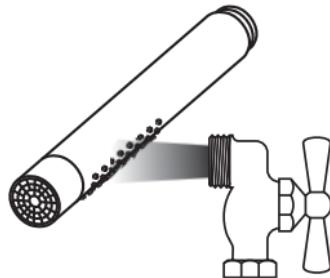



**3**

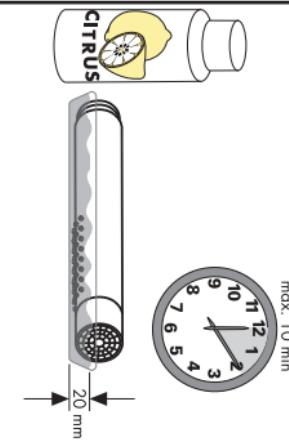






**1**

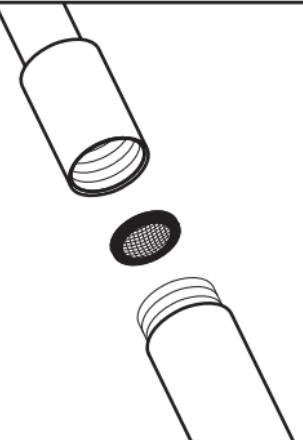

**2**

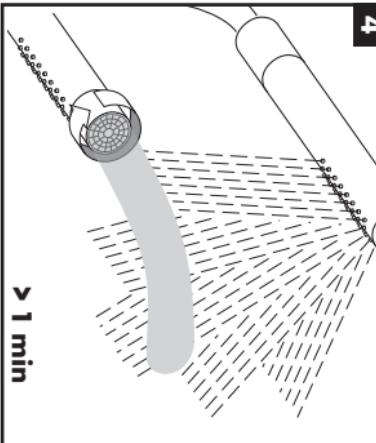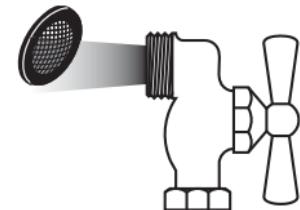

<b>DE</b>	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2
<b>FR</b>	Mode d'emploi / Instructions de montage	2
<b>EN</b>	Instructions for use / assembly instructions	3
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per installazione	3
<b>ES</b>	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	4
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	4
<b>DK</b>	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	5
<b>PT</b>	Instruções para uso / Manual de Instalação	5
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	6
<b>CS</b>	Návod k použití / Montážní návod	6
<b>SK</b>	Návod na použitie / Montážny návod	7
<b>ZH</b>	用户手册 / 组装说明	7
<b>RU</b>	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	8
<b>HU</b>	Használati útmutató / Szerelési útmutató	8
<b>FI</b>	Käyttöohje / Asennusohje	9
<b>SV</b>	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	9
<b>LT</b>	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	10
<b>HR</b>	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	10
<b>TR</b>	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	11
<b>RO</b>	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	11
<b>EL</b>	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρπαλούσης	12
<b>SL</b>	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	12
<b>EJ</b>	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	13
<b>LV</b>	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	13
<b>SR</b>	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	14
<b>NO</b>	Brukasanvisning / Montasjeverjeledning	14
<b>BG</b>	Инструкции за употреба / Ръководство за монтаж	15
<b>SQ</b>	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	15
<b>AR</b>	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	16

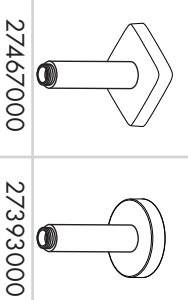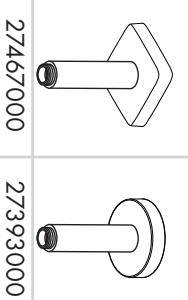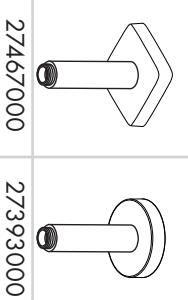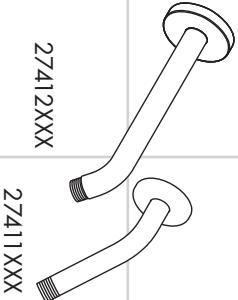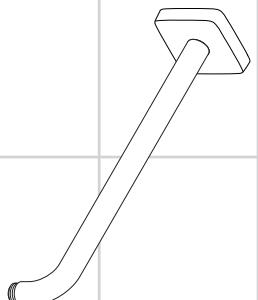

## **⚠ Sicherheitshinweise**

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Der Kopfbrausearm ist nur für das Halten der Kopfbrause ausgelegt; er darf nicht mit weiteren Gegenständen belastet werden!

## **Montagehinweise**

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfäche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist. Die beigelegten Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Bei anderen Wandaufbauten sind die Herstellerangaben des Dübelherstellers zu beachten.

## **Symbolbeschreibung**

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



## **Maße** (siehe Seite 17)



## **Serviceteile** (siehe Seite 22)

XXX = Farbcodierung  
000 = chrom  
800 = edelstahl-optik  
820 = brushed nickel



**Reinigung**  
siehe beiliegende Broschüre.



**Prüfzeichen** (siehe Seite 24)

## **Montage**

## **siehe Seite 18**

## **⚠ Consignes de sécurité**

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le bras de la douchette n'est conçu que pour tenir la douchette et ne doit pas servir à la suspension d'autres objets !

## **Instructions pour le montage**

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montées, rincées et contrôlées selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- Lors du montage du produit par un ouvrier qualifié, il faut faire attention à ce que la surface de fixation soit plane sur toute son étendue (aucun dépassement de joint ni de carrelage), que la construction de la paroi soit adaptée à l'installation du produit et surtout ne présente aucun point faible. Les vis et les chevilles fournies sont uniquement appropriées au béton. Pour les autres constructions, il faudra tenir compte des préconisations du fabricant de cheville.

## **Description du symbole**

Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



## **Dimensions** (voir pages 17)



## **Pièces détachées** (voir pages 22)

XXX = Couleurs  
000 = chromé  
800 = aspect acier inox  
820 = brushed nickel



**Nettoyage**  
voir la brochure ci-jointe.



**Classification acoustique et débit** (voir pages 24)

## **Montage**

## **voir pages 18**

## ⚠ Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The arm of the shower head is intended only to hold the shower head. Do not load it down with other objects!

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are only suitable for concrete. For another wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.

## ⚠ Indicazioni sulla sicurezza

- ⚠ Durante il montaggio, per previdere ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Il braccio del soffione della doccia è progettato per sostenere solo quest'ultimo, non va sovraccaricato con altri oggetti!

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- Quando il personale tecnico specializzato esegue il montaggio del prodotto è necessario assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana in tutta l'area di fissaggio (senza giunti sporgenti o spostamento delle piastrelle), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del prodotto e soprattutto che non ci siano dei punti deboli; Le viti e i tasselli in dotazione sono addati solo per calcestruzzo. In caso di altre strutture della parete vanno osservare le indicazioni del produttore dei tasselli.

## Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!



## Dimensions (see page 17)

XXX = Colors  
000 = chrome plated  
800 = stainless steel optic  
820 = brushed nickel



**Cleaning**  
see enclosed brochure.



**Test certificate** (see page 24)

## Assembly

**see page 18**



**Pulitura**  
vedi il prospetto accluso.

## Descrizione simbolo

Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



## Ingombri (vedi pagg. 17)

XXX = Trattamento  
000 = cromato  
800 = acciaio inox acciaio  
820 = brushed nickel



## Parti di ricambio (vedi pagg. 22)

XXX = Trattamento  
000 = cromato  
800 = acciaio inox acciaio  
820 = brushed nickel



## Montaggio

**vedi pagg. 18**



**Segno di verifica** (vedi pagg. 24)

**3**



## ⚠ Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ El brazo del pulverizador de ducha solo está previsto para soportar el pulverizador de ducha y no debe cargarse con otros objetos!

## Indicaciones para el montaje

- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.

## Descripción de símbolos



No utilizar silicona que contiene cloro acético!



Dimensiones (ver página 17)



Reuestos (ver página 22)

XXX = Acabados  
000 = cromado  
800 = acero especial  
820 = brushed nickel



Limpiar  
ver el folleto adjunto.



Marca de verificación (ver página 24)

4 ver página 18



## ⚠ Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel-en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ De arm van de hoofddouche is uitsluitend voor het vasthouden van de hoofddouche bedoeld en mag niet met verdere voorwerpen worden belast!

## Montage-instructies

- Voor de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (als geen opliggende voegen of verspringende tegels) de wand geschikt is voor montage van producten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schoeven en duwels zijn alleen geschikt voor beton. Bei andere wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duwels.



## Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Maten (zie blz. 17)



Service onderdelen (zie blz. 22)

XXX = Kleuren  
000 = verchromd  
800 = RVStook  
820 = brushed nickel



Reinigen  
zie bijgevoegde brochure.



Keurmerk (zie blz. 24)

Montage zie blz. 18



## ⚠ Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Stangen til hovedbruseren er kun beregnet til at holde hovedbruseren. Den må ikke belastes med andre genstande!

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturene skal monteres, skyldes og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan [ingen ulægne fuger eller fliser], samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og düber er kun egnet til belon. Ved anden væggbrygning bør producenten af düber kontaktes for nærmere information.

## ⚠ Avisos de segurança


- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ O braço do chuveiro foi concebido apenas para servir de apoio à cabeça do chuveiro, pelo que não pode ser sujeito a cargas de objectos adicionais!

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- Durante a montagem do produto por técnicos qualificados, deve terse em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem juntes sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados), que o dispositivo de montagem na parede seja adequado para uma montagem na parede e que este não apresente nenhum ponto fraco. Os parafusos e buchas incluídos no volume de fornecimento são apenas adequados para betão. Para outros métodos de montagem na parede devem ser respeitadas as indicações do fabricante das buchas.

## Descrição do símbolo

Der må ikke benyttes eddikesyrefhørdig silikonel

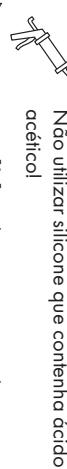

## Målene (se s. 17)

 **Reservedele** (se s. 22)  
XXX = Overflade  
000 = Krom  
800 = Stainless steel optic  
820 = Brushed nickel



## Medidas (ver página 17)

XXX = Acabamentos

000 = cromado

800 = aço inoxidável ótica

820 = brushed nickel

## Rengøring

se venligst den vedlagte brochure.



## Godkendelse (se s. 24)

## Montering

## ver página 18



## Limpesa

consultar a seguinte brochure.



## Montagem

## ver página 18



## ⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby unikać zranień, takich jak zgniecenia czy przeciecia, podczas montażu należy nosić rękawice.
- ⚠ Ramie prysznica jest przyssuwane do trzymania głowicy prysznicowej i nie może być obciążone innymi przedmiotami!

## Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- Przewody i armatura muszą być montowane, płużkane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytEK). Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dokończone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu. Przy innych rodzajach ścian należy odpowiednio dobrac mocowanie i przestrzegać zaleceń producenta.



## ⚠ Bezpečnostní pokyny

- ⚠ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
- ⚠ Držák sprchové hlavice je dimenzován pouze pro držení sprchové hlavice a nesmí se zatěžovat dalšími předměty!

## Pokyny k montáži

- Před montáží je třeba produkt zkонтrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norm.
- Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upínovací placky byly v celém rozsahu upevněny rovně (žádné výčnívající spáry nebo navzájem přesazené obklady), aby konstrukce stěny byla pro montáž produktu vhodná a zvláště aby v ní nebyla žádná slabá místa. Přiložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech stěny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.

## Opis symbolu



Nie stosować silikonów zawierających kwasy octowy!



Niepoužívat silikon s obsahem kyseliny octovej!

## Popis symbolu



Servisní díly (viz strana 22)



Rozmíry (viz strana 17)

## Popis symbolu



Części serwisowe (patrz strona 22)



XXX = Kody kolorów  
000 = chrom  
800 = stal szlachetna  
820 = nikiel szorowany



XXX = Kód povrchové úpravy  
000 = chrom  
800 = nerezová ocel  
820 = brushed nickel



Czyszczenie

pozr dołączona broszura.



Znak jakości (patrz strona 24)

Čištění  
viz přiložená brožura.



Montaż

6 patrz strona 18



Čištění  
viz přiložená brožura.

Montaż

viz strana 18



## ⚠ Bezpečnostné pokyny

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomlaciaždeniu a rezným poraneniam.
- △ Rameno držiaka hľavice sprchy je určené len na uchýtenie hľavice sprchy a nesmie sa zaťažovať inými predmetmi!

## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či neboli počas transportu poškodený. Po zabudovani nebudú užnané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Ledingarna och iblandaren máste monteras, spolas igemom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby uprevňovacie plochy bolí v celom rozsahu upevnenia rovné (žiadne výnievajúce škáry alebo navzájom predskodené obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť oby v nej neboli žiadne slabé miesta.
- Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobca hmoždinek.

## ⚠ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 头顶莲蓬头夹持杆只为夹持头顶莲蓬头而设计，不得让其承载其它物品！

### 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。
- 在安装产品的位罝，安装人员必须确保安装面的墙面是平的（没有突出物或瓷砖没有突起），墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。

## Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseľiny  
octovej!



Rozmery (viď strana 17)



**Čistenie**  
najdete v priloženej brožúre.



**Osvädčenie o skúške** (viď strana 24)

## 符号说明



请勿使用含有乙酸的硅！



大小 (参见第页 17)



清洗  
附有小手册



**安装**  
参见第页 18





## ⚠ Указания по технике безопасности

- ⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ⚠ Кронштейн верхнего душа предизначен только для подсоединения верхнего душа. Запрещается повешивать на него другие предметы!

## Указания по монтажу

- Трубы и арматура должны быть установлены, проверены и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или складывания плистики), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прягательные винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.

## Описание символов



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



**Очистка**  
см прилагаемая брошюра



**Знак технического контроля**  
(см. стр. 24)

**Монтаж**

**см. стр. 18**

## ⚠ Biztonsági utasítások

- ⚠ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében készítjük kell viselni.
- ⚠ A zuhanylejtő karja csak a zuhanylejtőtartására alkalmas, és nem szabad más tárgyakkal megherhálni!

## Szerelési utasítások

- Az egyes országokban érvényes installációs irányelvre kell be kell tartani.
- Miközben szakképzett szakember végzi a termék felszerelesét, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek a rögzítési terület teljes egészén síkok (nincsenek kiáló fogák vagy csempeszélek), a fal telepítése alkalmass a termék felzsereléséhez, és különök képpen, hogy nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és dűbélék csak betonhoz alkalmatlansak. Egyéb fala-zatoknál figyelembe kell venni a dűbelgyártó gyártói utasításait.

## Szimbólumok leírása

Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikon!



**Tisztítás**  
lásd a mellékelt brosúrát.



**Vizsgájel** (lásd a oldalon 24)

**Montázs**

**lásd a oldalon 18**



**Tisztítás**  
lásd a mellékelt brosúrát.



**Vizsgájel** (lásd a oldalon 24)



**Montázs**

**lásd a oldalon 18**

**8**



## ⚠ Turvallisuusohjeet

- ⚠ Aseennuksessa on käytettävä käsinneitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- ⚠ Pääsuihkuun varsi on tarkoitettu vain kannatamaan pääsuihkuja. Sitä ei saa kuormittaa muilla esineillä!

## Asennusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvaingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavauriointia ei hyväksytä.
- Putket ja hana on aseennettava huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- Jokaisessa maassa on noudattettava siellä päteviä asennusohjeita.
- Kun pätevä ammattihenkilöstö suorittaa tuotteen asennusta, on huomioitava, että kinnityspinta on koko kinnityksen alueella tasainen (ei ulkonevia saumojia tai laattojen rasomuutoksia) ja, että seirän rakenne soveltuu tuotteeseen osentamiseen, eikä siinä ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kinnitysruuvit ja kinnitysankurit soveltuvat betonin kinnittämiseen. Kinnittäessä tuotetta muihin seinärakenteisiin, noutata kinnitimiin valmistajan ohjeita.

## ⚠ Säkerhetsanvisningar

- ⚠ Handskar ska börjas under monteringsarbetet så att man kan undvika klän- och skärskadorna werden.
- ⚠ Armen som håller huvudschen är bara konstruerad för detta; den får inte belastas med andra föremål!

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportsidor innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller yrsktskador.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsritlinjer som gäller i länderna ska följas.
- När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförsjuringar), att väggkonstruktionen passar till montering av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och plugg är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner ska anvisningarna från pluggförfatningen beaktas.

## Merkin kuvaus



Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!



## Mitat (katso sivu 17)



## Varaosat (katso sivu 22)

XXX = Värikoodaus  
000 = kromi  
800 = inox-optinen  
820 = horjattu nikkel



## Puhdistus

Katsota ohineen esite



## Koestusmerkki (katso sivu 24)

## Symbolbeskrivning



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!



## Mätten (se sidan 17)



## Reservdelar (se sidan 22)



XXX = Färgkodning  
000 = kron  
800 = rostfri-optik  
820 = borslad nickel



## Rengöring

Se den medföljande broschyren



## Testsigill (se sidan 24)



## Montering



## Montering



## Montering





## ⚠ Saugumo technikos nurodymai

⚠ Apsaugai nuo užšpaudimo ir išipjovimo montavimo metu mūvėkite prištines.

⚠ Dūsų laikiklis skirtas tik dušo galdvutei laikyti, todėl neturi būti apkraunamas kitokiais daiktais!

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gamintys nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir pavidžiaus pažėidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir likriniams pagal galiojančias normas.
- Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl rengimo.
- Montuojant produktą, specialistas privalo išskirtinti, kad sienos plotas, prie kurio dedama montavimo plokštė, yra lygus (įjokių plėvelių ar kitų nelygumų), kad sienos struktūra yra priitaikyta produktui montaviniui ir neturi jokių silpnų vietų. Pekuojeite esančius varžtai ir kaiščiai yra skirti tik betonui. Esant kriokliai sienai, varžus ir kaiščius reikia rinkitis pagal paskirni.

## ⚠ Sigurnosne upute

⚠ Prilikom montaže se radi sprijecavanja prignjećenja i posjekotina moraju nositi rukavice.

⚠ Nosać tusa iznad glave je dimenzioniran samo za držanje danog tusa i ne smije se opterećivati drugim predmetima!

## Upute za montazu

- Prije montaze mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne prinju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dočićoj zemlji.
- Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se uvršćuje bude rvana (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži, proizvođa te osobito da nema slabih mjesa. Priloženi vići i moždanici prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadogradnji treba obratiti pozornju na navode proizvođača moždanika.

## Simbolio aprašymas



Nenuaudokite silikonu, kurio sudėtyje yra acto rūgštis!



Išmatavimai (žr. psl. 17)



Mjere (pogledaj stranicu 17)



Atsarginės dalys (žr. psl. 22)



Rezervni dijelovi (pogledaj stranicu 22)



Valymas  
Žr. pridedamą brošūrą.



Bandymo pažyma (žr. psl. 24)

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselini!



Čišćenje  
se u priloženoj brošuri.



Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 24)



Sastavljanje



## ⚠ Güvenlik uyarıları

- Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanma-ları önlemek için eldiven kullanılmıştır.
- Bağılı püskürücü kolu yalnızca basılıcı püskürüş-cünün tutulması için tasarlanmıştır, başka nesnelerle üzerine yük bindirilmemelidir!

## Montaj açıklamaları

- Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminin ardından nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, yoklanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkeerde geçerli kurulum yönetmeliklерine ricayet edilmelidir.
- Müteahhit, ürünü monteleyeceğи yer, yani montaj plakasının monte edileceği duvar alanının tümü düz (herhangi bir eklem yerinin ya da duvar fayansının çinkitsıyla) engellenmemiş, yapısı ürünü montelemeye uygun bir şekilde ve herhangi zayıf noktasi olamamasını sağlamalıdır. Kaplı vidalar ve çubuklar sadece beton için uygundur. Başka duvar yapıları için, imalatının çubuk imal edenin belliriği hususlar dikkate alınmalıdır.

## ⚠ Instrucțiuni de siguranță

- La montare utilizăți mănuși pentru evitarea contuziunilor și rării mâinilor.
- Brațul parei de duș este destinat doar pentru a sușine pară, această nu poate fi prevăzut cu alte obiecte.

## Instrucțiuni de montare

- Înainte de instalare verificati, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conducetele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- La montarea produsului de către un personal calificat trebuie să fiți atenți ca suprafața, unde se fixează produsul să fie plată pe toată suprafața utilizată (să nu existe rosturi sau fariante proeminent), peretele să fie adecvat pentru montarea produsului și să nu există zone de rezistență redusă. Surburile și diblurile trebuie să potrivească ziduri de beton. La alte tipuri de zid respectați instrucțiunile producătorului dinobilui utilizat.

## Simge açıklaması

Asetik astı içeren silikon kullanmayın!



## Ölçüler (bakınız sayfa 17)



## Yedek Parçalar (bakınız sayfa 22)

XXX = Renkler  
000 = krom  
800 = paslanmaz çelik - optik  
820 = brushed nickel

## Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!



## Dimensiuni (vezi pag. 17)



## Piese de schimb (vezi pag. 22)

XXX = Coduri de culori  
000 = cróm  
800 = otel inox  
820 = nichel mat



## Temizleme

bırıkıkte verilen broşürü



## Kontrol işaretleri (bakınız sayfa 24)

## Montajı



## bakınız sayfa 18



## Curățare

vezi broșura alăturată.



## Certificat de testare (vezi pag. 24)



## Montare



## ⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

- △ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμόλωση ζητήστε μεταφοράς. Μέτρα για κατάσταση δεν υπάρχουν για την εγκατάσταση.
- △ Ο βροχολογός του ντους κεφαλού έχει μελέτη μόνο για να κρατά το ντους κεφαλού, δεν επιτρέπεται να φοριζέται με άλλα αντικείμενα!

## Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμόλωση πρέπει να ξεταστεί το προϊόν για ζητήσεις μεταφοράς. Μέτρα για κατάσταση δεν υπάρχουν για τη μεταφορά ή επιφανειακές ζητήσεις.
- Οι σαλήνες και η μηταραία πρέπει να ποποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να πηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από καταργητικό και εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η επιφάνεια στεριώσης στη συνολική περιοχή στρέβωσης να είναι επιτέλη (να μην υπάρχουν προεξόντες αρριοί ή λιθονόμωση πλακιδίων), ώστε η κατασκευή του ποίκιλου να είναι καταλληλή για τη συναρμόλωση του προϊόντος και ώστε η επιφάνεια να μην παρουσιάζει αδινήμα σημεία. Οι συνημμένες βίσες και οι συλιόκοι ενδικούνται μόνο για σκυρόδεμα. Σε άλλες επιτομής κατασκευές θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδομένα του Κατασκευαστή των συλιόκων.

## Περιγραφή συμβόλων



Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξειδό οξεία!



**Ανταλλακτικά** ([βλ. Σελίδα 22])



XXX = Χρώματα  
000 = Επιχρωματέο  
800 = οπτική ανοξείδωτου χάλυβα  
820 = vikeλ ματ



**Καθαρισμός**  
βλ. συνημμένο φυλλάδιο



**Ζήμα ελέγχου** ([βλ. Σελίδα 24])



Συναρμολόγηση  
βλ. Σελίδα 18

## Opis simbola



Ne smete uporabiti silikon, ki vsebuje oceano kisilino!



**Mere** (glejte stran 17)



**Rezervni deli** (glejte stran 22)



XXX = Barve  
000 = kron  
800 = videlz legiranege jekla  
820 = brushed nickel



glejte priloženi brošuri.



**Montaža**  
glejte stran 18

## ⚠ Varnostna opozorila

- △ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- △ Nosilna roka na glavnem prahu je konstruirana le za nošenje prave in je ne smeje obremeniti z drugimi predmeti!



## ⚠ Ohutusjuhised

- △ Kandke paigaldamisel muljumis ja lõikeviigastuste välimiseks kindaid.
- △ Dušipea hoidik on mõeldud ainult dušipea hoidmis ja seda ei tohi muude esemeteega kormata!

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transpordikahjustuse osas. Pärast paigaldamisi ei tunustata enam transpordi- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- Voolikute ja segisi paigaldamisel loputamisel ja kontrollimisel tuleb lõhtuda kehitavatest normatiividest.
- Vastavas riigis kehitvaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- Toote paigaldamisel peab rõõtja tagama, et kogu seinqäind, kuhu paigaldusplaat kinnitatakse, on lame (ükski vuuk ega keramiline plaat ei ulatu esile), ning et seina konstruktsioon on toote paigaldamiseks sobiv ja sellel puuduvad nõrgad kohad. Kaasolevad kruvid ja tüübid sobivad üksnes betoonile. Muude seinakonstruktioonide puhul tuleb arvesse võtta tüübitootjña esitatud tooteandmeid.

## ⚠ Drošības norādes

- △ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēstī cimdus.
- △ Galves dūšas stātīv parezdēs vienīgi galvas dūšas atbalstišņai, to nedrīkst noslogot ar citiem priekšmetiem!

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produk tam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, val viismas bojājumi netiek atzīti.
- Caurļyadi un amatūra ir jāuzstāda, jāzskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valsts spēkā esošās montāžas prasības.
- Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti, jāseko, lai nosiprināšanas virsma visā nosiprināšanas zonā būtu gluda (šuves un flizes nav izvirzītas uz āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērotā izstrādājuma montāžai un būru pieteikami izlūgtīgi. Komplekā esošās skrūves un dibeli ir patedzēti tikai šī izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija ir citāda, jāievēro dibelju ražotāja norādījumi.

## Sümbolite kirjeldus

Ärge kasutage öödikihapeid sisaldavat silikooni!



## Mõõtude (vt lk 17)

**Varuosad** (vt lk 22)  
 XXX = Värvid  
 000 = kroom  
 800 = roostevaba optik  
 820 = brushed nickel



**Puhastamine**  
 vt kaasasolevasti brošūrist.



**Kontrollserifikat** (vt lk 24)

## Simbolu nozīme

Neizmantojat silikoni, kas satur etikskābi!



## Izmērus (skat. lpp. 17)

**Rezerves daļas** (skat. lpp. 22)  
 XXX = Krāsu kodi  
 000 = hroma  
 800 = terauda  
 820 = brushed nickel



**Tirišana**  
 skalliet plevienvotajā brošūrā.



**Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 24)

## Paigaldamine



## Montāža skat. lpp. 18



## ⚠ Sigurnosne napomene

△ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignjećenja i posekolina moraju nositi rukavice.

△ Nosac tusa iznad glave je dimenzioniran samo za držanje datog tusa i ne sme se opterećivati drugim predmetima!

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne povezaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridžavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se uvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljena pločica) da je zidna konstrukcija primetena montaži proizvoda, i posebno da nema slabih mesta. Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadogradnji treba обратiti pažnju na navode proizvođača tiplova.



## ⚠ Sikkerhetsinstruksjoner

△ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttsskader.

△ Armen til hoveddelen er kun laget for å holde hoveddelen. Den må ikke belastes med andre gjenslakter!

## Montagehenvisninger

- Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transportskader eller overflateskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gieldende reningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- Når kvalifisert tagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen framstående fuger eller flisekerter), at oppbygging av veggen er egen for montasjen av produktet og at veggen ikke viser noen svakpunkter. Medleverte skruer og pluggar egner seg kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluggprodusentens henvisninger.

## Opis simbola



Nemojte koristiti silikon koji sadži sirčenu kiselinu!



**Mere** (vidi stranu 17)



**Rezervni delovi** (vidi stranu 22)

XXX = Oznake boja  
000 = hrrom  
800 = dezen plamentni čelik  
820 = brushed nickel

## Symbolbeskrivelse



Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



**Mål** (se side 17)



**Servicedeler** (se side 22)

XXX = Fargekode  
000 = kron  
800 = rustfritt stål optikk  
820 = børstet nikkel



**Čišćenje**  
vidi priloženoj brošuri.



**Ispitni znak** (vidi stranu 24)  
**Rengjøring**  
se vedlogt brosjyre.



**Montaža**  
**vidi stranu 18**



**Montasje**  
**se side 18**



## ⚠ Указания за безопасност

- △ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат нарънавания поради притискане или при повръщане.
- △ Рамкото на разтърсвателя за гравата е разработена само, за да държи разтърсвателя за гравата, то не бива да се натоварва с други предмети!

## Указания за монтаж

- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталациите.
- При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти до се внимава за това, закрепвящата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпънки или имънства на покълки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и особено за това, да няма slabи места. Приложените винтове и дюбели са подходящи само за бетон. При други стени конструкции да се спазват данните на производителя на дюбели.

## ⚠ Udhëzime përmision

- △ Për të evituar lëndimet e pikimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza. Mbajtja e kokës së dushtit është projektuar vetëm për mbajtjen e kokës së dushtit që nuk duhet që të rëndohet me objekte të tjera!

## Udhëzime përmision

- Përparrë montimi duhet që produkti të kontrollohet për dëmtim nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmi i ngatshur nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- Tubacionet që rubinetet duhet që të montohen, të shpëlthen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.
- Gjatë montimit të produktit nga ana e personit të kualifikuar duhet pasur parasysh që e gjithë sipërfësia mbërritese të jetë e drejtë (nuk duhet të ketë hapsira mes pllakave). Mbijeti gjitha muri që duhet të jetë i përshtatshëm për montim që nuk duhet të ketë pikë të dobëta. Videlat atje kundrat e bashkangjitur i janë të përshtatshme vetëm për beton. Te përbëria jetët murore të merren parasysh të dhënat e prodhuesit të kundrave.

## Описание на символите

Не използвайте силикон, съдържащи оцет на киселина!



### Размери (вижте стр. 17)

<b>Сервизни части</b> (вижте стр. 22)	
XXX = Цветово кодиране	
000 = хром	
800 = оптика на благородна стомана	
820 = нодраскан никел	



**Почистване**  
от приложената брошура.



## Монтаж

## Вижте стр. 18



## Montimi

## shih faqen 18

## ⚠ Shënjë e kontrollit



**Pastrimi**  
shikoni broshurën boshkëngjitur.



## Shenja e kontrollit





**تنبيهات الأمان**

- يجب إرتداء قفازات اليد أثناء التركيب لتجنب حدوث اختلال إلخشار أو الجرح.

▪ وظيفة ذراع دش الرأس هي فقط الإمساك بدش الرأس وذلك يجب عدم التحميل عليه باشتماء أخرى.


### تعليمات التركيب

- قبل الفحص بعمليه التركيب يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أي تلفيات ناجحة عن النقل. بعد الفحص بعملية أو تأفييات تابعة عن عملية النقل
- يجب تركيب وعسقيل وختبار التوصيلات وخلطات الميه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.
- يجب الانتباه عند تركيب المنتج بواسطه فريق العمل المختص إلى أن جميع مواضع التثبيت حافظة للثبيت دون عوائق (خالية من الفصلات أو المدقفات) وأن الملاحظ جاوز لتركيز المنتج مع عدم احتواه على أي أماكن ضعيفه. ميغيات المسامير (المفيشر) والسامير نفسها مناسبة للمحواله المحسنة لمعدات فقط. ويجب الالتزام بمعايير الجوده الصناعية لمعدات المسامير عند الثبيت في أنواع أخرى من المحواله.

### وصف الرمز

هلم. لا تستخدم السباكون الذي يحتوي على أحماض.

### أبعاد (راجع صفحة 17)

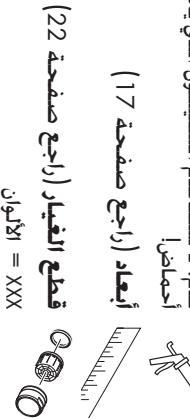

XXX = الألوان





000 = كروم






800 = مطهر الإستيليس ستيبل






820 = نيكل مفترض







التنظيف راجع والكتبه المرفق




شهادة اختبار (راجع صفحة 24)

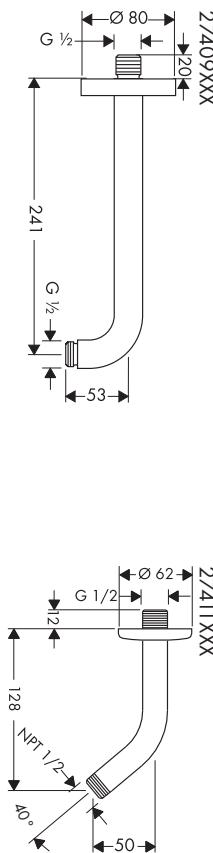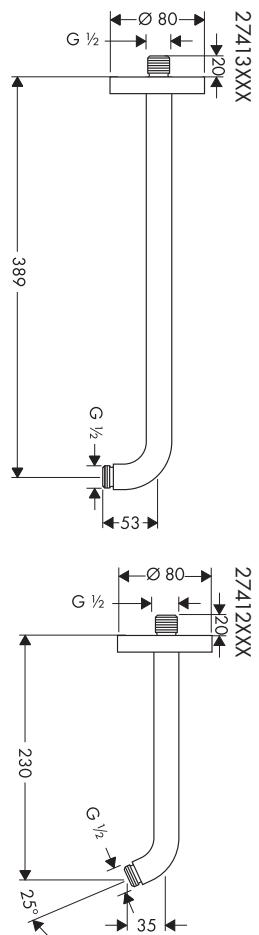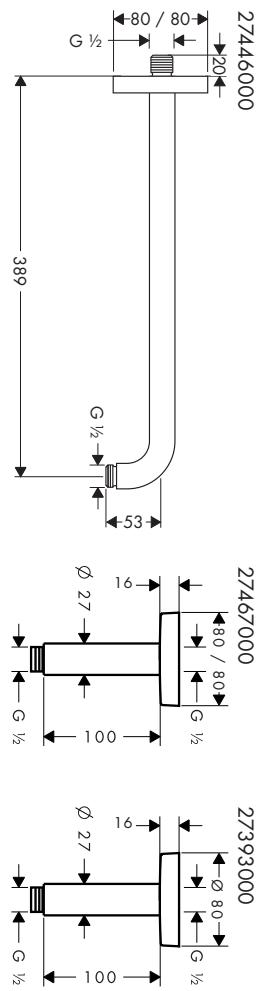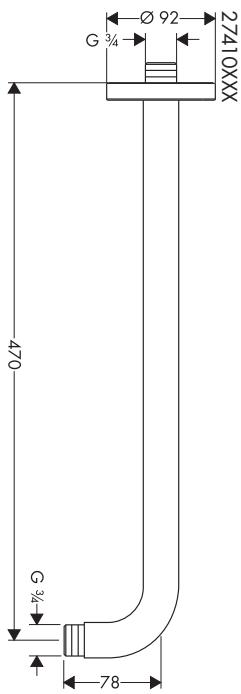

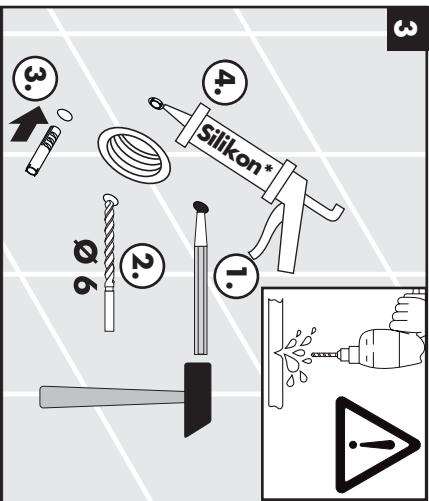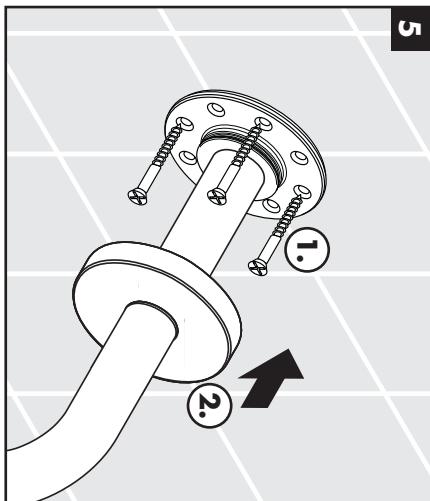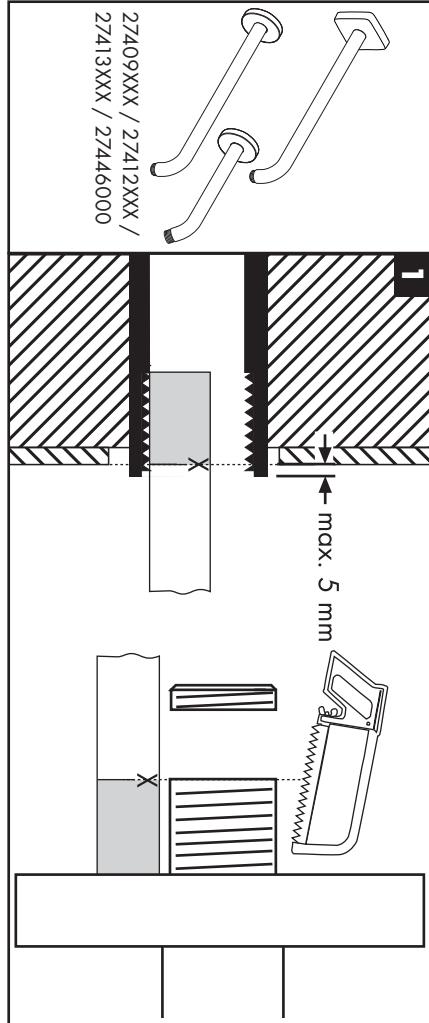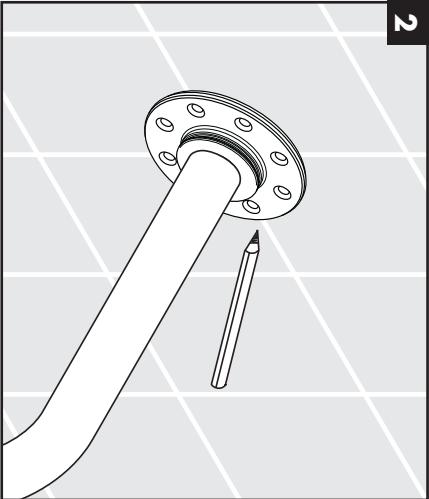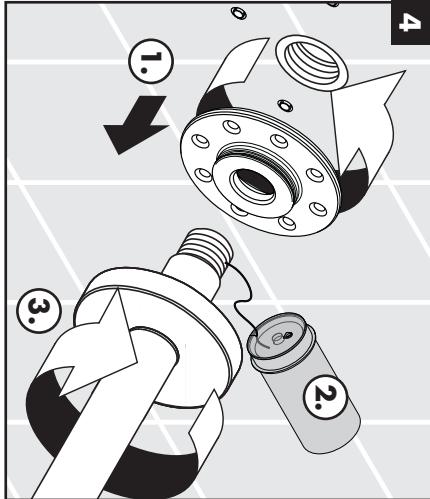

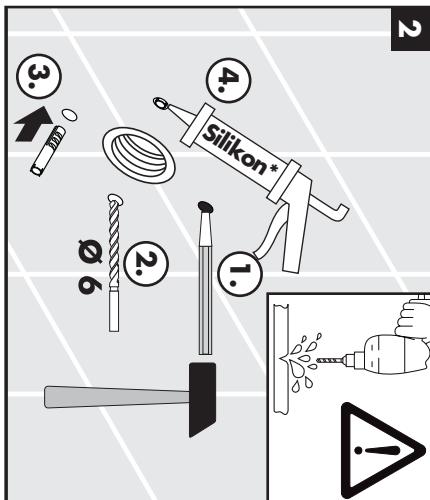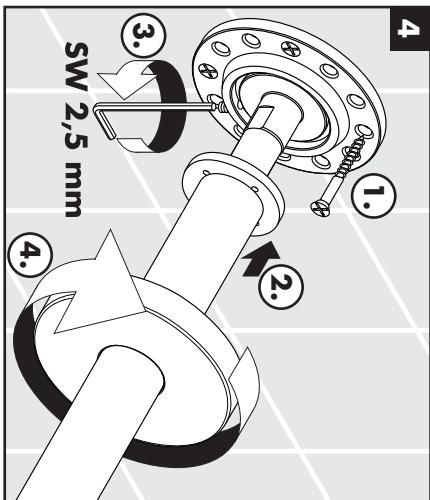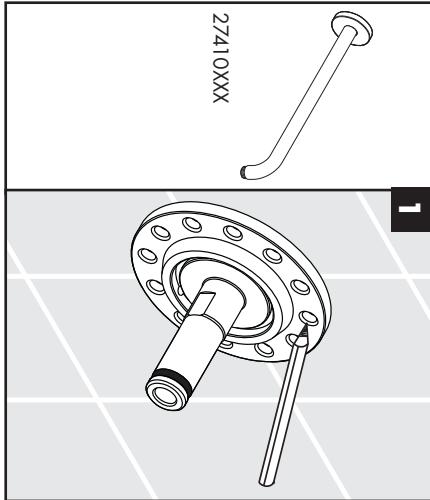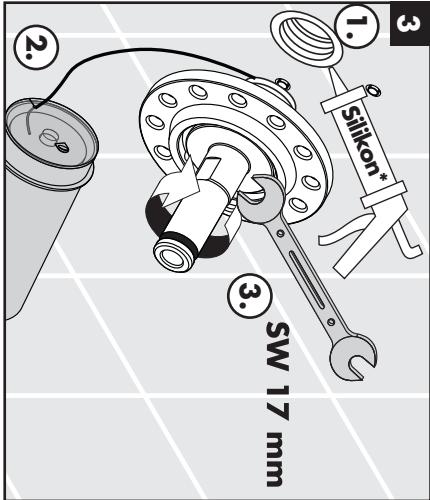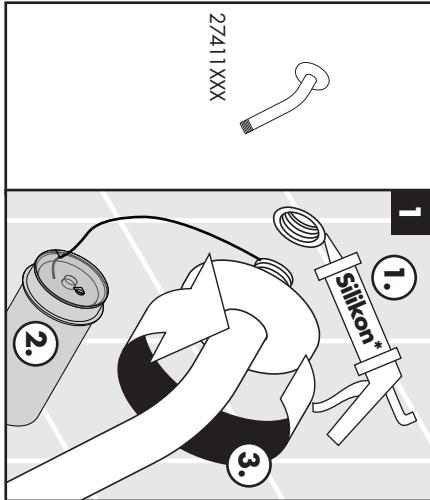


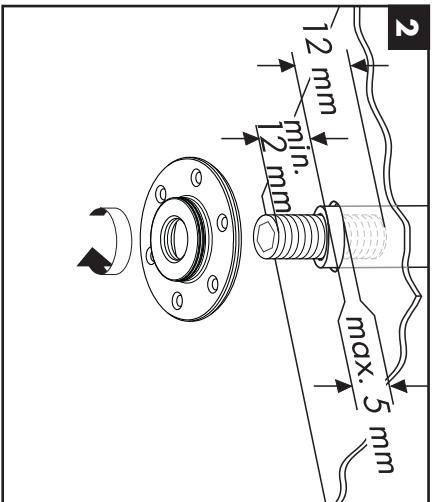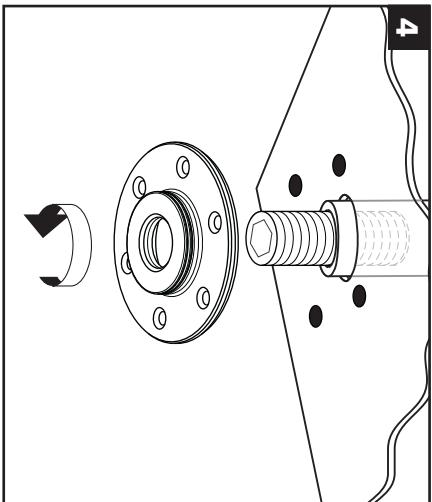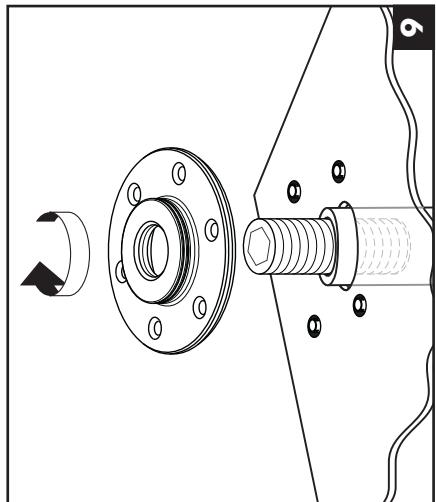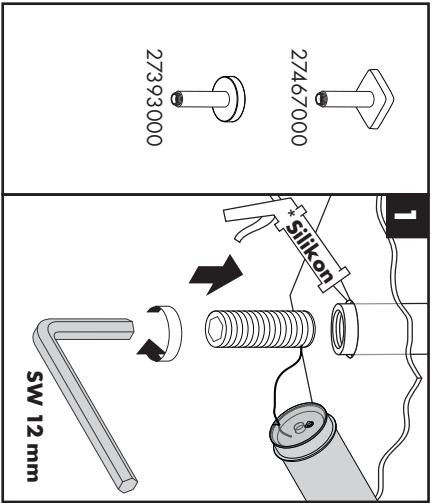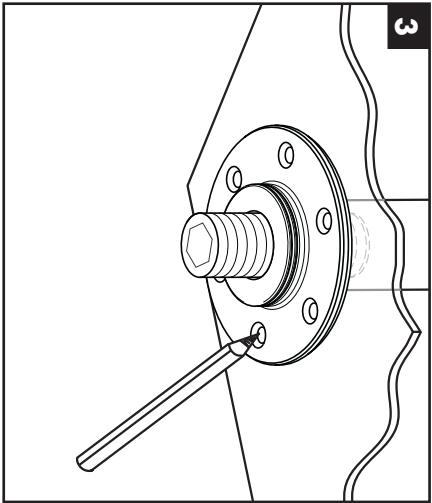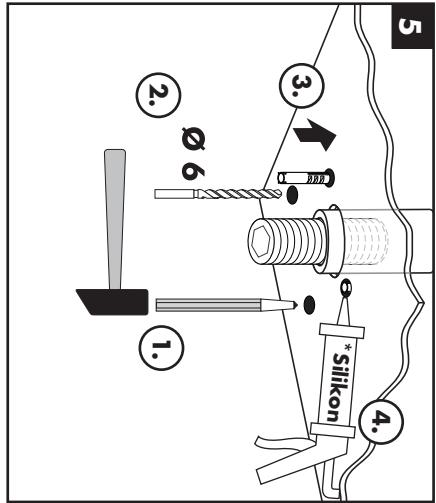

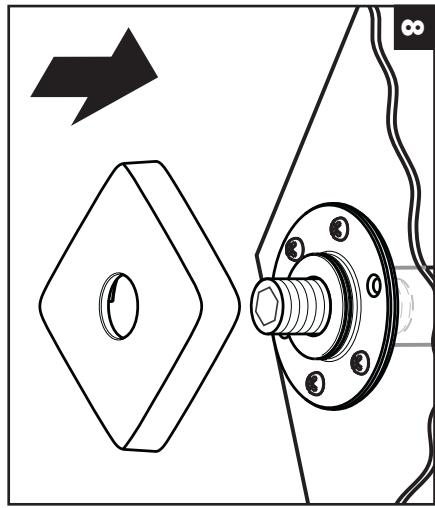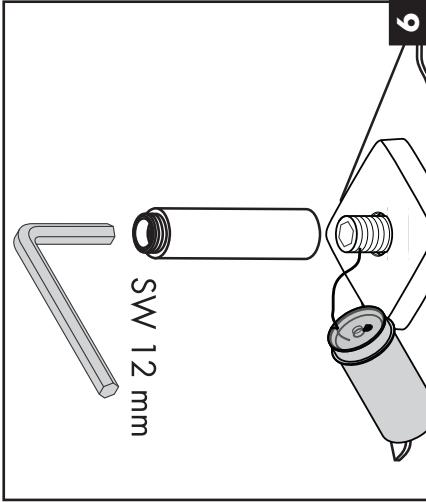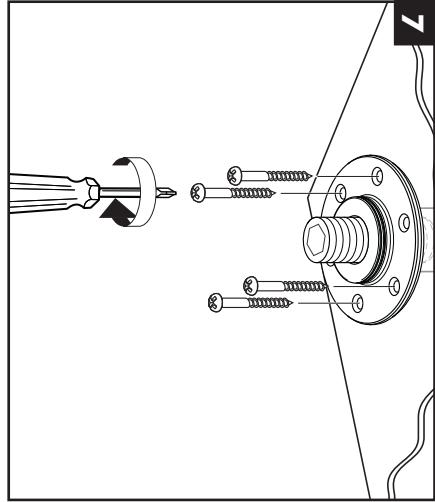




27409XXX  
27412XXX  
27413XXX

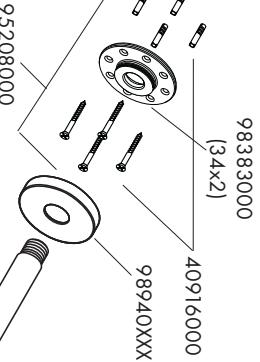

27411XXX

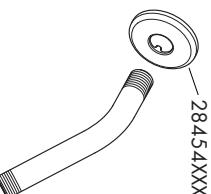


27446000

98383000  
(34x2)

40916000

95515000

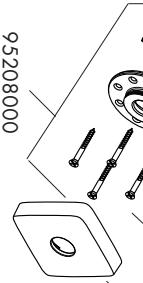

27393000 / 27467000

95188000

98383000  
(34x2)

95208000


95514000

92122000


98589XXX

27479000

98133000  
(16x2)

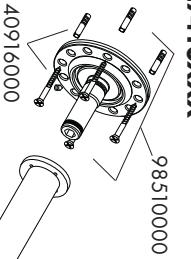

27410XXX

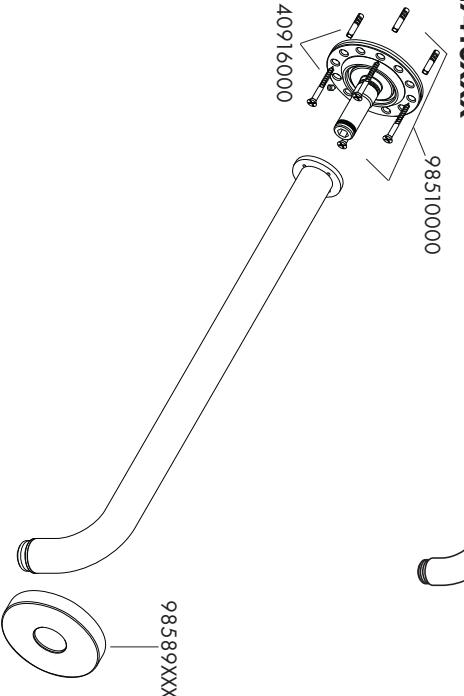





	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	ETA	KIWA
27409XXX					X		
27410XXX				X	X		
27411XXX					X		
27412XXX					X		
27413XXX					X		
27446000							
27467000							
27393000							

**hansgrohe**

Hansgrohe . Auestraße 5 . 9 . D-77761 Schiltach . Telefon +49 (0) 78 36/511282 . Telefax +49 (0) 7836/511440  
E-Mail: info@hansgrohe.com . Internet: www.hansgrohe.com

# A X O R®

**hansgrohe**

DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2	
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	4	
EN	Instructions for use / assembly instructions	6	
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per installazione	8	
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	10	
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	12	
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	14	
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	16	
CS	Navod k použití / Montážní návod	20	
SK	Návod na použitie / Montážny návod	22	
ZH	用户手册 / 组装说明	24	
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	26	 
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	28	 
EL	Käyttöohje / Asennusohje	30	
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	32	
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	34	 
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	36	 
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	38	
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	40	
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρπαλούσης	42	
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	44	
EJ	Kasutusjuhend / Päigaldusjuhend	46	
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	48	
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	50	
NO	Brukasanvisning / Montasjevejledning	52	 
BG	Инструкции за употреба / Ръководство за монтаж	54	
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	56	
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	59	 



## ⚠ Sicherheitshinweise

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- Kinder sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Das Produkt darf nur zu Bad-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.

- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.

## Technische Daten

Betriebsdruck:

max. 1 MPa  
Empfohlener Betriebsdruck:  
0,1 - 0,5 MPa  
Prüfdruck:  
1,6 MPa  
(1 MPa = 147 PSI)

Heißwassertemperatur:


max. 80 °C  
Empfohlene Heißwassertemperatur:  
65 °C

Thermische Desinfektion:

max. 70 °C / 4 min

Eigensicher gegen Rückfließen

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

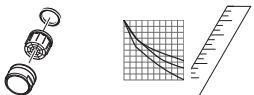

## Symbolbeschreibung

- Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.

**max. Safety Function** (siehe Seite 63)  
Dank der Safety Function lässt sich die gewünschte Höchsttemperatur von z. B. max. 42 °C voreinstellen.



## Einjustieren (siehe Seite 62)

Nach erfolgter Montage muss die Auslauftemperatur des Thermostaten überprüft werden. Eine Korrektur ist erforderlich wenn die an der Entnahmestelle gemessene Temperatur von der am Thermostaten eingestellten Temperatur abweicht.



## Wartung (siehe Seite 65)

Rückflussverhinderer müssen gemäß DIN EN 1717 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen (DIN 1988 einmal jährlich) auf ihre Funktion geprüft werden. Um die Leichtgängigkeit der Regeleinheit zu gewährleisten, sollte der Thermostat von Zeit zu Zeit auf ganz warm und ganz kalt gestellt werden.

## Maße (siehe Seite 67)

Durchflusssdiagramm  
(siehe Seite 68)

- ① Abgang Wanne
- ② Abgang Brause

## Serviceteile (siehe Seite 69)

- XXX = Farbcodierung  
000 = chrom  
090 = chrom/gold-optik  
800 = edelstahl-optik  
820 = brushed nickel

# Deutsch



**Prüfzeichen** (siehe Seite 68)



## Reinigung

siehe beiliegende Broschüre.

## Bedienung (siehe Seite 64)

<b>Störung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Wenig Wasser	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgungsdruck nicht ausreichend</li> <li>- Schmutzfangsieb der Regeleinheit verschmutzt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsdruck prüfen</li> <li>- Schmutzfangsiebe vor dem Thermostat und auf der Regeleinheit reinigen</li> </ul>
Kreuzfluss, warmes Wasser wird bei geschlossener Armatur in die Kaltwasserleitung gedrückt oder umgekehrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siebdichtung der Brause ver-schmutzt</li> <li>- Rückflusshinderer verschmutzt / defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siebdichtung zwischen Brause und Schlachtröhre reinigen</li> <li>- Rückflusshinderer reinigen ggf. austauschen</li> </ul>
Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat wurde nicht justiert</li> <li>- Zu niedrige Warmwassertemperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostat justieren</li> <li>- Warmwassertemperatur erhöhen auf 42 °C bis 65 °C</li> </ul>
Temperaturregelung nicht möglich	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregleinheit verschmutzt oder verkalkt</li> <li>- Bei Neuinstallation Grundkörper falsch angeschlossen (Soll: kalt rechts, warm links) oder 180° ver-dreht eingebaut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturregleinheit reinigen ggf. austauschen</li> <li>- Funktionsblock um 180° verdreht einbauen</li> </ul>
Durchlauferhitzer schaltet bei Thermo- statbetrieb nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzfangsiebe verschmutzt</li> <li>- Rückflusshinderer sitzt fest</li> <li>- Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut</li> <li>- Feder defekt</li> <li>- Druckknopf der Sicherheitssperre ohne Funktion</li> <li>- Umssteller schwergängig</li> <li>- Umssteller undicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schmutzfangsiebe reinigen / austauschen</li> <li>- Rückflusshinderer austauschen</li> <li>- Drossel aus der Handbrause entfernen</li> <li>- Feder bzw. Druckknopf reinigen u. leicht fetten, ggf. austauschen</li> <li>- Kartusche defekt</li> <li>- Schnitz oder Ablagerungen auf dem Dichtsitz</li> <li>- Dichtsitz reinigen oder Umssteller austauschen</li> </ul>



## Montage siehe Seite 60



## ⚠ Consignes de sécurité

⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.

⚠ Il est interdit aux enfants ainsi qu'aux adultes ayant des insuffisances physiques, psychiques et/ou motorielles d'utiliser la douche sans surveillance. De même, il est interdit à des personnes sous influence d'alcool ou de drogues d'utiliser la douche.

⚠ Le système de douche ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.  
Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- les conduites et la robinetterie doivent être montées, rincées et contrôlées selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.

## Informations techniques

Pression de service autorisée:

Pression de service conseillée:  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Température d'eau chaude:

Température recommandée:

Désinfection thermique:

max. 1 MPa 0,1 - 0,5 MPa 1,6 MPa	max. 1 MPa max. 80 °C max. 65 °C max. 70 °C / 4 min
--	--

Avec dispositif anti-retour

Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!



**Description du symbole**

Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

**max. ≈ 42 °C Safety Function** (voir pages 63)

Grâce à la fonction Safety, il est possible de préétablir la température maximale par exemple max. 42 °C souhaitée.




**Réglage** (voir pages 62)

Le montage terminé contrôler la température de l'eau puissée ou mitigeur thermostatique. Un étalonnage est nécessaire si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage diffère sensiblement de celle affichée sur le thermostat.

**Entretien** (voir pages 65)

Les clapets anti-retour doivent être examinés régulièrement conformément à la norme EN 1717 ou conformément aux dispositions nationales ou régionales quant à leur fonction (au moins une fois par an). Pour assurer le mouvement facile de l'élément thermostatique, le thermostat devrait être placé de temps en temps en position très chaude et très froide.

**Dimensions** (voir pages 67)

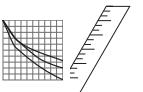

**Diagramme du débit**  
(voir pages 68)

- ① Sortie baignoire
- ② Sortie douche

**Pièces détachées**(voir pages 69)

XXX = Couleurs  
000 = chromé  
090 = chromé/or, l'optique  
800 = aspect acier inox  
820 = brushed nickel

# Français



**Classification acoustique et débit** (voir pages 68)



## **Nettoyage**

voir la brochure ci-jointe.

## **Instructions de service** (voir pages 64)

<b>Dysfonctionnement</b>	<b>Origine</b>	<b>Solution</b>
Pas assez d'eau	- Pression d'alimentation insuffisante - Filtre de l'élément thermostatique encrasé - Joint-filtre de douchelette encrasé	- Contrôler la pression - Nettoyer les filtres devant le mitigeur thermostatique et sur la cartouche - Nettoyer le joint-filtre entre la douchelette et le flexible
Circulation opposée, l'eau chaude est comprimée dans l'arrivée d'eau et vice versa avec robinet fermé	- Clapet anti-retour encrasé ou défectueux	- Nettoyer le clapet anti-retour ou le changer éventuellement
La température à la sortie ne correspond pas à la température de réglage	- le thermostat n'a pas été réglé - Température d'eau chaude trop basse, pas d'eau froide	- Réglter le thermostat - Augmenter la température d'eau chaude entre 42°C et 65°C
Le réglage de la température n'est pas possible	- L'élément thermostatique est encrasé ou entartré - La pièce de base a une alimentation inversee (l'eau froide doit être à droite et l'eau chaude à gauche) ou elle est montée à l'envers	- Nettoyer l'élément thermostatique ou le changez éventuellement - Montez le bloc de fonction à 180° - Montez le siège ou changez éventuellement
Le chauffe-eau instantané ne s'allume pas lors de l'utilisation du thermostat	- Filtres encrasés - Clapet anti-retour bloqué	- Nettoyez / changez les filtres - Changez le clapet anti-retour
Bouton à pression du verrouillage de sécurité défectueux	- Réducteur de débit non démonté	- Démontez le réducteur de débit de la douchelette
Fonctionnement de l'inverseur difficile	- Ressort défectueux - Bouton à pression entartré	- Nettoyer le ressort ou bien le bouton à pression, le changer éventuellement
L'inverseur n'est pas étanche	- Cartouche défectueuse	- Changer la cartouche
	- Encrassement ou dépôt sur le siège du joint	- Nettoyez le siège ou changez éventuellement l'inverseur



## **Montage voir pages 60**



## ⚠ Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ The shower system may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Thermal disinfection:	max. 70 °C / 4 min

Safety against backflow

The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

## max. Safety Function (see page 63)

The desired maximum temperature for example max. 42 °C can be pre-set thanks to the safety function.

## Adjustment (see page 62)




After the installation, the output temperature of the thermostat must be checked. A correction is necessary if the temperature measured at the output differs from the temperature set on the thermostat.

## Maintenance (see page 65)

The check valves must be checked regularly according to DIN EN 1717 in accordance with national or regional regulations (at least once a year). To guarantee the smooth running of the thermostat, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold.

## Flow diagram

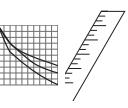

(see page 68)

- ① Tub outlet
- ② Shower outlet

## Dimensions (see page 67)



- XXX = Colors  
000 = chrome plated  
090 = chrome plated/gold plated  
800 = stainless steel optic  
820 = brushed nickel

# English



**Test certificate** (see page 68)



**Operation** (see page 64)



## Cleaning

see enclosed brochure.

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- Supply pressure inadequate - Regulator filter dirty - Shower filter seal dirty	- Check water pressure (if a pump has been installed check to see if the pump is working). - Clean filter in front of the mixer and on the MTC-thermo cartridge - Clean filter seal between shower and hose
Crossflow, hot water being forced into cold water pipe, or vice versa, when mixer is closed	- Backflow preventers dirty or leaking - Thermmostat has not been adjusted - Hot water temperature too low	- Clean backflow preventers, exchange if necessary - Adjust thermostat - Increase hot water temperature to 42 °C to 65 °C
Spout temperature does not correspond with temperature set	- Temperature regulator dirty or calcified - For new installations: basic body incorrectly connected (should be: cold right, hot left) or installed with 180° rotation	- Clean temperature regulator, exchange if necessary - Install function block turned through 180°
Temperature regulation not possible	- Filters are dirty - check valve hasn't moved back - Flow limiter in handshower isn't removed	- Clean the filter / exchange filter - Exchange check valves - Remove flow limiter
Instantaneous heater didn't work with thermostat	- Safety stop button not operating - Diverter stiff - Diverter leaking	- Clean spring and/or button, exchange if necessary - Clean cartridge - Clean valve seat or exchange diverter

**Special information for UK** (see page 73)



**Assembly** see page 60



## ⚠ Indicazioni sulla sicurezza

⚠ Durante il montaggio, per previdere ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.

⚠ I bambini e gli adulti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali devono utilizzare il sistema doccia solo sotto sorveglianza. Il prodotto non deve essere utilizzato da persone sotto l'effetto di droghe o alcolici.

⚠ Il sistema doccia deve essere utilizzato esclusivamente per l'igiene del corpo.

⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## Istruzioni per il montaggio

- Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.

## Dati tecnici

Pressione d'uso:

max. 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura dell'acqua calda:

max. 80 °C  
65 °C

Temperatura dell'acqua calda consigliata:

max. 70 °C / 4 min

Sicurezza antiriflusso

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!



**Manutenzione** (vedi pagg. 65)

La valvola di non ritorno deve essere controllata regolarmente come da DIN EN 1717, secondo le normative nazionali e regionali (almeno una volta all'anno). Per garantire la scorrevolezza dell'elemento di regolazione, di tanto in tanto si dovrebbe regolare il termostatico passando da tutto caldo a tutto freddo.




**Taratura** (vedi pagg. 62)

**Safety Function** (vedi pagg. 63)


Grazie alla funzione antiscottature Safety la temperatura massima per esempio max. 42 °C desiderata è facilmente regolabile.



**Diagramma flusso** (vedi pagg. 68)

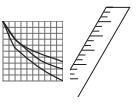

**Ingombrri** (vedi pagg. 67)

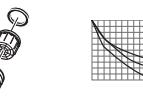

**Parti di ricambio** (vedi pagg. 69)

XXX = Trattamento  
000 = cromato  
090 = cromo/dorato ottica  
800 = acciaio inox acciaio  
820 = brushed nickel

**Descrizione simbolo**

Non utilizzare silicone contenente acido acetilico.

# Italiano



## Pulitura

vedi il prospetto accluso.

## Procedura (vedi pagg. 64)



**Segno di verifica** (vedi pagg. 68)

Problema	Possibile causa	Rimedio
Scarsità d'acqua	- Pressione di erogazione insufficiente - Filtro dell'unità di regolazione sporco	- Provare la pressione di erogazione - Pulire/ sostituire i filtri
Flusso incrociato; l'acqua calda viene spinta nella tubatura acqua fredda a rubinetteria chiusa o viceversa	- Guarnizione del filtro della doccia sporca	- Pulire la guarnizione del filtro tra doccia e flessibile
La temperatura di erogazione diversa da quella impostata	- Antiriflusso sporco o non ermetico	- Pulire o sostituire l'antiriflusso
Impossibile la regolazione temperatura	- Temperatura dell'acqua calda depositi calcarei	- Regolare il termostatico - Aumentare la temperatura acqua calda tra 42 °C e 65 °C
Tasto antiscolattura non funzionante	- In caso di nuova installazione legato male il termostatico (deve essere: acqua fredda a destra e calda a sinistra) o installato ruotato di 180°	- Pulire o sostituire l'unità di regolazione - Ruotare di 180° l'unità di regolazione
Deviatore duro	- Filtri sporchi correttamente	- Sostituire i filtri - Sostituire la valvola antiriflusso
Deviatore non ermetico	- Cartuccia difettosa tenuta	- Sostituire la cartuccia - pulire la sede della guarnizione o sostituire il deviatore



## Montaggio vedi pagg. 60



## ⚠ Indicaciones de seguridad

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Niños, así como adultos con limitaciones corporales, mentales y/o sensoriales no deben utilizar el sistema de duchas sin vigilancia. Personas que se encuentran bajo el efecto de alcohol o drogas, no deben utilizar el sistema de duchas.
- ⚠ La grifería solo debe ser utilizada para fines de baño, higiene y limpieza corporal.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## Indicaciones para el montaje


- Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.

## Datos técnicos

Presión en servicio:	max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio:	0,1 - 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente:	max. 80 °C
Temp. recomendada del agua caliente:	65 °C
Desinfección térmica:	max. 70 °C / 4 min

Seguro contra el retorno

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

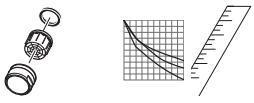

## Puesta a punto (ver página 62)

Después del montaje deberá comprobarse la temperatura del agua del termostato, en la salida del caño. Una corrección se efectuará siempre y cuando la temperatura del agua tomada a la salida del caño, no corresponda con la indicada en el volante del termostato.

## Mantenimiento (ver página 65)

Las válvulas antirretorno tienen que ser controladas regularmente según la norma DIN EN 1717, en acuerdo con las regulaciones nacionales o regionales (una vez al año, por lo menos). Para garantizar el funcionamiento duradero del termostato, el mando del mismo debería girarse de vez en cuando del extremo frío al extremo caliente.

## Dimensiones (ver página 67)

**Diagrama de circulación**  
(ver página 68)

- ① Salida banera
- ② Salida surtidor de ducha

## Repuestos (ver página 69)

- XXX = Acabados  
000 = cromado  
090 = cromo/oro óptica  
800 = acero especial  
820 = brushed nickel

## Descripción de símbolos

No utilizar silicona que contiene óxido acético!

**max. ≈ 42 °C Safety Function** (ver página 63)

Gracias al límite de temperatura se puede graduar la temperatura máxima por ejemplo max. 42 °C.

## Español



### Limpiar

ver el folleto adjunto.

### Manejo (ver página 64)



**Marca de verificación** (ver página 68)



Problema	Causa	Solución
Sale poca agua	- presión insuficiente - filtro del termostelemento sucio	- comprobar presión - Limpiar filtros en las uniones a las tomas de agua caliente y fría y en el cartucho termostático
Flujo de agua cruzada agua caliente entra en la tubería del agua fría o al revés	- Filtro de la teleducta sucio	- Limpiar / Cambiar filtro entre flexo y teleducta
Temperatura del agua no corresponde a lo marcado	- termostato no ha sido ajustado - Temperatura del agua caliente demasiado baja	- ajustar termostato - aumentar temperatura del agua caliente a 42° - 65° C.
No es posible regular la temperatura	- termostelemento sucio/lleno de cal - cuerpo empotrado mal montado (debe estar: frío = derecha) o instalado girado en 180°	- limpiar / cambiar termostelemento - girar embellecedor en 180°
Calentador instantáneo no se enciende cuando el termostato mezcla agua caliente con agua fría	- Filtros sucios - válvula anti-retorno cerrada - no se ha quitado limitador de caudal de la teleducta	- limpiar/cambiar filtros - cambiar válvula anti-retorno - quitar limitador de caudal
Botón de tope no funciona	- muelle defecto - botón lleno de cal	- Limpiar y aplicar una fina capa de grasa en el muelle y el pulsador
Inversor va duro	- cortuchito dañado	- cambiar el cartucho
Inversor pierde agua	- Suciedad / Sedimentaciones en el asiento de la llave	- limpiar / cambiar inversor



### Montaje ver página 60



## ⚠ veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van kneel-en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken.
- ⚠ Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.

- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.

- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## Montage-instructies

- Voor de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport-of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonterd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.

## Technische gegevens

Werkdruk: max.

Aanbevolen werkdruk:

Gelest bij:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatuur warm water:

Aanbevolen warm water temp.:

Thermische desinfectie:

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!



## Symboolbeschrijving

Gebruik geen zuurhoudende siliconen

### max. Safety Function (zie blz. 63)

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42° C van te voren worden ingesteld.



### Correctie (zie blz. 62)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.




### Onderhoud (zie blz. 65)

Keerkleppen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens paarselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar). Om het soepel lopen van de reguleerleenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.



### Maten (zie blz. 67)

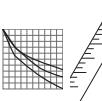

(zie blz. 68)

- ① Uitlaat bad
- ② Uitlaat douche

### Doorstroomdiagram

XXX = Kleuren

000 = verchroomd

090 = chrom/verguldlook


800 = RVSlook

820 = brushed nickel

# Nederlands



**Keurmerk** (zie blz. 68)

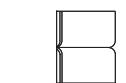

## Reinigen

zie bijgevoegde brochure.

## Bediening (zie blz. 64)

<b>Storing</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Weinig water	- Druk te laag	- Druk controleren
	- Vuilzeef van thermo-element verstopft	- Vuilhangzeefjes een zeeffies van regelheid reinigen
	- Zeefdichting handdouche verstopt	- Zeefdichting handdouche reinigen
Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd	- Terugslagkleppen vervuild of defect	- Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwissen
Uitstroontemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen	- Thermostaat niet ingesteld	- Thermostaat instellen
	- Temperatuur van warm water te laag	- Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 65°C
Temperatuur niet regelbaar	- Thermo-element vervuld of verkakt	- Thermo-element reinigen dan wel uitwissen
	- Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd	- Functieblok 180° draaien
Doorstromoestel schakelt altijd in gebruik van thermostaat niet in	- Vuilzeef verstopt	- Vuilkangzeef reinigen / uitwissen
	- Terugslagklep zit vast	- Terugslagklep uitwissen
	- Begrenzer van handdouche niet verwijderd	- Begrenzer uit handdouche verwijderen
Safety Stop knop op thermostaat greep functioneert niet	- Veer defect	- Veer en/of drukknop reinigen dan wel uitwissen
Omstelling gaat zwaar	- Drukknop verkalkt	
Omstelling lekt	- Kardoos defect	- Kardoos uitwissen
	- Vuil of afzettingen op de zitting	- Zittingen reinigen of omstelling uitwissen



**Montage zie blz. 60**



## ⚠ Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Børn som også voksne med fysiske, mentale og / eller sensoriske begrænsninger må ikke bruge brusersystemet uden opsyn. Personer som er under indflydelse af alkohol eller наркотика må ikke bruge brusersystemet.
- ⚠ Brusersystemet må kun bruges til bade-, hygiejne og rengeningsformål.
- ⚠ Større trykforskelle mellem kaldt og varmt vand bør udjævnes.

## Monteringsanvisninger

- Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- Ledningerne og armaturene skal monteres, skyldes og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.



## Service (se s. 65)

Ifølge DIN EN 1717 skal gennmestrømningsbegrensere i overensstemmelse med nationale regler afgøres regelmæssigt (mindst en gang om året). For at sikre optimal funktion eftermonteren, bør termostaten fra tid til anden monteres (stilles skiftevis helt varm og helt kold).



## Justering (se s. 62)

Efter monteringen skal termostatens udløbs temperatur kontrolleres. Såfremt den måtte vandtemperatur afviger fra den på termostatens visse forudsættning er en korrigering af skalagrebet nødvendig.



## Symbolbeskrivelse


Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!

## max. Safety Function (se s. 63)

Takket være Safety varmhands-begrænsningen kan maksimaltemperaturen forudindstilles eksempel max. 42 °C.

## Med indbygget kontraventil

Produktet er udelukkende beregnet til drukkevand!

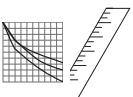

## Målene (se s. 67)

(se s. 68)

- ① Afløb kar
- ② Afløb bruser

## Gennemstrømningsdiagram

- ① Reservedele (se s. 69)
- ② Afløb kar
- ③ Afløb bruser



- XXX = Overflade  
000 = Krom  
090 = Krom/guld optic  
800 = Stainless steel optic  
820 = Brushed nickel



## Rengøring

se venligst den vedlagte brochure.

## Brugsanvisning (se s. 64)



## Godkendelse (se s. 68)



## Fel

## For lidt vand

## Årsag

## Hjælp

## Krydsflow, varmt vand i koldvands-

## ledningen og omvendt

## Udløbstemperaturen stemmer ikke

## overens med den indstillede tempe-

## ratur

## Temperaturregulering ikke mulig

## Vandvarmeren går ikke i gang ved

## aktivering af termostat

## Sikkerhedsspærren er ude af funktion

## Omsætter går trægt

## Omsætter uret

## Smudsfangsien er snavset

## Sien mellem bruser og slang er

## Kontravenilen er snavset eller utæt,

## - Termostaten er ikke justeret

## - For lav varmvands-temperatur

## - Termosætterelementet er snavset eller

## - Ved ny-installation er vandtilslut-

## - Ved - varmt til venstre eller også er

## - Smudsfangsien er snavset

## - Vandsparen i håndbruseren er ikke

## - Defekt fjeder

## - Defekt kartusche

## - Smuds eller aflejringer på tætningen

## - Forsyningstrykket er ikke højt nok

## - Smudsfangsien foran temsats-

## - Rengør smudsfangsien foran temsats-

## - Rengør sien mellem bruser og

## - Rengør kontravenilen eller udskift

## - Afprøv forsyningstrykket

## - Juster termostaten

## - Forhøj varmvands-temperaturen fra

## - 42°C til 65°C

## - Vend indbygningsdelen 180°

## - Rengør/udskift smudsfangsien

## - Udskift kontravenilen

## - Afmonter vandsparen i håndbru-

## - Rengør fjeder og trykknap eller

## - Udskift kartusche

## - Rengør pakning eller udskift omsæt-





## ⚠ Avisos de segurança

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Crianças e adultos com deficiências motoras, mentais e/ou sensoriais não podem utilizar o sistema de duche sem monitorização. Pessoas que estejam sob a influência de álcool ou drogas não podem utilizar o sistema de duche.
- ⚠ O sistema de duche só pode ser utilizado para fins de higiene pessoal.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## Avisos de montagem

- Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- As prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.

## Dados Técnicos

Pressão de funcionamento:  
Pressão de func. recomendada: max. 1 MPa  
Pressão testada: 0,1 - 0,5 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura da água quente:  
Temp. água quente recomendada: max. 80 °C  
Desinfecção térmica: max. 70 °C / 4 min

## Função anti-retorno e anti-vácuo

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!



## Afinação (ver página 62)



## Afinação (ver página 62)

**Descrição do símbolo**

**max. ≈ 42 °C Safety Function** (ver página 63)

Gracias à função de segurança pode-se regular a temperatura máxima por exemplo max. 42°C.



## Mantenção (ver página 65)

As válvulas anti-retorno devem ser verificadas regularmente de acordo com a DIN EN 1717 segundo os regulamentos nacionais ou regionais (pelo menos uma vez por ano). Para garantir um funcionamento suave do elemento termostátiico é necessário de vez em quando rodar totalmente o manípulo da termostática da posição quente para a fria.



## Medidas (ver página 67)



## Fluxograma (ver página 68)

- ① Saída da banheira
- ② Saída do chuveiro

## Pecas de substituição (ver página

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 69)                       | XXX = Acabamentos        |
| 000 = cromado             | 090 = cromado/ouro ótico |
| 800 = aço imaculado ótico | 820 = brushed nickel     |



## Limpeza

consultar a seguinte brochura.

## Funcionamento (ver página 64)



68)



## Falha

Agua insuficiente

- Pressão não adequada
- Filtro do regulador sujo
- Filtro do vedante do chuveiro sujo

- Verificar a pressão da água
- Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível
- Limpar o filtro entre o chuveiro e o tubo flexível

Fluxos cruzados, água quente a ser forçada a entrar no tubo da água fria, ou vice-versa, quando a misturadora está fechada.

A temperatura da água não corresponde à temperatura seleccionada

- A misturadora termos tática não foi ajustada
- Temperatura da água quente muito baixa

- Aumentar a temperatura da água quente para 42°C a 65°C.
- Limpar o regulador de temperatura, substituir se necessário

Não é possível regular a temperatura

- Regulador da temperatura sujo ou calcificado
- Para novas instalações: Corpo instalado incorrectamente (deve ser: fria direita, quente esquerda) ou instalado com uma rotação de 180°

- Filtro sujo
- Válvula anti-retorno está presa
- O limitador de caudal não foi retificado

- Limpar / trocar o filtro
- Trocar a válvula anti-retorno
- Retirar o limitador de caudal

Botão de segurança não funciona

- Mola defeituosa
- Botão calcificado

- Limpar a mola e/ou o botão, substituir se necessário
- Substituir o cartucho

Inversor perro

- Sujidade ou depósitos no assento da válvula
- Limpar o assento da válvula ou substituir o inversor

## Causa

## Solução





## ⚠ Wskazówki bezpieczeństwa

- ⚠ Aby unikać zranień, takich jak zgniecenia czy prześcieradła, podczas montażu należy nosić rękawice.
- ⚠ Zaówczas dzieci, jak i dorosli z fizycznymi, psychicznymi i/lub sensorycznymi ograniczeniami nie mogą korzystać z prysznica bez opieki. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą korzystać z prysznica.
- ⚠ Prysznic może być używany tylko do kąpieli, higieny i czyszczenia ciała.
- ⚠ Znaczne różnice ciśnień na dophywach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrownane.

## Wskazówki montażowe

- Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.

- Przewody i armatura muszą być montowane, plukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.

## Dane techniczne

Ciśnienie robocze:

Zalecone ciśnienie robocze:

Ciśnienie próbne:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura wody gorącej:

Zalecana temperatura wody gorącej:

Dezynfekcja termiczna:

Zabezpieczony przed przepływem zwojnym

Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej!



## Konservacja (patrz strona 65)

Działanie zabezpieczeń przed przepływem zwojnym, zgodnie z normą DIN EN 1717 i miejscowymi przepisami, musi być kontrowalane (DIN 1988, raz w roku). Aby zachować łatwość obsługi termostatu, od czasu do czasu należy go przekręcić na całkiem zimną i na całe życie ciepłą wodę.



## Regulacja (patrz strona 62)

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!  
max. **42 °C** Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.




## Opis symbolu

Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!

## Safety Function (patrz strona 63)

Dzięki funkcji zabezpieczającej można przestawić żądaną maksymalną temperaturę np. na maks. 42°C.

## Wymiary (patrz strona 67)

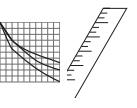

(patrz strona 68)

- ① Odpływ wannny
- ② Odpływ prysznica

## Schemat przepływu



XXX = Kody kolorów

000 = chrom

090 = chrom/złoty szlachetna

800 = stal szlachetna

820 = nikiel szlachetny

## Części serwisowe (patrz strona 69)

# Polski



Znak Jakości (patrz strona 68)



## Czyszczenie

patrz dołączona broszura.

## Obsługa (patrz strona 64)

## Usterka

### Mala ilość wody

- Zbyt niskie ciśnienie zasilające
- Zabrudzone sitko przy wkładzie termostatycznym
- Zabrudzona uszczelka z sitkiem w dyszy prysznicu

- Sprawdzić ciśnienie w instalacji we wkładzie termostatycznym
- Wyczyszczyć sitko przed termostatem i dyszą prysznicem o węźle bezpieczeniu przed przepływem zwrotnym
- Wyżyścić wzgl. wymienić za-bezpieczenie przed przepływem zwrotnym

- Termostat nie został wyregulowany - Przeprowadzić regulację termostatu
- Za niska temperatura ciepłej wody - Podwyższyć temperaturę wody cie-płej na 42°C do 65°C

- Zabrudzony lub zakamieniony termostat
- Przy nowej instalacji niewłaściwie podłączony korpus (powinno być: zimna po prawej, ciepła po lewej) albo zamontowano z przekre-te-niem o 180°.
- Zabrudzone sitka
- Zablokowane zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

- Dławik przepływu nie został usunięty z przyznica ręcznego
- Uszkodzona sprężynka przyczyniącego się do zakamienienia
- Uszkodzony wkład

- Wyczyszczyć wzgl. wymienić sprężynę lub przycisk i lekko nasmarować
- Wymiana wkładu

- Usunąć dławik z przyznica ręcznego

- Wyżyścić wzgl. wymienić sprężynę lub wymienić przycisk i lekko nasmarować

- Uszkodzona spążynka przyczyniająca się do zakamienienia
- Uszkodzony wkład

- Wymiana wkładu uszczelniającym

### Nieszerzny przełącznik

- Brud lub osady na gnieździe lub wymienić przełącznik



## Montaż patrz strona 60



## ⚠ Bezpečnostní pokyny

- △ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděním je nutné při montáži nosit rukavice.
- △ Děti a dospělé osoby s tělesným, duševním a / nebo smyslovým postižením nesmí produkt používat bez dozoru. Osoby pod vlivem alkoholu nebo drog nesmí produkt používat.
- △ Produkt smí být používán pouze ke koupání a za účelem tělesné hygieny.
- △ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## Pokyny k montáži

- Před montáží je řebla produkt zkонтrolovať, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norm.
- Je řebla dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.

## Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplopla horké vody:	max. 80 °C
Doporučena teplopla horké vody:	65 °C
Tepelná desinfekce:	max. 70 °C / 4 min

Vlastní jištění proti zpětnému nasávání.

Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou.




## Nastavení (viz strana 62)

Po ukončení montáže se musí zkонтrolovat teplopla vody vytíkající z termostatu. Pokud se teplopla změřena v místě odběru liší od teploty nastavené na termostatu, je nutné provést korekci.

## Údržba (viz strana 65)

U zpětných ventilů se musí podle DIN EN 1717 v souladu s národními nebo regionálními předpisy testovat jejich funkčnost (alespoň jednou ročně). Aby byl zajištěn lehký chod regulační jednotky, měl by se termostat čas od času nastavit na úplně horkou a úplně studenou vodu.

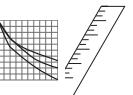

## Rozměry (viz strana 67)



(viz strana 68)

- ① Odtok vany
- ② Odtok sprchy



- Diagram průtoku**  
(viz strana 68)
- Servisní díly** (viz strana 69)



- XXX = Kód povrchové úpravy  
000 = chrom  
090 = chrom/zlatá ocel  
800 = nerezová ocel  
820 = brushed nickel

## Popis symbolů

- △ Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!

## Safety Function (viz strana 63)

Díky Safety Function je možné předem nastavit nejvyšší požadovanou teplotu, např. max. 42°C.

# Česky



Zkušební značka (viz strana 68)



## Čistění

viz příložená brožura.

## Ovládání (viz strana 64)

<b>Pořadí</b>	<b>Příčina</b>	<b>Odstrannění</b>
Málo vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nízký tlak v přívodu.</li> <li>- Zanesený lapač nečistot v regulační jednotce</li> <li>- Sítko v těsnění u spichy zanesené křížením toků teplá voda se při zavření armaturé tlacič do přívodu studené vody nebo naopak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zkontrolovat tlak v potrubí</li> <li>- Vyčistit lapače nečistot před termo-statem a na regulační jednotce</li> <li>- Vyčistit sítko v těsnění mezi spichou a hadicí</li> </ul>
Teplota u výstoku nesouhlasí s nastavenou teplotou	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teplota u výstoku nesouhlasí s nastavenou teplotou</li> <li>- Nízká teplota teplé vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znětí veník vyčistit, případně vyměnit</li> <li>- Teplotu horké vody zvýšit na 42°C až 65°C</li> </ul>
Nelze regulovat teplotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulační jednotka teploty znesříšená nebo zanesená vodním kamennem</li> <li>- U nové instalace: obráceně připojené základní těleso (má být studená vpravo, teplo vlevo) nebo zabudované otocené o 180°</li> <li>- Sítko na zachycování nečistot je zanesené</li> <li>- Zpětný ventil je zablokován</li> <li>- Není odstraněn kroužek ze spichy</li> <li>- Vadná průvodka</li> <li>- Tlačítka zanesené vodním kamennem</li> <li>- Kartuše té vadná</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistit případně vyměnit sítko</li> <li>- Vyčistit zpětný ventil</li> <li>- Odstranit kroužek ze spichy</li> <li>- Průzoru nebo tlacičko očistit a lehce polířit tukem, případně vyměnit</li> <li>- Karbuši vyčistit</li> </ul>
Nelženský přepínač	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nečistoty nebo usazeniny na těsnění sedle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistit těsnící sedlo nebo vyměnit přepínač</li> </ul>



# Montáž viz strana 60



## ⚠ Bezpečnostné pokyny

△ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliačdeniu a rezným poraneniam.

△ Produkt nesmú bez dozoru používať deťi, ako aj dospelé osoby s telesným, duševným a/alebo zmyslovým postihnutím. Produkt nesmú používať ani osoby, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo drog.

△ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.

△ Veľké rozdiely v tlaku medzi pripojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.


## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či neboli počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.

- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.

- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.

## Technické údaje

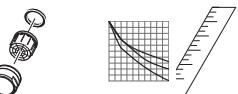

Popis symbolov	Nastavenie (viď strana 62)
Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!	Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teploja vody vytiekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teploja namieraná na mieste odberu liší od teploja nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.
<b>max. 42 °C Safety Function</b> (viď strana 63)	Vďaka Safety Function je možné vopred nastaviť najvyššiu požadovanú teploju, napr. max. 42°C.

## Nastavenie (viď strana 62)



Po ukončení montáže sa musí skontrolovať teploja vody vytiekajúcej z termostatu. Pokiaľ sa teploja namieraná na mieste odberu liší od teploja nastavenej na termostate, je nutné vykonať korekciu.

## Údržba (viď strana 65)

Pri spätných ventiliach sa musí podľa DIN EN 1717 v súlade s národnými alebo regionálnymi predpismi testovať ich funkčnosť (aspoň raz ročne). Aby bol zaisťený ľahký chod regulačnej jednotky, mal by sa termostat z času čas nastavovať na maximálne horúcu a maximálne studenú vodu.

Teploja teplej vody: max. 80 °C

Doporučená teploja teplej vody: 65 °C

Termická dezinfekcia: max. 70 °C / 4 min

Vlastná poisiačka proti spätnému nasátiu.

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## Diagram prietoku



(viď strana 68)

- ① Odtok vane
- ② Odtok sprchy

## Rozmery (viď strana 67)



**Diagram prietoku**  
(viď strana 68)  
① Odtok vane  
② Odtok sprchy

## XXX = Farbené označenie

000 = chrom

090 = chróm/zlatá ocel'

800 = ušľachtilá ocel'

820 = brushed nickel

# Slovensky

Osvedčenie o skúške (viď strana 68)



Porucha	Pričina	Pomoc
Málo vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nízky tlak v prívode.</li> <li>- Zanesený lapač nečistôt v regulačnej jednotke</li> <li>- Sítko v tesnení sprichy je znečistené</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skontrolovať tlak v potrubí</li> <li>- Vyčistiť filter pred termostatom a na regulačnej jednotke</li> <li>- Vyčistiť sítko tesnení medzi sprichou a hadicou</li> </ul>
Križenie tokov, tepľá voda sa pri uzáverej armatúre ihličí do prívodu studenej alebo naopak	- Znečistený alebo netesný spätný ventil	- Spätný ventil vyčistiť, prípadne vymeniť
Teploplota na výtratu nesúhlasi s nastavenou teploplotou	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nebol nastavený termostat</li> <li>- Nízka teploplota teplej vody</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nasadoviť termostat</li> <li>- Teploplotu teplej vody zvýšiť na 42°C až 65°C</li> </ul>
Nie je možné regulaovať teploplotu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulačná jednotka teploploty znečistená alebo zanesená vodným kamienkom.</li> <li>- Pri novej inštalácii: naopak pripojenie základného telesa (má byť studená vpravo, tepľá vľavo) alebo zabudované otvorené o 180°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulačnú jednotku teploploty vyčistiť, prípadne vymeniť</li> <li>- Funkčný blok zabudovať o 180°</li> </ul>
Prietokový ohrievač sa počas prevádzky termostatu nezapína	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sítko v tesnení sprichy je znečistené</li> <li>- Obmedzovač spätného nasitia je zablokovaný</li> <li>- Nie je odstránený kružok zo sprichy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistiť resp. vymeniť sítko</li> <li>- Vymeniť obmedzovač spätného nasitia</li> <li>- Odstrániť kružok zo sprichy</li> </ul>
Tlačidlo bezpečnostnej poistky je nefunkčné	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vážna prizáma</li> <li>- Tlačidlo zanesené vodným kameňom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pružinu alebo tlačidlo vyčistiť a zátku potrieť rukom, prípadne vymeniť</li> </ul>
Prepínanie funguje ľahko	- Kartuša je poškodená	- Vyemeniť kartušu
Nelesný prepínač	- Nečistota alebo usadeniny v sedle tesnenia	- Vyčistiť tesnenie a sedlo alebo vymeniť prepínač

## △ 安全技巧

△ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。

△ 不得让儿童和肢体、精神和/或意识有障碍的成年人在不受监管的情况下使用淋浴系统。受酒精或毒品影响的人员不得使用淋浴系统。

△ 淋浴系统只允许作为洗浴、卫生和洁身之用。

△ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 安装提示

- 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- 请遵守当地国家现行的安装规定。

## 技术参数

工作压强: 最大 1 MPa  
推荐工作压强: 0,1 - 0,5 MPa  
测试压强: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
热水温度: 最大 80°C  
推荐热水温度: 65°C  
热力消毒: 最大 70°C / 4分钟  
自动防止回流

该产品专为饮用水设计！

## 符号说明

请勿使用含有乙酸的硅！

**max.** 安全功能 (参见第页 63)

**≈ 42 °C** 恒温阀芯的安全功能可以预先设定所希望的最高出水温度，例如最高温度为42°C



## 校准 (参见第页 62)

安装完成后必须检查调温器的出水温度。如在取水处测量所得的温度与调温器上设定的温度有偏差，那么必须进行调整。

**保养 (参见第页 65)**

单向阀必须在符合国家或当地的法律的情况下按照DIN EN 1717定期检查（至少一次）。为了保证恒温器的稳定性，请务必定期从最热到最冷转动调温器。

**流量示意图 (参见第页 68)**



## 大小 (参见第页 67)

备用零件(参见第页 69)

XXX = 颜色代码  
000 = 镀铬  
090 = 镀铬/黑色  
800 = 不锈钢表面  
820 = 镍拉丝

# 中文



检验标记 (参见第页 68)



**清洗**  
附有小手册

操作 (参见第页 64)



龙头出水量小

**原因**

**补救**

- 水压不足

- 检查总水压

- 调压器过滤网脏污

- 清洁龙头前面和MTC恒温阀芯的过滤网。

串水，在龙头关闭的状态下，热水被强迫流入冷水管路，或者相反。

- 花洒滤网有垃圾堵塞

- 清洗花洒和软管间的过滤密封件

- 单向阀有垃圾堵塞或漏水

- 清洗单向阀，如有必要则更换新的

龙头出水温度和温度设定的不符

- 恒温器未被调节

- 调节恒温器

- 热水温度过低

- 将热水温度从42°C升高到65°C

水温无法调节

- 温度调节器脏污或结垢

- 清洁温度调节器，视需要更换

- 对于新的安装：基体连接不正确（可能是在：右冷，左热）或者安装时旋转180°

- 安装功能块时，旋转180°

使用恒温龙头后，燃气热水器不工作

- 过滤网有垃圾堵塞

- 清洗过滤网 / 更换过滤网

- 单向阀无法回转

- 更换单向阀

- 手持花洒的流量限制器没有转动

- 转动流量限制器

- 弹簧损坏

- 清洁弹簧和/或按钮，并视需要更换

- 按钮僵化

- 更换弹簧

- 滤筒损坏

- 清洁滤筒

- 分流器不灵活

- 分流器位置上的脏物或沉积物

- 清洁阀座或更换分流器

- 分流器泄漏

- 清洁阀座或更换分流器



## ⚠ Указания по технике безопасности

⚠ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.

⚠ Дети, а также взрослые с физическими, умственными и/или сенсорными недостатками должны пользоваться изделием только под присмотром.

Запрещается пользоваться изделием в состоянии опьянения или наркотического опьянения.

⚠ Изделие разрешается использовать только в питьевнических целях: для принятия ванны и личной гигиены.

⚠ Донного клапана. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## Указания по монтажу

- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- Трубы и арматура должны быть установлены, проверены и проверены в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.

## Технические данные

Рабочее давление:

не более. 1 МПа  
Рекомендованное рабочее давление: 0,1-0,5 МПа

Давление: 1,6 МПа

(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)

Температура горячей воды:

не более. 80 °C  
65 °C

Рекомендуемая темп. гор. воды:

термическая дезинфекция: не более. 70 °C / 4 мин  
Укомплектован клапаном обратного тока воды  
Изделие предназначено исключительно для питьевой воды!



26

## Описание символов

Не применять силикон, содержащий уксусную кислоту.

**max. Safety Function** (см. стр. 63)  
≈ 42 °C  
С помощью функции Safety Function может быть задана максимальная температура воды, например 42 °C.

После монтажа следует проверить температуру на выходе из термостата.



Скорректируйте температуру воды, если она отличается от установленной на термостате.

**Настройка** (см. стр. 62)

**Техническое обслуживание**  
(см. стр. 65)

Задита обратного тока должна регулярно проверяться (минимум один раз в год) по стандарту DIN EN 1717 или в соответствии с национальными или региональными нормативами. Для гарантии плавного изменения температуры и долгого срока службы необходимо периодически поворачивать ручку регулировки температуры из положение максимально горячая в положение максимально холодная вода.

**Размеры** (см. стр. 67)

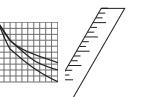


Схема потока

(см. стр. 68)

- ① Отвод каннны
- ② Отвод душа

**Комплект** (см. стр. 69)

XXX = Цветная кодировка

000 = хром

090 = хром/глянцевое золото

800 = сталь

820 = brushed nickel

# Русский



## Очиистка

см прилагаемая брошюра

## Эксплуатация (см. стр. 64)



(см. стр. 68)

## Неисправность

недостаточный давление (если установлен напор воды!)

- Проблемы водоснабжения

- Проверить овлен насос проверить работу насоса

- Фильтр термоэлемента загрязнен

- Очиистите гравеулявляющие сито перед термоэлементом и на руляторе

- Фильтр душа загрязнен

- Очиистить фильтр

Подмес воды, в закрытом положении горячая вода стремится в подводку холодной воды или наоборот

- Термостат не настроен

- Настроить термостат

- Термостат горячей воды слишком низкая температура

- Поднять температуру горячей воды с 42 град. С до 65 град. С

- Термоэлемент загрязнен или покрыт известью

- Очиистить термоэлемент при необходимости заменить термоэлемент

Температура смешанной воды не соответствует шкале

- Термостат горячей воды слишком низкая температура

- Повернуть внутренний блок

Регулировка температура не производится

- Термоэлемент загрязнен или покрыт известью

- Повернуть внутренний блок

При открытии крана горячей воды не происходит регулировка температуры

- Гравеулявляющие сита загрязнены

- Очиистите / замените гравеулявляющие сита

При открытии крана горячей воды не происходит регулировка температуры

- Клапан обратного тока заедает

- Замените клапаны обратного тока

Красная кнопка защиты от ожога не работает

- Износ пружины кнопки

- Очиистите пружину или кнопку и спека смажьте, при необходимости замените

Переключатель заедает

- Картридж неисправен

- Замените картридж

Переключатель нетерметичен

- Затягивания или отложения на основании уплотнения

- Очиистите уплотнительное кольцо или замените переключатель



## Монтаж см. стр. 60



## ⚠ Biztonsági utasítások

- A szerelesnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- Gyermekek, valamint testileg, szellőműleg fogyatékos és/vagy érzékelésben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül a termékét. Alkohol és kábítószer befolyása alatt álló személyek nem használhatják a terméket.
- A terméket csak fürdőszoba-, mosakodáshoz, és egészségügyi látogatásra szabad használni.
- A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbösséget kikell egyenlíteni!

## Szerelési utasítások

- A szereles előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknél nincs-e szállítási sértődés. Beépítés után a szállítási vagy felületi sértődéseket nem ismerik el.
- A vezetékeket és a csaptelepeket az érvényes szabványoknak megfelelően kell fel szerelni. Öblíteni és ellenőrizni.
- Az egyes országokban érvényes installációs irányelvet be kell töltni.


## Műszaki adatok

- Üzemnyi nyomás: max. 1 MPa  
Ajánlott üzemnyi nyomás: 0,1 - 0,5 MPa  
Nyomáspróba: 1,6 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
- Forróvíz hőmérséklet: max. 80 °C  
Forróvíz javasolt hőmérséklete: 65 °C  
Termikus fertőtlenítés: max. 70 °C / 4 perc
- Visszafolyás gátlóval
- A termékeket kizártlag jövővízhez tervezétek!



## Karbanartás

(lásd a oldalon 65) A visszafolyás gátlók működése a DIN EN 1717 szabványnak megfelelően, a nemzetbeli vagy területi rendelkezésekkel összhangban, évente egyszer ellenőrizendő. Ahhoz, hogy a szabadvízöregység jól működjön, a termosztádot időről időre teljesen melegre és teljesen hidegre kell állítani.

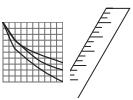

## Méretet

(lásd a oldalon 67)

## Szimbólumok leírása

 Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!

**max. Safety Funcion** (Biztonsági funkció) (lásd a oldalon 63)

A biztonsági funkcióinak köszönhetően a kívánt hőmérsékleteket pl. 42 Celsius fokban maximálhaljuk.



## Beszerveles

(lásd a oldalon 62) A sikeres fel szerelést követően ellenőrizni kell a termosztát kifolyási hőmérsékletét.

Helyesbítés szükséges, ha a vizkivétel helyén mért hőmérséklet eltér a termosztáton beállított hőmérséklettől.



## Átfolyási diagramm

(lásd a oldalon 68)

- ① Kód lefolyója
- ② Zuhany lefolyója




## Tartozők

(lásd a oldalon 69)

- XXX = Színkódolás  
000 = króm  
090 = króm/oranya-hatású  
800 = acéloptika  
820 = brushed nickel

# Magyar

**Vissgai!** (lásd a oldalon 68)

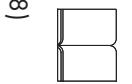

  
**Tisztítás**  
lásd a mellékelt brosúrát.  
**Használat** (lásd a oldalon 64)

Hiba	Ok	Megoldás
Kevés víz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a nyomás nem megfelelő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a vezetékek nyomását ellenőrizni kell</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a szabályozóegység szennyeződést</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A termosztáti előt és a szabályozó felfogó szűrője koszos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A zuhanynak szűrőről töríteni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A zuhanynak és a cső közötti szűrőt ki kell tisztítani</li> </ul>
Keresztfolyás, a melegvíz a csap zárt állapotában a hidegvíz vezetékbe áramlik és fordítva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a visszafolyásról píszkás vagy egyezik a termosztáton beállított hőmérséklettel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a termosztát nem lett beszabályozva</li> <li>- túl elacsony melegvíz hőmérséklet</li> </ul>
Nem lehetséges a hőmérséklet-szabályozás	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a hőmérséklet szabályozóegység koszos vagy vízköves</li> <li>- Üjrainstallálásnál az alaptest rözsaszül csatlakozik (a hideget jobbra, a meleget balra vagy 180 fokkal elforgatva kell beszerelni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a szabályozó egységet tisztítani ill. cserélni kell</li> <li>- A funkciós blokkat 180 fokkal való elforgatás után beszerelni.</li> </ul>
Az átfolyós melegítő nem kapcsol be a termosztáti üzemmódban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szennyfogó szűrő koszos.</li> <li>- A viszafolyásdíl berogad.</li> <li>- Nincs kiszereleve a zuhanyrözsából a vízmennyiség szabályozó.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szennyfogó szűrő tisztítani/cserélni kell.</li> <li>- A viszafolyásdíl kicserelese javasolt.</li> <li>- El kell távolítani a vízmennyiséget szabályozót.</li> </ul>
A biztonsági zárt nyomógombja nem működik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a rugó hibás</li> <li>- a nyomógomb vízköves</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a rugó ill. a nyomógombot ki kell tisztítani és enyhén be kell zsizálni ill. ki kell cserélni</li> </ul>
Átválószelép nehézen mozog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kerámiabetét meghibásodott.</li> <li>- Szennyeződések vagy lerakódások a tömörítésnél.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A kerámia betétet ki kell cserélni.</li> <li>- Tömlítés vagy az átválószelép cse-reje szükséges</li> </ul>
Az átválószelép nem szigetel		



**Szerelés lásd a oldalon 60**



## ⚠ Turvallisuusohjeet

- Asennuksessa on käytettävä käsinheitä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- Lapsi ja ruumillisesti, henkisesti ja tai aistillisesti rajoituneet aikuiset eivät saa käyttää suihkujärjestelmiä ilman valvonnan. Alkoholin tai huumeiden vaikuttuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää suihkuliitälestelmiä.

△ Suihkujörjestelmäö saat käyttää ainostaan kylpy-, hygientia- ja puhdistustarkoituksiin.

- Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## Aseenmuusohjeet

- Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahtingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pintavauroitusta ei hyväksytä.
- Putket ja hanat on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.

- Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.

## Tekniset tiedot

Käytölpaine: maks. 1 MPa  
Suosittelu käytölpaine: 0,1 - 0,5 MPa  
Koestuspaine: 1,6 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)  
Kuuman veden lämpötila: maks. 80 °C  
Kuuman veden suoistuslämpötila: 65 °C  
Lämpöpädesinfektiota: maks. 70 °C / 4 min

Esköö itesrön paluuvirtauksen den kannsa!

Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kannsa!

  
**Merkin kuvaus**  
Älä käytä eikä kahappopitoista silikonialäppiä.

**max. Safety Function** (katso sivu 63) ≈ 42 °C  
Safety Functionista johtuen halutu maksimilämpötila voidaan esisetata, esimerkiksi maks. 42 °C.

  
**Säätö** (katso sivu 62)

Asennuksen jälkeen termostaatin ulostulolämppötila on tarkastettava. Säätö on tarpeen, jos käytössä on mittattu veden lämpötila eroaa termostaatin säädyystä lämpötilasta.

  
**Huolto** (katso sivu 65)  
Vastaventtiilien toiminta on tarkastettava säännöllisesti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti (DIN 1988, kerran vuodessa). Säätöyskön kevytkäytösyiden takaoimiseksi, säädä säätöyskön ajoiltaan täysin kylmälle ja täysin kuollealle.

## Mitat (katso sivu 67)



**Virtausdiagrammi** (katso sivu 68)

- ① Ammeen lähiö
- ② Suihkun lähiö

**Varaosat** (katso sivu 69)

- |                           |
|---------------------------|
| XXX = Värikoodaus         |
| 000 = kromi               |
| 090 = kromi/kultaoptiikka |
| 800 = inox-optinen        |
| 820 = harjattu nikkeli    |

# Suomi



Koestusmerkki (katso sivu 68)



## Puhdistus

katso ohjeinen esite

## Käyttö (katso sivu 64)

Häiriö	Syy	Toimenpide
Vähän vettä	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sjööttöpaine ei ole riittävä</li> <li>- Lämpöpölitin säädöksikön likasihti likantunut</li> <li>- Käsisuihkun sihttiiviste likantunut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarkasta putkiston paine</li> <li>- Puhdista termostaatin ja säädöksikön likashdit</li> <li>- Puhdista suinkukahvan ja letkun väissö oleva sihttiiviste</li> </ul>
Ristinvirtaus, hanan ollessa kuumi lämmintä vesi pääsee virtaamaan kylmänveden puuteen tai pääinvastoin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suuntaisventtiili likantunut / välilinen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista suuntaisventtiili, vaihda tarvittaessa</li> </ul>
Veden ulostulolämpööljy ei vastaa säädettyä lämpötilaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostaattia ei ole säädetty</li> <li>- Lämminveden lämpötila liian alhainen</li> <li>- Lämpöpölitansäätöysikö likantunut tai kalkkeutunut</li> <li>- Liitokset perusunkoon on asennettaan tehnyt väärin (piilä olla: kylmä oikealla, lämmiin vasemmalla) tai perusrunko on asennettu 180° käännettyynä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Säädä termostaatti</li> <li>- Kohota lämmintä veden lämpötilaa arvoon vällillä 42°C ja 65°C</li> <li>- Puhdista lämpöpölitansäätöysikö, vaihda tarvittaessa</li> <li>- Aseta toimintolohko 180° käännetyä paikalleen</li> </ul>
Lämpöpölitin säätö ei ole mahdollista	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lämpöpölitansäätöysikö likantunut tai kalkkeutunut</li> <li>- Liitokset perusunkoon on asennettaan tehnyt väärin (piilä olla: kylmä oikealla, lämmiin vasemmalla) tai perusrunko on asennettu 180° käännettyynä</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista ja vaihda likashdit</li> <li>- Vaihda suuntaisventtiili</li> <li>- Poista kuristin käsisuihkuista</li> </ul>
Veden lämpöpölitin turvarajoitimen painonnapeli ei toimi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jousi ei toimi</li> <li>- Painonnapeli on kalkkeutunut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista ja voittele kevyesti jousi ja/ tai painonnapeli, vaihda tarvittaessa</li> </ul>
Valitsin raskaskäytöinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paitruna riikki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaihda patruuna</li> </ul>
Valitsin vuotaa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ikkua tai kerrostumia tiivistestukossa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Puhdista tiivistä tai vaihda suihkula-jiin valitsin</li> </ul>



# Asennus katso sivu 60



## ⚠ Säkerhetsanvisningar

⚠ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärsårskador werden.

⚠ Barn samt vuxna med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionshinder får inte använda produkten ensamma. Personer som är påverkade av alkohol- eller droger får inte använda produkten.

⚠ Produkten får bara användas till kroppshygien med bad och dusch.

⚠ Slotta tryckskjutnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utförnas.

## Monteringsanvisningar

- Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras ingå transport- eller yskikkiskodar.
- Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.

## Tekniska data

Drifttryck:

Rek. drifttryck:

Tryck vid provtryckning:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvattentemperatur:

Rek. varmvattentemp.:

Termisk desinfektion:

Självspärr mot återflöde

Produkten är endast avsedd för dricksvatten!

## Symbolbeskrivning



Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!

## ≈ 42 °C Safety Function (se sidan 63)

Med hjälp av Safety Function kan du sätta exempelvis 42°C och så förhindra skräddarsyrför barn.




## Inställning av maxtemperatur (se sidan 62)

När monteringen är klar måste termostatens tömningstemperatur kontrolleras. En justering är nödvändig om den uppmätta temperaturen vid tappningsföljet avviker från den som är inställt på termostaten.

## Skötsel (se sidan 65)

Backventiliens funktion måste kontrolleras regelbundet enligt nationella eller regionala bestämmelser (DIN 1988 en gång per år) i enlighet med DIN EN 1717. För att garantera att termostaten ej kalkar igen, ska den regelbundet, en gång per vecka, konditioneras. Det skever genom att man några gånger snabbt slös om temperaturen från het till kallt och tillbaka.

## Mått (se sidan 67)

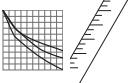

## Flödesschema

(se sidan 68)

- ① Avlopp kar
- ② Avlopp dusch



## Matten (se sidan 67)

- |                       |
|-----------------------|
| XXX = Färgkodning     |
| 000 = kron            |
| 090 = krom/guld-optik |
| 800 = rostfri-optik   |
| 820 = borstad nickel  |

# Svenska



Testsigill (se sidan 68)



**Rengöring**  
se den medföljande broschyren  
**Hantering** (se sidan 64)



## Störning

För lite vatten

## Orsak

- Vattentrycket är för lågt

## Åtgärd

- Kontrollera ledningstryck

## Orsak

- Smutsfilter i styrenheten igensatt

## Åtgärd

- Rengör smutsfiltern vid inloppen och

## Orsak

- Sifflitet i duschen smutsigt

## Åtgärd

- Rengör sifflivet mellan slangens och

Korsflöde - varmt vatten pressas vid avslängd emostat in i kallvatten-inloppet, och vice versa

## Åtgärd

- Rengör backventil, byt ut om nödvändigt

Den faktiska vatten-temperaturen stämmer inte överens med den inställda

## Åtgärd

- Justera termostaten

Temperaturen kan ej ställas in

## Åtgärd

- Varmvattentemperaturen är för låg

Temperaturen kan ej ställas in

## Åtgärd

- Höj varmvattentemperaturen till mel-

Temperaturinställning smutsig eller täckt av kalk

## Åtgärd

- Rengör temperaturinställningen, byt ut om nödvändigt

Varmvattenberedare slår ej på vid användning av termostaten

## Åtgärd

- Smutsfiltern är igensmutsade

## Åtgärd

- Rengör / byt smutsfilter

Tryckknappen till säkerhetsspärren har ingen funktion

## Åtgärd

- Fjäder defekt

## Åtgärd

- Tryckknapp förkalkad

Omkopplare trög

## Åtgärd

- Patron defekt

## Åtgärd

- Byt ut patron

Omkopplare otät

## Åtgärd

- Smuts eller avläggningar på pack-

## Åtgärd

- Rengör packring eller byt ut om-

ningen

## Åtgärd

- Rengör packring eller byt ut om-

## Åtgärd

- Kopplare.



Montering se sidan 60



## ⚠️ saugumo technikos nurodymai

⚠️ Apsaugai nuo užspaudimo ir išipjovimo montavimo metu mūvėkite prištines.

⚠️ Gaminiu draudžiama naudoti vaikams, taip pat suaugusiems su fizine, dvesine negale ir (arba) sensorikos sutrikimais. Gaminiu taip pat draudžiama naudoti asmenims, apsaugusiems nuo alkoholio arba narkotikų.

⚠️ Gaminys turi būti naudojamas tik maudymuisi, kuno higienai ir švarai palaukysti.

⚠️ Turi būti išlyginti šallo ir karšto slėgio nelygumai.

## Montavimo instrukcija

- Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminys nebuvo požemis transportavimo metu. Sumontavus priežiūros dėl transportavimo ir pavidalius pažeidimų nepriimamos.
- Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir iškriminami pagal galiojančias normas.

- Laikytės atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl ižengimo.

## Techniniai duomenys

Darbinis slėgis:

ne daugiau kaip 1 MPa

Rekomenduojamas slėgis:

0,1 - 0,5 MPa

Bandomasis slėgis:

1,6 MPa  
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Kašto vandens temperatūra:

ne daugiau kaip 80 °C

Rekomenduojama kašto vandens temperatūra:

65 °C

Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70 °C / 4 min

Su atbuliniu vožtuvu

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniu iš

## Išmatavimai (žr. psl. 67)



**Techninis apšarnavimas** (žr. psl. 65)

Atbuliniu vožtuvo apsauga prijalo būti iškriminama reguliariai (mažiausiai kartą per metus pagal DIN 1988) pagal DIN EN 1717 arba pagal galiojančias nacionalines arba regioninės normas. Tam, kad būtų garantuotas tolygus temperatūros reguliavimas ir ilgas naudojimasis, būtina periodiskai temperatūros rankenelę pasukti į karščiausios ir šalčiausios temperatūros padėtį.

**Simbolio aprašymas**

Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgštės!




## Apsaugos funkcija (žr. psl. 63)

"Safety" funkcija karšto vandens temperatūra gali būti iš anksto ribota iki, pvz., ne dauktės nes kaip 42 °C.



## Nustatymas (žr. psl. 62)

Sumontavus, būtina patikrinti vandens, išeinančio iš termostato, temperatūrą. Pakoreguokite vandens temperatūrą, jei būtina.

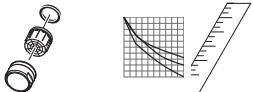

## Pralaidumo diagrama

(žr. psl. 68)

- Vonios išleidimas
- Dušo išleidimas



## Atsargines dalys (žr. psl. 69)

XXX = Spalvos

000 = chrom

090 = chrominė (aukso optika)

800 = plienas

820 = brushed nickel

## Lietuviškai

**Bandymo pažyma** (žr. psl. 68)

### Valymas

Žr. pridedamoje brošūroje.



### Eksplatacija (žr. psl. 64)

Gediminas	Priežastis	Priemonė
Per maža srovė	- Slėgis nepakankamas - Užskimšes temperatūros regulatoriaus filtras	- Patikrinti vamzdžių spaudimą - Išvalyti termostato ir temperatūros regulatoriaus filtrus
Kryžminis tekėjimas uždarinius maišytuvą, karištas vanduo papuola į šalto vandenį vamzdžiui	- Dušo galvos filtras užskimšes / - Abulinius vožtuvus užskimšes / požeistas	- Išvalyti dušo galvos filtrą - Išvalyti arba pakeisti abulinių vožtuvų
Vandenio temperatūra nesutampa su nustatyta temperatūra	- Termostatas nesureguliotas - Per maža karišto vandens temperatūra	- Reguliuoti termostatą - Karšto vandens temperatūrą pokelii nuo 42 °C iki 65 °C
Temperatūros reguliavimas neįmanomas	- Temperatūros reguliatorius užskimšęs arba apkalkejęs - Neįteisingai prijungti vamzdžiai: karišas turi būti karite, šaltas - dešnėje	- Išvalyti arba pakeisti temperatūros reguliatorių - Sumontuoti funkcijos blokovimą 180°
Momenlinis pašildykojas neįsiungia, veliant termostatu	- Užskimšes filtras - Abulinis vožtuvas neveikia	- Išvalyti / pakeisti filtrą - Pakeisti abulinių vožtuvų
Ribotuvo mygtukas neveikia	- Neišsimties ribotuvas iš dušo galvutės	- Išmesti ribotuvą iš dušo galvutės
Perijungėjais sunkiai valdosi	- Kasečė pažeista	- Išvalyti sprynguklę/mygtuką ir susiepti arba keisti
Perijungėjais nesonduarus	- Purvus arba aprašos ant sandarių klio paviršiaus	- Pakeisti kasetę



## Montavimas žr. psl. 60

## ⚠ Sigurnosne upute

△ Prilikom montaže se radi spriječavanja prignjećenja i posjekoljna mrtvju nositi rukavice.

△ Djeca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno herdikeprirane odrasle osobe ne smiju se koristiti proizvodom bez nadzora. Osobe koje su pod utjecajem alkohola ili droga ne smiju se koristiti proizvodom.

△ Proizvod se smije primjenjivati samo za kupanje, tuširanje i osobnu higijenu.

△ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Upute za montažu

- Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.

- Cjevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.

- Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dočinoj zemlji.

## Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak:

tlak 1 MPa  
0,1 - 0,5 MPa  
1,6 MPa

Preporučeni tlak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: tlak 80 °C  
Preporučena temperatura vruće vode: tlak 65 °C  
Termička dezinfekcija: tlak 70 °C / 4 min

Funkcije samo-čišćenja

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!



## Održavanje (pogledaj stranicu 65)

Isprovostnost nepovratnog ventila mora se redovito provjeravati prema standardu DIN EN 1717 i u skladu sa važećim propisima (najmanje jednom godišnje). Kako bi se olakšala provodnost i produžilo vijek trajanja regulacijske jedinice, potrebno je s vremenom na vrijeme podešiti termostat iz položaja maksimalno toplo u položaj maksimalno hladne vode.



## Regulacija (pogledaj stranicu 62)

Nakon instalacije treba ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmjerena temperatura na mjestu užimanja odstupa od temperature koja je namještena na termostatu.




## Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži očenu kiselinu

## Safety Funkcija (pogledaj stranicu ≈ 42 °C 63)

Zahvaljujući Safety funkciji može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. i 42° C

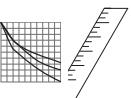

## Mjere (pogledaj stranicu 67)



### Dijagram protoka (pogledaj stranicu 68)

- ① Ogrank kada
- ② Ogrank tuš



## Rezervni dijelovi (pogledaj stranicu 69)

- |                          |
|--------------------------|
| XXX = Boje               |
| 000 = kron               |
| 090 = optika krom/zlatno |
| 800 = plameniti čelik    |
| 820 = brushed nickel     |

# Hrvatski

## Čišćenje

se u priloženoj brošuri.

## Upotreba (pogledaj stranicu 64)



Oznaka testiranja (pogledaj stranicu 68)



Greška	Uzrok	Otklanjanje
Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prenizak pritisak vode</li> <li>- Očistite rešetkasti filter regulacijske jedinice</li> <li>- Filter tuša je prljav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ispitajte tlak u cijevima</li> <li>- Očistite rešetkasti filter ispred termo-jedinice</li> <li>- Očistite filter i zamjeni tušu i cijevu</li> </ul>
Križni tok vode, kod zatvorenih armature vruća voda ulazi u cijev s hladnom vodom i obrnuto	- Nepovratni ventil je prljav/neispravan	- Očistite ili zamjenite nepovratni ventil
Temperatura na slavini ne podudara se s podešenom temperaturom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostat nije podešen</li> <li>- Preniska temperatura tople vode</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podesite termostat</li> <li>- Povećajte temperaturu vruće vode na 42-65 °C</li> </ul>
Reguliranje temperature nije moguće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca</li> <li>- Pri ponovnoj instalaciji tijelo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vruću lijevo) ili je zakrenuto za 180 stupnjeva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite ili zamjenite regulator tem-perature.</li> <li>- Unutarnji blok okrenite za 180 stupnjeva</li> </ul>
Protočni boiler ne radi bez obzira na rad termostata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtri su prljavi</li> <li>- Nepovratni ventil se nije vratio u početni položaj</li> <li>- Limiter protoka u ručnom luštu nije odstranjen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite ili zamjenite filtar</li> <li>- Zamjenite nepovratni ventil</li> <li>- Odstranite limiter protoka</li> </ul>
Tipko sigurnosnog prekida je van funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opruga je neispravna</li> <li>- Tipko je začepljeno slojem ka-menca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite i podmazite oprugu tipko, u slučaju potrebe tipko možete zamjeniti novim</li> </ul>
Selektor je neprohodan	- Neispravan uložak	- Zamjenite uložak
Selektor ne brići	- Plijavština ili naslaga kamenca na sjedišima brižila	- Očistite ventile ili zamjenite selektor



## Sastavljanje pogledaj stranicu 60



## ⚠ Güvenlik uyarıları

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanma-ları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Bedensel rühsal ve/veya sensörük engelli çocuk ve yetişkinler gözetimsiz olarak dus sisteminin kullanılmamalıdır. Alkol veya uyuşturucu etkisinde olanlar dus sistemini kullanmamalıdır.
- ⚠ Dus sistemi yalnızca banyo hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkların varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gereklidir.

## Montaj açıklamaları


- Montaj işleminden önce ürün naktİYE hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra naktİYE veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- Boruların ve armatürün montajı, ykanaması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.

## Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	azami 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 - 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Sıcak su sıcaklığı:	azami $80^{\circ}\text{C}$
Tavsiye edilen su ıstıtı:	$65^{\circ}\text{C}$
Termik dezenfeksiyon:	azami $70^{\circ}\text{C} / 4$ dak

Geri emme önleyici

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

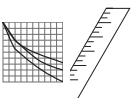

## Akış diyagramı

(bakiniz sayfa 68)

- ① Tekne çıkışlı
- ② Su püskürtücü çıkışlı

## Ölçüleri (bakiniz sayfa 67)



## Ayarlama



## Ayarlama

(bakiniz sayfa 65)  
Montaj tamamlandıktan sonra, termostatların çıkış sıcaklığı kontrol edilmelidir. Altına nokta- sında ölçülen sıcaklık termostatta ayarlanan sıcaklığından farklılaşsa, bir düzeltme gereklidir.



## Bakım

(bakiniz sayfa 65)  
DIN EN 1717 ve ulusal standartlar doğrul- tısunda Çek valfler düzenli olarak kontrol edilmelidir. (en az yılda bir kez) Ayar ünitesinin kolay hareket etmesini sağlamak için, termostat belirli aralıklarda tamamen sıcak ve soğuk konuma getirilmelidir.



## Simge açıklaması

Asetik asit içeren silikon kullanmayı- ları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.

## max. Safety Function

(bakiniz sayfa 63)  
Emniyet fonksiyonu sayesinde, istenen mak- simum sıcaklık Örn; maks.  $42^{\circ}\text{C}$  önceden ayarlanabilir.

Dus sistemi yalnızca banyo hijyen ve beden temizliği amaçları doğrultusunda kullanılabilir.

# Türkçe

**Kontrol işaretü** (bakınız sayfa 68)



## **Temizleme** birlikte verilen broşür

**Kullanımı** (bakınız sayfa 64)

<b>arıza</b>	<b>sebep</b>	<b>yardım</b>
Az su geliyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besleme basıncı yeterli değil</li> <li>- Ayar ünitesinin filtresi kirlenmiş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hat basıncını kontrol edin</li> <li>- Termostatın önündeki ve ayar ünite-sindeki filtreleri temizleyin</li> </ul>
Düşün süzgeci tıkanmış olabiliir	- Düşün süzgeci tıkanmış olabiliir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El dusu ile hortum arasındakihortumu yıkayın</li> </ul>
Çapraz akış, bateraya kapalıken sicak su soğuk su hatına gönderiliyor ya da tam tersi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çek valf kirlenmiş / arızalı</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Çek valflı temizleyin ya da değiştirin</li> </ul>
Cıktı sıcaklığı ayarlanan sıcaklıklı aynı değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostat ayarlamadı</li> <li>- Sicak suyun derecesi çok düşük</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostati ayarlayın</li> <li>- Sicak su sıcaklığının <math>65^{\circ}\text{C}</math> ile <math>70^{\circ}\text{C}</math>ye yükseltilin</li> </ul>
Sıcaklık ayar münkünlük değil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sıcaklık ayar ünitesi kirlenmiş ya da kireçlenmiş</li> <li>- Yeni montaj sırasında ana gövde yanlış bağlanmış (Olmasa gereken: soğuk sağ tarafa, sıcak sol tarafa) ya da <math>180^{\circ}</math> döndürülerek takılmış</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicaklık ayar ünitesini temizleyin, gerekirse değiştirin</li> <li>- Fonksiyon bloğunu <math>180^{\circ}</math> döndürerek takın</li> </ul>
Termostat modunda şofben devreye girmiyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtre tıkanmış olabilir</li> <li>- Çek valf çalışmıyor olabilir</li> <li>- El düşsunun içindeki akım limitleyici çkarılmamış olabilir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtreyi temizleyin yada çkartın</li> <li>- Çek valflı değiştirin</li> <li>- Akım limitleyiciyi el düşundandan çkartın</li> </ul>
Emniyet kilidinin düşmesi çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yey onzali</li> <li>- Düğme kireçlenmiş</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yayı ya da düşmeyi temizleyin ve hafifçe gres sürüün, gerekirse değiştirin</li> </ul>
Divertör zor hareket ediyor	- Kartuş bozuk olabilir	- Kartuşu değiştürün
Divertör sızdırıyor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conta yuvasında kir ya da toru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conta yuvasını temizleyin veya değiştirin</li> </ul>



## ⚠ Instrucțuni de siguranță

- ⚠ La montare utilizați mănuși pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Copiii și adulții cu dizabilități corporale, mintale și senzoriale nu pot utiliza sistemul de duș nesupravegheata. De asemenea este interzisă utilizarea sistemului de duș de către persoane, care se află sub influența alcoolului sau a drogurilor.
- ⚠ Sistemul de duș poate fi utilizat doar pentru spălarea, menținerea igienei și curățarea corpului.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## Instrucțuni de montare


- Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- Conducetele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.

## Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatură apei calde:	max. 80 °C
Temperatura recomandată a apei calde:	65 °C
Dezinfecție termică:	max. 70 °C / 4 min

Așigurați contra scurgere înapoi

Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă.

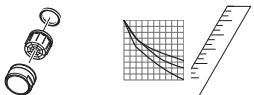

## Întărire (vezi pag. 65)

Supapele de reținere trebuie verificate regular conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988). Pentru garantarea mișcării ușoare a unității de reglare, vă recomandăm să setați termostatul pe pozițiile limită cald și rece.

## Dimensiuni (vezi pag. 67)



## Diagrama de debit

(vezi pag. 68)

- ① Orificiu de scurgere vanător
- ② Orificiu de scurgere duș

## Piese de schimb (vezi pag. 69)

XXX = Coduri de culori

000 = crion

090 = crion/curiu optic

800 = otel/inox

820 = nichel mat

## Descrierea simbolurilor

Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetilic

## Funcția de siguranță (vezi pag. 63)

Datorită funcției de siguranță puteți pregăti temperatura maximă, de ex. 42° C.

## Reglare (vezi pag. 62)

După montare verificați temperatura de ieșire la termostat. În cazul în care există o diferență între temperatura măsurată la golire și temperatura reglată la termostat trebuie efectuată o corecție.

# Română

**Certificat de testare** (vezi pag. 68)



68)



## **Curățare**

vezi broșura clăturată.

## **Utilizare** (vezi pag. 64)

<b>Defaillancement</b>	<b>Cauza</b>	<b>Măsuri de remediere</b>
Prea puțină apă	- Presiune de alimentare insuficientă. - Murdărie în sita de impurități la unităjii de reglare.	- Verificați presiunea din conducte. - Curățați sитеle de impurități la intrarea termostatului și în unitatea de reglare.
Curgeare încucisată, apa caldă intră în conductă de apă rece sau invers, când bateria este închisă.	- Sa murdărit garnitura de siță a capătului de duș. - Sa murdărit / sa defectat supapa antiretur.	- Curățați garnitura siță dintră capătul duș și furtun.
Temperatura apei la ieșire nu corespunde cu temperatura reglată.	- Termostatul nu a fost reglat. - Temperatura apei calde este prea mică.	- Reglați termostatul. - Ridicați temperatură apei calde la o temperatură între 42 °C și 65 °C.
Temperatura nu poate fi reglată.	- Unitatea de reglare a temperaturii murdar sau cu depuneri de calcar.	- Curățați sau schimbați unitatea de reglare a temperaturii dacă este cazul.
Boilerul instant nu funcționează cu termosifon.	- Sîtele de impuriități murdare. - Sa blocat supapa antiretur.	- Curățați / schimbați sитеle de impuriități. - Schimbați supapa antiretur.
Butonul de pe interrupătorul de siguranță nu funcționează.	- Reductorul nu a fost demontat din disul de mână. - Arc defect	- Îndepărtați reductorul din dușul de mână. - Curățați și uingeți puțin arcul și butonul sau schimbăți-le dacă este cazul.
Cartusul se mișcă greu.	- Depunerile de calcar pe buton	- Curățați și uingeți puțin arcul și butonul sau schimbăți-le dacă este cazul.
Cartușul nu este etanș	- Cartus defect - Murdărie sau depunerile pe scaunul garniturii	- Schimbați cartusul. - Curățați sau înlocuiți scaunul înelului de etansare sau schimbați cartușul bateriei.



**Montare** vezi pag. 60



## ⚠ Υποδείξεις ασφαλείας

△ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμόλωση πρέπει να φοράτε γάντια.

△ Πασίδια η ενήλικες με μειωμένες συμπτώσεις, διανοητικές και/ή αισθητήρες ανεπάρκετες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επιπρήση. Άτομα υπό την επίρετα οινοπνεύματος ή ναρκωτικών δεν πρέπειται να χρησιμοποιούν σε καμία περίπτωση το προϊόν.

△ Το προϊόν επιρρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σαν ήπιο λουτρό, υγειενής και καθαρισμού του σώματος.

△ Οι διασφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου σαν ήπιο λουτρό υπό την εγκατάσταση δεν και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## Οδηγίες συναρμολόγησης

- Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μερό την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.

- Οι σαλίνες και η μπαράρια πρέπει να τοποθετήσουν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεση και να δοκιμαστούν.
- Θα πρέπει να προστίναι οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης:

Συντιστώμενη λειτουργία πίεσης: έως 1 MPa

Πίεση έλεγχου: 0,1 - 0,5 MPa

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)


Θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 80 °C

Συντιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: έως 65 °C

Θερμική απολύμανση: έως 70 °C / 4 min

Περιλαμβάνει βαρβίστα αντεπιστροφής.

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

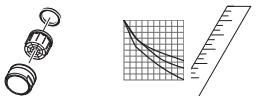

Μην χρησιμοποιείτε αιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

**max. 42 °C λειασι** (βλ. Σελίδα 63)

Χάρη στη λειτουργία ασφαλείας Safety Function, είναι δυνατή η προρρυθμισμη της επιμυητής μεγιστηριακής θερμοκρασίας (τηχ. 42° C).

## Ρύθμιση (βλ. Σελίδα 62)

Αφότου προγραμματοποιηθεί η συναρμολόγηση, θα πρέπει να ελεγχθεί η θερμοκρασία του στομιού εκροής του θερμοστάτη. Μια διόρθωση είναι απαραίτητη ίστον η μετρώμενη στο σημείο ληψης θερμοκρασία αποκλίνει από τη ρυθμισμένη στο θερμοστάτη θερμοκρασία.

## Συντήρηση (βλ. Σελίδα 65)

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες DIN EN 1717, σε οχέαν με τους ισχυούντες εθνικούς ή τοπικούς κανόνες (το ελάχιστο μια φορά το χρόνο, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 1988). Για να διασφαλιστεί την καλή λειτουργία της μονάδας ρύθμισης, θα πρέπει να ρυθμίζεται θερμοστάτη από καιρού εις καιρόν σε εντελες ζεστό ή εντελες κρύο.

## Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 67)

### Διάγραμμα ροής

(βλ. Σελίδα 68)

① Εξόδος μπανιέρας

② Εξόδος ντους

## Ανταλλακτικά (βλ. Σελίδα 69)

XXX = Χρώματα

000 = Επιχρωματισμένο

090 = Επιχρωματισμένο/αποκή χρωσιό

800 = οπική ανοξείδωση χρώμα

820 = νικελι μετ

# Ελληνικά

Σήμα ελέγχου (βλ. Σελίδα 68)



**Καθαρισμός**  
βλ. συνημμένο φυλλάριο  
**Χειρισμός** (βλ. Σελίδα 64)

## Βλέψη

Ανεπαρκές νερό

Η σταυροειδής ροή και το ζεστό νερό - Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρτών πηγής μονάδας ρύθμισης  
ρυθμίζονται με κλειστή βάση από αγαγός κρήτου νερού, πατώντας τη βάση ή ανιστροφά

Η θερμοκρασία εκροής δεν συμφωνεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία

- Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί πιστοφορής

- Χαμηλή θερμοκρασία ζεστού νερού

- Η μονάδα ρύθμισης θερμοκρασίας είναι βρώμικη ή φέρει άλλα

- Σε νέα εγκατάσταση: Λίθιση σύνδεσης βασικού κορμού (θα πρέπει: κρίο δεξιά, ζεστό αριστερά) ή ο βασικός κορμός έχει εγκατασταθεί περιστρέφομενος κατά 180°

- Τα φίλτρα συλλογής ακαθαρτών είναι λερωμένο

- Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν γυρίζει πιστώ.

- Το στραγγαλιστικό πνιγό δεν έχει αποσυναρμολογηθεί από τον κατασκευή περιόδου χειρός.

- Εκπλαστικό ελαστήριο

- Αφολατωμένο πεπτικό κουμπί

- Καθαριστε και λιπάνετε ελαφρά, και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελαστήριο ή/και το πεπτικό κουμπί

- Εκπλαστικό φυσαγγή

- Αλλαγή φυσαγγή

- Βρωμά ή καθίζονται στο στεγανοποιητικό φλιτράκι ή το διακόπτη επιλογής

## Αντίστροφη

Ανεπαρκής επεξεργασία

- Η πίεση παροχής δεν είναι επαρκής - Ελέγξτε την πίεση των αγωγών απόχετοντες/ιδρευσης

- Βρώμικο φίλτρο συλλογής ακαθαρτών πηγής μονάδας ρύθμισης

- Βρώμικη στεγανοποιητική σήτα του κατασκευής

- Καθαρίστε κατ., εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη στεγανοποιητική σήτα μεταξύ κατασκευής και σπιράλ

- Καθαρίστε και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

- Καθαρίστε κατ., εάν χρειαστεί, αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

- Καθαρίστε το θερμοστάτη και τη βαλβίδα αντεπιστροφής

- Αυξήστε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού μεταξύ των 42°C και των 65°C

- Εγκαταστήστε το σώμα λεπτουργίας περιστρέφοντάς το κατά 180°

- Καθαρίστε/αλλάξτε το φίλτρο συλλογής ακαθαρτών

- Αλλάξτε τη βαλβίδα αντεπιστροφής

- Καθαρίστε το στραγγαλιστικό πνιγό από τον κατασκευή περιόδου χειρός.

- Εκπλαστικό ελαστήριο

- Αφολατωμένο πεπτικό κουμπί

- Καθαρίστε και λιπάνετε ελαφρά, και, εάν χρειαστεί, αλλάξτε το ελαστήριο ή/και το πεπτικό κουμπί

- Εκπλαστικό φυσαγγή

- Αλλαγή φυσαγγή

- Βρωμά ή καθίζονται στο στεγανοποιητικό φλιτράκι ή το διακόπτη επιλογής

- Καθαρίστε το στεγανοποιητικό φλιτράκι ή το διακόπτη επιλογής

- Η λεπτομέρη του διακόπτη επιλογής είναι δύσκολη

Ο διακόπτης επιλογής δεν έχει στεγανοποιηθεί



# Συναρμολόγηση βλ. Σελίδα 60



## ⚠ Varnostna opozorila

- Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- Oroci kot tudi odrasle osebe z omejenimi telesnimi, duševnimi in/ali senzoričnimi sposobnostmi ne smejo nerajdorovano uporabljati tega izdelka. Osebe, ki so pod vplivom alkohola ali drog, tega izdelka ne smejo uporabljati.
- To izdelek se sme uporabljati le z namenom umivanja, vzdrljevanja higiene in telesne nege.
- Velike razlike v tlaku med priključkom za mizo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

**Navodila za montažo**

- Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- Cevi in armaturo je treba monitirati, izprati in preveriti po vseljavnih standardih.
- Upoštevati je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.

## Tehnični podatki

Delovni tlak:

Priporočeni delovni tlak:

Preskusni tlak:

( $1 \text{ MPa} = 10 \text{ bar} = 147 \text{ PSI}$ )

Temperatura tople vode:

Priporočena temperatura tople vode:

Termična dezinfekcija:

Zaščita proti povratnemu toku:

Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo!

## Vzdrljevanje (glejte stran 65)

Delovanje protipovratnega ventila je potrebno v skladu z DIN EN 1717 in skladno z državnimi in regionalnimi določili (DIN 1988 enkrat letno) redno testirati. Da bi zagotovili gladko delovanje enote za uravnavanje, je potrebno termostat občasno nastavljiti popolnoma na toplo in popolnoma na mizo.



## Nastavitev (glejte stran 62)


Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr.  $42^\circ\text{C}$ . Varnostna funkcija omogoča, da vnaprej nastavimo najvišjo želeno temperaturo npr.  $42^\circ\text{C}$ .



## Opis simbola

Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje očeno kisino!

## max. Varnostna funkcija . (glejte stran $\approx 42^\circ\text{C}$ 63)

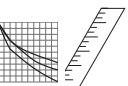

## Mere (glejte stran 67)



## Diagram pretoka

(glejte stran 68)

- ① Odvod banje
- ② Odvod prhe

## Rezervni deli (glejte stran 69)



XXX = Barve

000 = krom

090 = krom/pozlacenja jekla

800 = videz legijanega jekla

820 = brushed nickel

# Slovenski

## Čiščenje

glejte priloženi brošuri.



## Upravljanje (glejte stran 64)



## Preskusni znak (glejte stran 68)



### Napaka

Malo vode

- Nezadosten oskrbovalni tlak
- Filter enote za uravnavanje je umazan
- Filtrirna mrežica prhe je umazana

- Profipovalni ventil je umazan/ pokvarjen
- Termostat ni bil justiran
- Prenizka temperatura tople vode

- Enota za uravnavanje temperature je umazana ali poapnena
- Pri novi instalaciji je osnovni del napočno priključen (moralo bi biti: mrizo desno, toplo levo) ali vgrajen z zasukom za 180°.

- Filtri so umazani
- Profipovalni ventil je obričal
- Omejevalnik pretoka ni odstranjen iz ročne prhe

- Pokvarjena vzmet
- Gumb je poapnen

- Preklopilite preklopnik te težko
- Umarjanja ali usedline na nasedu tesnila

### Vzrok

- Preverite tlak v ceveh
- Očistite filtre pred termostatom in na enoti za uravnavanje
- Očistite filtrirno mrežico med prho in gibko cevjo

- Očistite oz. po potrebi zamenjajte protipovratni ventil

- Justirajte termostat
- Povišajte temperaturo tople vode na 42 °C do 65 °C
- Očistite oz. po potrebi zamenjajte enoto za uravnavanje temperature

- Vgradite funkciski blok za 180° obrnjeno

- Očistite/zamenjajte filtre
- Zamenjajte profipovalni ventil

- Odstranite omejevalnik pretoka iz ročne prhe

- Očistite in rahlo namastite oz. po potrebi zamenjajte vzmet oz. gumb
- Zamenjajte vložek

- Očistite sedež ventila ali zamenjajte preklopnik



## ⚠ Ohutusjuhised

△ Kandke paigaldamisel muljumis- ja lõikevigastuste vältimiseks kindaid.

△ Lapsed, samuti kehaliste, vaimsete või tajupiirangu-tega täiskasvanud ei tohi düüsistüsteemi töövalvel kasutada. Alkoholi või narkootikumide mõju all olevad isikud ei tohi düüsistüsteemi kasutada.

△ Toode ei tohib kasutada ainult pesemis-, hügieeni- ja kehahuastamisesse märkidel.

△ Kui kühma ja kuuma vee ühenduse surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## Paigaldamisjuhised

- Enne paigaldamist tuleb toode kontrollida transpor dikatihjustuse osas. Pärast paigaldamist ei tunustata enam transpordi- või pinnakahjustuse kaebuseid.
- Voolikute ja segistisi paigaldamisel loputamisel ja kont rollimisel tuleb lähtuda kehitavatest normatiividest
- Vastavas riigis kehitavad paigalduseeskirju tuleb järgida.

## Tehnilised andmed

Toöröhk

Soovitatakse töröhk:

Kontrolli surve:

( $1 \text{ MPa} = 10 \text{ baari} = 147 \text{ PSI}$ )

Kuuma vee temperatuur:

Soovitatakse kuuma vee temperatuuri:

Termiline desinfektsioon:

Tagsavooluklapp

Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks!



## Hooldus

(vt lk 65)

Tagsasisilglik tööpide toimimist tuleb koos kõlas riiklike ja regionaalselte määrustega regulaarselt kontrollida vastavalt standardile DIN EN 1717 (DIN 1988 - kord aastas). Termostaadi hea toimimise tagamiseks on tarvis termostaati keerata aeg-ajal pärna kuuma ja pärnis kühma peale.



## Reguleerimine

(vt lk 62)

Paigaldamise järel tuleb kontrollida termostaati väljundtemperatuuri. Kui väljavoolu kohas määdetud temperatuuri ei ole, tuleb seda reguleerida.

**max.  $\approx 42^\circ\text{C}$**  Turvafunktioon (vt lk 63)

Tänu ohutusfunktsioonile on võimalik soovitud maksimaaltemperatuuri eelnavalit sisestada (nt maks.  $42^\circ\text{C}$ ).

## Sümbolite kirjeldus



Ärge kasutage äädikhapet sisaldavaat silkooni!



## Mõõtude

(vt lk 67)



## Läbivoooludiagramm

(vt lk 68)

- ① Vanni väljund
- ② Duši väljund



## Varuosad

(vt lk 69)

- |                        |
|------------------------|
| XXX = Värvid           |
| 000 = kroom            |
| 090 = krom/kuld optik  |
| 800 = roostevaba optik |
| 820 = brushed nickel   |



**Kontrollsertifikaat** (vt lk 68)

**Puhastamine**  
vt kaasasolevasti brošüürist.

**Kasutamine** (vt lk 64)



Rike	Põhjus	Lahendus
Vähe vett	- Surve ebapiisav	- Kontrollige vee survet torudes (kui pump on installeritud, kontrollige kas pump töötab)
	- Regulatori filter on määrdunud	- Puhastage termostaadi ees ja regulatori peal olevad filtri
	- Duši sõelihend must	- Puhastage duši ja vooliku vaheline sõelihend
Ristvaol, soe vesi surutakse suletud segisi korral kühmaveetoru või vastupid, kui segisti on suljetud	- Tagasilöögiklapp määrdunud/katki - Sooja vee temperatuur liiga madal	- Tagasilöögiklapp puhastada ja vajadusel välja vahetada
Väljavoodava vee temperatuuri ei vasta seadud temperatuurile	- Termostaati pole reguleeritud	- Reguleerige termostaati
	- Sooja vee temperatuur liiga madal	- Töstke sooja vee temperatuuri 42 °C kuni 65 °C
Termoregulatsioon pole võimalik	- Termoregulatoor määrdunud või lüpjunud	- Termoregulatoor puhastada või vajadusel välja vahetada
	- Uuel paigalduse sel põhikorpus valisti ühendatud (peab olema kühm paremal, soe vasakul) või 180° pöördatud	- Paigaldage funktsiooniblokk 180° pöödega
Avatud süsteemi boiler ei hakka termostaadiga tööle	- Filtriid määrdunud	- Puhastage/vahetage filter
	- Tagasilöögiklapp on kinni	- Tagasilöögiklapp välja vahetada
Ohutusnupp ei tööta	- Veehulga piiratjal ei ole ära võetud	- Eemaldage veehulga piiratja
	- Vedru on vigastatud või veaga	- Puhastage ning määritage kergelt vedru või nuppu, vajadusel vaheta-ge ära
Ümberlüliti käib raskesti	- Tööelement on karkine	- Vahetage tööelement
Ümberlüliti leibib	- Mustus või ladestused rihindil	- Puhastage rihind vôi pange uus ümberlüliti



**Paigaldamine vt lk 60**



## ⚠ Drošības norādes

- ⚠ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēstā cimuls.
- ⚠ Bēri, kā arī pieaugušes ar fiziskiem, garākiem un vai sensoriskiem ierobežojumiem nedrīkst lietot šo produktu bez uzraudzības. Personas, kas atrodas alkohola vai naktotisko vielu iespaidā, nedrīkst lietot šo dūsas sistēmu.

⚠ Šo produktu drīkst izmantot tikai, lai mazgātos, higienai un kermeņa fiksācijai.

- ⚠ Jāizlīdzina spiediena atšķirības starp augstā un karstā ūdens pievadīem.

## Norādījumi montāžai

- Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produkta transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai viрmas bojājumi neliek atzīti.
- Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāzskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošām standartiem.
- Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.



## Apkope (skat. lpp. 65)

Regulāri jāpārbauda termostata izlešanas temperatūra. Korektūra ir nepieciešama gadījumā, ja temperatūra izteks viēšā atšķiras no termostata testatītēs temperatūras.




## Ieregulēšana (skat. lpp. 62)

Neizmantoj silikonu, kas satur etiķskābi! **max. ≈ 42 °C** **Drošības funkcija** (skat. lpp. 63)   
Pateicīties drošības funkcijai, vēlamo augstāko temperatūru, piem., maks. 42° C, var iestātīt jau iepriekš.



## Simbolu nozīme

Izstrādājums ir paredzēts tikai dzēramajam ūdenim!

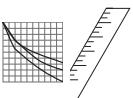

## Caurplūdes diagramma (skat. lpp. 68)

- ① Vannas izeja
- ② Dušas izeja

## Rezerves daļas (skat. lpp. 69)

- |                      |
|----------------------|
| XXX = Krāsu kodi     |
| 000 = hroma          |
| 090 = hroma/zelta    |
| 800 = tērauda        |
| 820 = brushed nickel |




# Latvian

**Pārbaudes zīme** (skat. lpp. 68)



<b>Trauceņums</b>	<b>Iemesls</b>	<b>Bojājumu novēršana</b>
Maz ūdens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problemas ar ūdens apgādi</li> <li>- Neiņš regulatora filtrs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pārbaudīt spiedienu ūdenvadā</li> <li>- Trīt filtrus pirms termostata un uz regulatora</li> </ul>
Ūdens sājaukšanās, karstais ūdens slēgtā stāvoklī iekš piests aukstā ūdens caurulvados un otrādi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neiņš dušas filtra blīvējums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztrīt filtru blīvējumu starp dušu un šūteni</li> </ul>
Ūdens temperatūra nesaskan ar iestāto temperatūru	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostats nav pieejuglējs</li> <li>- Pārāk zema ūdens temperatūra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieejuglēt termostatu</li> <li>- Paaugstināt karstā ūdens temperatūru no 42 °C līdz 65 °C</li> </ul>
Nav iespējama temperatūras regulešana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termoregulators ir aizkalķojies vai neiņš</li> <li>- Jaunais instalācijas gadījumā pamatelements ir nepareizi pieslēgts (īburi: aukstais ūdens pa labi, karstais pa kreisi) vai ir pārgriezts par 180°.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iztrīt, nepieciešamības gad. nomaiņī pretvārstu</li> <li>- Pieejuglēt termoregulatoru</li> <li>- Pieejuglēt termoregulatoru</li> </ul>
Caurceces sildītājs neieslēdzas, darbojoties termostatam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtri neiři</li> <li>- Preiļvāsts ir iesprūdījis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trīt / nomainīt filtrus</li> <li>- Nomainīt preiļvāstu</li> </ul>
Nestrādā sarkanā pogā, kas pasaīga pēc apdedzināšanas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rokas dušā nav demontēts vārtis</li> <li>- Bojāta atspere</li> <li>- Pogai ir aizkalķojusies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izņemt no rokas dušas vārstu nomainīt atsperi vai pogu</li> <li>- Iztrīt un ieīloj, ja nepieciešams, nomainīt kartušu</li> </ul>
Pārslēdzējs grūti pārlēdzams	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bojāta kartuša</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomainīt kartušu</li> </ul>
Pārslēdzējs nav blīvs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neiņumi vai nogulsnes uz blīvītīmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nofrikt blīvītīmu vai nomainīt pārslēžu</li> </ul>

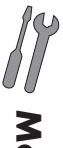

**Montāža skat. lpp. 60**



## ⚠ Sigurnosne napomene

- △ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignjećenja i posekolina moraju nositi rukavice.
- △ Deca, kao i telesno, mentalno i/ili senzorno herdikepiane odrasle osobe ne smiju da koriste proizvod bez nadzora. Osobe koje su pod uticajem alkohola ili droga ne smiju da koriste proizvod.
- △ Proizvod sme da se koristi samo za kupanje, tuširanje i ličnu higijenu.
- △ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## Instrukcije za montažu

- Pre montaže se mora provjeriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinsku i transportna oštećenja.
- Vodovod i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važi za instalacije.

## Tehnički podaci

Radni pritisak:

Preporučeni radni pritisak:

Probnii pritisak:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode:

Preporučena temperatura vruće vode:

Termička dezinfekcija:

maks. 80 °C

maks. 65 °C

Zaštita od povratnog toka

Proizvod je koncipiran isključivo za pijaču vodu!



## Održavanje (vidi stranu 65)

Nakon instalacije potrebno je ispitati izlazu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.



## Podešavanje (vidi stranu 62)

Nemojte koristiti silikon koji sadrži srećeru kiselinu

**max. ≈ 42 °C**


**Safety funkcija** (vidi stranu 63)

Zahvaljujući Safety funkciji, može se podešiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42 °C.



## Opis simbola

Nemojte koristiti silikon koji sadrži srećeru kiselinu

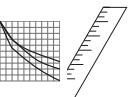

## Dijagram protoka (vidi stranu 68)

- ① Ogrank kada
- ② Ogrank tluš



## Mere (vidi stranu 67)

- XXX = Označke boja  
000 = hron  
090 = dezen hron/zlatna  
800 = dezen plameniti čojlik  
820 = brushed nickel

# Srpski



Ispitni znak (vidi stranu 68)




## Čišćenje

vidi priloženoj brošuri.

## Rukovanje (vidi stranu 64)

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Nedovoljno vode	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prenizak pritisak vode</li> <li>- Očistite mrežicu za hvatanje priljavštine regulacione jedinice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ispitajte pritisak u cevima</li> <li>- Očistite mrežice za hvatanje priljavštine ispred termostata i na regulacionoj jedinici</li> </ul>
Ukšteni tok vode, kod zatvorene armature vrueća voda ulazi u cev s hladnom vodom i obrnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mrežasta zapitivka tuša je prljava</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite mrežastu zapitivku između tuša i crijeva</li> </ul>
Temperatura na slavini se ne podudara s podešenom temperaturom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termmostat nije podešen</li> <li>- Nepovrtni ventil je prljav / neispravan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Podesite termostat</li> <li>- Očistite ili, po potrebi, zamenite nepovrtni ventil</li> </ul>
Regulisanje temperature nije moguće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulator temperature je prljav ili obložen naslagama kamenca</li> <li>- Pri ponovnoj instalaciji telo je pogrešno priključeno (potrebno je priključiti hladnu vodu desno, a vrueću levo) ili je zakrenuto za 180 stepeni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povećajte temperaturu vrueće vode na 42-65 °C</li> <li>- Očistite ili zamenite regulator temperature.</li> <li>- Unutrašnji blok okrenite za 180 stepeni</li> </ul>
Protočni boiler ne radi iako je termostat uklučen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mrežice za hvatanje priljavštine su prljave</li> <li>- Nepovrtni ventil se nije vratio u početni položaj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite / zamenite mrežicu za hvatanje priljavštine</li> <li>- Zamenite nepovrtni ventil</li> </ul>
Dugme sigurnosnog prekida je van funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prigušnica u ručnom tušu nije odstranjena</li> <li>- Opruga je neispravna</li> <li>- Dugme je začepljeno slojem kamenca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranite prigušnicu iz ručnog tuša odstranjena</li> <li>- Očistite i podmazite oprugu fi: dugme, u slučaju potrebe dugme možete zamjeniti novim</li> <li>- Zamjenite kartušu</li> </ul>
Preusmerivač se teško pomera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neispravna kartuša</li> </ul>	
Preusmerivač ne zapriva	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prljavšina ili naslaga kamenca na zapitrivnim sedalima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Očistite zapitrivna sedala ili zamenite preusmerivač</li> </ul>

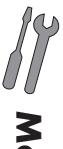

## Montaža vidi stranu 60



## **⚠ Sikkerhetsinformasjoner**

⚠ Bruk hanske under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.

⚠ Barn og voksne med fysiske og psykiske og/eller sensoriske handicap skal ikke bruke dusisystemet uten oppsyn. Personer som er påvirket av alkohol eller narkotika skal ikke bruke dusisystemet.

⚠ Dusisystemet skal kun brukes for bade-, hyggiene- og kroppshygiene.

⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmvannstilkoblinger skal utlignes.

## **Montagehenvisninger**

- For montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transportskader.
- Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.

## **Tekniske data**

Driftstrykk

Anbefalet driftstrykk:

Prøveretrykk:

(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Varmvannstemperatur

Anbefalet temperatur for varmt vann

Termisk desinfisering:

Egensikker mot tilbakefløy

Produktet er utelukkende designet for drakkvann!



## **Justering (se side 62)**

Funksjonen til retuløpssperrer skal løftes. Etter avsluttet montering skal termostaten satt til ønsket temperatur. Kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttakssteder avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

## **Vedlikehold (se side 65)**

EN 1717 og i samsvar med de nasjonale og lokale forskrifter sjekkes regelmessig (DIN 1988 en gang i året). For å holde reguleringssenheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.

## **Mål (se side 67)**



## **Gjennomstrømningsdiagram (se side 68)**

- ① Utgang kar
- ② Utgang dusj

## **Servicedeler (se side 69)**

- XXX = Fargekode  
000 = krom  
090 = krom/gull-optikk  
800 = rustfritt stål optikk  
820 = børstet nikkel

## **Symbolbeskrivelse**

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!



## **safety function (se side 63)**

Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsimsettes en ønsket maks. temperatur, f.eks. 42 °C.



**Prøvemerke** (se side 68)



## Rengjøring

se vedlagt brosjyre.

## Betjening (se side 64)

Lite vann

### Feil

### Årsak

### Feilrettelse

Krysstrømming, varmt vann presses ved lukket armatur inn i kaldvanns-

- Returløpstopper skitten / defekt

- Returløpstopper rengjøres, byttes hvis nødvendig

Utløpstemperatur samsvarer ikke med innstilt temperatur

- Termostat ble ikke justert

- Termostat justeres

Temperaturregulering er ikke mulig

- Reguleringsenhet for temperatur er skitten eller forkaltet

- Varmvannstemperatur økes til melom 42 °C og 65 °C

Trykknapp til sikkerhetsperren uten funksjon

- Ved nyinstallasjon: basiselement feilaktig tilkoblet (riklig: kaldt høyre, varmt venstre) eller bygd inn 180° forverngt

- Funksjonsblokk bygges inn 180° forverngt

gjennomstrømningsvannvarmer innko- bler ikke under termostatdrift

- Smussfangersil skitten

- Smussfangersil rengjøres / byttes

Trykknapp til hånddusjen ikke fjernet

- Fjær defekt

- Drossel fjernes fra hånddusjen

Omssteller er ikke lett bevegelig

- Kalk på trykknapp

- Fjær hhv. Trykknapp rengjøres og smøres lett inn, byttes hvis nødvendig

Omssteller er utsett

- Kartusi defekt

- Kartusi byttes

- Smuss eller avleiringer på teiningen

- Teining rengjøres eller omssteller byttes



**Montasje se side 60**



## ⚠ Указания за безопасност

- △ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат нарънвания поради притискане или покъване.
- △ Не е позволено деца, както и възрастни с физически, умствени и / или сензорни ограничения да използват продукта без надзор. Не е позволено използването на продукта от лица, употребили алкохол или дрога.
- △ Позволено е използването на продукта само за кипане, хигиена и цепи на почистване на тялото.

- △ Голямите разлики в напрегнатото между изводите за студената и горещата вода трябва да се изравняват.
- Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- Търбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие със свидетелните норми.
- Трябва да бъдат спазвани всичките в съответните страни предписания за инсталирание.

## Технически данни

Работно налягане:

макс. 1 МПа

Препоръчително работно налягане: 0,1 - 0,5 МПа  
Контролно налягане: 1,6 МПа  
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)

Temпература на горещата вода:

макс. 80 °C

Препоръчителна температура на горещата вода:

65 °C

Термична дезинфекция:

макс. 70 °C / 4 мин

Самозасищен против обратно изтичане

Продуктът е разработен само за питейна вода!



## Описание на символите

Не използвайте силикон, съдържащи оцет на киселини!

**max. ≈ 42 °C** (Функция за безопасност) (вжте стр. 63)

Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.


**Юстиране** (вжте стр. 62)

След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.

## Поддръжка (вжте стр. 65)

Съгласно DIN EN 1717 редовно трябва да се провежда функционирането на пристоспособленията за предотвратяване на обратния поток в съответствие с националните или регионални изисквания (DIN 1988 веднъж годишно). За да се гарантира лекоподвижността на регулиращата звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално гордо и на максимално студено.

## Размери (вжте стр. 67)

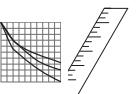

## Диаграма на потока (вжте стр. 68)

- ① Извод сана
- ② Изход разпръсквател

## Сервизни части (вжте стр. 69)

- |                                    |
|------------------------------------|
| XXX = Цветово кодиране             |
| 000 = хром                         |
| 090 = хром/оптика за злато         |
| 800 = оптика на благородно стомана |
| 820 = надраскан никел              |

# БЪЛГАРСКИ

**Почистване**

от приложената брошура.



**Обслужване** (вижте стр. 64)



**Контролен знак** (вижте стр. 68)

## Неизправност

Малко вода

- Задържането на наплягане не е достатъчно
- Проверете наплягането на тръбопровода

Замърсена

- Цедката за улавяне на замърсяващи на регулиращия елемент е замърсена

Замърсено е упътнението с цедка

- Задържано / дефектно приспособление за предотвратяване на обратния поток

Вода или обратно

- Термостатът не е костиран
- Юстиране на термостата

Задържането на

- Твърде ниска температура на водата
- Повишете ограничениято за температурата на водата до 42 °C до 65 °C

Не е възможно регулиране на

- Приспособлението за регулиране на температурата е замърсено или покрито с варовик
- Помагайте функционалния блок

Температура

- При нова инсталация основното тяло е свързано погрешно (Здл.: със зазъртане на 180°)

Монтирайте със зазъртане от 180°

Протонният нагревател не се включва при работа на термостата

- Цедките за улавяне на замърсенията са замърсени
- Улавяне на замърсенията

Задържането на

- Здраво също приспособление за предотвратяване на обратния поток
- Смяна на приспособлението за предотвратяване на обратния поток

Задържането на

- Дроселът в ръчния разпръсквател не е демонтиран
- Отстранете дросела от ръчния разпръсквател

Копчето на предпозната блокировка не функционира

- Дефектна пружина
- Копчето е покрито с варовик
- Почистете пружината рест. копчето и сажете леко, при необходиим сменете

Трудно подвижен превключвател

- Дефектна пилза
- Сменете пилзата

Не харметичен превключвател

- Мърсотия или отлагания на уплътняващата повърхност
- Почистете уплътняващата повърхност или сменете превключвателя



**Монтаж** вижте стр. 60



## ⚠ Udhëzime sigurie

- △ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prejreve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- △ Fëmijët dhe të rinjut me afësi të kuqzarta fizike, mendore dhe/o se ndiqeset nuk duhet ta përdorin produkit pa qenë nën mbikëqyrje. Personat që janë nën ndikimin e drogave ose të alkoolit nuk duhet ta përdorin produktin.

- △ Produkti duhet të përdoret vetëm qëllimet e banjoave, të higjenes dhe të llojës së trupit.

- △ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujët të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekilibruar.

## Udhëzime për montimin

- Përpala montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmitme nga transporti. Pas instalimit nuk do të nijhet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i siperfroqes.
- Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlafen dlle të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.

## Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës maks. 1 MPa  
Presioni i rekomanduar: 0,1 - 0,5 MPa  
Presioni për provë: 1,6 MPa  
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura e ujit të ngrohtë maks. 80 °C  
Temperatura e rekondanuar e ujit të ngrohtë: 65 °C  
Dezinfektimi Termik: maks. 70 °C / 4 min


Sigureza kundër rjedhjes në drejtim të kundërt

Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm!



## Mirëmbajja (shih faqen 65)

Pengusit e rrijetshes në drejtim të kundërt duhen kontrolluar rregullisht në bazë të normave DIN EN 1717 konform normave nacionale dhe regionalle (DIN 1988 që herë në vit). Për të lehtësuar përdorimin e njësie rregulluese, termostati do të duhet çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.

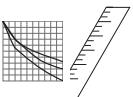

## Diagromi i qarkullimit (shih faqen 68)

- ① Dajta e vaskës
- ② Dajta e spërkatëses



## Përmasat (shih faqen 67)

- XXX = Kodimi me anë të ngjyrave  
000 = kron  
090 = krom/i arte-optikë  
800 = optikë çeliku  
820 = nikeli furçuar

## Përhkrimi i simbolit

Mos përdoni silikon që në përbërje ka acid acetik.

**max. Funkzionet e sigurisë** (shih faqen ≈ 42 °C 63)

Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.



## Justimi (shih faqen 62)

Pos montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrijetshes së ujët nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.

# Shqip



**Shenja e kontrollit** (shih faqen 68)



## **Pastrimi**

shikoni broshurën bashkëngjitur.

## **Përdorimi** (shih faqen 64)

Demitin	Shkaku	Ndihme
Pak ujë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presioni ushqyes jo i limatefueshem</li> <li>- Sita qe mbledh papasteritë tek njesia rregulluese eshte me papasteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolloni presionin e tubacionit mbi njesine rregulluese</li> </ul>
Rriedhje e kryqezuar, ujë i ngrohet do te cohet tek tubacioni i ujët të ftohte kur armatura eshte e myllur ose anasellta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gomira hermetizuese e pajisjet me papasteri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni gominen e sites midis pajisjes dhe tubit</li> </ul>
Temperatura reale nuk perputhet me temperaturen e regjistruar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Njezja rregulluese e temperaturës mundur</li> <li>- Tek instalimi i rarkasa baze eshte lidhur gabim(Duhet: ftohje dialetas, ngrohje majtas) ose eshte montuar 180 grade ndryshe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termostati nuk eshte rregulluar</li> <li>- Temperaturë e ulët e ujët të ngrohet</li> <li>- Njezja rregulluese e temperaturës me papasteri ose me kalk</li> <li>- Pastroni ose kembeni njesine me papasteri</li> <li>- Rregulloni termosstatin nga 42 °C deri 65 °C</li> <li>- Rastoni blokun e funksioneve ne rregulluese te temperaturës</li> <li>- Montoni blokun e funksioneve ne 180 grade mbroshët</li> </ul>

Demitin	Shkaku	Ndihme
Ngrohesi i ujët nuk ndizet kur temostati eshte ne punë	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sita qe mbledh papasteritë eshte e pjesë</li> <li>- Perguesi i rriedhjejes mbroshët e ujët qendron i fiksuar</li> <li>- Rregulluesi i ujët në tubacione nuk është i hequr nga spërkatësia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni/Kembeni siten qe mbledh papasteritë</li> <li>- Kembeni perrguesin e riedhjeve mbroshët e ujët</li> <li>- Hiqni rregulluesin e ujët në tubacione nga spërkatësia</li> </ul>
Butoni i blokuar është sigurisë pa funksion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Butoni me defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni butonin ose susteni dle grastojeni pak, ose nederrojeni</li> </ul>
Kalibruesi punon rende	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartusha me defekt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kembeni kartushen</li> </ul>
Kalibruesi pa hermetizim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Papasteritëra ose depozitimi shtrupë</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pastroni pjesen hermetike ose kembeni kalibruesin</li> </ul>





التنظيف  
راجع والكتيب الموفق  
التشغيل (راجع صفحة 64)



الخط	العمل	الماء غير كافٍ	تدفق من عكس لمييه الماء العسخن يندفع في ماسورة الباردة أو العسخن والمخلط معلق.
السبب	العلاج والإصلاح	ضغط الإندماج ليس كافيًّا	- افحص ضغط المواسير
الخط 1	منظف مرحشلات الاسلاك إلى الشرموسيات والنظم متنسخ	منظف مرحشلات الاسلاك بالنظم	- نظف مرحشلات الاسلاك إلى الشرموسيات والنظم متنسخ
الخط 2	منظف سدادة المصفاة بين الدش والخرطوم	سدادة المصفاة الدش متنسخة	- نظف سدادة المصفاة بين الدش
الخط 3	منظف صمام مع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر	صمام منع الرجوع متنسخ / نافذ	- قم بتنظيف صمام مع الرجوع أو تغييره إذا لزم الأمر
الخط 4	اضبط الشرموسيات	لم يتم ضبط الشرموسيات	- تدفق من عكس للمياه الماء العسخن يندفع في ماسورة الباردة أو العسخن والمخلط معلق.
الخط 5	ارتفاع درجة الحرارة	ارتفاع درجة حرارة الماء الساخن منخفضة	- درجة حرارة المياه لا تتوافق مع درجة الحرارة المخبوبة
الخط 6	ارتفاع درجة الحرارة	ارتفاع درجة حرارة الماء الساخن منخفضة	- درجة حرارة الماء الساخن منخفضة
الخط 7	منظف المراة متنسخ أو عليه جبیر	منظف المراة متنسخ أو عليه جبیر	- قم بتنظيف منظم المراة أو تغييره
الخط 8	إذا لم يتم إزالة	إذا لم يتم إزالة	- قم بتنظيف منظم المراة أو تغييره
الخط 9	درجة درجة عكسه 180 درجة	درجة عكسه 180 درجة	- قم بتنظيف الكتلة بالعكس
الخط 10	تم تركيب المجزء الرئيسي من الملاط بشكل خطأء (ينبغي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً) أو تم تركيب المجزء الرئيسي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً	تم تركيب المجزء الرئيسي من الملاط بشكل خطأء (ينبغي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً) أو تم تركيب المجزء الرئيسي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً	- قم بتنظيف المجزء الرئيسي من الملاط بشكل خطأء (ينبغي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً) أو تم تركيب المجزء الرئيسي أن يكون البادرة بيضاً، والسنخن يسراً
الخط 11	الفائز متنسخ	الفائز متنسخ	- قم بتنظيف / تغيير الفائز
الخط 12	صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك	صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك	- قم بتغيير صمام منع الرجوع
الخط 13	محمد التدفق غير مخلوع من الدش	انزع محمد التدفق من الدش	- انزع محمد التدفق من الدش
الخط 14	الخط 14	الخط 14	- قم بتنظيف اليابي أو زر الضغط مع تشريحهما بشكل خفيظ، أو قم بتغييرهما إذا لم ياصر
الخط 15	الخط 15	الخط 15	- قم بتغيير المخروط وشبة
الخط 16	الخط 16	الخط 16	- قم بتنظيف الغلبة أو تغيير المخلول
الخط 17	الخط 17	الخط 17	- انسلاخات أو ترسبات على جزء
الخط 18	الخط 18	الخط 18	- إحكام





## وصف البروز

**أهمات** هام لا يستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض!

- يجدر إدخال ففرازات للبدء أشلاء التركيب لتجنب حدوث اختصار الإلسترات أو المزروق.

- لا يسمح للأطفال أو أفراد بالغين بعازفون من إعاقات دينية أو ذهنية أو حسية أو يعانون من جموع هذه الأعاقات باستخدامة المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثيرتناول الكحول أو المدارات باستخدام نظام الدش إلا في أغراض تطهير.

- △ لا يجب استخدام نظام الدش إلا في أغراض الصحبة وأغراض تنظيف الجسم.

**الضبط** (راجع صفحة 62) بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموسدات. يتم إجراء تصبح إذا اختلفت درجة الحرارة المتراسة عند موقع القیاس عن درجة حرارة الترموسدات.

- △ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متوازن في المخطف.

**تعليمات التركيب**

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للأذكى من خلوه من أي تلفيات م Alla خلقه عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتناء بأية تلفيات سطحية أو تلفيات ناجمة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وعسيلي وأختبار التوصيلات ومدادات المياه طبقاً للمعايير المسارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح المدنية بكل بذل.

**المواصفات الفنية**

- المدى الأقصى 1 ميجاباسكال ضغط التشغيل: الموصى به: 0,5 - 0,1 ميجاباسكال ضغط التشغيل: الموصى به: 1,6 ميجاباسكال ضغط الاختبار: 10 بار = 147 PSI
- ميجاباسكال 1 ميجاباسكال = 100 كروموس = 100 ذهبى

**الصيانة** (راجع صفحة 65)
 

- يجب فحص صمام عدم الرجوع بصفة دينية EN 1717 أو المنظمة حسب المعاشرة الوطنية أو الإقليمية (DIN 1988) وذلك طبقاً للوائح الوطنية أو الإقليمية (DIN 1988) واحد سنوياً طبعاً للمواصفة المنصوصة على الصنف.
- لضمان التبديل السلس للثروموسدات من الضريوى تخليله من وقت إلى آخر من أقصى السخونة إلى أقصى البرودة.



**تنبيهات الأمان**

- لا يسمح للأطفال أو حسية أو يعانون من جموع هذه الأعاقات باستخدامة المنتج إلا تحت إشراف آخرين. كما أنه لا يسمح لأي شخص تحت تأثيرتناول الكحول أو المدارات باستخدام نظام الدش.

- يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة على سبيل المثال بعد أقصى 42° بمعدل وظيفة الأهمان.

**الضبط** (راجع صفحة 63)
 

- يمكن إجراء ضبط مسبق للحد الأقصى لدرجة الحرارة المرغوبة على سبيل المثال بعد أقصى 42° بمعدل وظيفة الأهمان.

**بعد التركيب** يجب فحص درجة حرارة الترموسدات.

**وظيفة الأهمان** (راجع صفحة 63)
 


- بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموسدات. يتم إجراء تصبح إذا اختلفت درجة الحرارة المتراسة عند موقع القیاس عن درجة حرارة الترموسدات.

**الضبط** (راجع صفحة 62)
 

- بعد التركيب يجب فحص درجة حرارة الترموسدات.

## أبعاد (راجع صفحة 67)

خاصية عدم التندق العكسى  
المنتج مخصص فقط لماء الشرب.

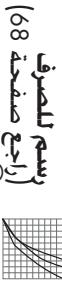

(1) صرف الشاشة







(2) صرف البانيو  
(3) قطع الأندران







(4) قطع الغيتار (راجع صفحه 69)







(5) رسم المصرف (Drawing of the drain)


000 = كروم / لون ذهبى  
090 = كروم / لون ذهبى  
800 = مطهر الأستيليس ستيل  
820 = يكل مفترش

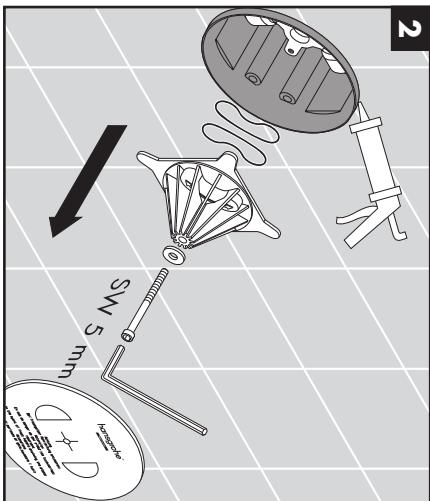
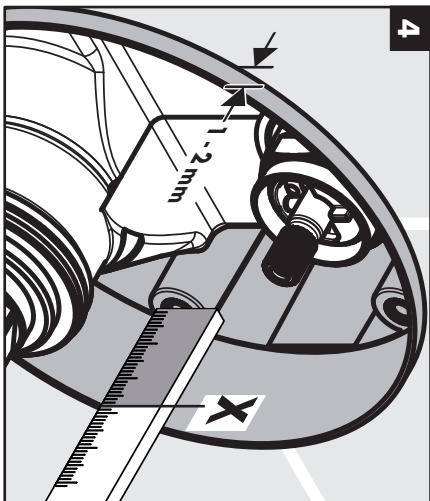
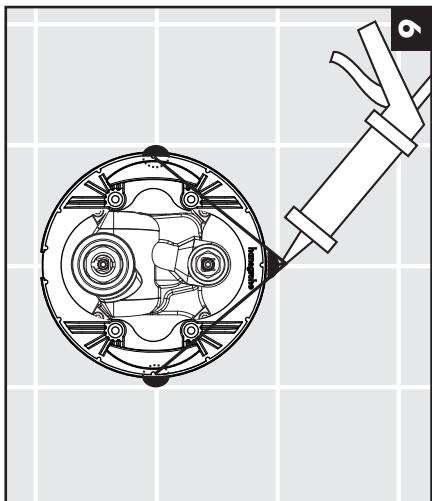
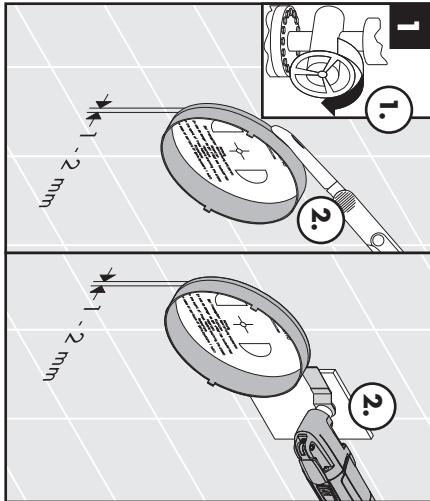
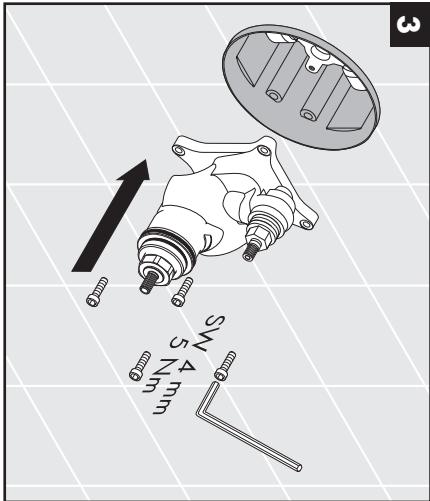
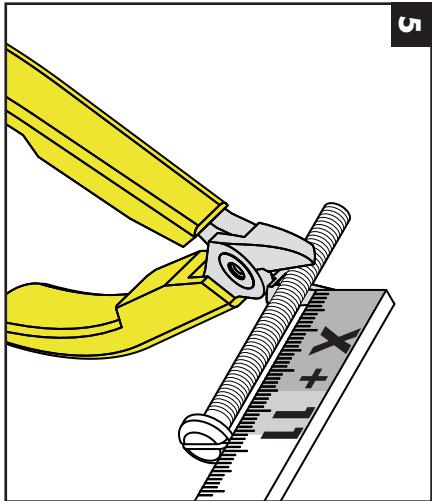


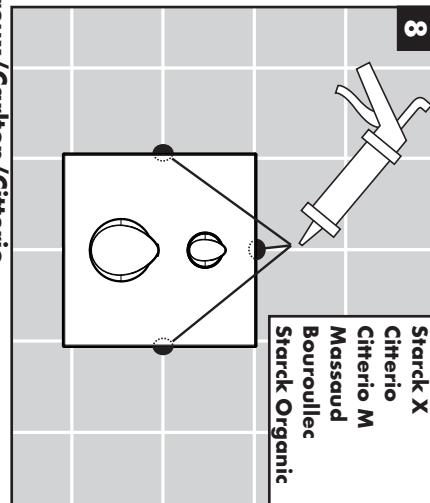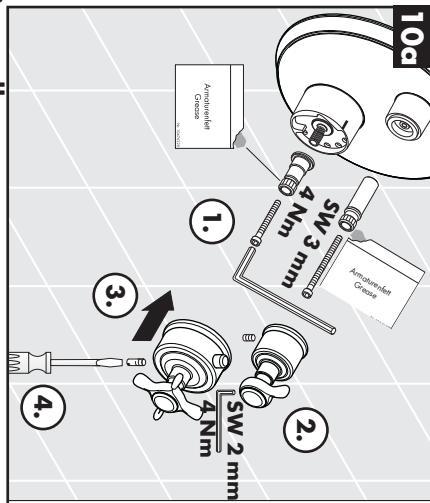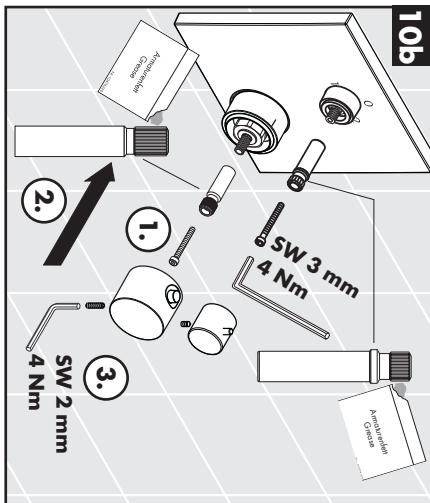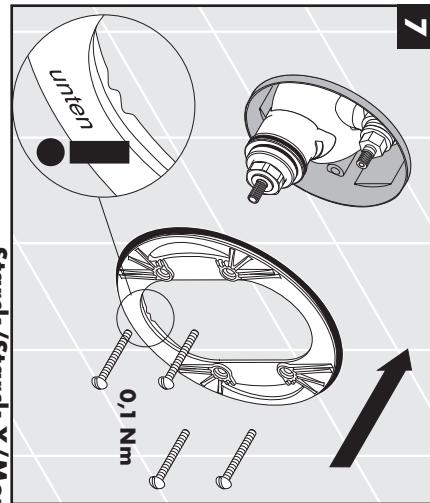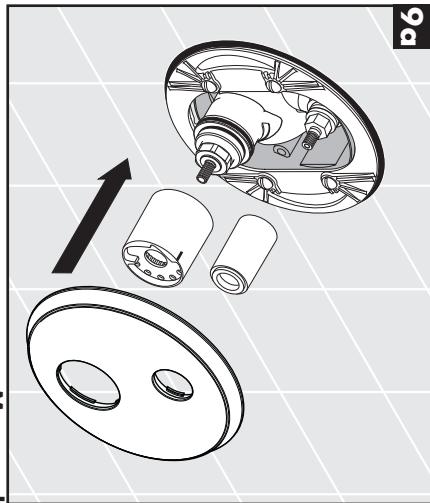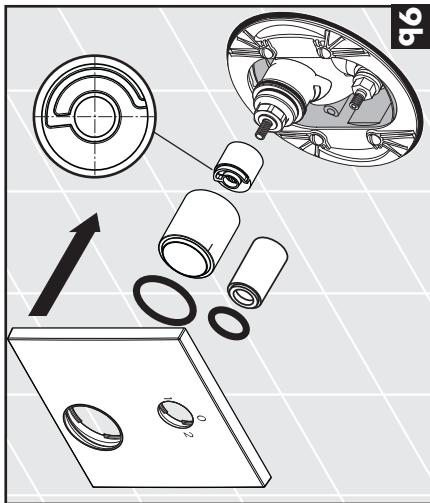


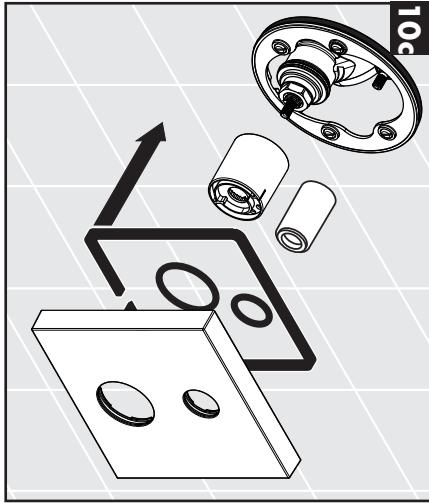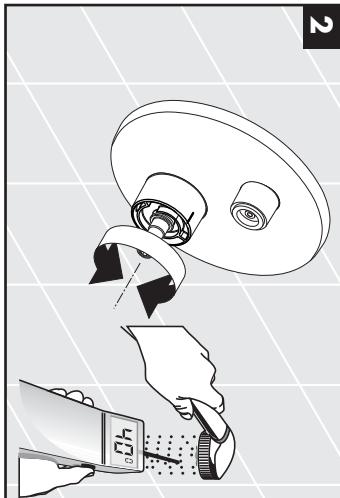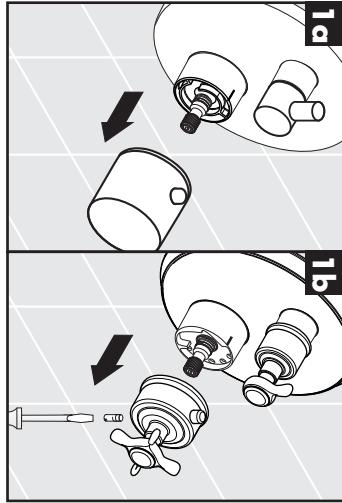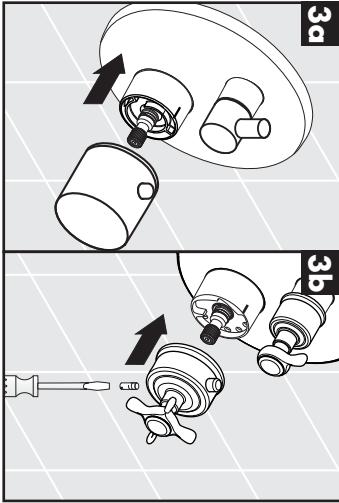




Starc Organic/CitterioM/Uno







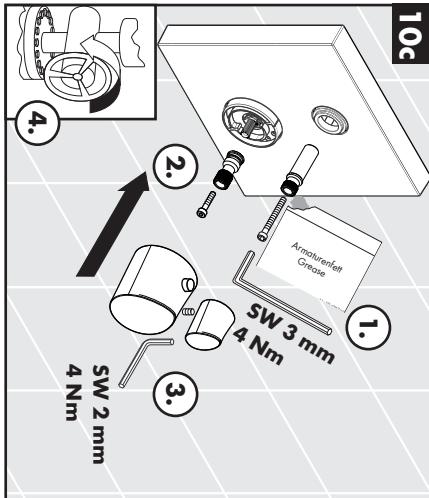


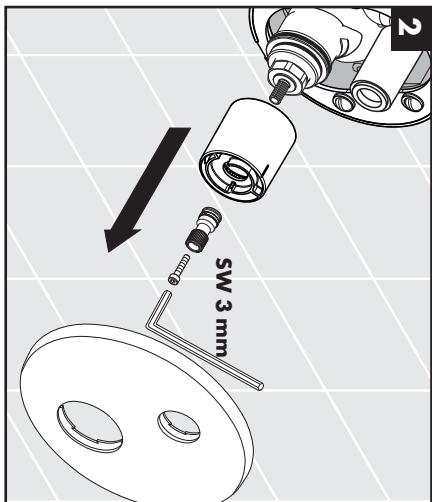
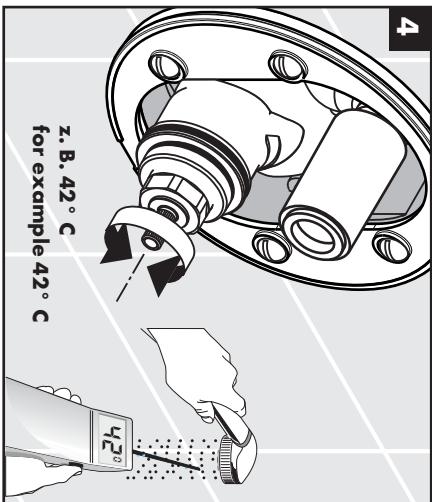
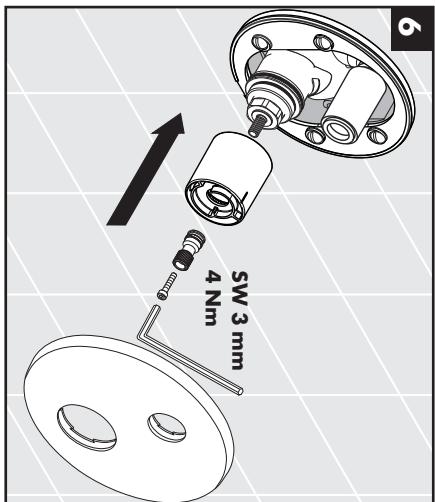
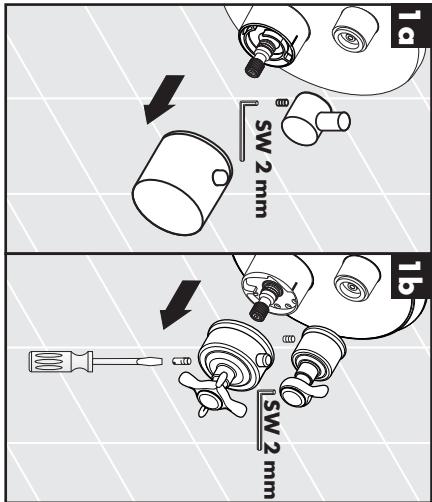
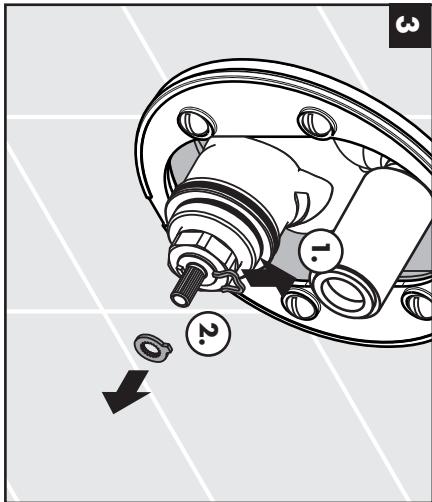
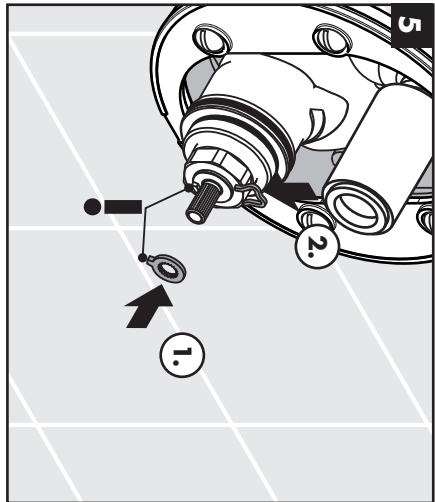


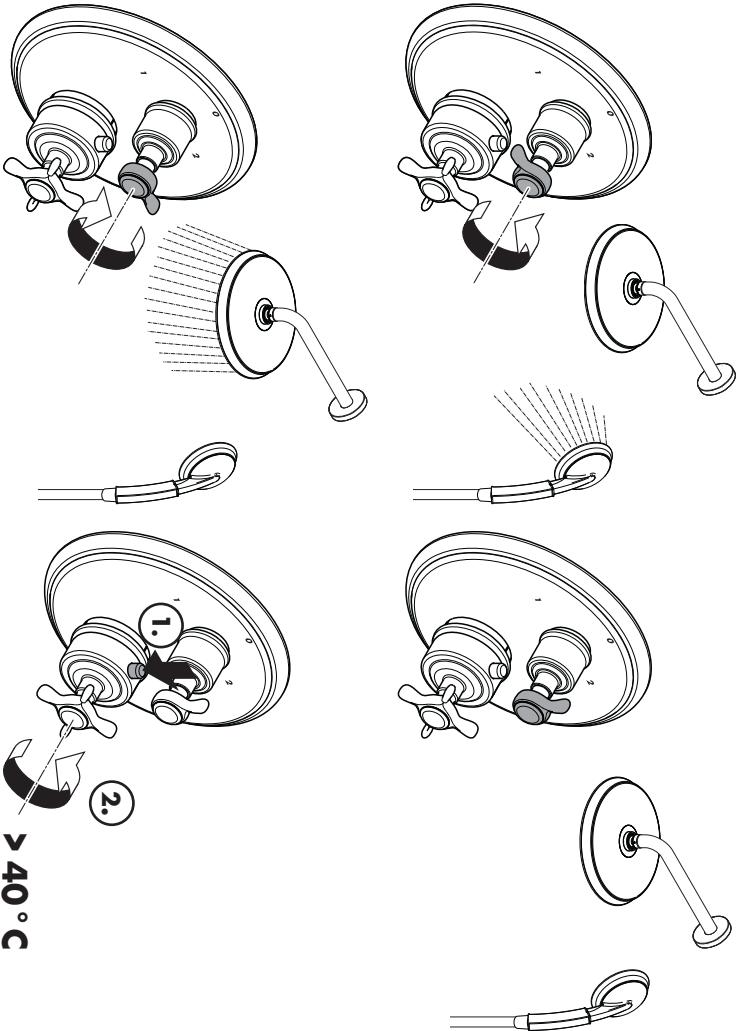


max.  
≈ 42 °C

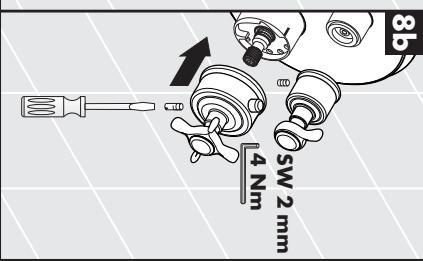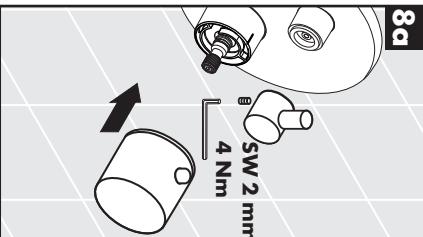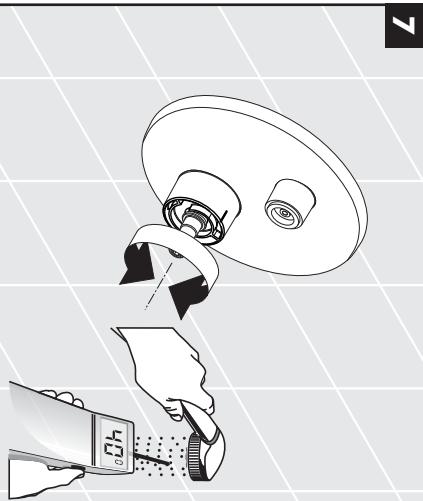

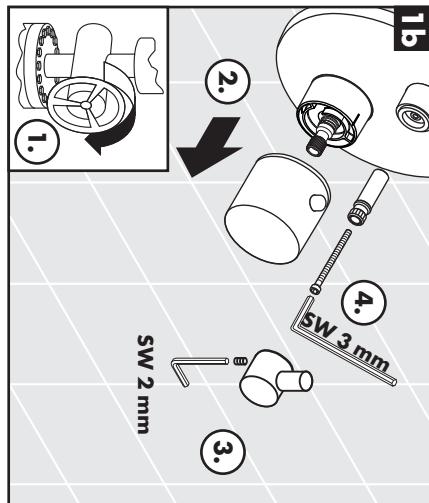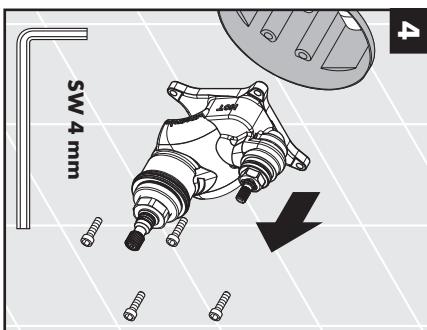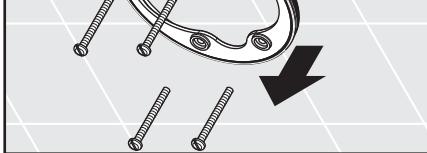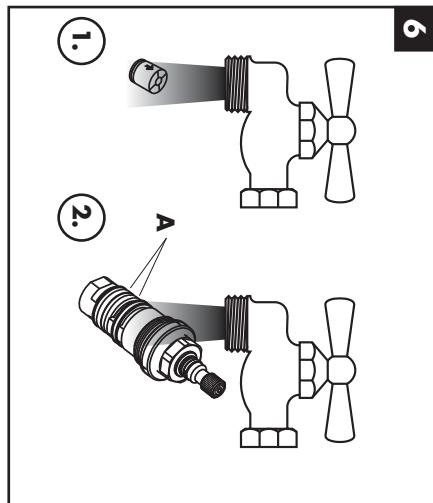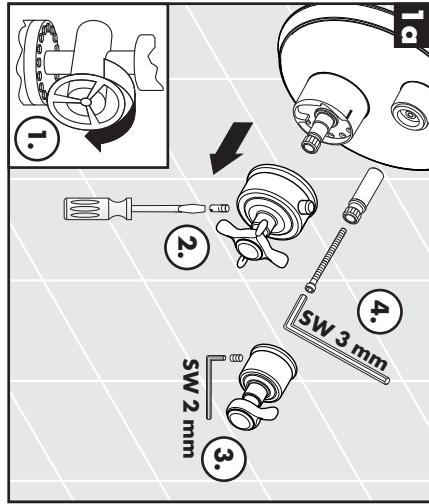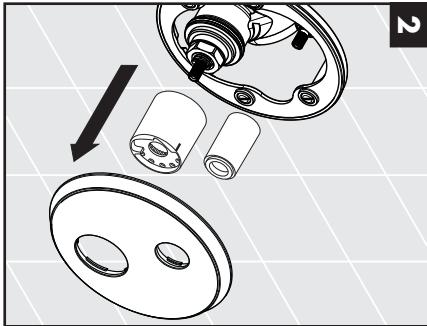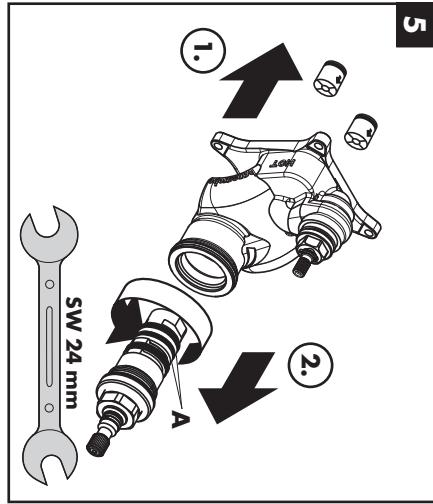


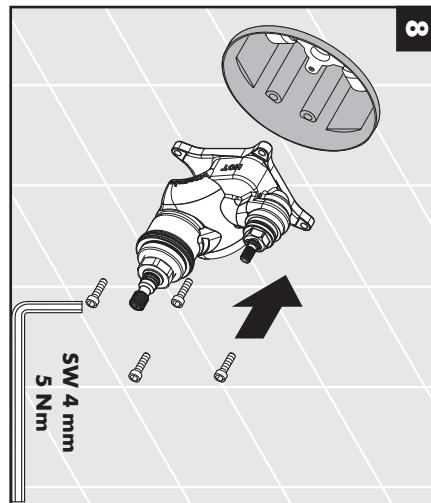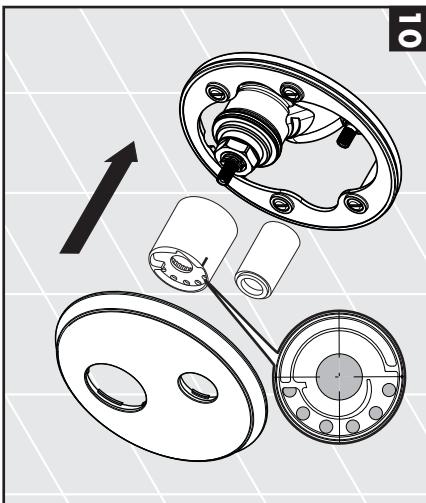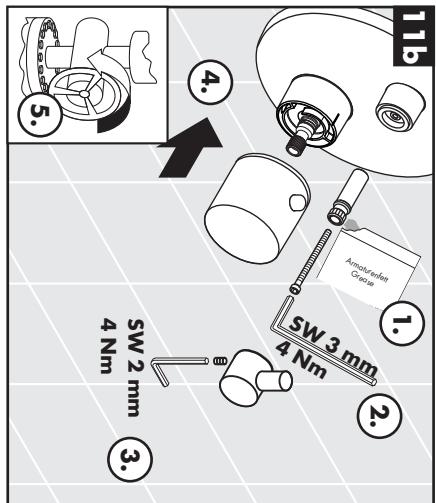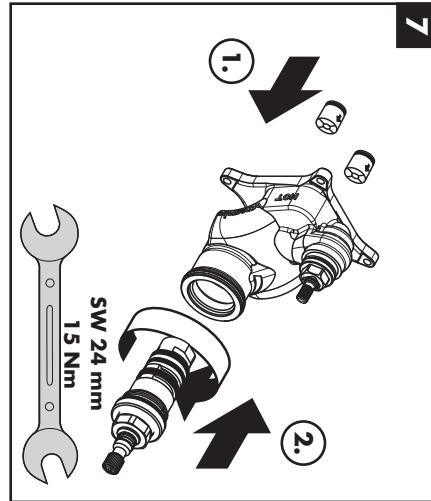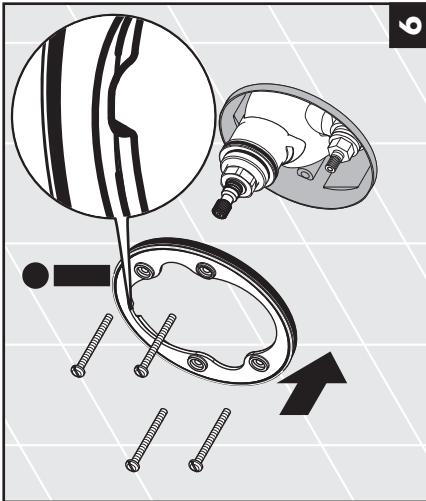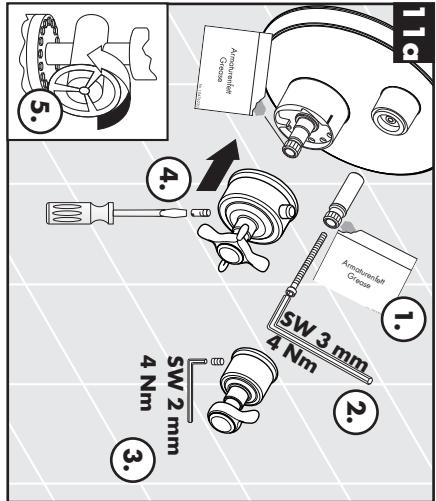


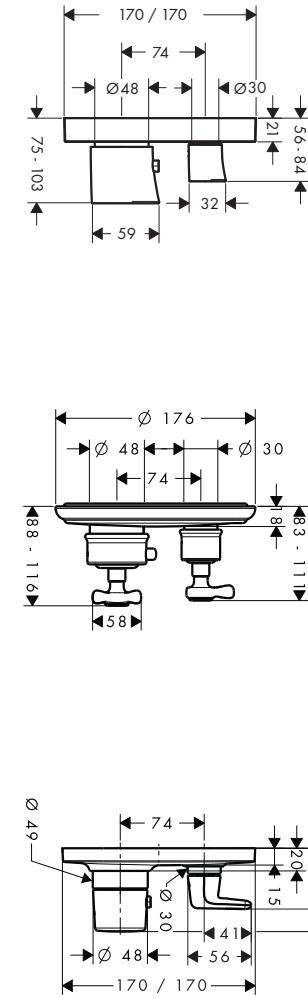

**Starck Organic**  
12716000

**Bouroullec**  
19706000

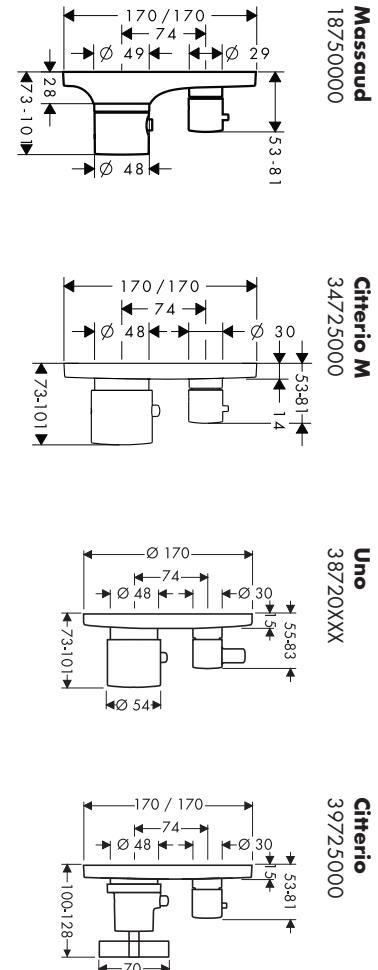


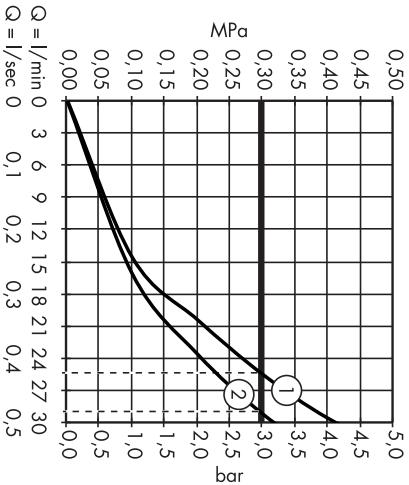



P-JX	DVGW	MCA	SVGW	WRAS	KIWA	ACS	ETA
<b>10720000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>10726000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>12716000</b>	PA-X 9062/IAA		X				
<b>16820XXX</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>17720XXX</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>17725XXX</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>18750000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>19706000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>34725000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>38720XXX</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>39720000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$
<b>39725000</b>	PA-X 9062/IAA	BT0550	X	X	X	X	$\sqrt{Q}^{1.43}/18753$



**Starck** 10720000 / **Montreux** 16820XXX / **Carlton** 17720XXX / **Carillon** 17725000 / **Uno** 38720XXX

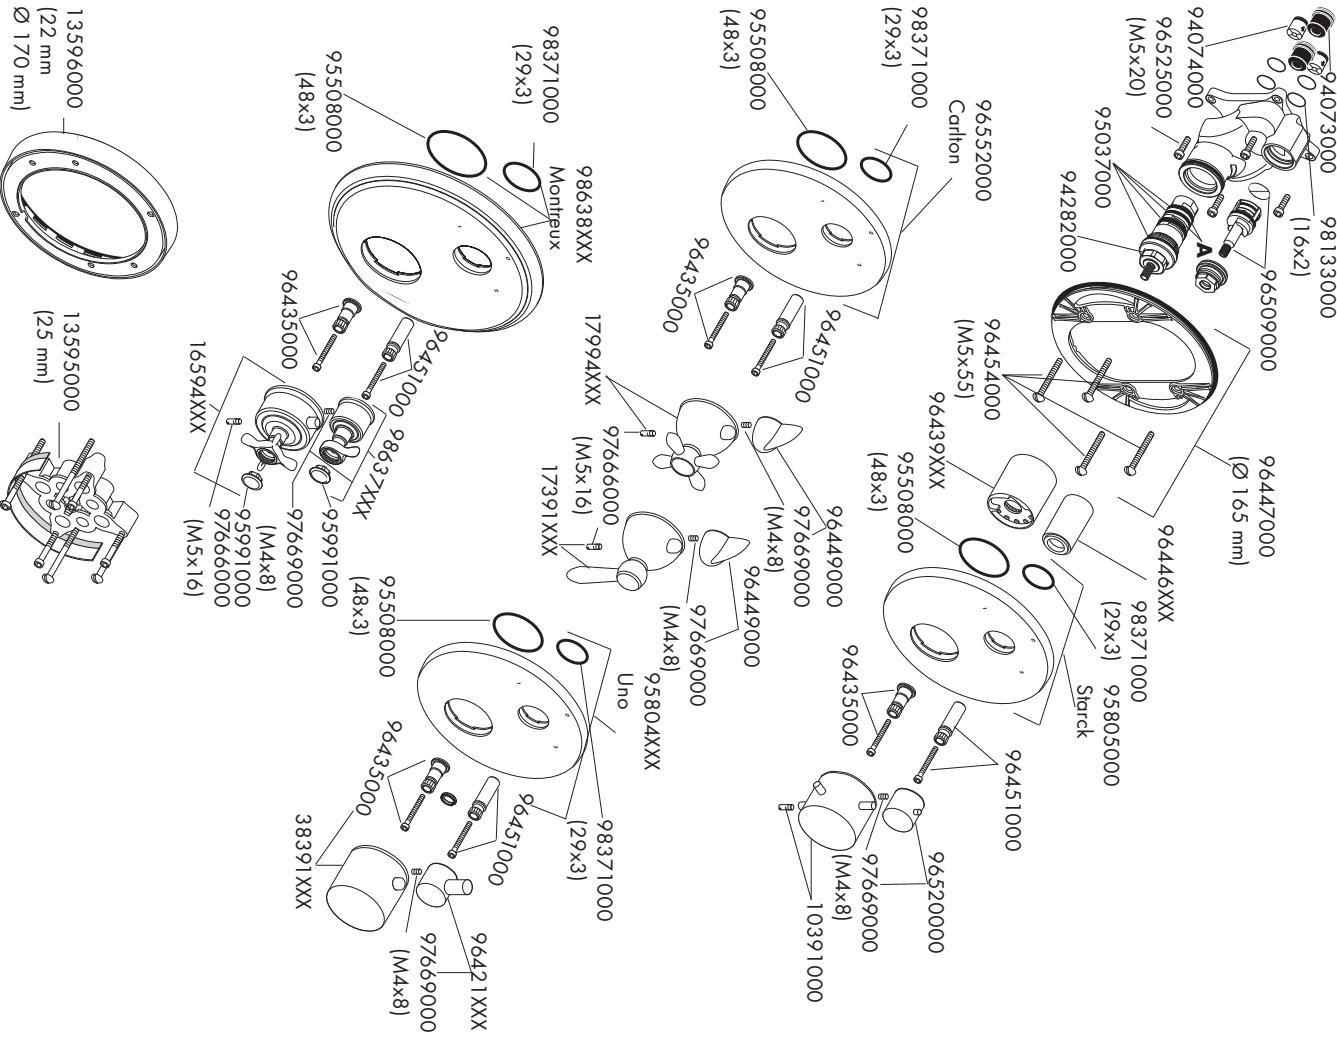


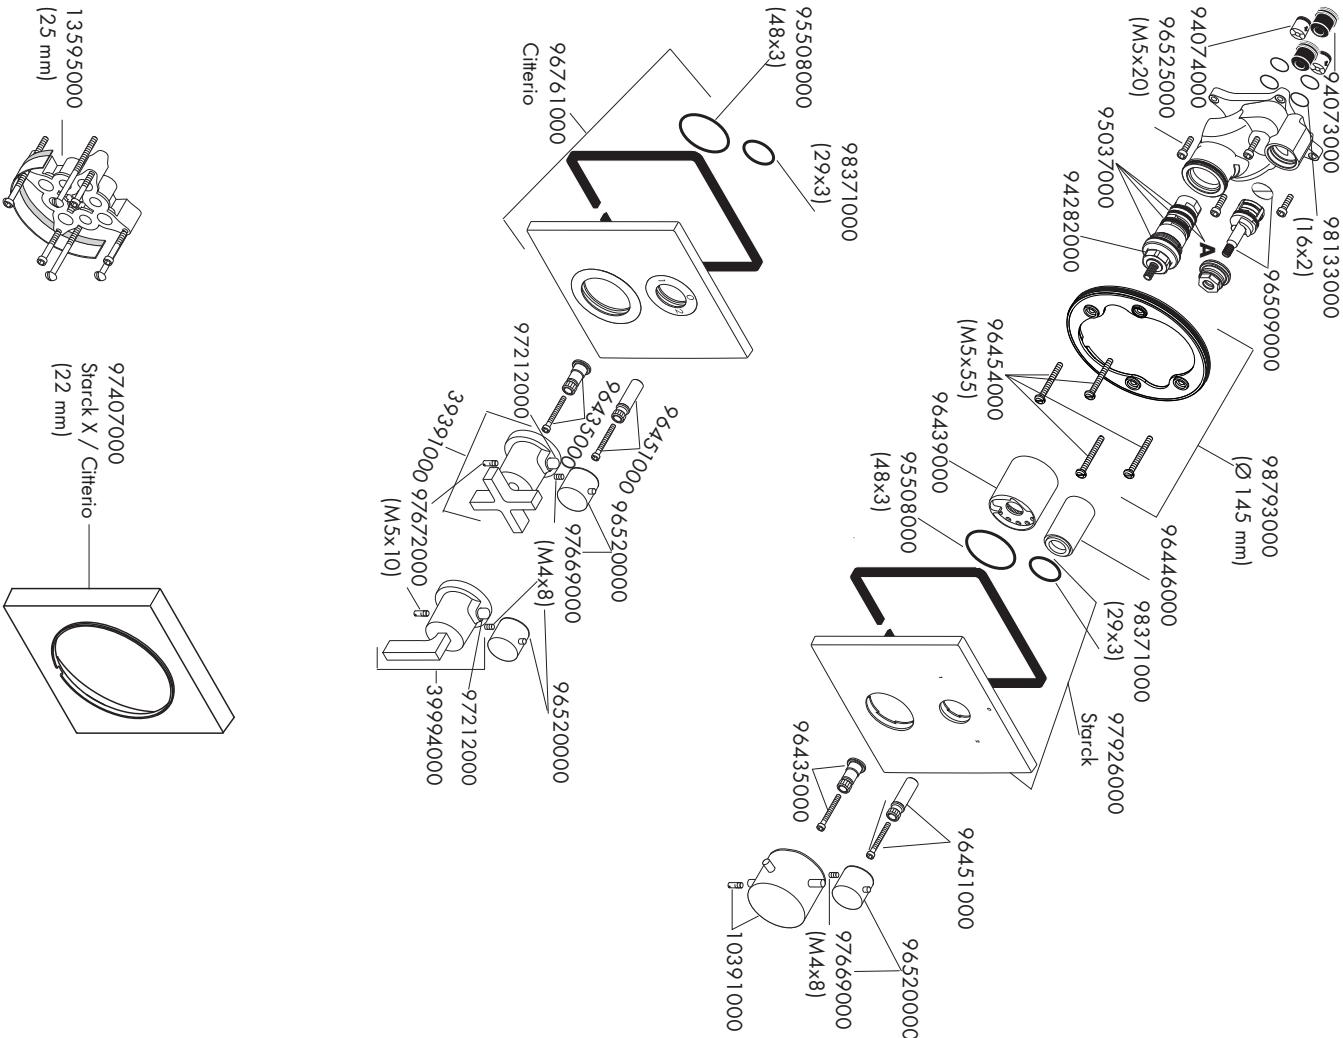

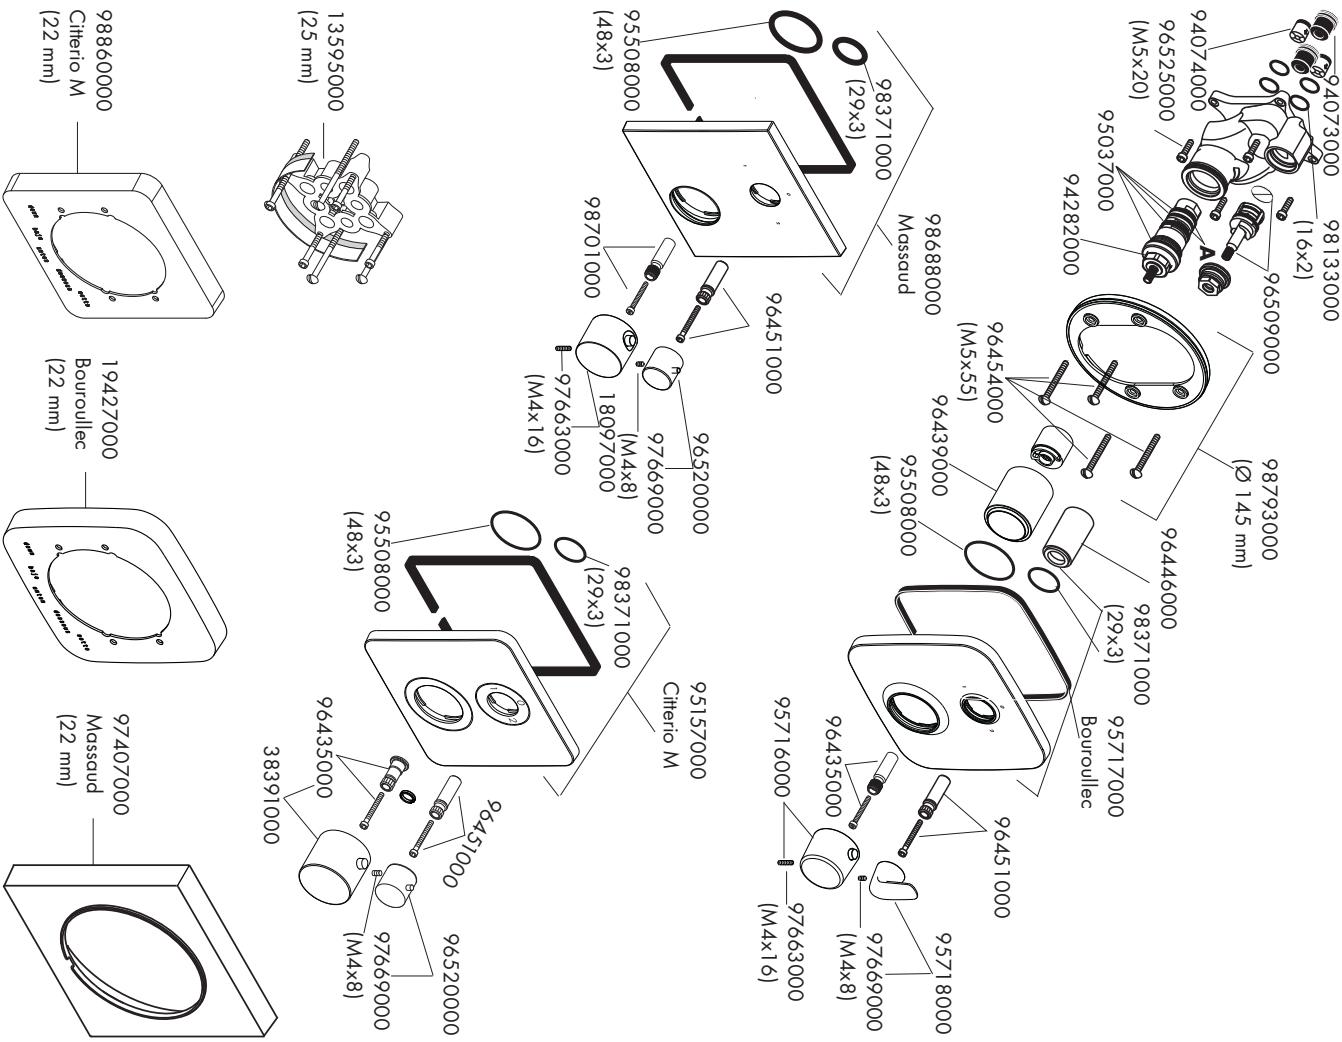



Starck Organic 12716000

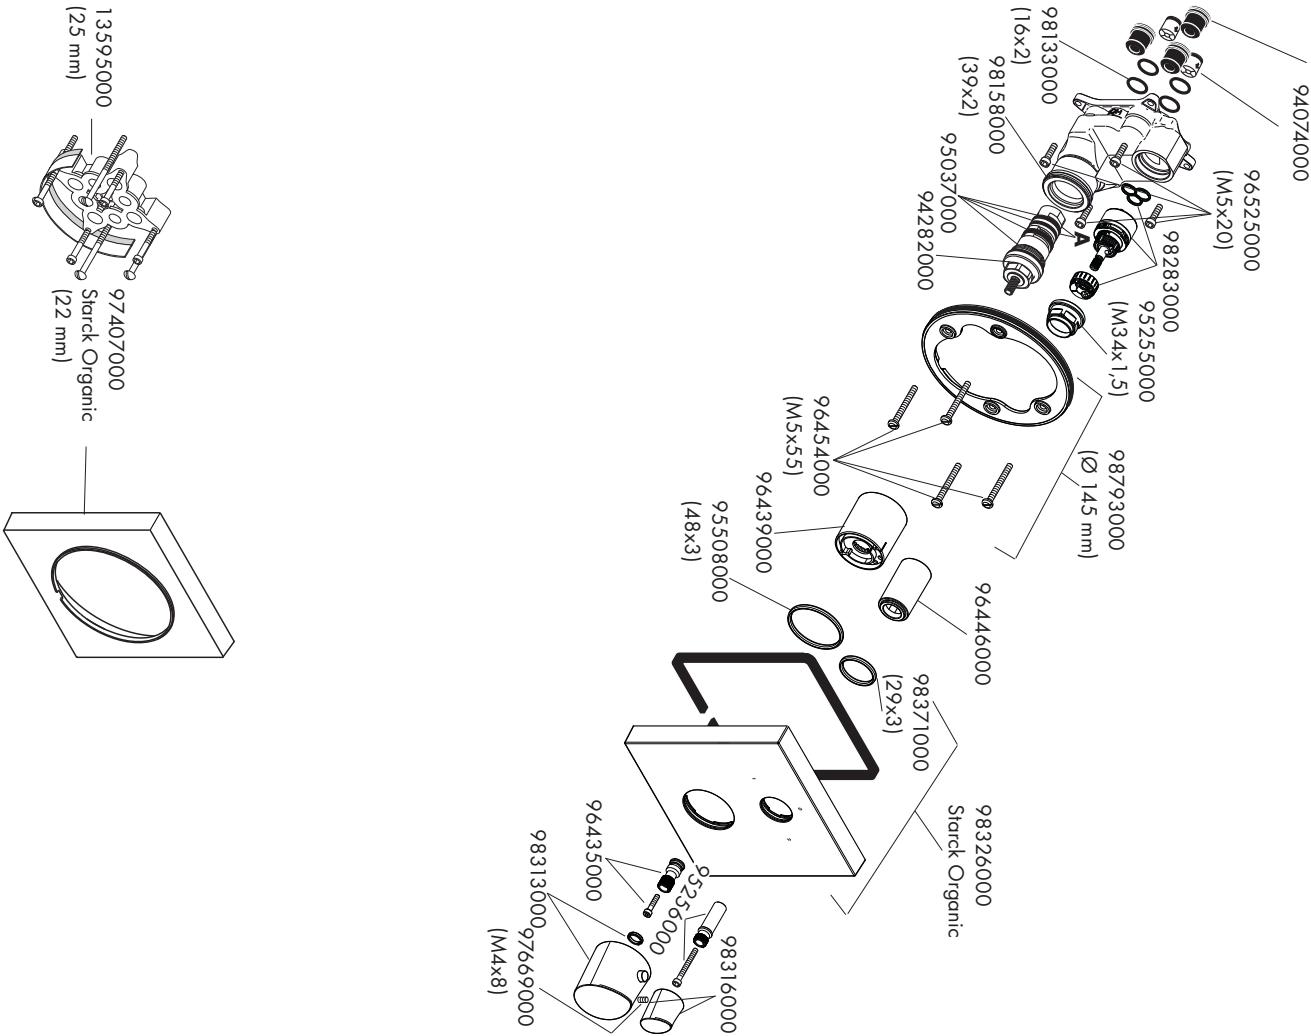



## On the following pages 73 - 78 you can find important information only for the installation in UK

### Safety and Important Information

Hansgrohe products are safe provided they are installed, used and maintained in accordance with these instructions and recommendations.

Please read these instructions thoroughly and retain for future use.

The plumbing installation of this thermostat mixing valve must comply with the requirements of UK Water Regulations/Bylaws (Scotland), Building Regulations or any other regulations specified by the local Water Authority and supplier.

The installation of thermostatic mixing valves must comply with the requirements of the Water Supply (Water Fittings) Regulations 1999.

We strongly recommend that you use a plumber registered with or a member of an Association:

Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering (CIPHE)  
Water Industry Approved Plumber Scheme (WIAPS)

Dispose of plastic bags carefully

Keep children well away from the work area.

Check for hidden pipes and cables in the wall before drilling holes.

The unit must be mounted on a finished waterproofed wall surface (usually tiles).

If you are using power tools (e.g. to drill holes) wear safety glasses and always disconnect tools from the power supply after use.

Do not operate the shower unit if the hand shower or spray hose has been damaged or is blocked.

Do not block the flow of water from the hand shower, by placing it on your hand or any other part of your body or foreign object.

The thermostatic unit should be serviced annually by a qualified person to ensure maximum safety during use.

The mixer is fitted with check valves (page 69 - 72 pos. 94074000). There are filters on the thermostatic element too (page 69 - 72 pos. A).

The fitting of isolation valves is required (preferred location page 75 Installation Requirements)

## Technical Data

This thermostatic valve will suit supplies of:  
HIGH PRESSURE (HP-S)

Operating pressure:	max. 10 bar
Recommended operating pressure:	1 - 5 bar
Test pressure:	16 bar
Hot water temperature:	max. 80 °C
Recommended hot water temp.:	65 °C
Rate of flow:	26 l/min. @ 3 bar
Maximum outlet temperature:	43 °C +/- *
Safety check:	40 °C
Hot water connection:	Left hand
Cold water connection:	Right hand
Minimum difference between hot water and mixed water temperature:	6 K
Hot and cold supply pressure should be balanced	

Operating pressure range	High pressure
Maximum static pressure - bar	10
Flow pressure, hot and cold - bar	0.5 to 5
Hot supply temperature - °C	55 to 65
Cold supply temperature - °C	5 to 25

## Supply Conditions TMV3

Operating pressure range	10
Maximum static pressure - bar	10
Flow pressure, hot and cold - bar	0.5 to 5
Hot supply temperature - °C	55 to 65
Cold supply temperature - °C	5 to 25

## Mixed water temperature

Application Mixed water temperature  
(at point of discharge)

Shower	41 °C max.
Washbasin	41 °C max.
Bath (44 °C fill)	44 °C max.
Bath (46 °C fill)	46 °C max.

\* For preset outlet temperature adjustment – See page 63.

**NB.** If a water supply is fed by gravity then the supply pressure should be verified to ensure the conditions of use are appropriate for the valve. Valves operating outside of these supply conditions cannot be guaranteed to operate as a TMV2 or TMV3 valve.

## Recommended outlet temperatures

The BuildCert TMV scheme recommends the following set maximum mixed water outlet temperatures for use in all premises:

44 °C for bath fill but see notes below;

41 °C for showers;

41 °C for wash basins.

The mixed water temperatures must never exceed 46 °C. The maximum mixed water temperature can be 2 °C above the recommended maximum set outlet temperatures.

**Note:** 46 °C is the maximum mixed water temperature from the bath tap. The maximum temperature takes account of the allowable temperature tolerances inherent in thermostatic mixing valves and temperature losses in metal baths. It is not a safe bathing temperature for adults or children. The British Burns Association recommends 37 to 37.5 °C as a comfortable bathing temperature for children. In premises covered by the Care Standards Act 2000, the maximum mixed water outlet temperature is 43 °C

## Installation Requirements

This thermostatic mixer valve must be installed in compliance with current Water Regulations. If you have any doubts about the Water Regulation requirements contact your local water services provider or use the services of a professional plumber.

This mixer valve is suitable for use with the following water supply systems:

Gas Combination Boiler (multi-point) 1.0 - 10 bar\*  
Unvented System (pressure balanced) 1.0 - 10 bar  
Pumped System 1.0 - 10 bar

**IMPORTANT:** If you install this mixer with a gravity fed system, there must be a minimum head (vertical distance) from the underside of the cold water storage tank to the showerhead position of at least 5 metre.


Before connecting the mixer, water should be flushed through the system to remove all debris that might otherwise damage the valve.

If pressure is in excess of 3.5 bar, a pressure-reducing valve should be fitted.


**KEY**

	Isolating valve
	Reducing valve
	Mixer Valve


Gas Combination Boiler (multi-point)

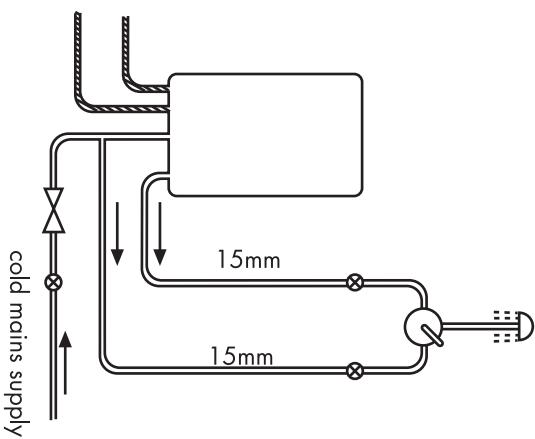

Pumped System

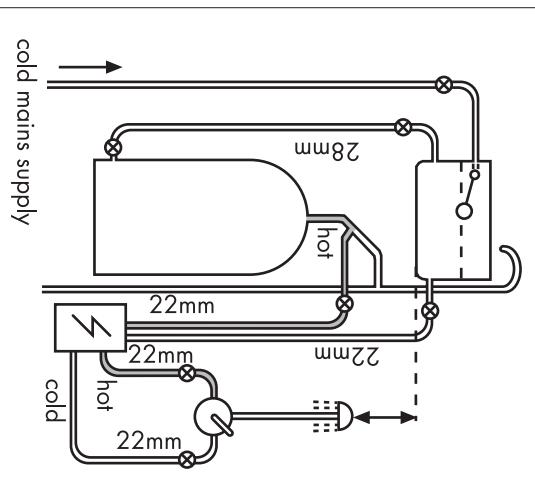

Unvented System (pressure balanced)

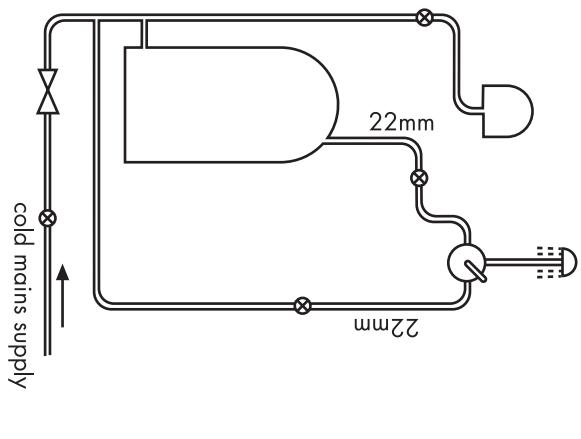

# Commissioning and in-service tests

## Commissioning

### Purpose

Since the installed supply conditions are likely to be different from those applied in the laboratory tests it is appropriate, at commissioning, to carry out some simple checks and tests on each mixing valve to provide a performance reference point for future inservice tests.

### Procedure

#### 1. Check that:

- a) the designation of the thermostatic mixing valve matches the intended application
- b) the supply pressures are within the range of operating pressures for the designation of the valve
- c) the supply temperatures are within the range permitted for the valve and by guidance information on the prevention of legionella etc.

#### 2. Adjust the temperature of the mixed water in accordance with the manufacturer's instructions (page 63) and the requirement of the application and then carry out the following sequence:

- a) record the temperature of the hot and cold water supplies
- b) record the temperature of the mixed water at the largest draw-off flow rate
- c) record the temperature of the mixed water at a smaller draw-off flow rate, which shall be measured
- d) isolate the cold water supply to the mixing valve and monitor the mixed water temperature
- e) record the maximum temperature achieved as a result of (d) and the final stabilised temperature
- f) record the equipment, thermometer etc. used for the measurements

NOTE: The final stabilised mixed water temperature should not exceed the values in Table A.

**Table A: Guide to maximum stabilised temperatures recorded during site tests**

Application	Mixed water temperature
Shower	43°C
Washbasin	43°C
Bath (44°C fill)	46°C
Bath (46°C fill)	48°C

The mixed water temperature at terminal fitting should never exceed 46°C.

If there is a residual flow during the commissioning or the annual verification (cold water supply isolation test), then this is acceptable providing the temperature of the water seeping from the valve is no more than 2°C above the designated maximum mixed water outlet temperature setting of the valve.

Temperature readings should be taken at the normal flow rate after allowing for the system to stabilise. The sensing part of the thermometer probe must be fully submerged in the water that is to be tested.

Any TMV that has been adjusted or serviced must be re-commissioned and re-tested in accordance with the manufacturers' instructions.

## In-service tests

### Frequency of in-service tests TMV3\*

#### Purpose

The purpose of in-service tests is to regularly monitor and record the performance of the thermostatic mixing valve. Deterioration in performance can indicate the need for service work on the valve and/ or the water supplies.

#### Procedure

- Carry out the procedure 2.(a) to (e) on page 76 using the same measuring equipment, or equipment to the same specifications.

- If the mixed water temperature has changed significantly from the previous test results (e.g.  $> 1 \text{ K}$ ), record the change and before re-adjusting the mixed water temperature check:
  - that any in-line or integral strainers are clean
  - any in-line or integral check valves or other anti-backsiphonage devices are in good working order
  - any isolating valves are fully open

- With an acceptable mixed water temperature, complete the procedure 2. (d) to (e) on page 76.

- If at step 2. (e) on page 76 the final mixed water temperature is greater than the values in Table A and/ or the maximum temperature exceeds the corresponding value from the previous test results by more than about 2 K, the need for service work is indicated.
- NOTE: In-service tests should be carried out with a frequency which identifies a need for service work before an unsafe water temperature can result. In the absence of any other instruction or guidance, the procedure described in „Frequency of in-service tests“ may be used.

#### General

In the absence of any other instruction or guidance on the means of determining the appropriate frequency of in-service testing, the following procedure may be used:

- 6 to 8 weeks after commissioning carry out the tests given in 2. on page 76.
- 12 to 15 weeks after commissioning carry out the tests given in 2. on page 76.
- Depending on the results of 1. and 4. several possibilities exist:
  - If no significant changes (e.g.  $\leq 1 \text{ K}$ ) in mixed water temperatures are recorded between commissioning and 1., or between commissioning and 4. the next in-service test can be deferred to 24 to 28 weeks after commissioning.
  - If small changes (e.g. 1 to 2 K) in mixed water temperatures are recorded in only one of these periods, necessitating adjustment of the mixed water temperature, then the next in-service test can be deferred to 24 to 28 weeks after commissioning.
  - If small changes (e.g. 1 to 2 K) in mixed water temperatures are recorded in both of these periods, necessitating adjustment of the mixed water temperature, then the next in-service test should be carried out at 18 to 21 weeks after commissioning.
  - If significant changes (e.g.  $> 2 \text{ K}$ ) in mixed water temperatures are recorded in either of these periods, necessitating service work, then the next in-service test should be carried out at 18 to 21 weeks after commissioning.
- The general principle to be observed after the first 2 or 3 in-service tests is that the intervals of future tests should be set to those which previous tests have shown can be achieved with no more than a small change in mixed water temperature.

\*TMV2: The frequency of performing the in-service tests is 1 year maximum.

## Thermostatic Adjustment

---

### Temperature Limitation

The temperature is limited by the safety stop to 40 °C. If a higher temperature is required, it is possible to over ride the safety stop by depressing the safety button.

**NB.** It is recommended that for **private domestic** use the maximum mixed water temperature be set at the following factory set values:

Shower Mixer 43 °C

Bath/Shower 43 °C

Temperatures can be set by following the procedures on page 63. This ensures that after correct installation the outlet temperature of the water can never exceed 43 °C.

To guarantee a smooth running of the thermostatic element, it is necessary from time to time to turn the thermostat from total hot to total cold. The thermostatic mixer valve should be checked annually by a qualified person to ensure correct operation.

The mixer is fitted with check valves (page 69 - 72 pos. 94074000) and filters (page 69 - 72 pos A). If the water flow drops the filters need to be cleaned. For that purpose please follow the steps 1 - 11 on page 65.

### Calibrating Thermostat

If the temperature reading is different to the showering temperature, follow the steps 1 - 3 on page 62.

**Technical Hotline**

**E-mail**

**0 870 7701975**

([Technical@hansgrohe.co.uk](mailto:Technical@hansgrohe.co.uk))



Hansgrohe . Auestraße 5 . 9 . D-77761 Schiltach . Telefon +49 (0) 78 36/511282 . Telefax +49 (0) 7836/511440

E-Mail: info@hansgrohe.com . Internet: www.hansgrohe.com

**hansgrohe**