

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO

STOP

ATTENTION

STOP

IF YOU HAVE ANY PROBLEMS OR QUESTIONS, EMAIL
OR CALL CUSTOMER SERVICE BEFORE YOU RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE WHERE IT WAS PURCHASED.

For Customer Service:

www.twinstarhome.com
in English Call: 866-661-1218

ARRÊT

ATTENTION

ARRÊT

SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES OU QUESTIONS,
ENVOYEZ UN COURRIEL AU SERVICE À LA CLIENTÈLE OU
APPELEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER
CE PRODUIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

Pour le service à la clientèle:

www.twinstarhome.com
pour le service en français: 866-661-1219

PAUSE

ATENCIÓN

PAUSE

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA O PREGUNTAS, ENVÍE UN
MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO O LLAME AL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER ESTE
PRODUCTO A LA TIENDA EN LA QUE LO COMPRÓ.

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com
Línea para llamadas en español: 866-661-1219

INSTRUCTION MANUAL ENCLOSED
MANUEL D'INSTRUCTION À L'INTÉRIEUR
MANUAL DE INSTRUCCIONES ADJUNTO


ELECTRIC FIREPLACE MANTEL

26MM4995

INSTRUCTION MANUAL

Español p. 10

Français p. 19

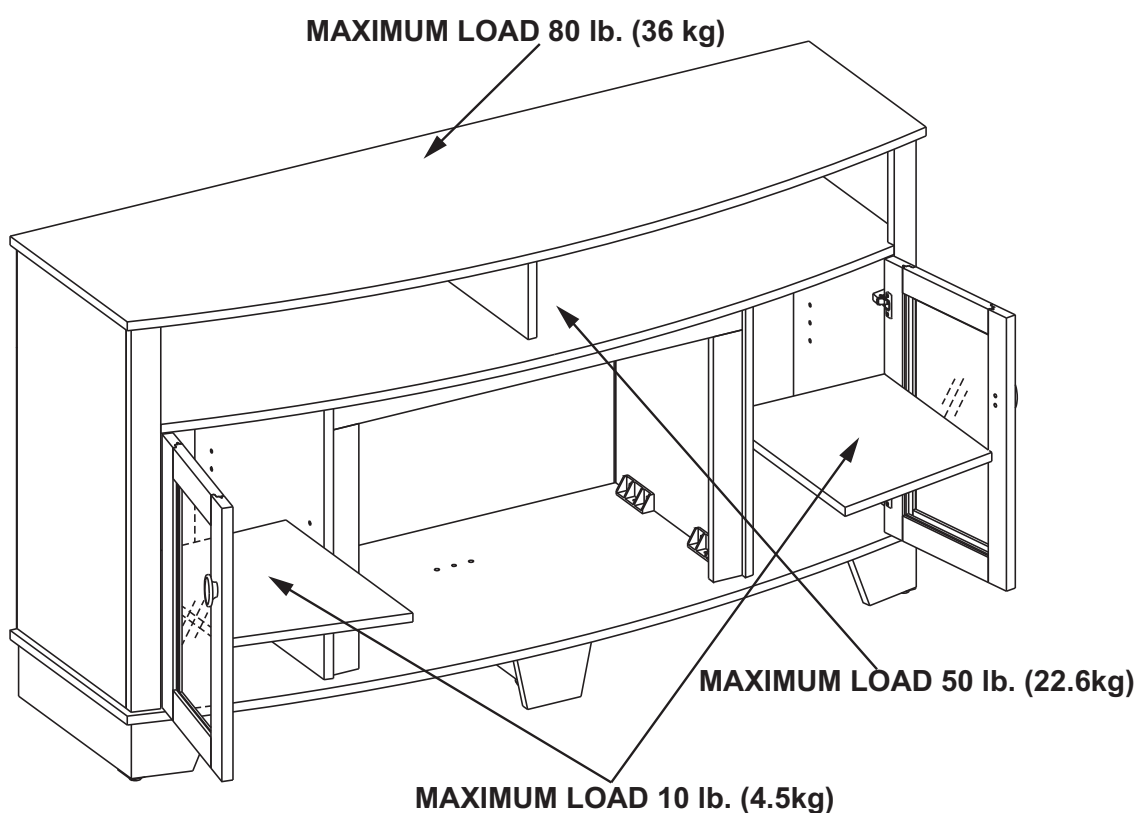

▲ CAUTION: This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.

Note: Flat Panel TVs with base support should be placed squarely in the center of the stand with no overhang on any side.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Made in China
Printed in China

For Customer Service:

www.twinstarhome.com


English Call: 866-661-1218

Spanish /French Call: 866-661-1219

ATTENTION












Requires-Electric Fireplace
Insert with Heater

PACKAGE CONTENTS

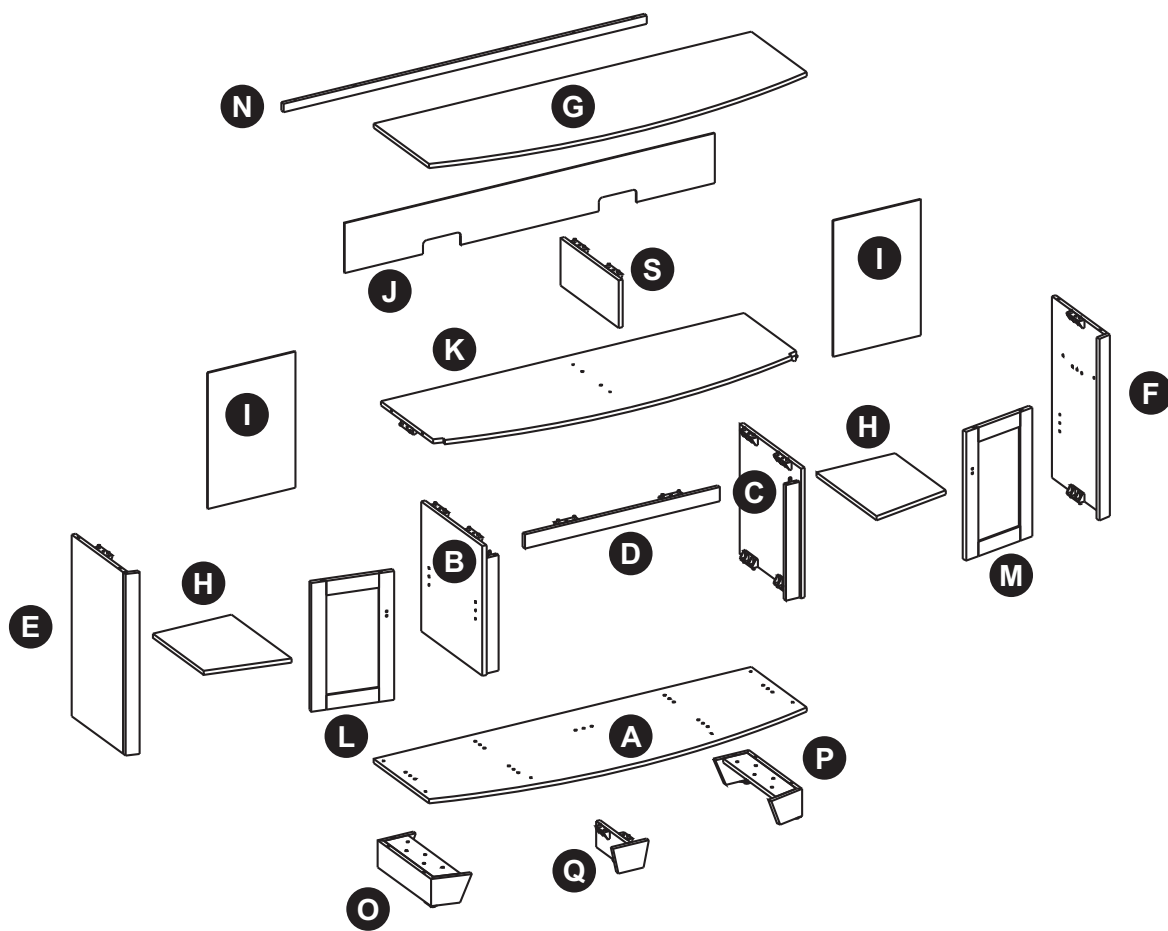

Part	Description	Quantity
A	Hearth/Base	1
B	Center Left Side Panel	1
C	Center Right Side Panel	1
D	Center Front Panel	1
E	Left Side Panel	1
F	Right Side Panel	1
G	Mantel/Top	1
H	Wood Shelf	2
I	Side Back Panel	2
J	Center Back Panel	1
K	Center Shelf	1
L	Left Front Door	1
M	Right Front Door	1
N	Back Cross Panel	1
O	Left Foot	1
P	Right Foot	1
Q	Support Foot	1
S	Middle Support Panel	1

HARDWARE CONTENTS

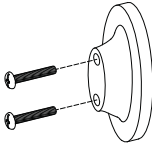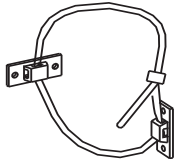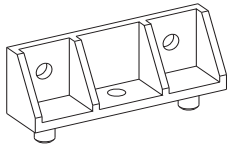Part	Description	Quantity	Picture (Shown to size)
AA	Bolt	10	
BB	Washer	10	
CC	Wood Dowel	23	
DD	Bolt	21	
EE	Shelf Pin	8	
FF	Screw	34	
GG	Knob (with bolt)	2	
HH	Tipping Restraint Hardware	2	
II	Screw	8	
JJ	Plastic Connector	1	
ZZ	Touch-up Pen	1	

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before assembly, carefully use scissors or utility knife to cut and unwrap all parts. Make sure you do not discard the hardware.

CAUTION

- Use care in assembling your new fireplace. Take your time and use the hardware provided and a quality Phillips head screwdriver. Never overtighten bolts.
- Do not sit on any part of the mantel.
- All panels are labeled left and right as viewed from the front of unit.


PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 60 Minutes

Tools Required for Assembly (not included): Phillips head screwdriver, scissors and utility knife

To better protection of your product, please assemble the product on a scratch free ground, and put a soft material over the ground surface.

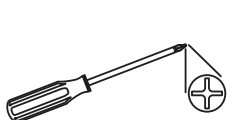

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert Wood Dowels (CC) to the holes on the Hearth/Base (A), push Left Foot (O) and Right Foot (P) snug to the Base Panel, put Bolts (AA) and Washers (BB) through the pre-drilled holes in the Hearth/Base (A) and then tighten. Attach Support Foot (Q) to Hearth/Base (A), using Bolts (DD) through the pre-drilled holes in the Hearth/Base (A) and tighten.

Hardware Used



	Bolt		x 10
	Washer		x 10
	Wood Dowel		x 6
	Bolt		x 2

Fig. 1

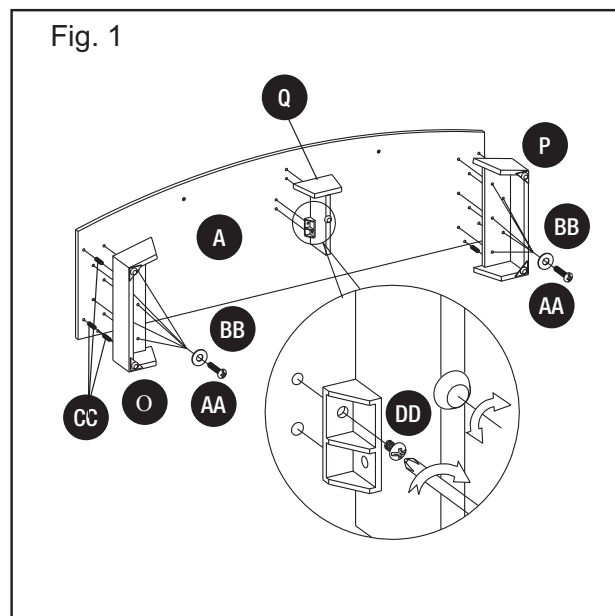


2. Connect the center left side panel (B) and center right side panel (C) to center front panel (D) by tightening screws (FF) into pre-drilled holes corresponding with connection plate on center front panel (D).
HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

FF Screw  x 2

Fig. 2

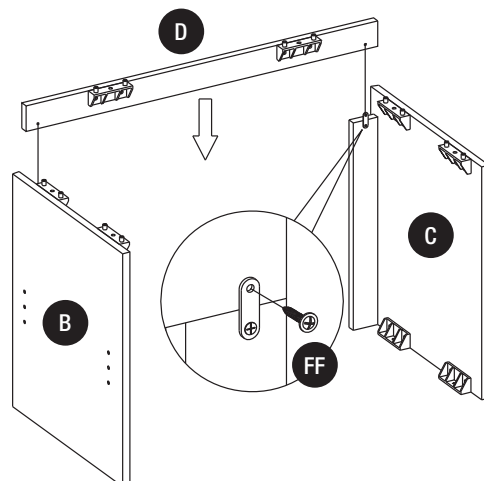


3. Attach to Center Shelf (K) to the completed assembly from step 2, using Bolts (DD) through the holes in the Plastic Connector and tighten.

Hardware Used

DD Bolt  x 6

Fig. 3

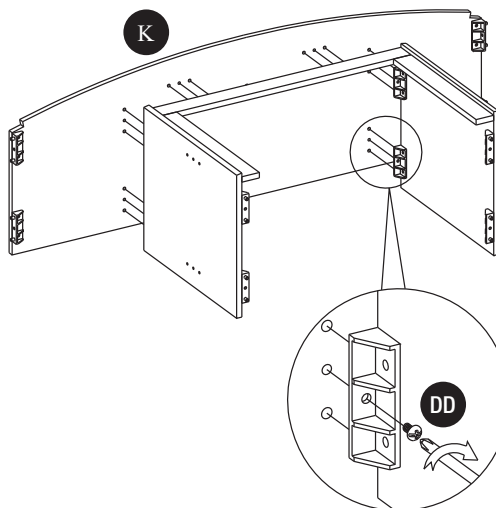


4. Lay down the Completed Assembly from Step 3, insert one Wood Dowel (CC) into each of the pre-drilled holes, and push the Left Side Panel (E) and Right Side Panel (F) snug to the Center Shelf (K), screw Bolt (DD) to the Center Shelf (K) and side panels.
HAND TIGHTEN ONLY.

Hardware Used

CC Wood Dowel  x 4

DD Bolt  x 2

Fig. 4

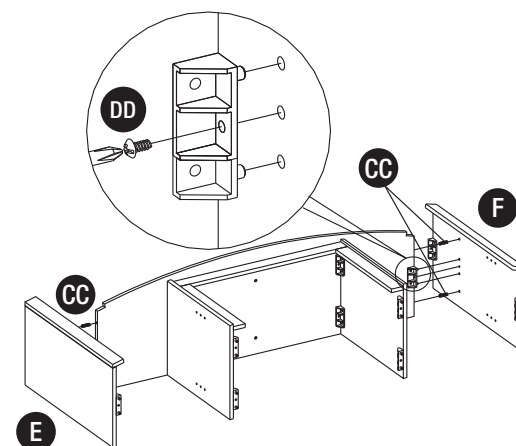


5. Insert Wood Dowel (CC). Attach the Hearth/Base (A) to the completed assembly from step 4. Using Bolts (DD) through the pre-drilled holes in the Plastic Connector. **HAND TIGHTEN ONLY.**

Hardware Used

DD	Bolt		x 6
II	Screw		x 2
CC	Wood Dowel		x 4

Fig. 5

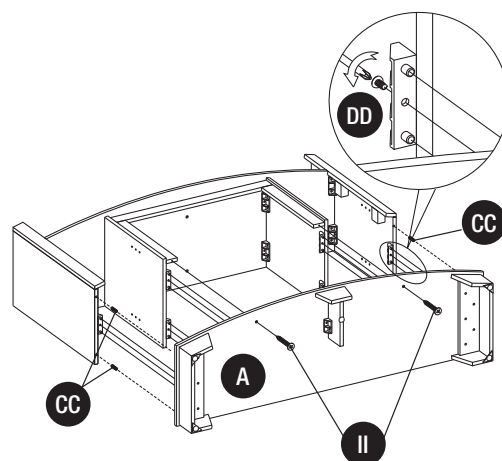


6. Insert Wood Dowel (CC) into the pre-drilled holes of Center Shelf (K), attach Middle Support Panel (S) to the Center Shelf (K) and tighten it with Screws (II) through the pre-drilled holes.

Hardware Used

CC	Wood Dowel		x 2
II	Screw		x 2

Fig. 6

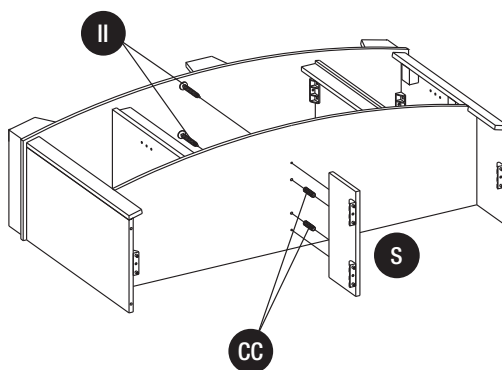


7. Insert Wood Dowels (CC) into the holes on the Top Panel (G), push Back Cross Panel (N) to the Top Panel (G), using Screws (II) through the pre-drilled holes in the Top Panel (G) and tighten.

Hardware Used

CC	Wood Dowel		x 3
II	Screw		x 4

Fig. 7

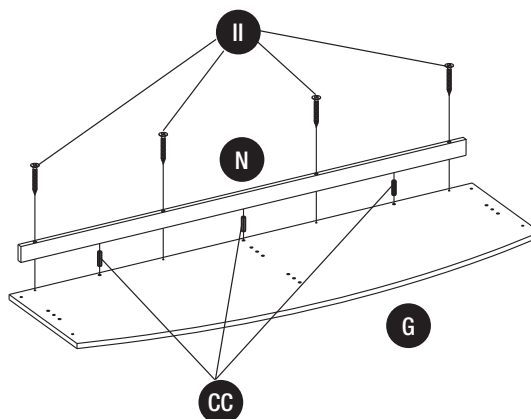


8. Insert Wood Dowels (CC) into the pre-drilled holes on the Left/Right Side Panels (E,F). Locate Top Panel (G) and lay finished side up on top of completed assembly, using Bolts (DD) through the pre-drilled holes in the Top Panel (G) and tighten.

Hardware Used

CC	Wood Dowel		x 4
DD	Bolt		x 4

Fig. 8

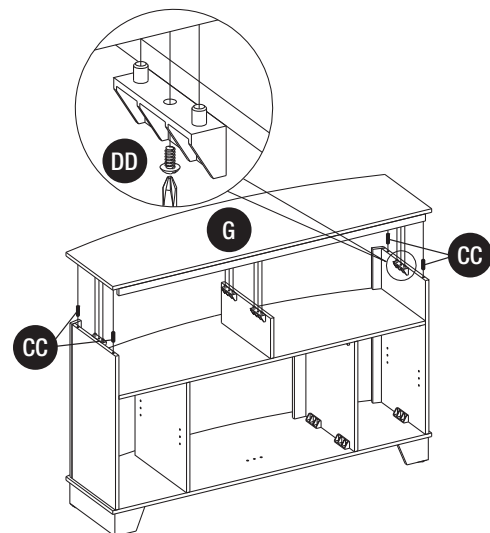

9. Locate Right Front Door (M) and Left Front Door (L). Slide door hinge keyhole into panel hinge bracket. (Diagram 1)
Use Phillips Head Screwdriver to tighten screws. (Diagram 2)
TO ADJUST HINGES
To adjust door forward or backward change keyhole slot position. (As Shown In Diagram 2a)
To adjust door right or left loosen/tighten screw. (As Shown In Diagram 2b)
To adjust door up or down adjust bracket height. (As Shown In Diagram 2c)
Attach the Knob (GG) to the Left Front Door (L) and Right Front Door (M), use the bolts attached through the pre-drilled holes in the doors. Then use a Phillips Head Screwdriver to tighten the bolts.

Hardware Used



GG	Knob		x 2
----	------	---	-----

Fig. 9

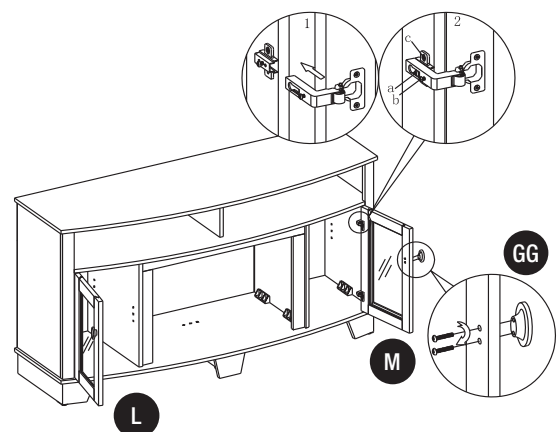


10. Attach Side Back Panels (I) and Center Back Panel (J) to the back of the completed assembly from step 8. Use a Phillips Head Screw Driver, tighten Wood Screws (FF) through the pre-drilled holes in the Side Back Panels (I).

Hardware Used

FF	Screw		x 32
----	-------	---	------

Fig. 10

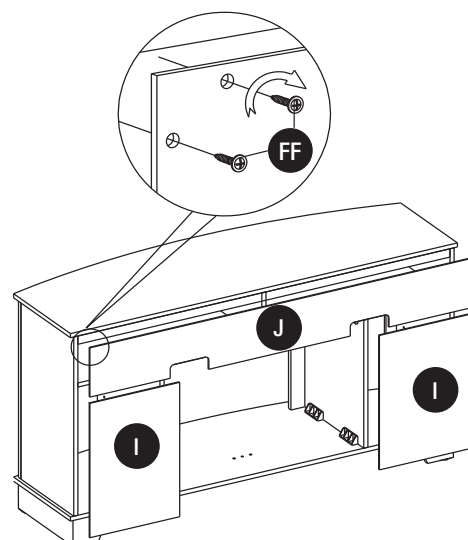


11. Choose desired height of Shelf (H) and place the four Shelf Pin (EE) into same height shelf holes inside side panels. Insert Wood Shelf (H), allow Wood Shelf (H) to rest on the Shelf Pin (EE).

Hardware Used



Fig. 11

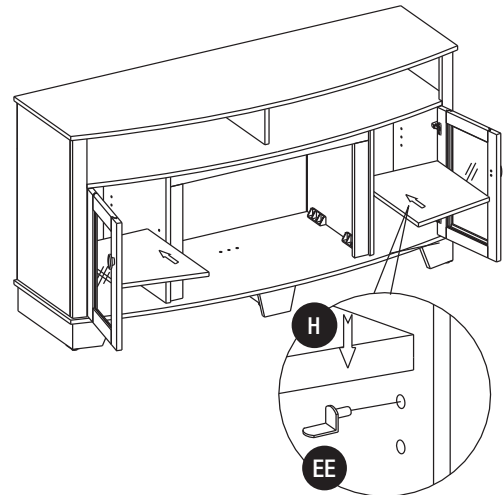

12. PLEASE READ ALL “ELECTRIC FIREPLACE INSERT” INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING ELECTRIC INSERT IN YOUR COMPLETED FIREPLACE MANTEL. INSTALL THE INSERT IN YOUR FIREPLACE CLOSE TO ITS FINAL POSITION.


Lift insert carefully into the back of the unit and center in the insert opening. Do not drag insert across hearth/base (A) as it may scratch the unit. Screw the Bolt (DD) through the plastic connector (JJ) and tighten.

MOVE YOUR COMPLETED UNIT ONLY SHORT DISTANCES. MOVE COMPLETED UNIT WITH GREAT CARE. IT TAKES TWO PEOPLE TO MOVE COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION. COMPLETED UNIT INTO ITS FINAL POSITION.


Hardware Used



Fig. 12

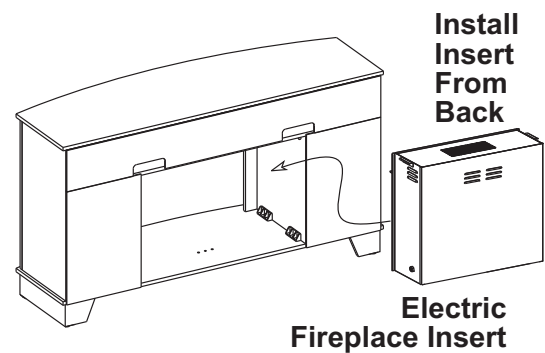

Completed Unit

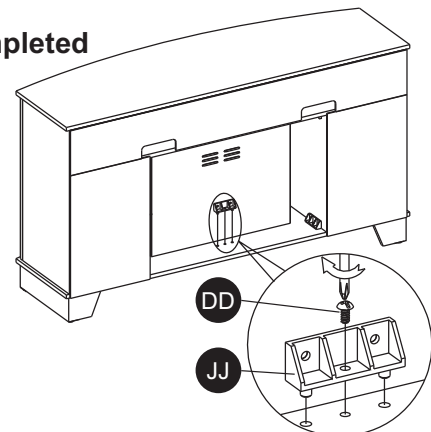

13. We have included two Tipping Restraints for this unit. You must install this hardware to prevent accidents or injuries. When properly installed, this restraint can provide protection against unexpected tipping of the Unit due to small tremors, bumps or climbing.

Warning: You must install the Tipping Restraint Hardware to help prevent accidents or damage to the unit.

Hardware Used




Tipping Restraint



x 2

Fig. 13

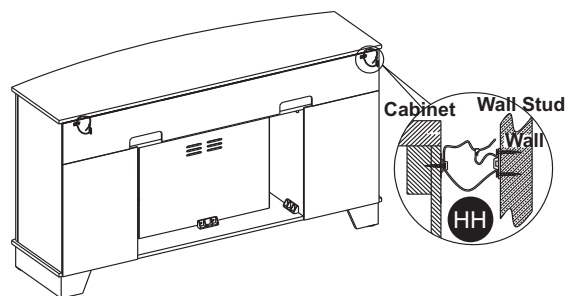


CHIMENEA ELÉCTRICA

26MM4995

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

English p. 1

Français p. 19

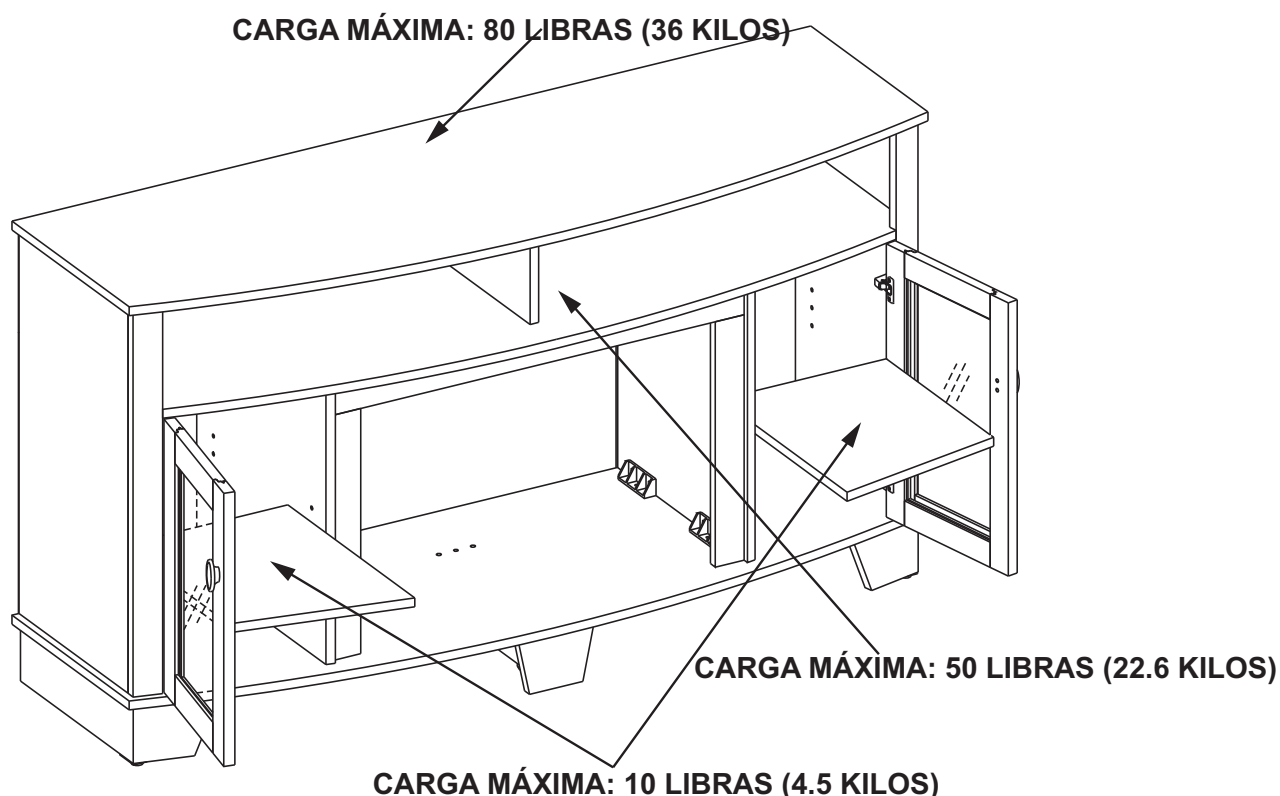

⚠ PRECAUCIÓN: Esta unidad está diseñada para ser usada únicamente con los productos y con los pesos máximos indicados. El uso con otros productos, o con productos de peso mayor a los pesos máximos indicados, puede producir inestabilidad, lo que posiblemente causaría lesiones.

Note: Los televisores de pantalla plana con soporte de base deben colocarse perfectamente en el centro de la base del gabinete, sin que ninguno de los laterales sobresalga.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabricado en China
Impreso en China

Servicio de atención al cliente:

www.twinstarhome.com


Inglés llamadas: 866-661-1218

Español / Français llamadas: 866-661-1219

ATENCIÓN












***Necesitará, Además, El
Hogar Eléctrico Con Calentador***

CONTENIDO DEL PAQUETE

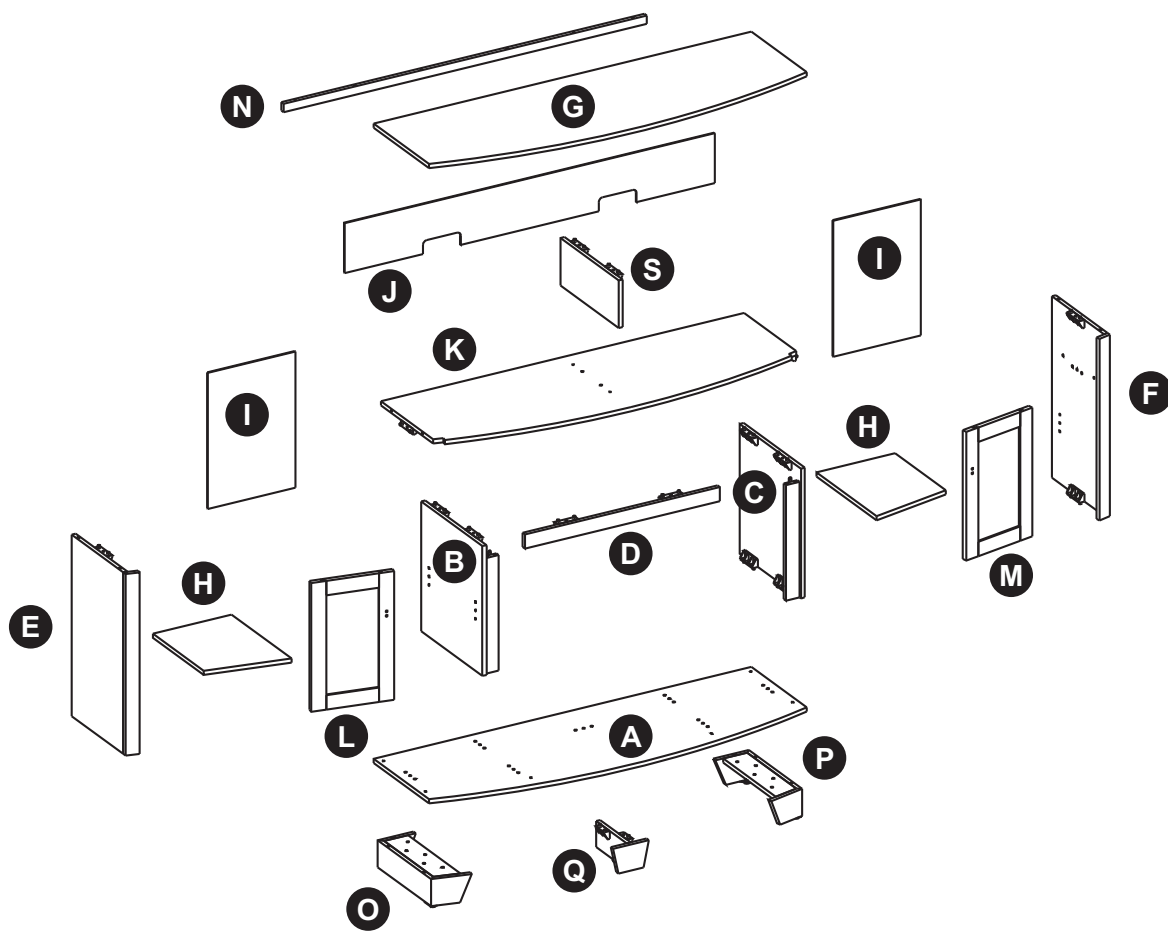

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base Del Hogar	1
B	Panel Central – Lado Izquierda	1
C	Panel Central – Lado Derecho	1
D	Panel Delantero Central	1
E	Panel Lateral Izquierda	1
F	Panel Lateral Derecho	1
G	Repisa/Parte Superior	1
H	Tabla De Madera	2
I	Paneles Posteriores Laterales	2
J	Panel Posterior Central	1
K	Estante Central	1
L	Puerta Delantero Izquierda	1
M	Puerta Delantero Derecho	1
N	Panel Posterior Transversal	1
O	Pata Izquierda	1
P	Pata Derecha	1
Q	Pata de Soporte	1
S	Panel de Soporte Superior	1

HERRAJES INCLUIDOS

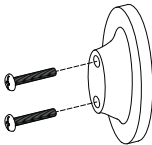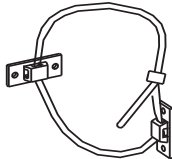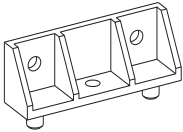Parte	Descripción	Cantidad	Imagen (Tamaño real)
AA	Perno	10	
BB	Arandela	10	
CC	Espiga De Madera	23	
DD	Perno	21	
EE	Clavijas Del Estante	8	
FF	Tornillo	34	
GG	Botón (Con Perno)	2	
HH	Herrajes Contra Caídas	2	
II	Tornillo	8	
JJ	Plástico conector	1	
ZZ	Bolígrafo Para Retocar	1	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes del montaje, corte con unas tijeras o un bisturí y desenvuelva las piezas cuidadosamente. Asegúrese de no desechar los herrajes.

PRECAUCIÓN

- Haga el montaje de su nuevo calefactor con cuidado. Tómese su tiempo y utilice las piezas proporcionadas y un destornillador de calidad Phillips Head. Nunca apriete demasiado los tornillos.
- Nunca se siente en alguna parte de la repisa.
- Todos los paneles están etiquetados a izquierda y derecha tal y cómo se muestra desde el frente de la unidad.

PREPARACIÓN

Antes de montar el producto, asegúrese que todas las piezas están presentes. Compare las piezas con las que se muestran en la lista y el diagrama encima. Si faltara alguna pieza o ésta estuviera dañada, por favor no intente montar, instalar u operar el producto. Contacte el servicio de atención al cliente para recambiar las partes.

Tiempo Estimado de Montaje: 60 Minutos

Herramientas Necesarias para el Montaje (no incluidas): Destornillador Phillips Head, tijeras y cortador.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Inserte Toneles de Madera (CC) a los agujeros del Suelo/Base (A), empuje el Pie Izquierdo (O) y el Pie Derecho (P) ajuste al Panel Base, ponga los Tornillos (AA) y Arandelas (BB) a través de los agujeros pre-agujereados en el Suelo/Base y apriete.

Adjunte el Pie de Soporte (Q) al Suelo/Base (A) usando Tornillos (DD) a través de los agujeros pre-agujereados del Suelo/Base(A) y apriete.

Herrajes utilizados

AA	Perno		x 10
BB	Arandela		x 10
CC	Espiga De Madera		x 6
DD	Perno		x2

Fig. 1

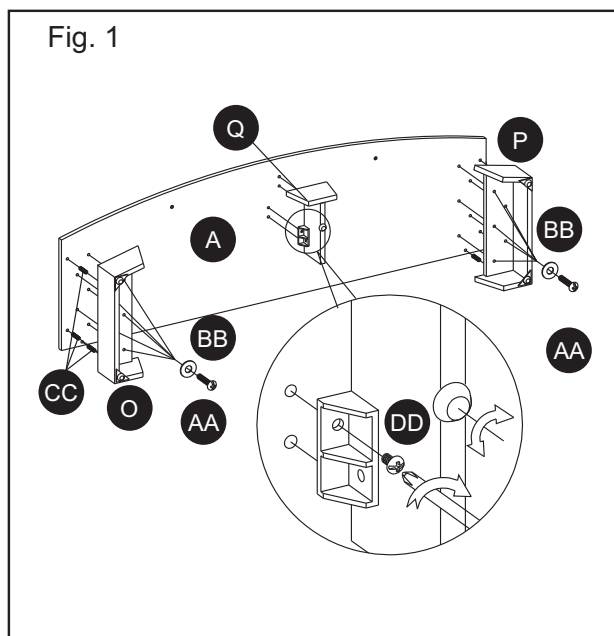


- Conecte el panel lateral izquierdo central (B) y el panel lateral derecho central (C) al centro del panel frontal (D) apretando tornillos (FF) en los agujeros pre-agujereados correspondientes a la paleta de conexión en el panel frontal central (D).

Hardware Used

FF Tornillo  x 2

Fig. 2

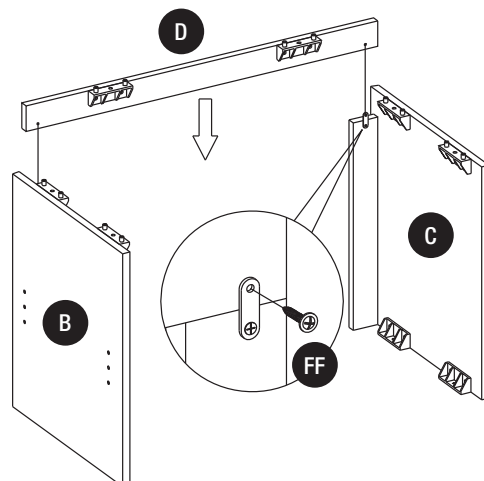


- Adjunte el Estante Central (K) al montaje completo del paso 2, usando Tornillos (DD) a través de los agujeros en el Plástico Conector y apriete.

Hardware Used

DD Perno  x 6

Fig. 3

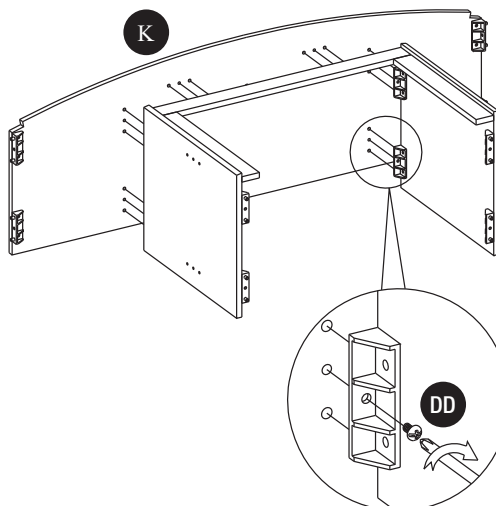


- Coloque hacia abajo el Montaje Completo del Paso 3, Inserte un Tonel de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados, y empuje el Panel Lateral Izquierdo (E) y el Panel Lateral Derecho (F) ajuste al Estante Central (K) atornille los Tornillos (DD) al Estante Central (K) y paneles laterales.

Hardware Used

CC Espiga De Madera  x 4

DD Perno  x 2

Fig. 4

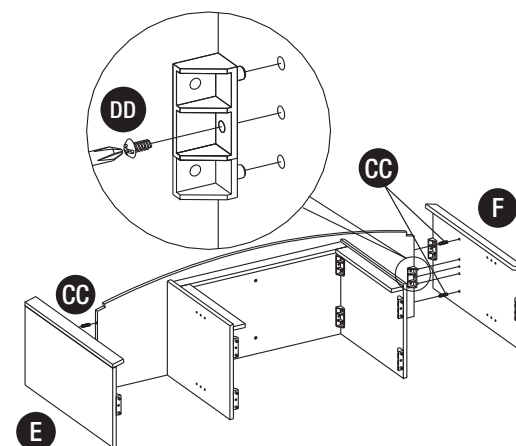


5. Inserte Toneles de Madera (CC).Adjunte el Suelo/ Base (A) al montaje completo del paso 4. Usando Tornillos (DD) a través de los agujeros pre-agujereados en el Plástico Conector.

Hardware Used

DD	Perno		x 6
II	Tornillo		x 2
CC	Espiga De Madera		x 4

Fig. 5

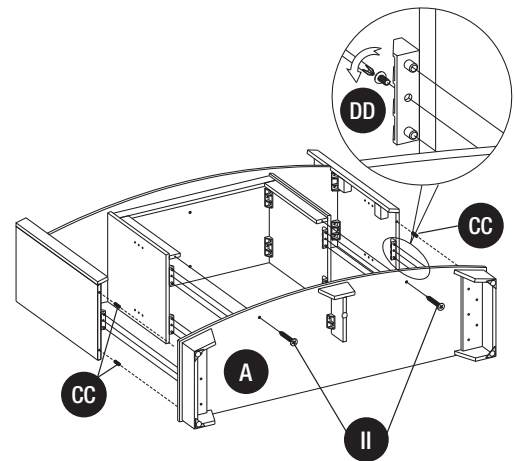


6. Inserte Toneles de Madera (CC) en los agujeros pre-agujereados del Estante Central (K), adjunte el Panel de Soporte Medio (S) al Estante Central (K) y apriete con Tornillos (II) a través de los agujeros pre-agujereados.

Hardware Used

CC	Espiga De Madera		x 2
II	Tornillo		x 2

Fig. 6

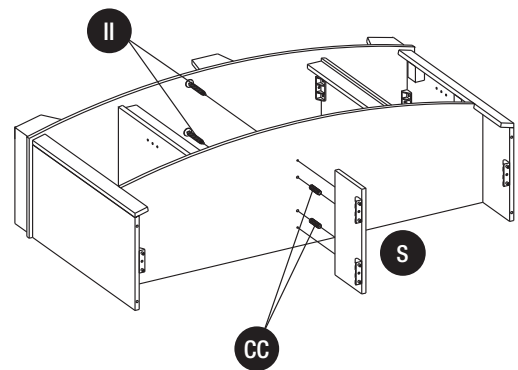


7. Inserte Toneles de Madera (CC) en los agujeros del Panel Superior (G), empuje el Panel Cruzado Trasero (N) al Panel Superior (G), usando Tornillos (II) a través de los agujeros pre-agujereados del Panel Superior (G) y apriete.

Hardware Used

CC	Espiga De Madera		x 3
II	Tornillo		x 4

Fig. 7

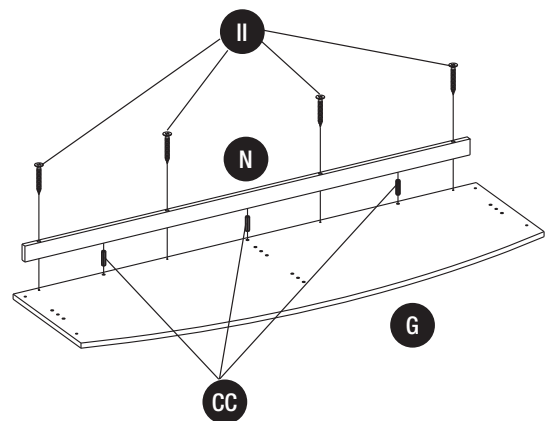

8. Inserte Toneles de Madera (CC) en cada uno de los agujeros pre-agujereados del Panel Lateral Izquierdo y Derecho (E,F). Localice el Panel Superior (G) y coloque la cara acabada hacia arriba encima del montaje completo, usando Tornillos (DD) a través de los agujeros pre-agujereados del Panel Superior y apriete.

Hardware Used

CC	Espiga De Madera		x 4
DD	Perno		x 4

9. Localice la Puerta Delantero Derecho (M) y la Puerta Delantero Izquierda (L). Deslice la ranura en forma de cerradura de la bisagra situado sobre el panel.

(Diagrama 1)

Utilice un destornillador Phillips (cruciforme), para apretar los tornillos. **(Diagrama 2)**

PARA AJUSTAR LAS BISAGRAS


Para ajustar la puerta hacia adelante o hacia detrás, cambie la posición de la ranura en forma de cerradura. **(como se muestra en el diagrama 2a)**

Para ajustar la puerta hacia la derecha o hacia la izquierda, apriete o destornille el tornillo. **(Como se muestra en el diagrama 2b)**

Para ajustar la puerta hacia arriba o hacia abajo, ajuste la altura del soporte de bisagra. **(Como se muestra en el diagrama 2c)**

Fije el Botón (GG) a la Puerta Delantero Izquierda (L) y la Puerta Delantero Derecho (M), utilice los pernos fijos a través de los orificios pretaladrados en las puertas. Después, utilice un destornillador Phillips (cruciforme) para apretar los pernos.

Hardware Used

GG	Botón (Con Perno)		x 2
----	-------------------	---	-----

10. Fije los paneles posteriores laterales (I) y el panel posterior central (J) a la parte posterior del conjunto que armó en el paso 5. Con un destornillador Phillips, ajuste los Tornillos Para Madera (FF) en los orificios previamente perforados de los paneles posteriores laterales (I).

Hardware Used

FF	Tornillo		x 32
----	----------	---	------

Fig. 8

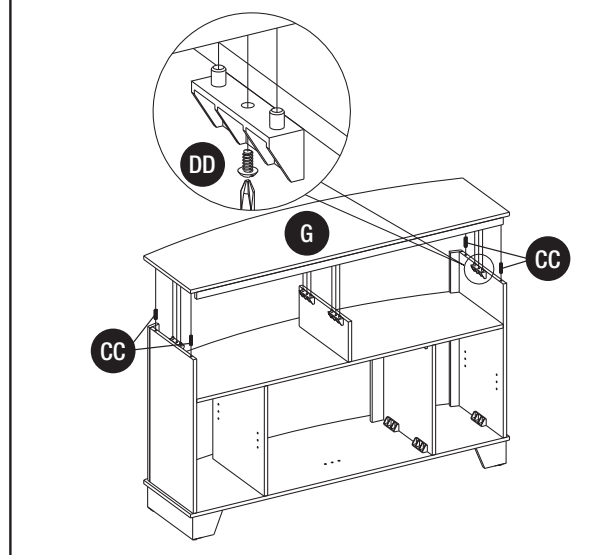


Fig. 9


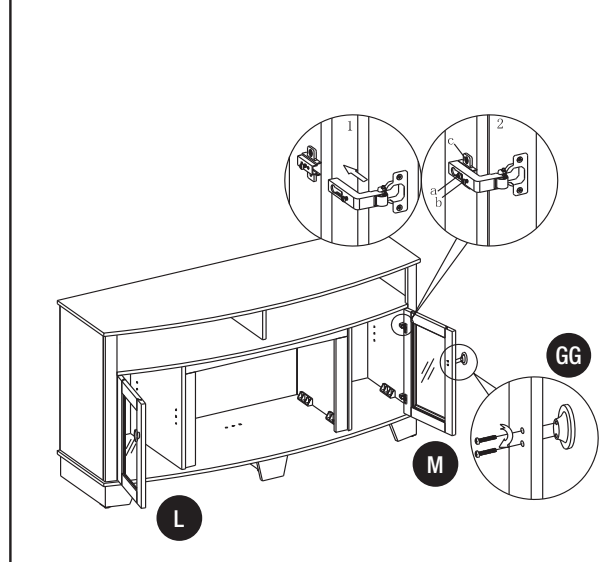


Fig. 10

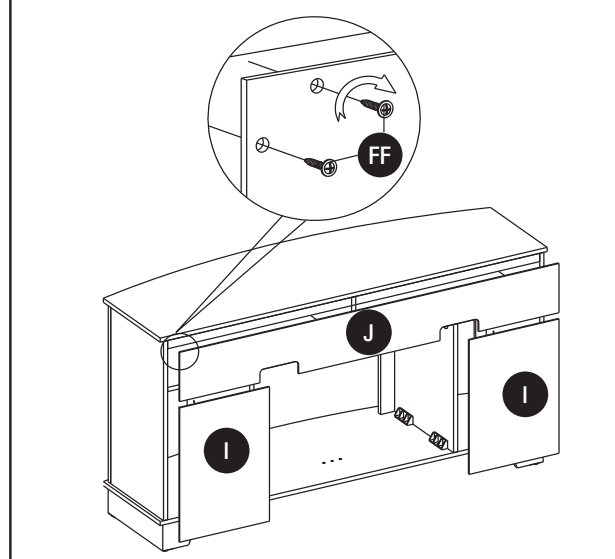


11. Elija la altura deseada para la instalación de la Tabla (H) e inserte las cuatro clavijas en los orificios de misma altura, dentro de los paneles laterales. Inserte la Tabla (H) y asegúrese de que la tabla descansa sobre las Clavijas Para Tabla (EE).

Hardware Used


EE

Clavijas Del Estante



x 8

Fig. 11

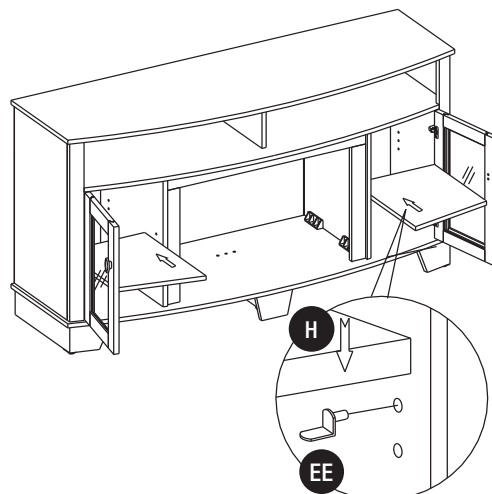

12. LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL “HOGAR ELÉCTRICO” ANTES DE SU INSTALACIÓN EN LA CHIMENEA DECORATIVA. UBIQUE EL HOGAR ELÉCTRICO EN LA POSICIÓN DEFINITIVA DENTRO DE LA CHIMENEA.

Levante con cuidado el inserto al fondo de la unidad en la apertura para el inserto. No deslice el inserto sobre el Suelo/Base ya que podría rallar la unidad. Atornille los tornillos (DD) a través del plástico conector (JJ) y apriete.

MUEVA LA UNIDAD COMPLETA SÓLO EN DISTANCIAS CORTAS. MUEVA LA UNIDAD COMPLETA CON MUCHO CUIDADO. SE NECESITAN DOS PERSONAS PARA DESPLAZAR LA UNIDAD COMPLETA AL LUGAR DEFINITIVO QUE VA A OCUPAR.

Hardware Used


DD

Perno




x 1

Fig. 12

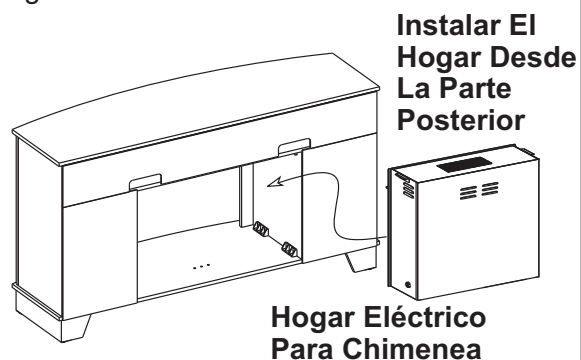

Unidad Terminada

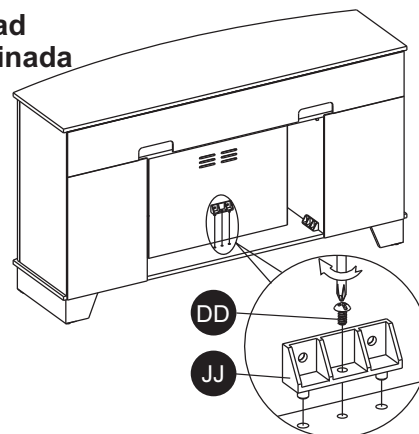

13. Hemos incluido dos Herrajes contra Caídas para esta unidad. Debe instalar estos herrajes para evitar accidentes o lesiones. Cuando se los instala correctamente, brindan protección contra la caída inesperada del gabinete debido a temblores leves, o a que alguien choque la unidad o se trepe a ella.

Advertencia: Debe instalar el Herraje contra Caídas para evitar accidentes o que se dañe la unidad.

Hardware Used


HH

Herrajes Contra
Caídas



x 2

Fig. 13

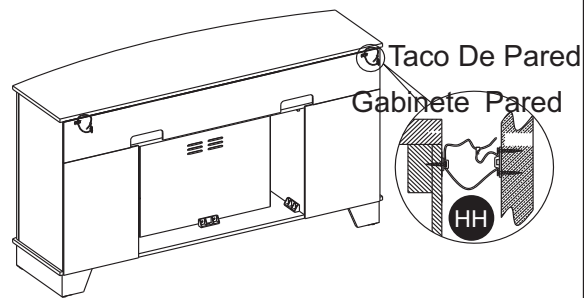

MANTEQU DE CHEMINÉE ÉLECTRIQUE


26MM4995

INSTRUCTION DE L'ASSEMBLAGE

English p. 1

Español p. 10

PEUT SUPPORTER UNE CHARGE MAXIMALE DE 36 kg (80 lb)

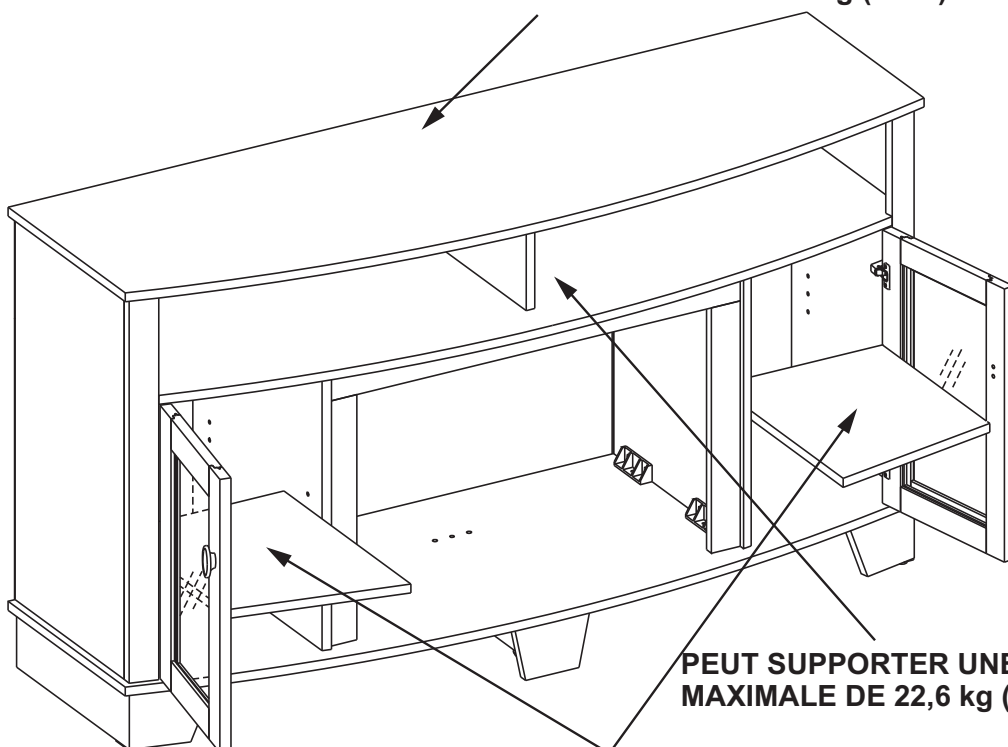

PEUT SUPPORTER UNE CHARGE
MAXIMALE DE 22,6 kg (50 lb)

PEUT SUPPORTER UNE CHARGE
MAXIMALE DE 4,5 kg (10 lb)

⚠ ATTENTION : cette unité est uniquement compatible avec les produits spécifiés et ne peut supporter que la charge maximale indiquée. Le fait d'utiliser cette unité avec d'autres produits ou avec des produits dont le poids excède la charge maximale indiquée peut entraîner de l'instabilité et causer des blessures.

Remarque : Placez le téléviseur à écran plat avec support de base au centre du pied, tout en évitant qu'il dépasse des bords.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445

Fabriqué en Chine
Imprimé en Chine

Pour le service à la clientèle :

www.twinstarhome.com


Anglais Appelez: 866-661-1218

Español /Français Appelez: 866-661-1219

ATTENTION











Nécessite AUSSI un foyer-insert
électrique avec chauffage

CONTENU DU CARTON

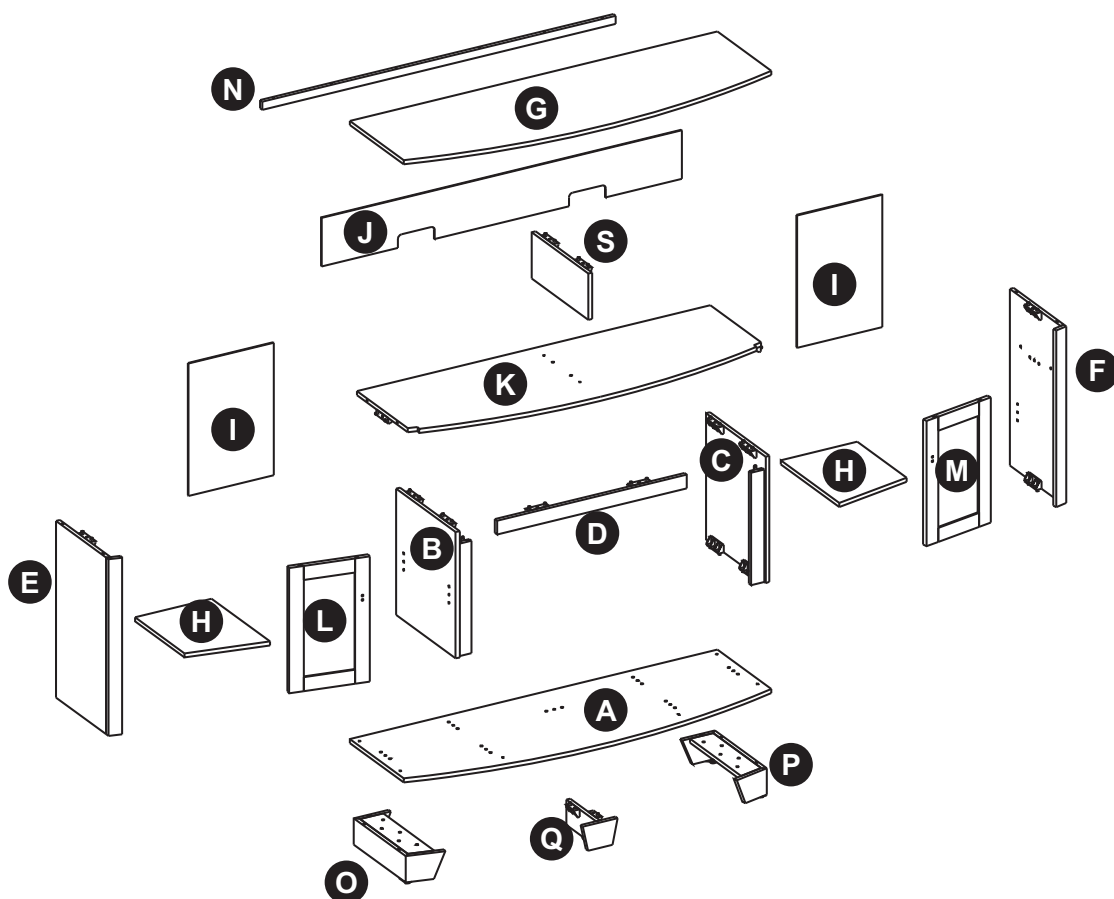

Pièce	Description	Quantité
A	Panneau Base	1
B	Panneau Latéral Central Gauche	1
C	Panneau Latéral Central Droit	1
D	Panneau Frontal Central	1
E	Panneau latéral gauche	1
F	Panneau latéral droit	1
G	Panneau Supérieur	1
H	Tablette en bois	2
I	Panneau Arrière Latéral	2
J	Panneau Arrière Central	1
K	Etagère Centrale	1
L	Porte Gauche de Devant	1
M	Porte Droite de Devant	1
N	Panneau Barre Arrière	1
O	Pied Gauche	1
P	Pied Droit	1
Q	Pied de Support	1
S	Panneau de soutien central	1

CONTENU DU MATÉRIEL

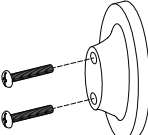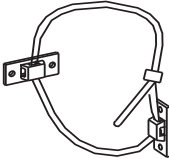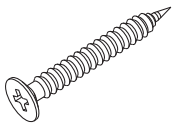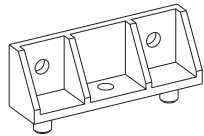Pièce	Description	Quantité	Illustration (en taille réelle)
AA	Boulon	10	
BB	Rondelle	10	
CC	Goujon en bois	23	
DD	Boulon	21	
EE	Cheville pour tablette	8	
FF	Vis	34	
GG	Boutons (avec boulon)	2	
HH	Quincaillerie d'arrimage anti basculement	2	
II	Vis	8	
JJ	Connecteur	1	
ZZ	Crayon pour retouches	1	

INFORMATION DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant l'assemblage, à l'aide de ciseaux ou d'un couteau universel, coupez et déballez soigneusement toutes les pièces. Assurez-vous de ne pas jeter de matériel.

MISE EN GARDE



- Faites preuve de prudence dans l'assemblage de votre nouvelle cheminée. Prenez votre temps et utilisez le matériel fourni et un tournevis cruciforme de qualité. Ne serrez pas trop les boulons.
- Ne vous asseyez pas sur des pièces du manteau.
- Tous les panneaux sont étiquetés de gauche et de Droit quand on les regarde en se tenant face à la cheminée.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de la boîte et le schéma ci-dessus. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Durée d'assemblage estimée : 60 minutes

Outils requis pour l'assemblage (non inclus) : Tournevis cruciforme, ciseaux et couteau universel

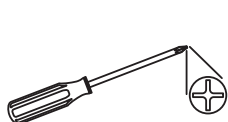

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insérer les Chevilles en Bois (CC) dans les trous de la Base (A), appuyer sur le Pied Gauche (O) et sur le Pied Droit (P) et les ajustant au Panneau de la Base, en utilisant les Vis (AA) et les Rondelles (BB) au travers des trous pré forés du Panneau de la Base (A) et ensuite serrer. Fixer le Panneau de Support (Q) au Panneau de la Base (A), en utilisant les Vis (DD) au travers des trous pré forés de la Base (A) et serrer.

Matériel Utilisé



 AA	Boulon		x 10
 BB	Rondelle		x 10
 CC	Goujon en bois		x 6
 DD	Boulon		x 2

Fig. 1

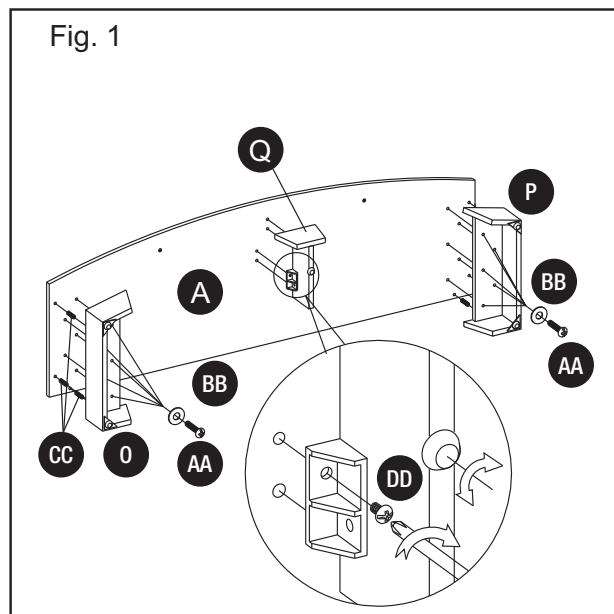


2. Fixer le Panneau Latéral Central Gauche (B) et le Panneau Latéral Central Droit (C) au Panneau Avant Central (D) en serrant les Vis (FF) dans les trous pré forés correspondant avec les plaques de raccord sur le Panneau Avant Central (D).

Matériel Utilisé

FF Vis  x 2

Fig. 2

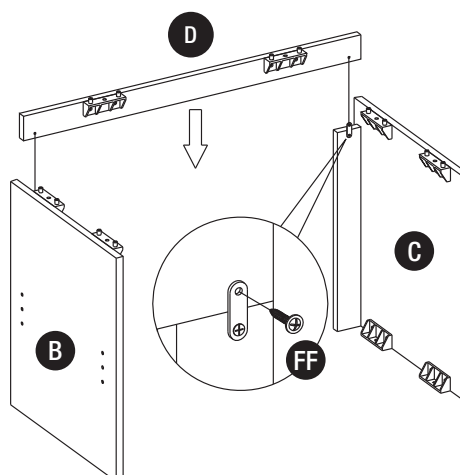


3. Fixer l'Étagère Centrale (K) sur l'assemblage complété de l'étape 2, en utilisant les Vis (DD) au travers des trous dans les Connecteurs Plastiques et serrer.

Matériel utilisé


DD Boulon  x6

Fig. 3

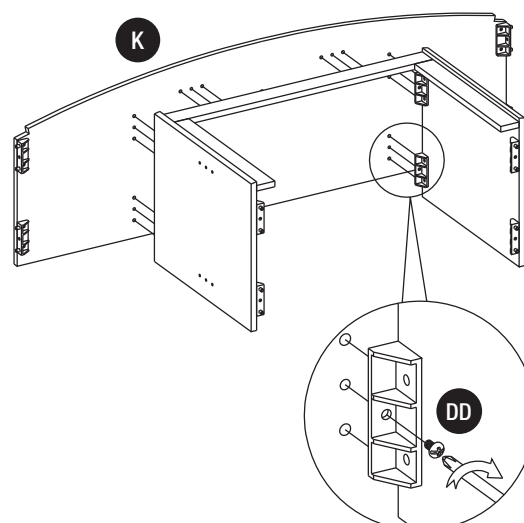


4. Déposer l'Assemblage Complété de l'Etape 3, insérer les Chevilles en Bois (CC) dans chaque trou pré foré, et pousser le Panneau Latéral Gauche (E) et le Panneau Latéral Droit (F) ajuster à l'Étagère Centrale (K), visser les Vis (DD) à l'Étagère Centrale (K) et les panneaux latéraux.

Matériel utilisé

CC Goujon en bois  x 4

DD Boulon  x 2

Fig. 4

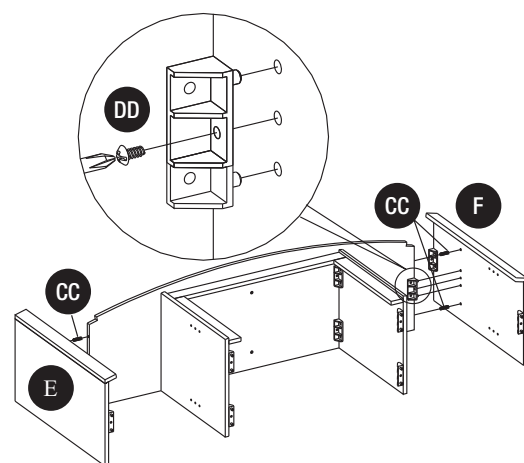


5. Insérer les Chevilles en Bois (CC). Attacher la Base (A) sur l'assemblage complété de l'étape 4. En utilisant les Vis (DD) au travers des trous pré forés dans les connecteurs plastiques.

Matériel Utilisé

DD	Boulon		x 6
II	Vis		x 2
CC	Goujon en bois		x 4

Fig. 5

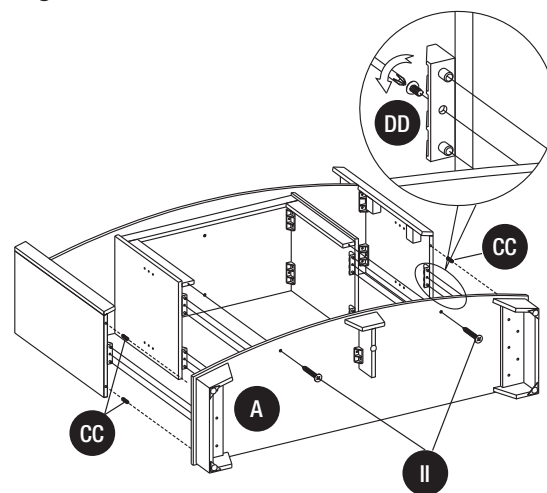

6. Insérer les Chevilles en Bois (CC) dans les trous pré forés de l'Étagère Centrale (K) et le serrer avec les vis (II) au travers des trous pré forés.

Matériel Utilisé



CC	Goujon en bois		x 2
II	Vis		x 2

Fig. 6

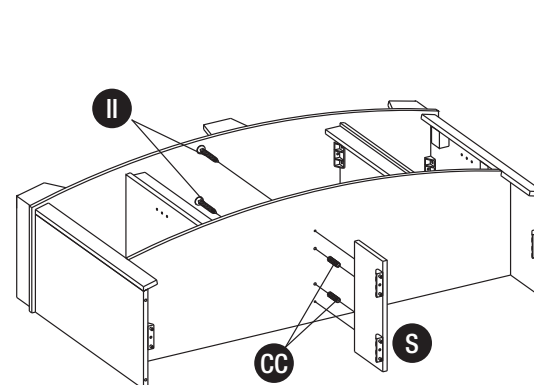


7. Insérez les Chevilles en Bois (CC) dans les trous du Panneau Supérieur (G). Poussez le Panneau Barre Arrière (N) vers le Panneau Supérieur (G), en utilisant les Vis (II) à travers les trous pré-perçés du Panneau Supérieur (G) et serrez.

Matériel Utilisé

CC	Goujon en bois		x 3
II	Vis		x 4

Fig. 7

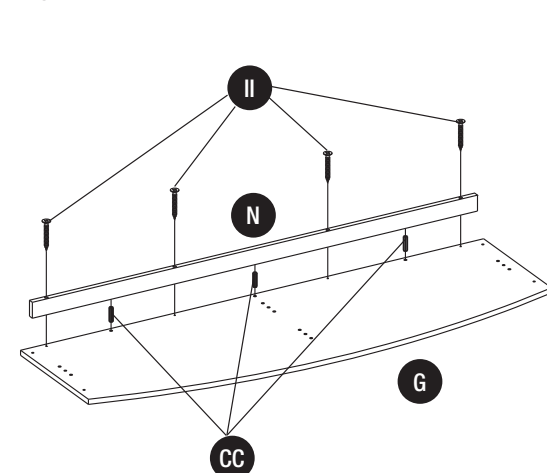

8. Insérer les Chevilles en Bois (CC) dans les trous pré forés sur les Panneaux Latéraux Gauche/Droit (E,F). Localiser la Tablette (G) et la déposer à l'endroit au sommet de l'assemblage complété, en utilisant les Vis (DD) au travers des trous pré forés de la Tablette (G) et serrer.

Matériel Utilisé

CC	Goujon en bois		x 4
DD	Boulon		x 4

9. Retrouver la porte avant droite (M) et la porte avant gauche (L). Glisser la penture en forme de serrure à l'intérieur du support de penture situé sur le panneau. (Diagramme 1)

Utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour serrer les vis. (Diagramme 2)

AJUSTEMENT DES PENTURES

Pour ajuster la porte vers l'avant ou vers l'arrière, changer la position de la rainure en forme de serrure. (Tel que démontré dans le diagramme 2a)

Pour un ajustement de la porte vers la droite ou la gauche, serrer ou relâcher les vis.


(Tel que démontré dans le diagramme 2b)

Pour un ajustement de la porte vers le haut ou vers le bas, remonter le support de penture.

(Tel que démontré dans le diagramme 2c)

Fixer les boutons (GG) à la porte avant gauche (L) et la porte avant droite (M), en vissant les boulons dans les orifices préperforés des portes. Par la suite, utiliser un tournevis Phillips (cruciforme) pour serrer les boulons.

Matériel Utilisé

GG	Boutons (avec boulon)		x 2
----	--------------------------	---	-----

10. Installez les panneau arrière latéral (I) et le panneau arrière central (J) sur l'arrière de l'assemblage de l'étape 8. Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour serrer les vis en bois (FF) qui ont été vissées dans les trous prépercés des panneau arrière latéral (I).

Matériel utilisé


FF	Vis		x 32
----	-----	---	------

Fig. 8

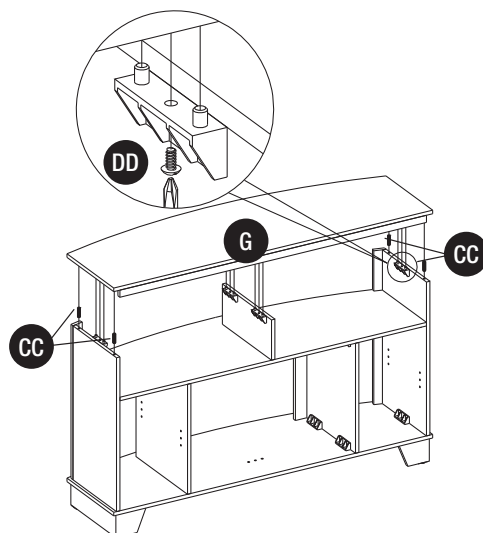


Fig. 9


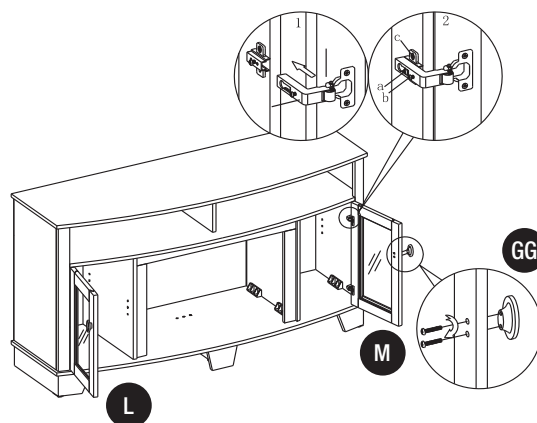


Fig. 10

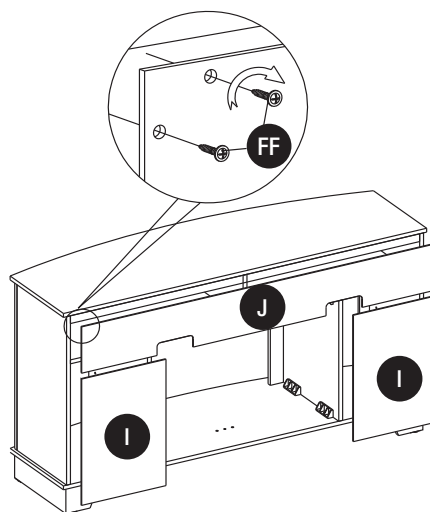


11. Choisir la hauteur désirée pour l'installation de la tablette (H) et insérer les quatre chevilles (EE) à la même hauteur dans les orifices intérieurs. Insérer la tablette en bois (H) et voir à ce que la tablette repose bien sur les chevilles pour tablettes (EE).

Matériel utilisé


EE

Cheville pour tablettes



x 8

Fig. 11

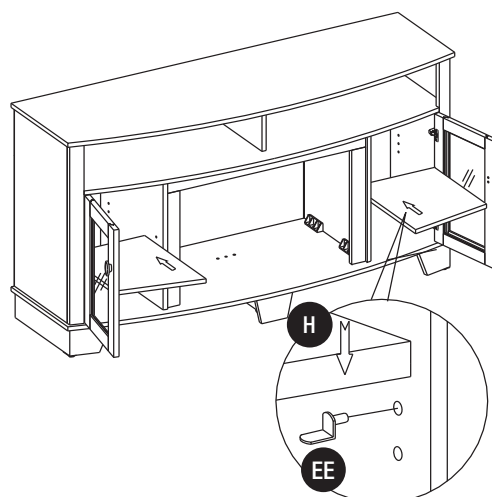

12. VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU FOYER ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE AVANT D'INSTALLER LE FOYER DANS LE MANTEAU, UNE FOIS CELUI-CI ASSEMBLÉ. INSTALLEZ LE FOYER DANS L'ESPACE PRÉVU, PRÈS DE SA POSITION FINALE.

Soulevez et insérez délicatement le boîtier au dos de la cheminée et placez-le au centre de son emplacement. Ne le faites pas glisser sur la Base/Foyer (A) car il pourrait rayer votre meuble. Vissez les Boulons (DD) en utilisant le connecteur (JJ) en plastique et serrer.

NE DÉPLACEZ LE FOYER ENTièrement MONTÉ QUE SUR DE COURTES DISTANCES. DÉ PLACEZ L'UNITÉ MONTÉE AVEC SOIN. IL FAUT DEUX PERSONNES POUR DÉPLACER L'UNITÉ MONTÉE ET LA METTRE EN PLACE.

Matériel utilisé


DD

Boulon




x 1

Fig. 12

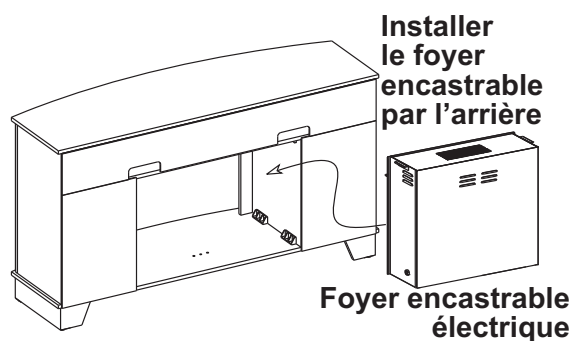

Unité
assemblée

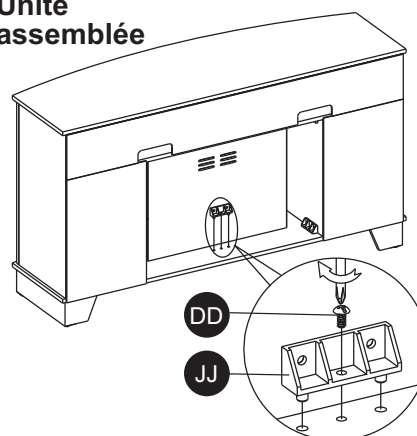

13. Deux pièces pour l'arrimage anti-basculement ont été incluses avec le meuble. Il est nécessaire d'installer ces pièces pour éviter les accidents ou les blessures. Si ces pièces sont installées correctement, elles constituent une protection contre tout basculement imprévu du meuble attribuable à de faibles tremblements, à des secousses ou à des tentatives d'escalade. Il est fortement recommandé de fixer ces pièces sur un poteau mural et sur le meuble.

Avertissement: Il est nécessaire d'installer les pièces d'arrimage anti basculement pour prévenir les accidents ou les dommages à l'unité.

Matériel utilisé



Quincaillerie d'arrimage anti basculement



x 2

Fig. 13

