


Models/Modelos/Modèles

558-MPU-DST, 558-LPU-DST & 758-DST


Series/Series/Seria

Trinsic®


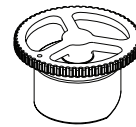


RP101944▲
Wheel Handle
Manija de rueda
Poignée de roue


RP101761▲
Bonnet Cap & Indicator
Indicador y tapa del capó
Capuchon et indicateur de capot




RP101762
Cartridge & Bonnet Nut
Cartucho y tuerca del bonete
Cartouche et écrou de capot

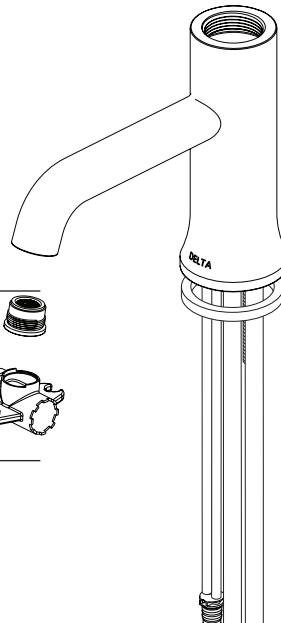


RP101630▲
Metal Push Pop-Up
Ventana emergente de empuje
de metal
Pop-up Push en métal

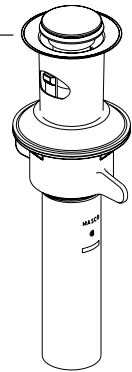

RP101953-1.2
RP101953-1.0
RP101953-0.5
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé




RP101763
Gasket (1 Hole Only)
Empaque (1 agujero solo)
Joint (1 trou seulement)

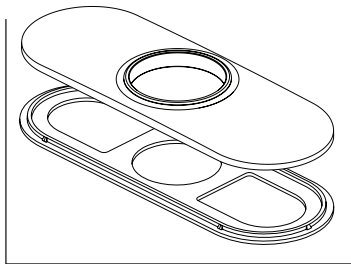


RP102057▲
Escutcheon and Gasket
Chapetón y Empaque
Boîtier et Joint


RP47029
Bracket
Abrazadera
Support



RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé



RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

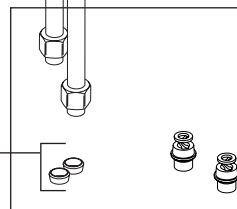

RP101764
Nuts, Gaskets and Ferrules
Tuercas, juntas y casquillos
Écrous, joints et viroles

▲Specify Finish / Especificar el Acabado / Préciser le Fini