


Pedestal Installation Instructions / Instrucciones de instalación del pedestal / Instructions pour l'installation du socle / Instruções para instalação com pedestal / 받침대 설치 지침

Components / Componentes / Composants / Componentes / 구성품

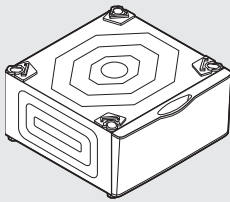

X12 **A**



SCREW TAPPING
TORNILLO DE ROSCA
VIS TARAUEUSE
PARAFUSO AUTO-ROSCANTE
태핑 나사

X4 **B**



BRACKET LEG
SOPORTE PARA PATAS
SUPPORT DE PIED
APOIO DE PÉS
브래킷 다리

X4 **C**



DOUBLE FACE TAPE
CINTA BIFAZ
ADHÉSIF DOUBLE FACE
FITA DUPLA FACE
양면테이프



GUIDE COVER FRONT-RIGHT/GUIDE COVER FRONT-LEFT
CUBIERTA CON GUÍA FRONTAL DERECHA /CUBIERTA CON GUÍA FRONTAL IZQUIERDA
CACHE-GUIDE AVANT DROIT/CACHE-GUIDE AVANT GAUCHE
PROTECTOR GUIA DIANTEIRO DIREITO/PROTECTOR GUIA DIANTEIRO ESQUERDO
가이드 커버 전면 우측/가이드 커버 전면 좌측

Tools / Herramientas / Outils / Ferramentas / 공구



Wrench / Llave inglesa / Clé anglaise / Chave inglesa / 렌치

Supplied with Washing Machine or General Wrench (9/16 inch or 14 mm)

La suministrada con la lavadora o una llave inglesa general (9/16 pulgadas o 14 mm)

Livrée avec le lave-linge ou la clé générale (9/16 pouces ou 14 mm)

Fornecida com a lavadora de roupas ou com uma chave inglesa geral (9/16 polegadas ou 14 mm)

세탁기와 함께 제공되는 렌치 또는 일반 렌치(9/16인치 또는 14mm)



**Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips**

Tournevis cruciforme

Chave de fenda
Phillips

필립스 스크루드라이버



**Flat Screwdriver
Destornillador plano**

Tournevis plat


Chave de fenda de
ponta chata

일자 스크루드라이버

⚠ Caution / Atención / Attention / Cuidado / 참고

To prevent a fall, use caution when mounting the washer or dryer on top of the pedestal. / Para evitar una caída, tenga cuidado al instalar la lavadora o la secadora en el pedestal. / Pour éviter toute chute, soyez attentifs lors du montage du lave-linge ou du sèche-linge sur le dessus du socle. / Para evitar uma queda, tenha cuidado ao montar a lavadora de roupas ou a secadora sobre o pedestal. / 세탁기나 건조기를 받침대에 올릴 때 전도되지 않도록 주의하세요.

Code No. : DC68-02931D-04

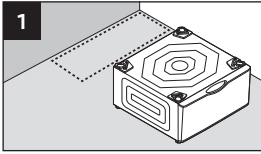


1
Clean the floor where you intend to install the pedestal, then move the pedestal near where you intend to install it. Make sure to leave yourself space at all four corners so you can access the legs underneath.

Limpie bien el suelo donde vaya a instalar el pedestal y a continuación déposite éste cerca de su lugar de instalación. Deje suficiente espacio en cada una de las cuatro esquinas para que pueda acceder fácilmente a las patas de la parte inferior.

Nettoyez le sol là où vous prévoyez d'installer le socle, puis déplacez le socle à proximité de cet emplacement. Assurez-vous de laisser un espace suffisant aux quatre coins pour pouvoir accéder aux pieds.

Limpe o piso onde você pretende instalar o pedestal e, em seguida, coloque o pedestal próximo do lugar escolhido para a instalação. Deixe espaço suficiente nos quatro cantos para poder acessar os pés de nivelamento por baixo.

받침대를 설치할 자리의 바닥을 치우고, 받침대를 설치 위치와 근접한 곳으로 옮겨 놓으세요. 아래쪽의 다리에 접근이 가능하도록 모서리 네 곳에 모두 여유 공간을 확보해야 합니다.

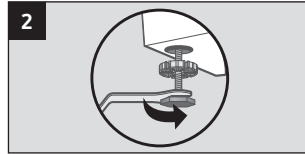


2
Level the pedestal with a wrench, adjusting all four legs as necessary. Make sure that the pedestal is level side to side and back to front. Do not tighten the locknuts above the feet at this time.

Nivele el pedestal con una llave inglesa ajustando las cuatro patas según sea necesario. Asegúrese de que el pedestal esté nivelado de lado a lado y de adelante hacia atrás. No apriete aún la contratuerca que está encima de las patas.

Mettez le socle de niveau avec une clé anglaise en ajustant les quatre pieds. Assurez-vous que le socle est de niveau aussi bien entre les côtés droit et gauche qu'entre l'avant et l'arrière. À ce stade, ne serrez pas les contre-écrous situés au-dessus des pieds.

Nivele o pedestal com uma chave inglesa, ajustando os quatro pés conforme necessário. Certifique-se de que o pedestal está nivelado lateralmente e de trás para a frente. Por agora, não aperte as contraporcas que se encontram por cima dos pés.

렌치를 이용해 받침대의 수평을 맞추고, 필요에 따라 다리 네 개를 조정하세요. 받침대가 좌우 및 전후로 수평을 이루어야 합니다. 아직까지는 잠금 너트를 발 위쪽으로 바짝 조이지 마세요.

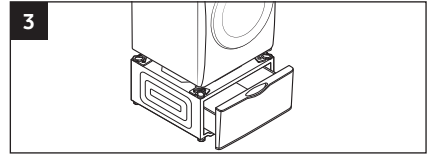


3
Turn the feet of the washer or dryer so that the feet are as close to the body of the washer or dryer as possible, then lock them in place. Place the washer or dryer onto the pedestal so that the feet rest properly in the clamps. See 3-a for the correct placement of the dryer and 3-b for the washer.

Gire las patas de la lavadora o la secadora de modo que queden lo más cerca posible de la lavadora o la secadora y, a continuación, asegúrelas en su lugar. Coloque la lavadora o la secadora sobre el pedestal de modo que las patas descansen adecuadamente en las abrazaderas. Vea 3-a para la correcta instalación de la secadora y 3-b para la lavadora.

Tournez les pieds du lave-linge ou du sèche-linge afin que ceux-ci soient aussi près que possible du corps du lave-linge ou du sèche-linge, puis verrouillez-les. Placez le lave-linge ou le sèche-linge sur le socle de manière que les pieds reposent correctement dans les colliers. Reportez-vous à 3-a pour le placement correct du sèche-linge et 3-b pour le lave-linge.

Gire os pés da lavadora de roupas ou da secadora para que fiquem o mais próximo possível do corpo da lavadora de roupas ou da secadora. Em seguida, fixe-os em seu devido lugar. Coloque a lavadora de roupas ou a secadora sobre o pedestal de modo a que os pés fiquem devidamente apoiados nas abraçadeiras. Para saber como instalar a secadora corretamente, consulte a figura 3-a; para saber como instalar a lavadora de roupas corretamente, consulte a figura 3-b.

세탁기 또는 건조기의 발을 돌려서 발이 세탁기 또는 건조기의 몸체에 최대한 가까이 붙은 채로 고정되게 하세요. 그 다음, 세탁기 또는 건조기를 받침대 위에 올리고, 발이 클램프에 적절히 안착되게 하세요. 건조기의 정확한 위치는 그림 3-a를, 세탁기의 정확한 위치는 3-b를 참조하세요.

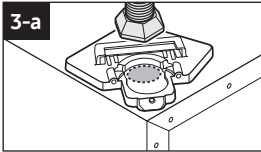


3-a
Place the feet of the dryer in the inner circle of the safe landing grooves on the pedestal. The location of the safe landing groove for the dryer is highlighted above.

Coloque las patas de la secadora en el círculo interior de las ranuras de posición segura del pedestal. La ubicación de las ranuras de posición segura de la secadora se destaca en la ilustración superior.

Placez les pieds du sèche-linge dans le cercle intérieur des rainures du socle. L'emplacement de la rainure pour le sèche-linge est signalé ci-dessus.

Coloque os pés da secadora no círculo interior das ranhuras do pedestal. A localização das ranhuras para a secadora é indicada na figura em cima. 건조기의 발을 받침대에 홈처럼 파인 안착 위치의 안쪽 원에 맞추세요. 건조기의 안착을 위치는 위의 그림과 같습니다.

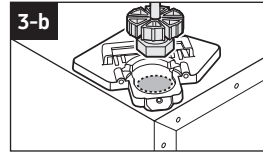


3-b
Place the feet of the washer in the outer circle of the safe landing grooves on the pedestal. The location of the safe landing groove for the washer is highlighted above.

Coloque las patas de la lavadora en el círculo exterior de las ranuras de posición segura del pedestal. La ubicación de las ranuras de posición segura de la lavadora se destaca en la ilustración superior.

Placez les pieds du lave-linge dans le cercle extérieur des rainures du socle. L'emplacement de la rainure pour le lave-linge est signalé ci-dessus.

Coloque os pés da lavadora de roupas no círculo exterior das ranhuras do pedestal. A localização das ranhuras para a lavadora de roupas é indicada na figura em cima. 세탁기의 발을 받침대에 홈처럼 파인 안착 지점의 바깥쪽 원에 맞추세요. 세탁기의 안착을 위치는 위의 그림과 같습니다.

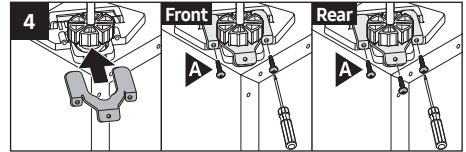

4
Attach a bracket Leg to each foot of the washer or dryer on the pedestal, and then secure it with two screws (A) at each front corner, and secure it with three screws (A) at each rear corner.

Important: All feet must be fixed.

Coloque un soporte para patas en cada pie de la lavadora o secadora sobre el pedestal, y luego ajústelos usando dos tornillos (A) en cada esquina delantera y tres tornillos (A) en cada esquina trasera.

Importante: Todos los pies deben estar fijos.

Installez un support de pied sur chaque pied du lave-linge ou sèche-linge placé sur le socle, puis fixez-le en place à l'aide de deux vis (A) sur chacun des coins avant et de trois vis (A) sur chacun des coins arrière.


Important : tous les pieds doivent être fixés.

Coloque um apoio de pés em cada pé da lavadora de roupas ou da secadora sobre o pedestal e, em seguida, fixe-o usando dois parafusos (A) em cada canto dianteiro e três parafusos (A) em cada canto traseiro.

Importante: todos os pés devem estar fixos.

받침대에 얹혀진 세탁기 또는 건조기의 네 다리에 모두 브래킷 다리를 장착한 후, 전면 모서리를 나사 두 개(A)로 고정하고 후면 모서리를 나사 세 개(A)로 고정하세요.

중요: 모든 다리가 고정되어야 합니다.

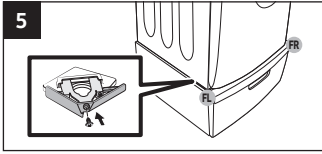


Attach a guide cover to each front corner of the pedestal and fasten it with screw (A).

Coloque una cubierta con guía en cada esquina del pedestal y ajústelas con los tornillos (A).

Installez un cache-guide à chaque coin du socle et serrez-le à l'aide de la vis (A).

Coloque um protetor guia em cada canto dianteiro do pedestal e fixe-o com o parafuso (A).

발침대의 전면 모서리에 모두 가이드 커버를 장착하고 나사(A)로 고정하세요.

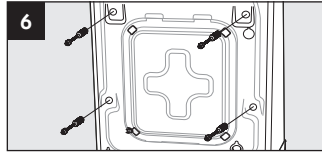


Remove the Shipping bolts from the washing machine.

Retire los tornillos de transporte de la lavadora.

Retirez les vis de transport du lave-linge.

Retire os parafusos de transporte da lavadora de roupas.

세탁기에서 배송용 볼트를 탈거하세요.

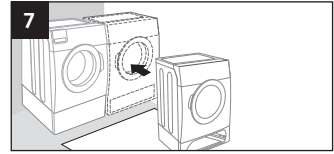


Move the assembled units to their final installation site.

Transporte las unidades ensambladas a su lugar de instalación definitivo.

Déplacez les appareils assemblés à leur emplacement d'installation finale.

Transporte os aparelhos montados para seu lugar de instalação final.

조립된 기기를 최종 설치 위치로 옮기세요.

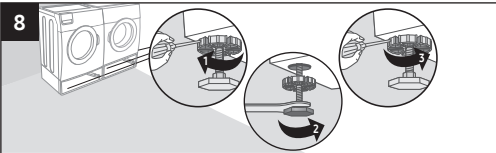

Using a level, make sure the units are level side to side and front to back. Do additional leveling as needed. Proper leveling keeps vibration at a minimum.

Con un nivel, compruebe si las unidades están niveladas de lado a lado y de adelante atrás. Realice la nivelación adicional necesaria. Una nivelación correcta reduce la vibración al mínimo.

Assurez-vous que les appareils sont de niveau de droite à gauche et de l'avant à l'arrière à l'aide d'un niveau. Réglez à nouveau le niveau si nécessaire. Une bonne mise de niveau permet de maintenir les vibrations au minimum.

Usando um nível de bolha, certifique-se de que os aparelhos estão nivelados lateralmente e de frente para trás. Se for necessário, use o nível de bolha para confirmar o nivelamento. Um nivelamento adequado reduz a vibração ao mínimo.

수평계를 이용해 기기가 좌우 및 전후로 수평인지 확인하세요. 필요에 따라 추가로 수평을 맞추세요. 수평을 적절히 맞춰야 진동이 최소화됩니다.


9 After the washer is fully installed, run a spin test. To run a spin test, put a small load into the washer, wet the clothes, and then select Spin Only mode. If there is too much vibration, repeat Step 8.

Quando a lavadora está totalmente instalada, realize uma prova de centrifugado. Para realizar uma prova de centrifugado, ponga una pequeña carga de ropa en la lavadora, mójela y seleccione el modo Spin Only (Sólo centrifugado). Si hay demasiadas vibraciones, repita el paso 8.

Une fois l'installation du lave-linge terminée, lancez un test d'essorage. Pour effectuer un test d'essorage, déposez une faible charge dans le lave-linge, mouillez les vêtements et sélectionnez le mode Essorage seulement. Si les vibrations sont trop importantes, répétez l'étape 8.

Concluída a instalação da lavadora de roupas, faça um teste de centrifugação. Para fazer um teste de centrifugação, coloque uma pequena carga de roupa na lavadora, molhe a roupa e selecione o modo Spin Only (Somente Centrifugar). Se houver muita vibração, repita a etapa 8.

세탁기가 완전히 설치된 후, 회전 테스트를 수행하세요. 회전 테스트를 하는 방법은, 소량의 세탁물을 세탁기 안에 넣고 물에 적신 후 Spin Only 모드를 선택하면 됩니다. 진동이 너무 심할 경우 8단계를 반복하세요.

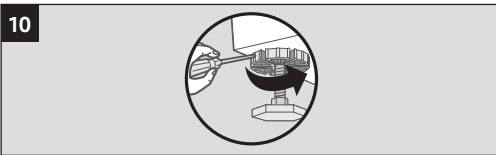


Once the washer is stabilized and does not vibrate, tighten the lock nuts on each leg of the pedestal using a flat head screwdriver.

Quando a lavadora está estabilizada y no vibre, apriete las tuercas de seguridad de cada pata del pedestal mediante un destornillador plano.

Une fois que le lave-linge est stabilisé et ne vibre pas, serrez les contre-écrous sur chaque pied du socle à l'aide d'un tournevis plat.

Assim que a lavadora de roupas estabilizar e deixar de vibrar, aperte as contraporcas em cada pé do pedestal usando uma chave de fenda de ponta chata.

세탁기가 안정되고 진동이 없음을 확인한 후, 플랫폼데스크루드라이버를 이용해 받침대 다리의 잠금 너트를 모두 조이세요.

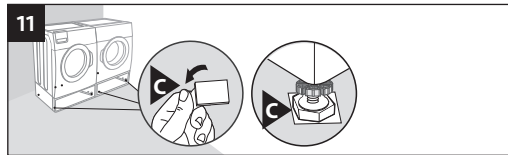

When you install the pedestal on smooth floors such as tiles:

- Peel out the double-face tape. Attach it under the all legs.

Al instalar el pedestal en superficies lisas revestidas:

- Pele una cinta bifaz. Péguela bajo todas las patas.

Lorsque vous posez le socle sur des sols mous tels que des moquettes :

- Décollez le adhésif double face. Collez-la sous tous les pieds.


Se você instalar o pedestal em superfícies lisas como mosaicos:

- Descole a fita dupla face. Cole-a em baixo de todos os pés.

받침대를 타일처럼 매끄러운 바닥에 설치하는 경우:

- 양면테이프의 보호지를 떼어내세요. 네 다리의 아래쪽에 모두 붙여주세요.

**Tips for Installation on Wooden Panel Floors / Sugerencias para la instalación en suelos de paneles de madera /
Conseils pour l'installation sur un parquet / Dicas para instalação em pisos com painéis de madeira /
목재 패널 바닥에 설치하는 경우의 팁**



Put the legs on the same floor panels and keep them away from the floor lines.
Ponga las patas sobre los mismos paneles del suelo y apártelas de las líneas del suelo.
Placez les pieds sur les mêmes lames et éloignez-les des joints du plancher.
Coloque os pés sobre os mesmos painéis no piso, afastados das juntas do piso.
다리 네 개를 모두 동일한 바닥 패널 위에 올리고, 바닥의 선과 겹치지 않게 하세요.

Warranty

SAMSUNG LAUNDRY PEDESTAL LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the following limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

One (1) Year All Parts and Labor

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the United States. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the contiguous United States.

In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

1-800-SAMSUNG (726-7864)

www.samsung.com/us/support