





47654121

F-Series Handleset



F60, F60F, F62, F93

Installation Instructions

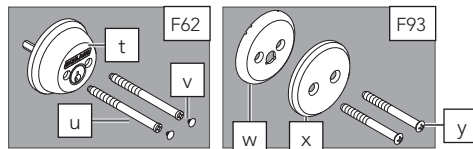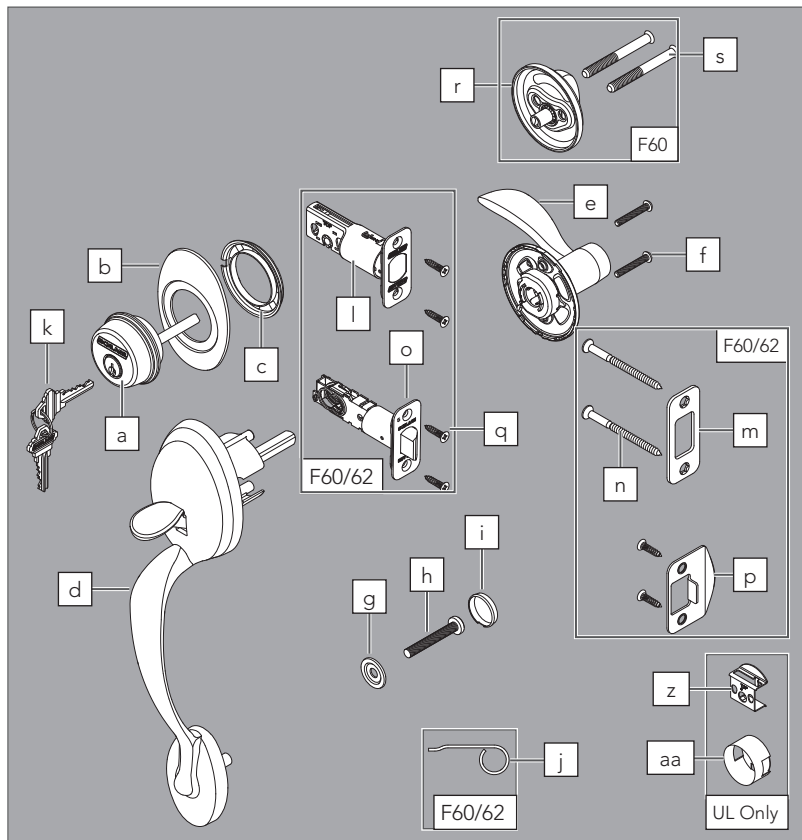

- a. Cylinder
- b. Cylinder trim
- c. Adapter ring
- d. Handle
- e. Knob/lever
- f. Knob/lever screws
- g. Washer
- h. Handle bolt
- i. Handle bolt cover
- j. Pin wrench *

* Do not discard!

F60/62 ONLY

- k. Keys
- l. Bolt
- m. Bolt strike
- n. Reinforcement screws
- o. Latch
- p. Latch strike
- q. Latch/Bolt/Strike screws (8)

F60 ONLY

- r. Thumbturn
- s. Thumbturn screws

F62 ONLY

- t. Interior cylinder
- u. Interior cylinder screws
- v. Screw covers

F93 ONLY

- w. Dummy plate
- x. Dummy trim
- y. Dummy screws


UL ONLY

- z. Bolt cup
- aa. Latch cup

1 Check door dimensions.

1a If dimensions do not match, you may need to modify your door. Call Customer Service at 1-888-805-9837 for assistance.

① F93 does not require edge bores.

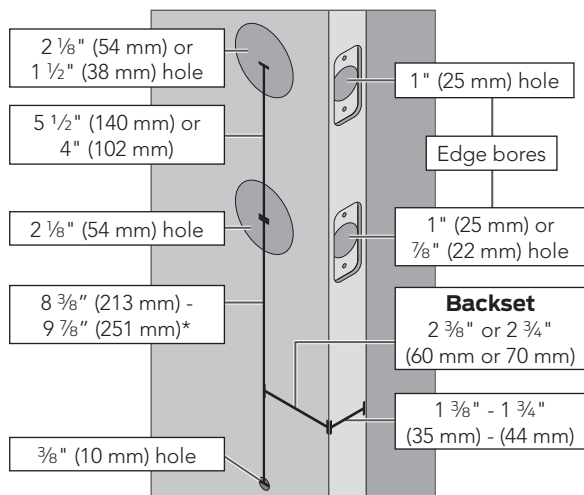


* Measure 9" (229 mm) when drilling new hole.

1b Check bolt length.

Measure the **backset** as shown.


If the measurement is 2 3/8", no adjustment is necessary. If the measurement is 2 3/4", see **Adjust deadbolt**.

2 UL ONLY: Install UL cups.

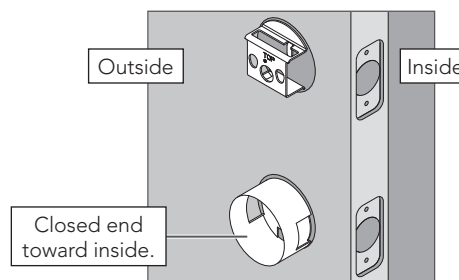

3 F60/62 ONLY: Install the latch and bolt.

3a Choose the faceplate.




OR




① See Change faceplate.

3b Secure with screws.

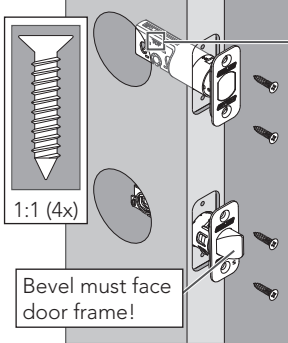


3b Use wood block and hammer.

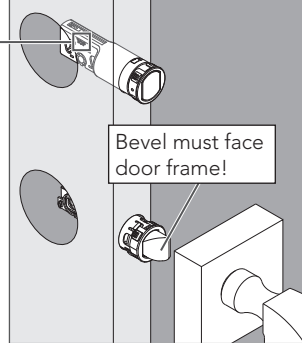

4 Install the cylinder into the top hole.

Left Hand Door

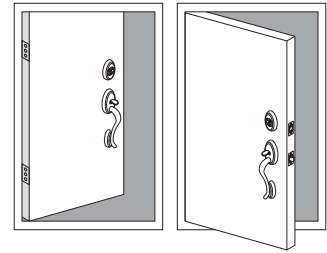

Do not use for 1 1/2" (38 mm) hole.

DO NOT use key!




Hold in place.

Bolt must remain retracted!

OR

Right Hand Door

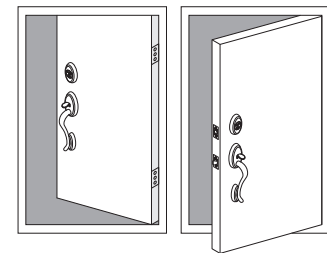

Do not use for 1 1/2" (38 mm) hole.

Bolt must remain extended!


Hold in place.





DO NOT use key!

5 Install the thumbturn (F60).


5a Align slot in thumbturn with tailpiece.

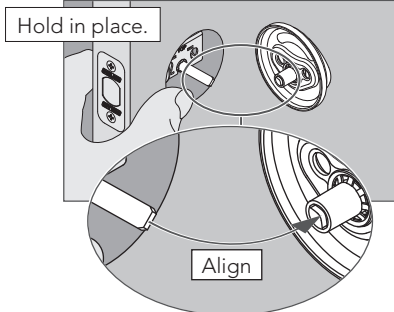

5b Secure with screws.

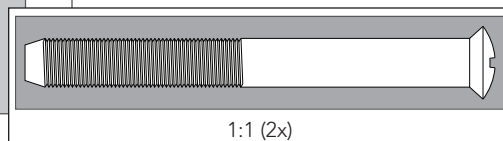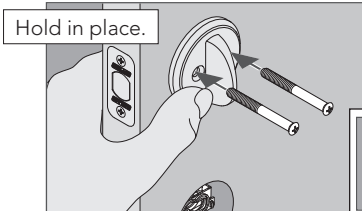


5 Install the blank plate (F93).


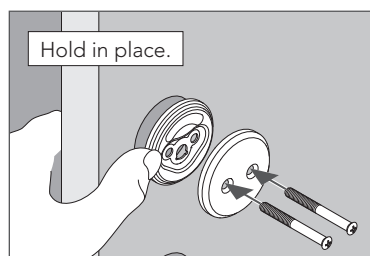


5 Install the inside cylinder (F62).


5a Align tailpieces.

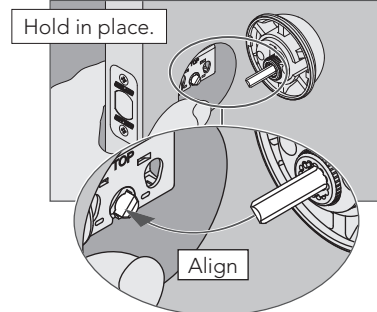

5b Secure with screws.

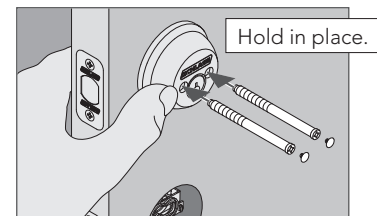


6 Install the handle into the bottom hole.


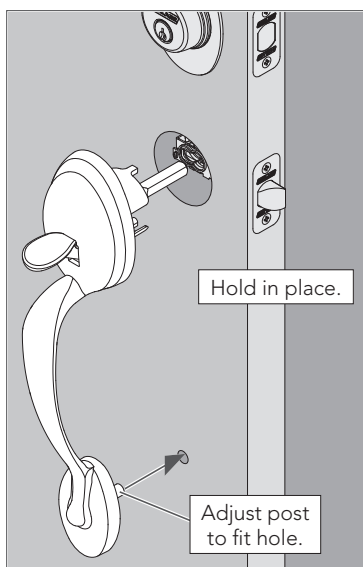


7 Install the interior knob/lever.



7a Place against door and hold in place.

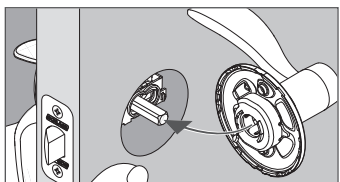




7b Secure with two (2) screws.

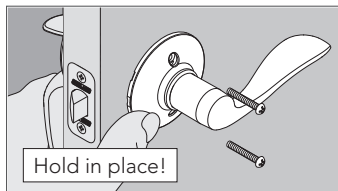

8 Install the lower bolt.

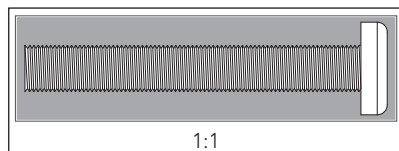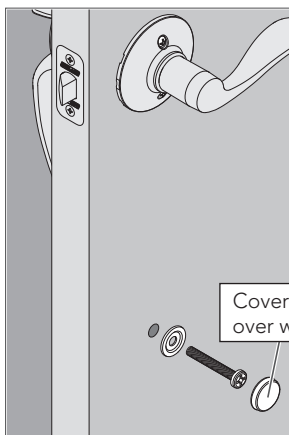


9 Install the strikes onto the door frame (F60/62 only).

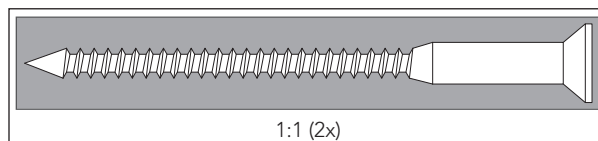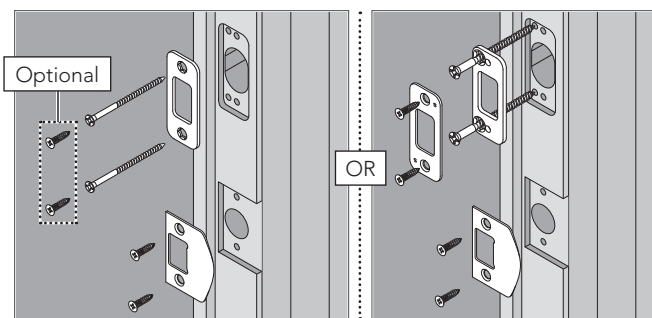


If desired, switch lever.

1. Remove lever.

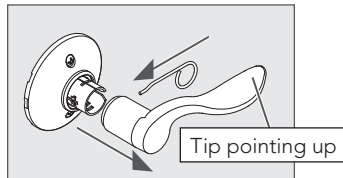


2. Install correct lever.

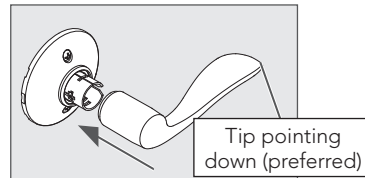


Change faceplate.


1. Remove faceplate.

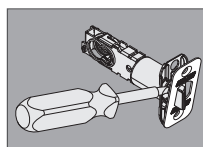

2. Remove backplate.

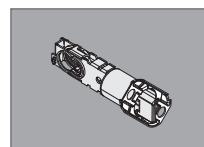


3. Install drive-in faceplate.

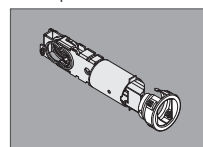

Adjust deadbolt.

For 2 3/4" thick door, rotate and pull latch/bolt out to long setting.

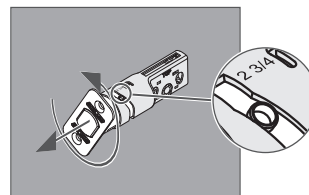

Customer Service Servicio al cliente Service à la clientèle




U.S.A.: 888-805-9837

Mexico: 018005067866

Canada: 800-900-4734

www.schlage.com

Warranty: alle.co/reswarranty

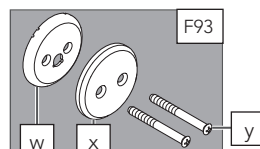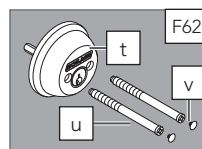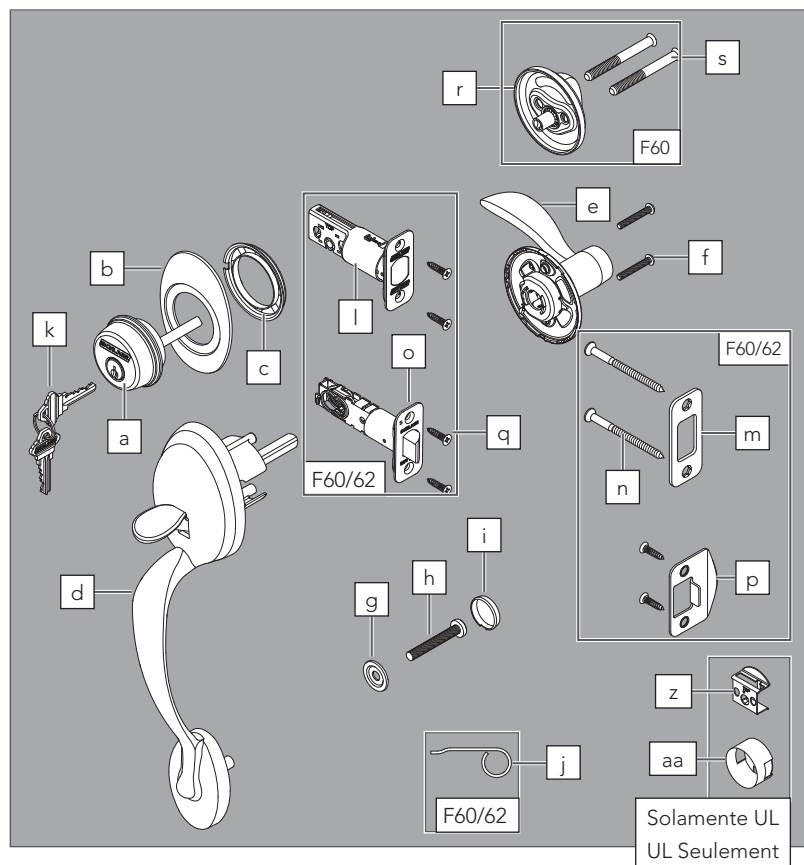

- a. Cilindro
Cylindre
- b. Moldura del cilindro
Garniture de cylindre
- c. Anillo adaptador
Anneau adaptateur
- d. Manija
Poignée
- e. Perilla/Manija
Bouton/Levier
- f. Tornillos de perilla/palanca
Vis du bouton ou levier
- g. Arandela
Rondelle
- h. Perno de la manija
Boulon de poignée
- i. Cubierta del perno de la manija
Capuchon du boulon de poignée
- j. Llave para clavija *
Clé à ergot *

Solamente F60/62 F60/62 Seulement

- k. Llaves
Clés
- l. Perno
Verrou
- m. Perno de contra chapa
Pêne gâche
- n. Tornillos de refuerzo
Vis de renfort
- o. Pestillo
Loquet
- p. Pestillo de contra chapa
Loquet Gâche
- q. Pestillo/perno/tornillos de contra chapa (8)
Loquet/Pêne/Gâche Vis (8)

Solamente F60 F60 Seulement

- r. Pestillo giratorio
Barrette tournante
- s. Tornillos de apriete
Barrettes tournantes

Solamente F62 F62 Seulement

- t. Cilindro interior
Cylindre interne
- u. Tornillos del cilindro interior
Vis du cylindre interne
- v. Cubiertas del tornillo
Caches-vis

Solamente F93 F93 Seulement

- w. Placa simulada
Faux palâtre
- x. Moldura falsa
Garniture décorative
- y. Tornillos simulados
Fausses vis

Solamente UL UL Seulement

- z. Copa Perno
Cuvette Verrou
- aa. Taza de cierre
Dispositif antifeu du loquet

* ¡No lo deseche!
Ne pas jeter!


1 Vérifiez les dimensions de la porte.

Verifique las dimensiones de la puerta.

- 1a Si las dimensiones no concuerdan, es posible que tenga que modificar su puerta. En caso de necesitar asistencia, póngase en contacto con Servicio al Cliente al 1-888-805-9837.

Si les dimensions ne correspondent pas, vous devrez peut-être modifier votre porte. Veuillez appeler le service à la clientèle à 1-888-805-9837 pour obtenir de l'aide.

- ① F93 no requiere perforaciones de borde.
Aucun alésage de bord requis pour modèle F93.

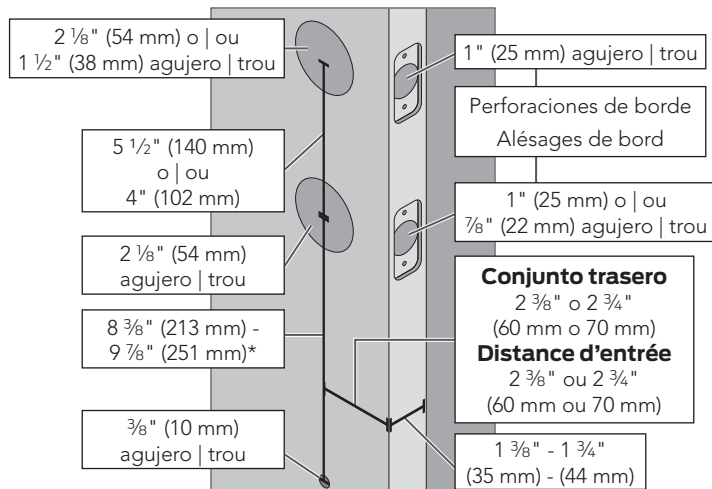

* Mida 9 pulg. (229 mm) cuando taladre un nuevo orificio.
Mesurez 9 po (229 mm) lorsque vous percez un nouveau trou.


1b Compruebe la longitud del perno. Vérifier la longueur du verrou.

Mida el segmento anterior tal como se muestra. Si la medida es de 2 3/8" (60 mm), no es necesario ningún ajuste. Si la medida es de 2 3/4" (69 mm), consulte la sección "Ajustar pestillo y perno".

Mesurez la distance d'entrée, comme montré. Si la mesure est 60 mm (2 3/8 po), aucun ajustement n'est nécessaire. Si la mesure est 70 mm (2 3/4 po), consulter la section Ajuster le loquet.

2 UL SOLAMENTE: Instale las tazas de UL.


UL SEULEMENT : Installez les dispositifs antifeux UL.

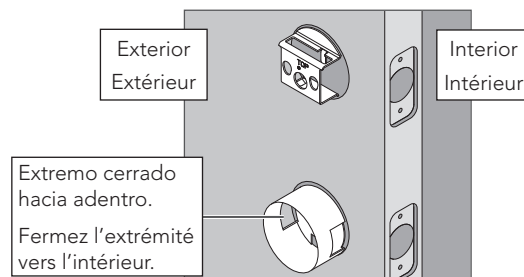

3 F60/62 Solamente: Instalar el perno y el pestillo.

F60/62 Seulement: Installez le pêne et le verrou.

- 3a Elegir placa frontal.
Choisir la plaque avant.




O
OU



① Consulte la sección
Cambiar placa frontal.
Consultez
« Changement de
plaquette ».

- 3b Sujete con los tornillos.
Fixez-le à l'aide des vis.

- 3b Utilice un bloque de madera
y un martillo.
Utiliser un marteau et un bloc
de bois.

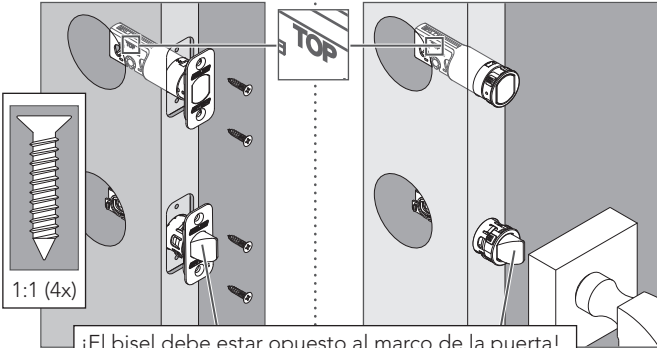

¡El bisel debe estar opuesto al marco de la puerta!
Le biseau doit faire face au montant de la porte!

4 Instale el cilindro en el orificio superior.



Installez le cylindre dans le trou supérieur.

¡No utilice la
llave!
N'utilisez pas
la clé!

No lo use para orificios
de 1 ½ pulg. (38 mm).
N'utilisez pas pour un
trou de 1 ½ po (38 mm).

Puerta de apertura hacia la
izquierda

Porte à gauche

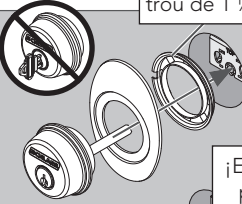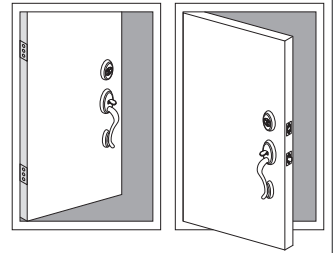

¡Mantenga
en su lugar!
Maintenir en
place!


¡El perno debe
permanecer
retraído!
Le pêne doit
demeurer
rétracté!

O | OU

Puerta de apertura
hacia la derecha
Porte à droite

No lo use para orificios
de 1 ½ pulg. (38 mm).
N'utilisez pas pour un
trou de 1 ½ po (38 mm).

¡No utilice
la llave!
N'utilisez
pas la clé!

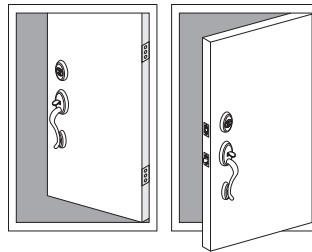

¡El perno debe
permanecer
retraído!
Le pêne doit
demeurer
rétracté!


¡Mantenga
en su lugar!
Maintenir en
place!

5 Instalar el cerrojo de mano (F60).

Installez le tourniquet (F60).


- 5a Alinee la manivela con la parte
posterior.
Aligner la barrette tournante avec
la pièce de raccordement.

¡Mantenga
en su lugar!
Maintenir
en place!

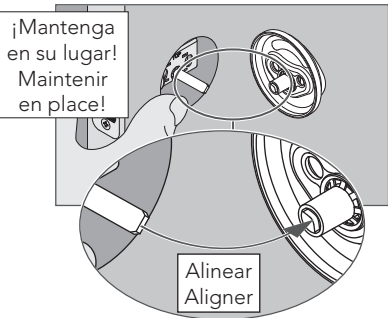

- 5b Sujete con los tornillos.
Fixez-le à l'aide des vis.

¡Mantenga
en su lugar!
Maintenir
en place!

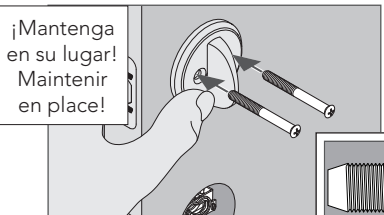

5 Instale la placa en blanco (F93).

Installez la plaque vierge (F93).

¡Mantenga en su lugar!
Maintenir en place!




5 Instale el cilindro interior (F62).


Installez le cylindre interne (F62).

- 5a Alinee las piezas traseras.
Alignez les queues de pêne.


¡Mantenga
en su lugar!
Maintenir en
place!

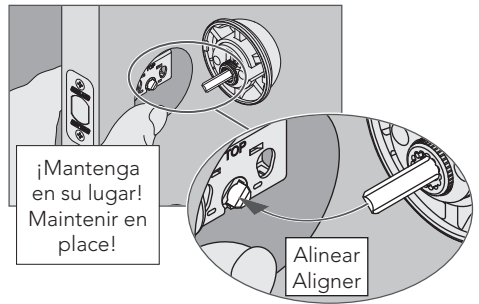

- 5b Sujete con los tornillos.
Fixez-le à l'aide des vis.

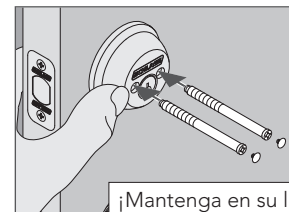

¡Mantenga en su lugar!
Maintenir en place!




1:1 (2x)

1:1 (2x)

6 Instale la manija en el orificio inferior.

Installez la poignée dans le trou inférieur.

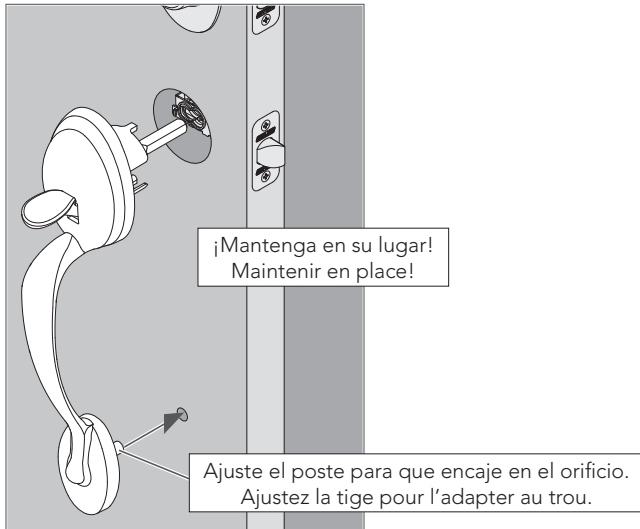


7 Instale la perilla/manija interior.

Installer la poignée ou le levier intérieur.


7a Empuje contra la puerta y sosténgalo en su lugar.

Pousser contre la porte et maintenir en place.

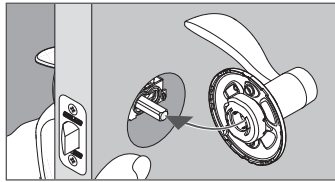


7b Sujete con los tornillos.

Fixez-le à l'aide des vis.




8 Instale el perno inferior.

Installez le boulon inférieur.

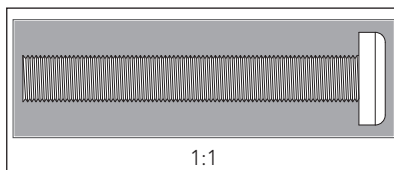

9 Instalar las contra chapas en el marco (F60/62 Solamente).


Installez les gâches dans le cadre. (F60/62 Seulement)

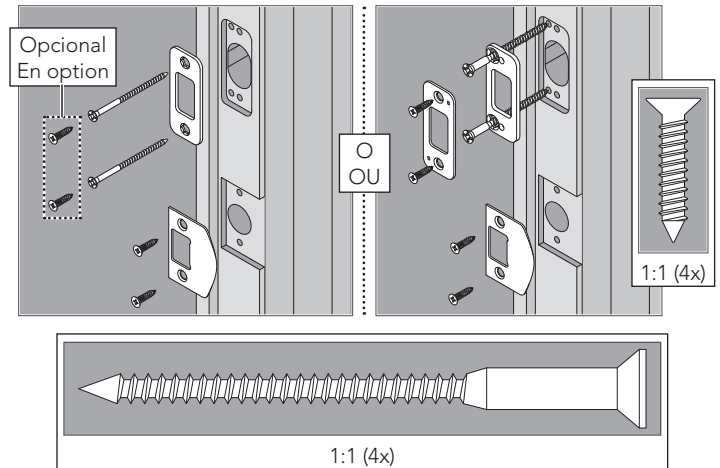


Si lo desea, cambie la palanca.

Permutez les leviers, si désiré.

1. Retire la palanca.
Retirez le levier.

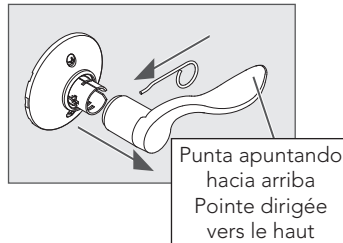


2. Instale la palanca correcta.
Installez le bon levier.

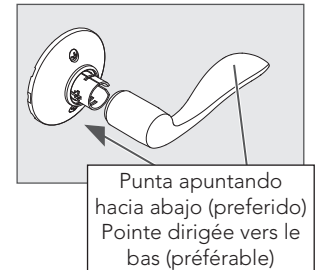


Cambio de placa delantera.

Changer le têtère.


1. Retire la placa frontal.
Enlevez la plaquette.

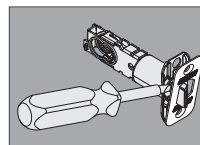

2. Retire la placa posterior.
Enlevez la plaque arrière.

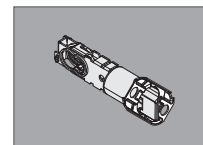

3. Instale la placa delantera de inserción.
Installer têtère encastrable.

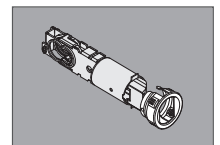

Ajuste el cerrojo.

Régler le pêne dormant.

Para una puerta de 2 3/4 in (70 mm) de espesor, gire y tire del pestillo hacia fuera hasta un ajuste largo.

Pour une porte d'épaisseur de 70 mm (2 3/4 po), tourner et sortir le loquet jusqu'au long réglage.

