


Size: 218 x 720mm

Danze

INSTALLATION


BANNOCKBURN™ SERIES

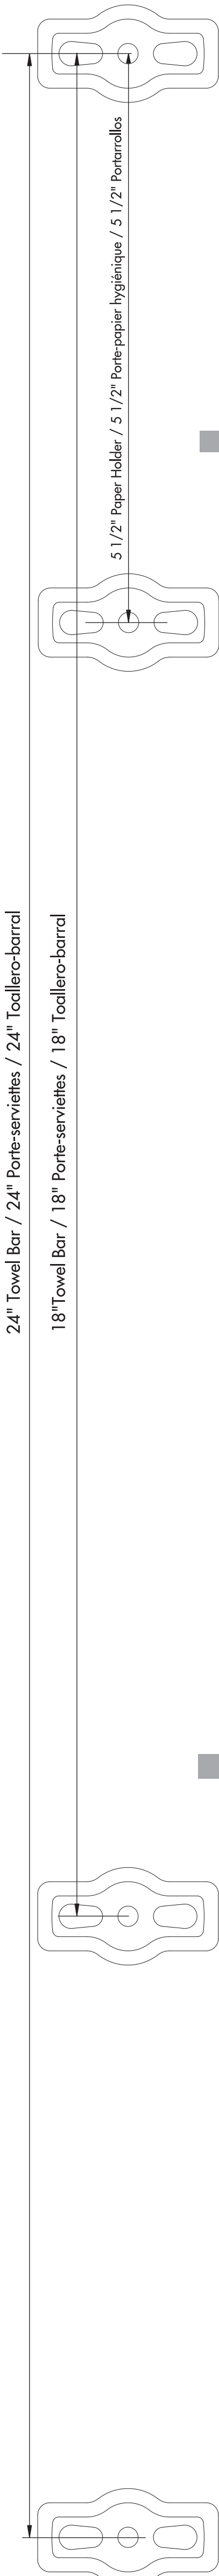

D441640
Robe Hook
Crochet à peignoir
Percha para bata



D441605
Towel Ring
Anneau à serviettes
Toallero-aro

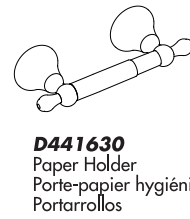

D441630
Paper Holder
Porte-papier hygiénique
Portarrollos




D441604
Paper Holder
Porte-papier hygiénique
Portarrollos



D441600
18" Towel Bar
18" Porte-serviettes
18" Toallero-barral



D441601
24" Towel Bar
24" Porte-serviettes
24" Toallero-barral

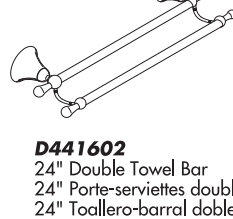


D441602
24" Double Towel Bar
24" Porte-serviettes double
24" Toallero-barral doble

BATH ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS / LOS ACCESORIOS DEL CUARTO DE BAÑO

Tools Required / Outils Requis / Herramientas Necesarias :

- Flathead Screwdriver/Tournevis/Destornillador
- Phillips Screwdriver / Tournevis Phillips / Destornillador cruciforme
- Marking Pencil / Marqueur / Lápiz marcador








Hardware Provided / Petit matériel de fixation fourni / Se incluye los herrajes :

- E-Z Anchor™ / E-Z Anchor™ / E-Z Anchor™
- Mounting Screw / Vis de fixation / Tornillo de montaje



Installation Steps :

- Unscrew setscrew at base of post and remove mounting bracket
- Position the mounting bracket on wall where desired. Mark the location of mounting screws. (Fig-1)
(NOTE: Mounting bracket should be oriented properly)
- Determine Installation Method
 - Drywall
Screw the enclosed E-Z anchor™ into the wall at marked location with Phillips screwdriver until flush with the wall. Attach the mounting bracket to E-Z anchor™ with mounting screw. (Fig-2 & Fig-3)
 - Wood Stud
Attach mounting bracket to wall with mounting screw only. Make sure flat side of mounting bracket is flush to wall. (Fig-4)
 - Ceramic Tile
The enclosed E-Z anchor™ cannot be utilized. Inquire at the retailer where you purchased your accessories for standard Masonry anchor and screws.
- Place unit over mounting bracket and tighten setscrew with flathead screwdriver. (Fig-5)

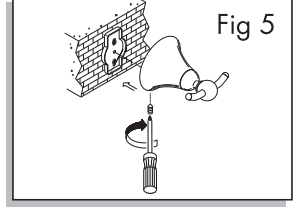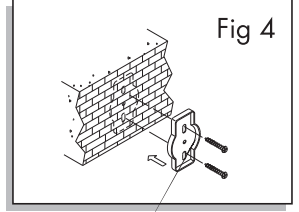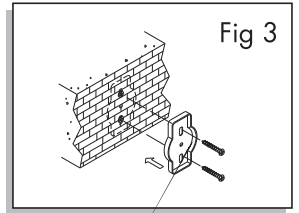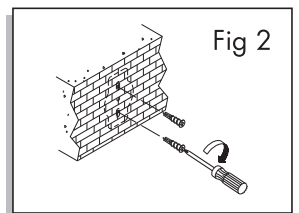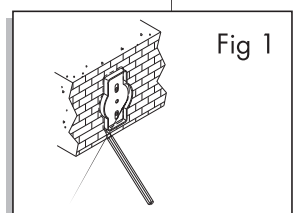

Étapes d'installation :

- Dévisser la vis de pression à la base du poteau et enlever le support de fixation.
- De fixation sur le mur à l'endroit où il sera installé. Marquer l'emplacement des vis de fixation. (Fig.1)
(REMARQUE : Le support de fixation doit être tourné dans la bonne direction.
- Déterminer la méthode d'installation
 - Plaque de plâtre
À l'aide du tournevis Phillips, visser au mur la E-Z anchor™ comprise, à l'endroit où une marque a été faite, jusqu'à ce que l'extrémité de la fixation soit à égalité avec le mur. Fixer le support de fixation à la E-Z anchor™ à l'aide des vis de fixation (Fig-2 et Fig-3).
 - Poteau mural
Fixer le support de fixation au mur à l'aide de la vis de fixation uniquement. S'assurer que le côté plat du support de fixation est à égalité avec le mur (Fig.4).
 - Carreau de céramique
On ne peut pas utiliser la E-Z anchor™ comprise. Demander au
- Mettre l'accessoire sur la plaque de fixation et serrer la vis de pression à l'aide de la tournevis (Fig.5).

Pasos para la instalación :

- Desatornille el tornillo fijador en la base del montante y remueva el soporte de montaje.
- Posicione el soporte de montaje sobre la pared, en el lugar deseado. Marque el lugar para los tornillos de montaje (Fig.1)
(NOTA: Se debe rotar el soporte de montaje en la forma apropiada)
- Determine el método de instalación
 - Drywall
Coloque en la pared, en el lugar previamente marcado, el E-Z anchor™ que se incluye, usando un destornillador Phillips. Debe quedar a nivel de la pared. Fije el soporte de montaje en el E-Z anchor™ con el tornillo de montaje.
 - Travesaños de madera
Instale el soporte de montaje en la pared con el tornillo de montaje solamente. La parte plana del soporte debe quedar a nivel de la pared (Fig. 4)
 - Azulejos
No use el E-Z anchor™ para montaje sobre azulejo. Compre tornillos y taquetes estándar para mampostería en la ferretería donde compra accesorios.
- Ponga la unidad sobre la placa de montaje y ajuste el tornillo fijador con la destornillador (Fig.5).


Tubular rod can be cut to size/Se puede cortar a la medida/ La tige tubulaire peut être coupée selon la grandeur désirée

Installation steps on reverse/ Instrucciones de instalación al reverso/ Installations au verso


BATH ACCESSORIES/ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS/LOS ACCESORIOS DEL CUARTO DE BAÑO

Cut your towel bar to length:

Using a tube cutter or hacksaw, you can cut your bar shorter to fit. To keep the bar tube from spinning, each end is slotted to lock the bar in position. Enclosed in the hardware package is a slotted fitting to put into the cut end so that the bar will fit properly into the post.

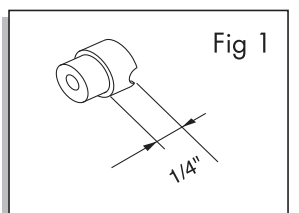


- Determine the overall length of the bar.
- The slotted fitting adds 1/4" to the cut length, so mark the cut point on the tube 1/4" shorter than the overall length you need.
- Cut the bar squarely.
- Insert the slotted fitting into the cut end of the tube: the slot should be aligned in the same direction of the factory slot on the other end.

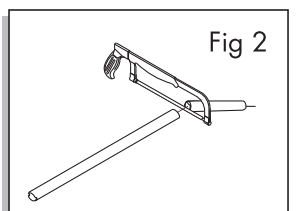


Couper votre porte-serviette à la longueur désirée:

À l'aide d'un coupe-tube ou d'une scie à métaux, vous pouvez raccourcir la barre pour qu'elle s'adapte à l'installation requise. Pour éviter que la barre ne tourne, elle est dotée, à chaque extrémité, d'une fente permettant de la bloquer en place. Un raccord fendu est inclus dans le paquet du petit matériel de fixation. On doit l'insérer dans l'extrémité coupée de façon à pouvoir fixer correctement la barre au le poteau.

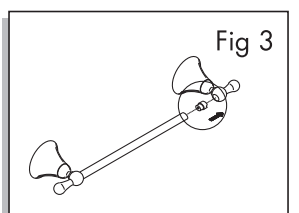

- Déterminer la longueur totale de la barre.
- Le raccord fendu ajoute 6,3 mm (1/4 po) à la longueur de la barre coupée ; il faut donc soustraire 6,3 mm (1/4 po) à la longueur totale désirée lorsqu'on indique que le trait de coupe sur le tube.
- Couper la barre avec précision.
- Insérer le raccord fendu dans l'extrémité coupée du tube : la fente doit être placée dans la même direction que celle effectuée à l'usage sur l'autre extrémité.

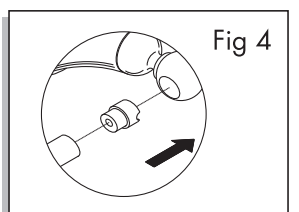

Corte el toallero a la medida necesaria usando una sierra para metal:

Las ranuras en los extremos de la barra fijan el toallero para que no gire una vez instalado. El paquete de accesorios contiene una terminación con ranura para colocar en el extremo que ha sido cortado.

- Determine el largo total de la barra.
- El accesorio con la ranura le agrega 1/4" a la barra. Marque el lugar de corte 1/4" más corto del largo total que necesita.
- Haga un corte derecho.
- Inserte el accesorio con la ranura en el extremo donde hizo el corte. La ranura debe estar alineada con la ranura del otro extremo.

Cleaning Instructions/Directives de nettoyage/Instrucciones para la limpieza

To maintain and protect the fine luster of all products, clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE detergents or cleanser as they may harm the protective finish. Pour que ces produits conservent leur beau lustre, les nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. NE PAS EMPLOYER de détergents ni de nettoyants, car ils peuvent abîmer le fini protecteur. Para mantener y proteger el lustre de los productos, use sólo un trapo limpio y húmedo para la limpieza. NO USE detergents o limpiadores porque pueden dañar el acabado.

Need Help/Besoin d'aide/Requiere asistencia?

Help Hotline 7 Days a Week / Assistance téléphonique, sept jours sur sept / Línea directa de ayuda 7 días a la semana
USA: 1-888-328-2383 Canada: 1-800-487-8372