




RP63792
REINFORCEMENT KIT
PIEZAS PARA RESFUERZO
KIT DE RENFORCEMENT

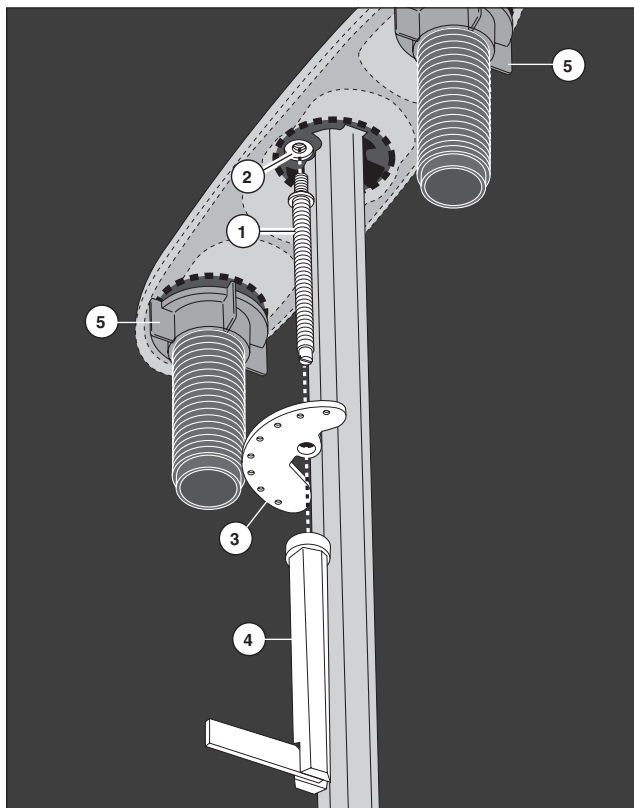

Insert stud (1) into bottom of base plate (2) and secure using flat blade screwdriver. Use mounting plate (3) and nut with wrench (4) along with locknuts (5) to secure to deck.

Introduzca el perno (1) en la parte inferior de la chapa de base (2) y fije utilizando un destornillador de punta plana. Utilice la chapa de montaje (3) y la tuerca con una llave de tuercas (4) para fijar a la superficie de instalación junto con las contratuercas (5).

Introduisez le goujon (1) dans le dessous de la plaque de base (2) et serrez-le avec un tournevis à extrémité plate. Utilisez la plaque de montage (3) et l'écrou avec la clé (4) pour fixer le robinet à la surface avec les écrous autofreinés (5).