


# FranklinBrass®

A Liberty Hardware® Brand

## JAMESTOWN®


### TEMPLATE / GABARIT / PLANTILLA

**PRIMARY POST MOUNT  
MONTANT PRINCIPAL  
MONTAJE DEL POSTE  
PRINCIPAL**

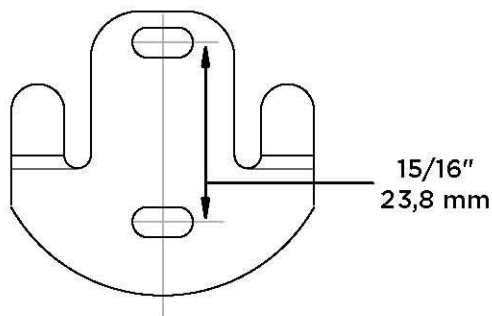


Items Required for Installation:  
Articles nécessaires pour l'installation:  
Artículos requeridos para la instalación:

**Wear Safety goggles  
Portez des lunettes de sécurité  
Use gafas de seguridad**

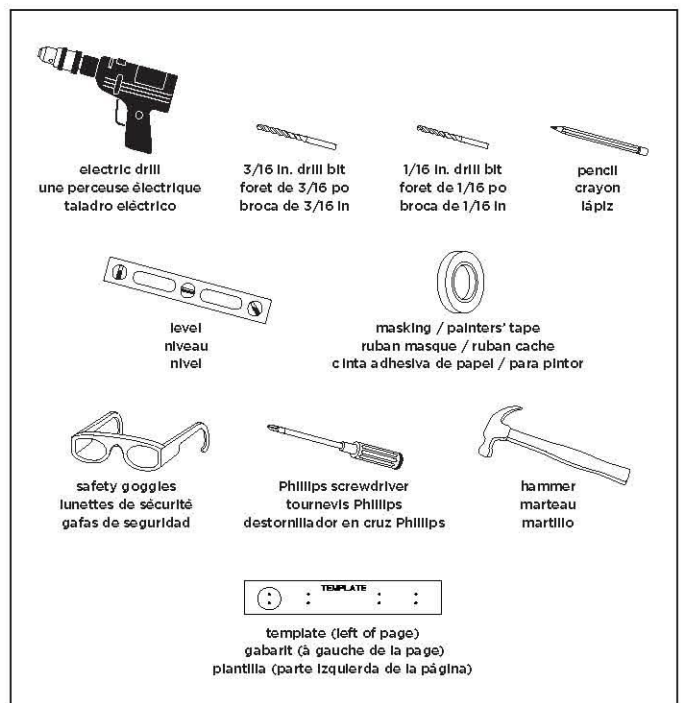


### Installation Instructions / Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación:

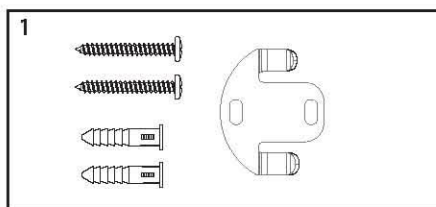

**1**  
Locate mounting hardware before discarding any packaging.

Trouvez la visserie de montage avant de jeter l'emballage.  
Localice los accesorios de montaje antes de desechar cualquier empaque.

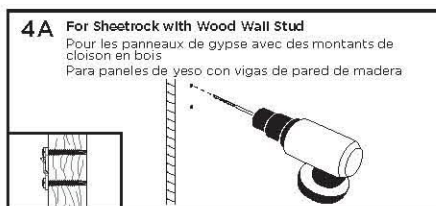


**4A -** Locate Studs before drilling.

If Solid Wood or Stud Installation: drill 1/16" holes, be sure to keep drill level. Anchors will not be required.

Trouvez l'emplacement des montants de cloison avant de percer. Pour une installation dans du bois plein ou un montant de cloison: percez des trous de 1/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Des chevilles ne seront pas nécessaires.


Localice las vigas antes de taladrar. Si se va a realizar una instalación en madera sólida o una viga: taladre agujeros de 1/16"; asegúrese de mantener nivelado el taladro. No se necesitarán anclas.

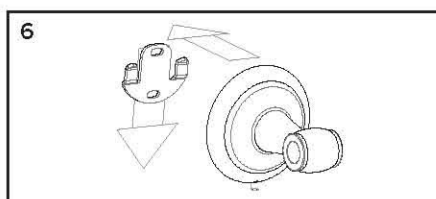

**6**  
Position assembled product over mounting brackets and slide downward to engage brackets.

Positionnez le produit assemblé sur les supports de montage et glissez-le vers le bas pour enclencher les supports.


Coloque el producto ensamblado sobre los soportes de montaje y deslízelo hacia abajo para que engrane con los soportes.

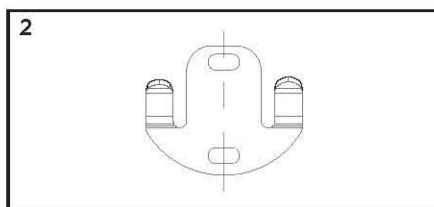

**2**  
Position bracket on wall in desired location making sure that it is level.

Positionnez le support sur le mur à l'emplacement désiré, en vérifiant qu'il est à niveau.

Coloque el soporte en la pared en la ubicación deseada asegurándose de que esté nivelada.

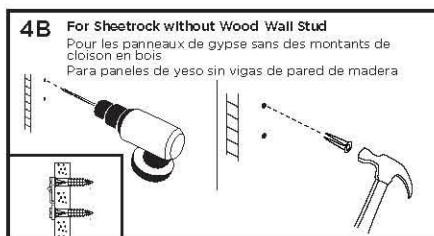

**4B -** If Sheetrock or Ceramic tile Installation: drill 3/16" holes, be sure to keep drill level. Insert anchors into drilled holes using a hammer to tap the anchors in. Be careful not to break tile.


OR

OU

O

Pour une installation sur un panneau de gypse ou des carreaux de céramique: percez des trous de 3/16 po en vous assurant de garder la perceuse à niveau. Insérez des chevilles dans les trous à l'aide d'un marteau pour les enfoncer. Faites attention de ne pas casser le carreau.


Si se va a realizar una instalación en panel de yeso o baldosa cerámica: taladre agujeros de 3/16"; asegúrese de mantener nivelado el taladro. Inserte las anclas dentro de los agujeros taladrados usando un martillo para empujarlas hacia adentro. Tenga cuidado de no romper la baldosa.

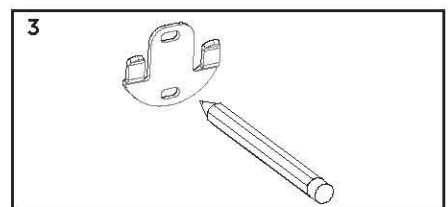

**3**  
Mark (on the wall) locations of fasteners thru bracket using a pencil.

Marquez (sur le mur) les emplacements des dispositifs de fixation à travers le support à l'aide d'un crayon.

Marque (en la pared) las ubicaciones de los sujetadores a través de el soporte usando un lápiz.

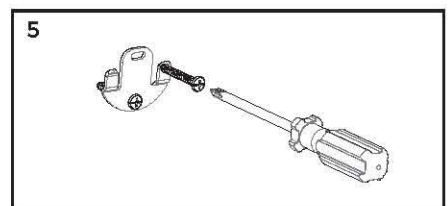

**5**  
Attach brackets (confirm that clips face outward) to wall with fasteners provided and secure through drilled holes. Confirm that brackets are level.

Fixez les supports (vérifiez que les agrafes sont vers l'extérieur) au mur avec les attaches fournies et fixez dans les trous percés. Confirmez que les supports sont à niveau.

Acople los soportes (confirme que las abrazaderas queden hacia fuera) a la pared con los sujetadores proporcionados y asegúrelos a través de los agujeros taladrados. Confirme que los soportes estén nivelados.

140 Business Park Drive • Winston-Salem, NC 27107  
www.libertyhardware.com