



RIDGED STEM MOUNT MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

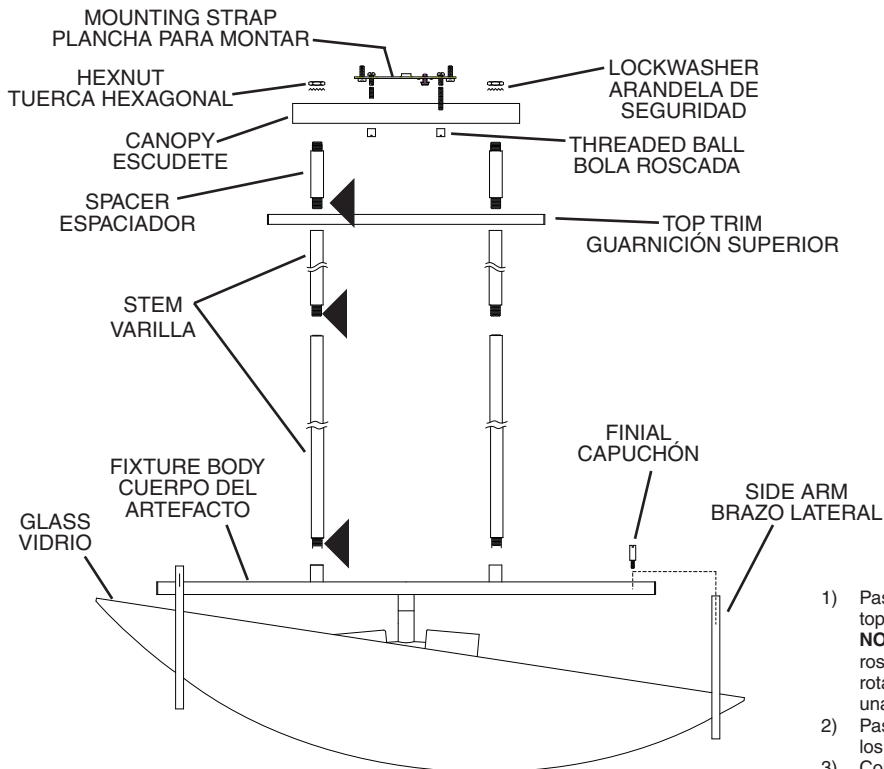

RIDGED STEM MOUNT


- Pass wire through stems and screw stems into couplings on top of fixture body.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
 - Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
 - Set top trim over ends of stems.
 - Screw spacers into ends of stems.
 - Pass holes in canopy over ends of spacers.
 - Slip lockwasher over end of each spacer and screw hexnut onto end of each spacer.
 - TURN OFF POWER.**
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
 - Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
 - Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided. Put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

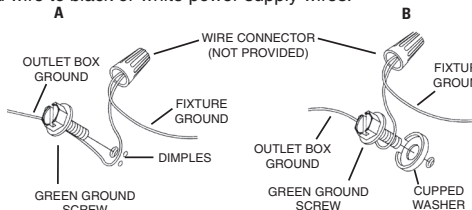

- Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes.
- Secure fixture to ceiling with threaded balls.
- Pass side arm over end of fixture body.
- Align hole in top of arm with hole in top of fixture body.
- Thread finial down into arm and into fixture body.
- Raise glass up to fixture.
- Tilt glass and slip one end of glass through one arm.
- Raise other end of glass up and slip that end of glass through other arm.


LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- Follow steps 1, 2, 3 and 4 from Stem Mount Instructions.
- Screw threaded pipe into end of each spacer.
- Screw loops onto end of each threaded pipe.
- Add one chain link to each loop and add second loop to each chain link.
- Screw threaded pipe into end of each loop.
- Pass each threaded pipe over loops through holes in canopy.
- Slip one lockwasher over end of each threaded pipe and screw one hexnut onto threaded pipes.
- Follow steps 7 - 19 from Stem Mount Instructions.

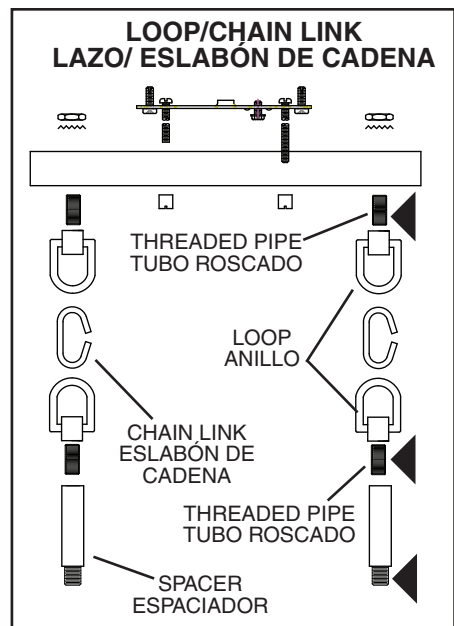

MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO


- Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.
NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
 - Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
 - Coloque la guarnición superior encima de los extremos de los vástagos.
 - Atornille los espaciadores en los extremos de los vástagos.
 - Pase los agujeros en el escudete encima de los extremos de los espaciadores.
 - Resbale la arandela de seguridad en el extremo de cada espaciador y atornille la tuerca hexagonal en el extremo de cada espaciador.
 - APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
 - Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
 - Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
 - Instrucciones de puesta a tierra: (Vea la ilustración A o B)
 - En los artefactos donde se proporciona la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones elevadas. Envuelva el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero.
 - En los artefactos donde se proporciona una arandela cóncava. Ponga el alambre a tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo a tierra verde y rosque el tornillo en el agujero, en la abrazadera de montaje.
- Si se proporciona el artefacto con alambre a tierra, conecte el alambre a tierra del artefacto al alambre a tierra de la caja de salida, con el conector de alambre (no proporcionado), después de seguir los pasos de arriba. Nunca conecte el alambre a tierra a los alambres blanco o negro de la alimentación eléctrica.

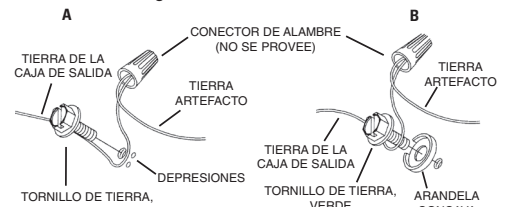

- Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)



- Empuje el artefacto contra el cielorraso, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los agujeros.
- Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.
- Pase el brazo lateral encima del extremo del cuerpo del artefacto.
- Alinee el agujero en la parte superior del brazo con el agujero en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- Rosque el capuchón abajo en el brazo y en el cuerpo del artefacto.
- Levante el vidrio hasta el artefacto.
- Incline el vidrio y resbale un extremo del vidrio a través de un brazo.
- Levante el otro extremo del vidrio arriba y resbale el extremo del vidrio a través del otro brazo.

MONTAJE DE LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

- Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 de las Instrucciones de montaje del vástago.
- Atornille el tubo roscado en el extremo de cada espaciador.
- Atornille los lazos en el extremo de cada tubo roscado.
- Agregue un eslabón de cadena a cada lazo y agregue un segundo lazo a cada eslabón de cadena.
- Atornille el tubo roscado en el extremo de cada lazo.
- Pase cada tubo roscado en los lazos a través de los agujeros en el escudete.
- Resbale una arandela de seguridad encima de cada tubo roscado y atornille una tuerca hexagonal en los tubos roscados.
- Siga los pasos 7 al 19 de las Instrucciones de montaje del vástago.