
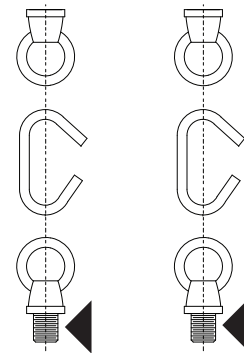


RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

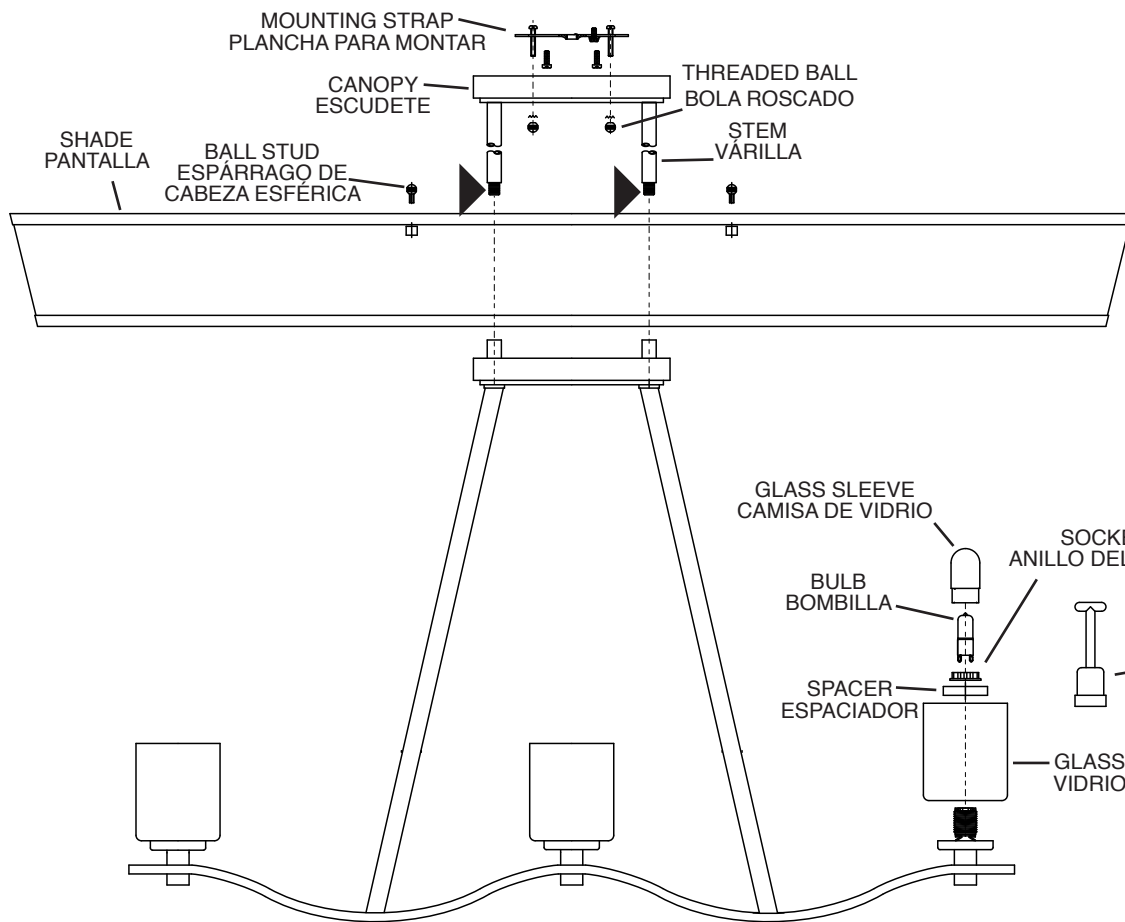

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!

WARNING: To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.


RIGID STEM MOUNT INSTALLATION

- 1) Set glass then spacer down over socket.
- 2) Attach socket ring to socket ring tool.
- 3) Lower socket ring tool with socket ring attached down through glass. Thread socket ring onto socket. Tighten socket ring to secure glass in place. (DO NOT over tighten.)
- 4) Insert supplied bulbs. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.
- 5) Thread glass sleeves onto sockets. (DO NOT over tighten.)
- 6) Lower shade down over fixture.
- 7) Align holes in hooks on shade with holes in bars on fixture.
- 8) Thread ball studs into holes in hooks on shade and into holes in bars on fixture. Tighten ball studs to secure shade in place.
- 9) Pass wire through stem and screw stem into coupling on top of fixture body. **NOTE:** Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 10) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 11) Screw short threaded pipe into top of stem.
- 12) Pass hole in canopy over end of threaded pipe.
- 13) Slip lockwasher over end of threaded pipe and screw hexnut onto end of threaded pipe. Tighten hexnut to secure canopy to fixture.
- 14) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 15) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 16) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 17) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

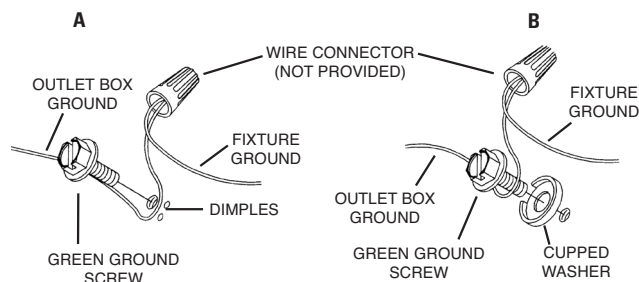

- 18) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 19) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 20) Secure fixture to ceiling with threaded balls.



LOOP/CHAIN LINK MOUNT

- 1) Follow steps 1 - 10 from Rigid Stem Mount Instructions.
- 11) Screw one small threaded pipe into end of each loop.
- 12) Screw one loop onto end of stem.
- 13) Pass threaded pipe on second loop through hole in canopy.
- 14) Slip lockwasher over threaded pipe protruding from inside of canopy and screw hexnut onto threaded pipe.
- 15) Attach chain link to small loop at end of stem and to loop on canopy.
- 16) Follow steps 14 - 20 from Rigid Stem Mount Instructions.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**

RIGID STEM MOUNT MONTAJE DEL RÍGIDO MADRE

LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA

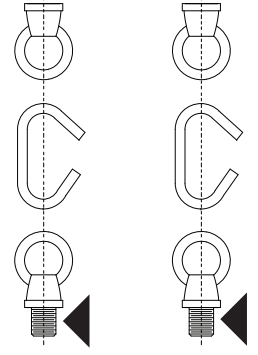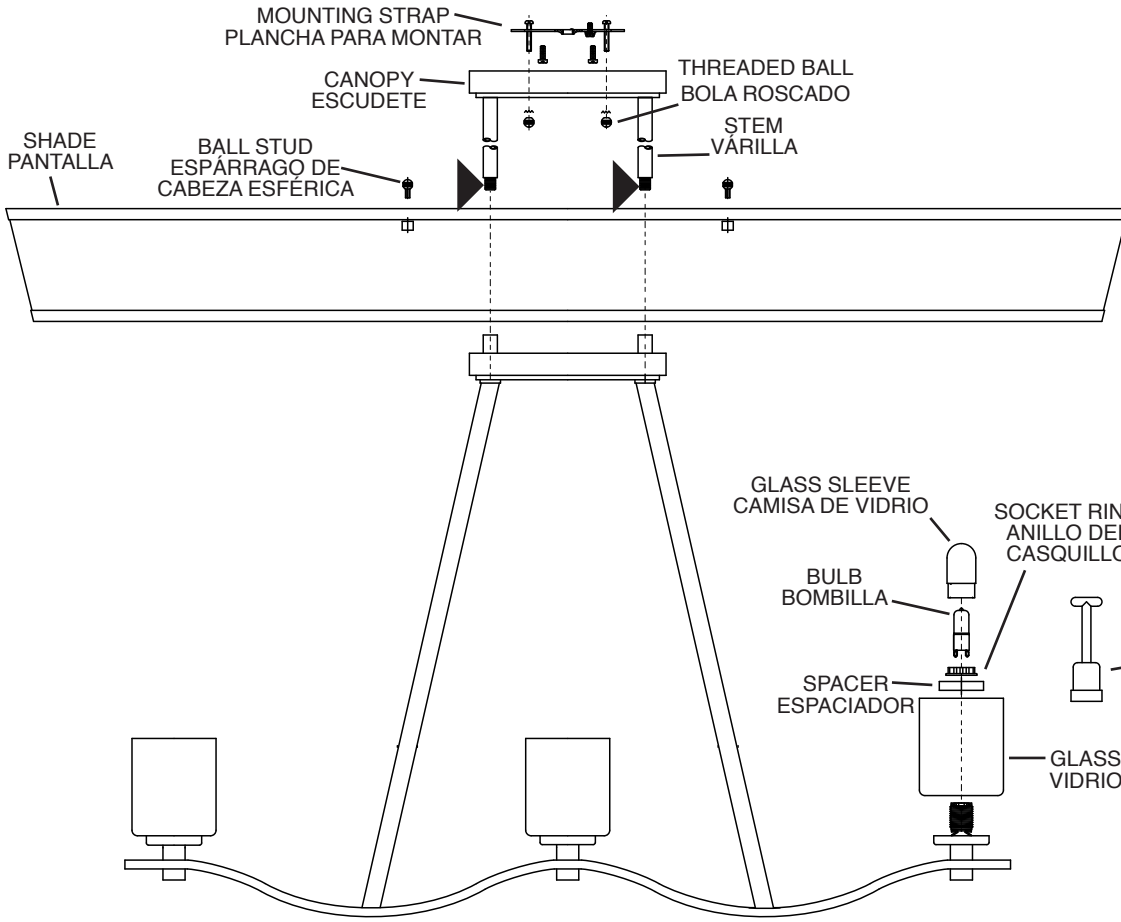

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:


- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar "quemaduras").
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vatiaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.

INSTALACIÓN DE MONTAJE RÍGIDO MADRE

- 1) Ponga el vidrio encima de casquillo.
- 2) Acople el anillo del casquillo a la herramienta del anillo del casquillo.
- 3) Baje la herramienta del anillo del casquillo con el anillo del casquillo acoplado abajo a través del vidrio. Rosque el anillo del casquillo al casquillo. Apriete el anillo del casquillo para sujetar el vidrio en el lugar. (NO apriete excesivamente.)
- 4) Inserte la bombilla recomendada. **PRECAUCIÓN:** NO toque la bombilla con las manos sin guantes. Si esto sucede, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.
- 5) Rosque la camisa de vidrio al casquillo. (NO apriete excesivamente.)
- 6) Baje la pantalla sobre el artefacto.
- 7) Alinee los agujeros de los ganchos en la pantalla con los agujeros de las barras en el artefacto.
- 8) Rosque los espárragos de cabeza esférica en los agujeros de los ganchos en la pantalla y en los agujeros de las barras en el artefacto. Apriete los espárragos de cabeza esférica para asegurar la pantalla en el lugar.
- 9) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto. **NOTA:** El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◀) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 10) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 11) Atornille el tubo roscado corto en el tope de vástago.
- 12) Pase el agujero en el escudete encima del extremo del tubo roscado.
- 13) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado..
- 14) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**
IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.
 - a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 15) Encontrar los agujeros roscados correctos en la abrazadera de montaje. Instalar los tornillos de montaje en los agujeros roscados.
- 16) Unir la abrazadera de montaje a la caja de conexiones. (No se proveen tornillos). La abrazadera de montaje puede ajustarse para acomodar la posición del artefacto.
- 17) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyos los realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.

- B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoda y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

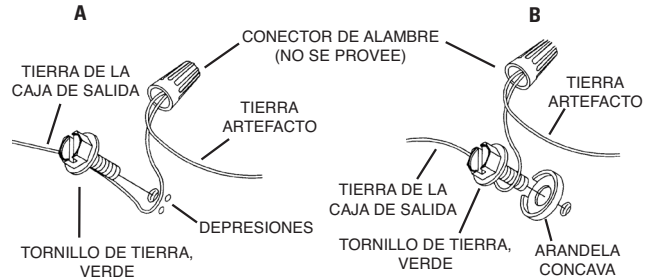

- 18) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 19) Empuje el artefacto hacia el techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios en el escudete.
- 20) Sujete el artefacto contra el cielorraso con las bolas roscadas.

INSTALACIÓN DEL ESLABÓN DE CADENA / LAZO

- 1) Siga los pasos 1 a 10 de las Instrucciones De Instalacion De Montaje Rigido Madre.
 - 11) Rosque un tubo roscado pequeño en el extremo de cada lazo.
 - 12) Conecte lazo pequeña a la última varilla.
 - 13) Pase el tubo roscado a través del agujero en el escudete.
 - 14) Resbale la arandela de seguridad encima del tubo roscado que sobresale de adentro del capuchón. Atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado.
 - 15) Acople un eslabón de cadena al lazo pequeño en el extremo del vástago y al lazo en el escudete.
 - 16) Siga los pasos 14 a 20 de las Instrucciones De Instalacion De Montaje Rigido Madre.

**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**