



- 1) Turn off power.
 - 2) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
 - 3) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
 - 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

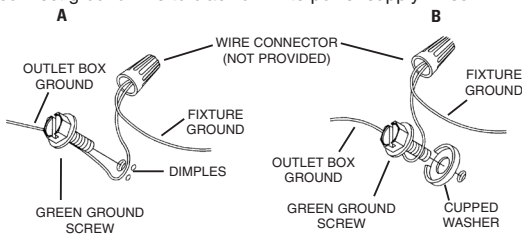

- 5) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Push fixture to wall, carefully passing threaded pipe through hole.
- 7) Tighten fixture to wall with threaded cap.
- 8) Pass threaded pipe approximately halfway up through hole in bottom of glass.
- 9) From inside of glass, set washer over threaded pipe and screw hexnut onto threaded pipe until it is against washer.
- 10) Raise glass up to fixture, setting glass over socket and back plate.
- 11) Screw threaded pipe up into hole in 'L' bracket until glass is securely attached to bracket.
- 12) Pass trim over bottom of threaded pipe and screw finial onto threaded pipe.. (DO NOT over tighten.)


- 1) Desconecte la corriente.
 - 2) Sujete la plancha para montar a la caja de conexión. (No se proveen los tornillos.)
 - 3) Atornille la tuerca hexagonal en el tubo roscado de manera que 5 hilos de rosca estén expuestos arriba de la tuerca hexagonal. Atornille el extremo del tubo roscado en la plancha para montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la plancha para montaje.
 - 4) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.
- Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres. (No incluido) Después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

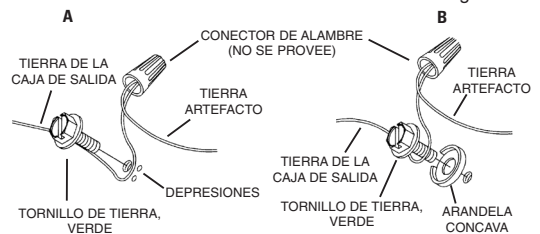

- 5) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)



- 6) Empuje el artefacto a la pared pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del agujero.
- 7) Sujete la unidad contra la pared apretándola con la tapa roscada.
- 8) Pase el tubo roscado aproximadamente la mitad arriba a través del agujero en la parte inferior del vidrio.
- 9) Desde adentro del vidrio, ponga la arandela encima del tubo roscado y atornille la tuerca hexagonal al tubo roscado hasta que esté contra la arandela.
- 10) Levante el vidrio hasta el artefacto poniendo el vidrio encima del casquillo y de la placa posterior.
- 11) Atornille el tubo roscado arriba en el agujero, en el soporte en 'L' hasta que el vidrio esté acoplado en forma segura al soporte.
- 12) Pase la guarnición encima de la parte inferior del tubo roscado y atornille el capuchón al tubo roscado. (NO apriete excesivamente.)