
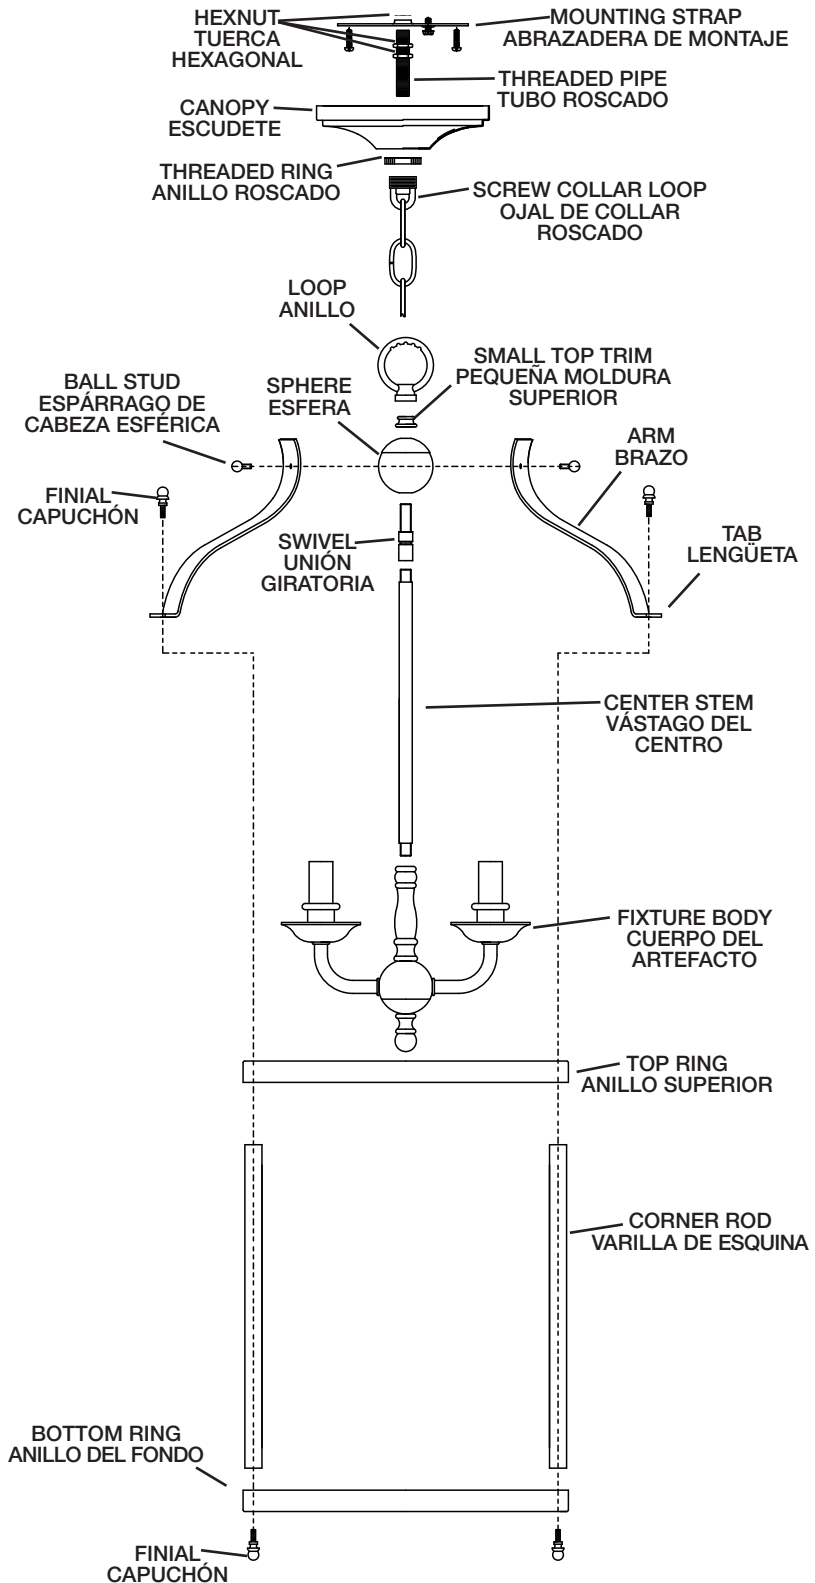


- 1) Place bottom end of corner rod on top of corner of bottom ring. Align hole in end of corner rod with hole in bottom of ring.
- 2) Thread finial up through hole in bottom ring and into hole in corner rod. Tighten finial to secure rod in place. **NOTE:** Sides of rod should be square with sides of bottom ring.
- 3) Repeat steps 1 and 2 for remaining corner rods.
- 4) Place top ring on top of corner rods. Align holes in top of ring with holes in top ends of corner rods.
- 5) Lower arm down onto top ring.
- 6) Align hole in tab on end of arm with hole in top of ring.
- 7) Thread finial down into hole in tab and into holes in ring and top of corner rod. Tighten finial to secure arm in place.
- 8) Repeat steps 5-7 for remaining arms.
- 9) Pass wire from fixture body through center stem.
- 10) Screw center stem into hole in top of fixture body.
- 11) Pass wire through swivel and thread swivel onto top of center stem.
- 12) Pass hole in sphere down over end of swivel. Pass end of swivel up through top hole in sphere.
- 13) Pass hole in small top trim over end of threaded pipe protruding from top of sphere. Set top trim on top of sphere.
- 14) Align hole in top of arm with hole on side of sphere.
- 15) Thread ball stud into hole in arm and into hole in side of sphere. Tighten ball stud to secure arm in place.
- 16) Repeat steps 14 and 15 for remaining arms.
- 17) Thread loop onto threaded pipe protruding from small top trim.
- 18) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 19) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
 - 20) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
 - 21) Connect mounting strap to outlet box.
 - 22) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
 - 23) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
 - 24) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
 - 25) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
 - 26) Grounding instructions: (See Illus. A or B).


- A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

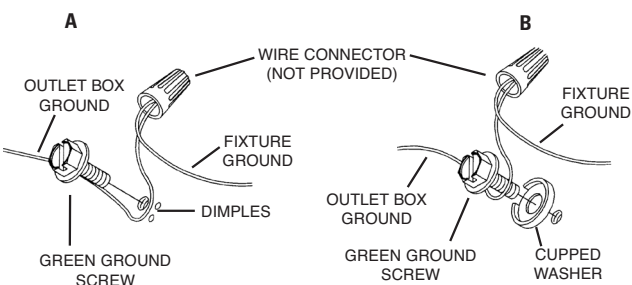

- 27) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 28) Raise canopy to ceiling.
- 29) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.

**SEE OTHER SIDE FOR SPANISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL ESPAÑOL.**


- 1) Coloque el extremo inferior de la varilla de esquina sobre la parte superior de la esquina del anillo inferior. Alinee el agujero en el extremo de la varilla de esquina con el agujero en la parte inferior del anillo.
- 2) Rosque el capuchón hacia arriba a través del agujero en el anillo inferior y dentro del agujero en la varilla de esquina. Apriete el capuchón para asegurar la varilla en su lugar.
NOTA: Los lados de la varilla deberán estar cuadrados con los lados del anillo inferior.
- 3) Repita los pasos 1 y 2 para las varillas de esquina restantes.
- 4) Coloque el anillo superior sobre la parte superior de las varillas de esquina. Alinee los agujeros en la parte superior del anillo con los extremos superiores de las varillas de esquina.
- 5) Descienda el brazo sobre el anillo superior.
- 6) Alinee el agujero en la lengüeta sobre el extremo del brazo con el agujero en la parte superior del anillo.
- 7) Rosque el capuchón hacia abajo en el agujero en la lengüeta y en los agujeros en el anillo y la parte superior de la varilla de esquina. Apriete el capuchón para asegurar el brazo en su lugar.
- 8) Repita los pasos 5-7 para los brazos restantes.
- 9) Pase el alambre desde el cuerpo del artefacto a través del vástago del centro.
- 10) Atornille el vástago del centro en el agujero en la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 11) Pase el alambre a través de la unión giratoria y rosque la unión giratoria sobre la parte superior del vástago del centro.
- 12) Pase el agujero en la esfera hacia abajo sobre el extremo de la unión giratoria. Pase el extremo de la unión giratoria hacia arriba a través del agujero superior en la esfera.
- 13) Pase el agujero en el pequeño adorno superior sobre el extremo del tubo roscado que sobresale desde la parte superior de la esfera. Coloque el adorno superior sobre la parte superior de la esfera.
- 14) Alinee el agujero en la parte superior del brazo con el agujero en el lado de la esfera.
- 15) Rosque el espárrago de cabeza esférica en el agujero en el brazo y en el agujero en el lado de la esfera. Apriete el espárrago de cabeza esférica para asegurar el brazo en su lugar.
- 16) Repita los pasos 14 y 15 para los brazos restantes.
- 17) Rosque el lazo en el tubo roscado que sobresale desde el pequeño adorno superior.
- 18) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**

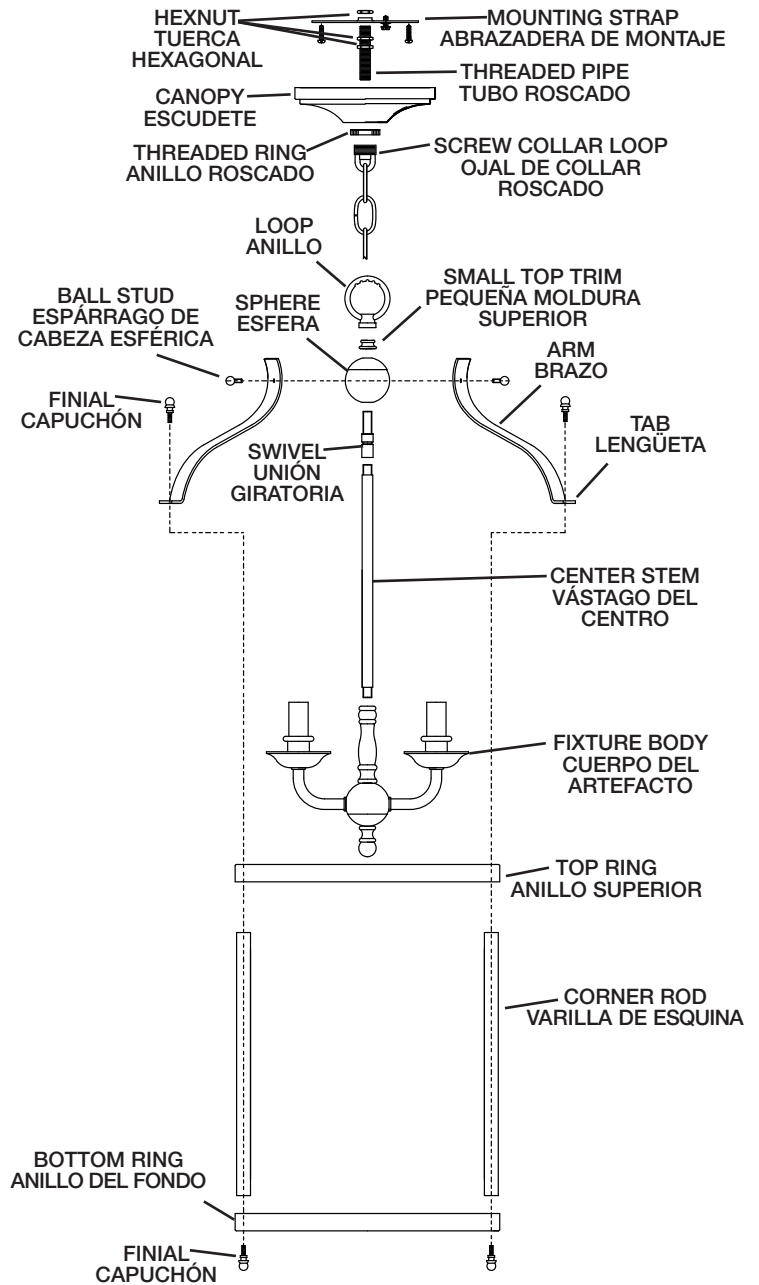

- 19) Seque el tubo roscado de la bolsa de piezas y atornille en el ojal de collar roscado un mínimo de 6 mm (1/4"). Inmovilice en el lugar con la tuerca hexagonal.
- 20) Instale otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera tuerca hexagonal. Ahora, atornille el tubo roscado en la abrazadera de montaje. La abrazadera de montaje se debe colocar con la rosca extruida mirando hacia la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir atrás de la abrazadera de montaje. Atornille la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de la parte posterior de la abrazadera de montaje.
- 21) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida.
- 22) Destornille el anillo roscado del ojal de collar roscado deben sobresalir aproximadamente la mitad. Ajuste el ojal del collar roscado girando el conjunto hacia arriba a abajo, en la abrazadera de montaje. Retire el escudete.
- 23) Después que encuentre la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal superior contra el fondo de la abrazadera de montaje.
- 24) Después de encontrar la posición deseada, apriete ambas tuercas hexagonales, la superior y la inferior, arriba contra las partes superior e inferior de la abrazadera de montaje.
- 25) Pase el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los estabones de la cadena, a espacios máximos de 3 pulgadas. Pase el alambre a través del anillo roscado, el escudete, el ojal de collar roscado, el tubo roscado y dentro de la caja de salida.

- 26) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración A o B).
 - A) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados. Enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - B) En las lámparas con una arandela acopada. Fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por el fleje de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra. Conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espues de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

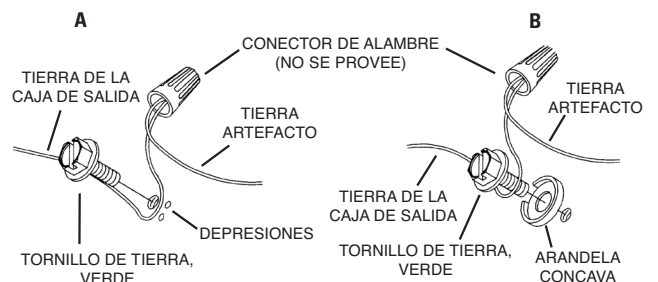

- 27) Haga las conexiones de los alambres (no se proveen los conectores.) La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



**SEE OTHER SIDE FOR ENGLISH TRANSLATIONS.
VEA EL OTRO LADO DE TRADUCCIONES AL INGLÉS.**

- 28) Levante el escudete hasta el cielorraso.
- 29) Asegure en el escudete en el lugar apretando el anillo roscado en el ojal de collar roscado.